

# Guide de fonctionnement de la manette 3301

## Comment savoir si les piles sont faibles ?

Une icône de batterie clignotante apparaît dans l'écran de la télécommande. Si les piles du récepteur sont faibles, il n'émettra plus de bip lorsque vous appuyerez sur le bouton «on-off» de la télécommande.

## Changer les piles (piles alcalines seulement) :

- 1- Derrière la manette (2 piles AAA)
- 2- Dans le récepteur situé sous l'appareil de chauffage, au même endroit que les boutons de réglage de l'appareil (4 piles AA) Glissez la porte dans le sens de la flèche pour accéder aux piles.
- 3- Synchronisez la manette et le récepteur.

## Synchroniser la manette et le récepteur :

- 1- Déplacez le commutateur du récepteur à la position «Remote».
- 2- Appuyez sur le bouton «learn» situé sur le récepteur.
- 3- Appuyez simultanément sur le bouton «MODE» de la télécommande. (Un bip sonore confirmera la réussite de la synchronisation.)

## Choix de °C ou °F :

Appuyez sur le bouton «up» et «down» simultanément.

## Pour ajuster l'heure :

Enfoncez «timer/time» jusqu'à ce que l'heure clignote, puis utilisez les boutons «up» et «down» pour ajuster l'heure. Appuyez encore sur «timer/time» pour ajuster les minutes, puis finalement enfoncez «timer/time» jusqu'à ce que l'heure ne clignote plus.

## Pour allumer/éteindre votre appareil :

Appuyez sur le bouton «mode».

## Fonction thermostat:

Appuyez sur «mode», jusqu'à ce que les mots *thermo* et *on* apparaissent à l'écran. Ajustez la température désirée (fenêtre set) à l'aide des boutons, «up» et «down». L'appareil s'allumera de lui-même lorsque nécessaire.

## Minuterie:


Appuyez sur «timer/time» jusqu'à ce que le mot «timer» apparaisse à l'écran. Utilisez les boutons «up» et «down» pour régler le temps désiré. Vous devez avoir préalablement allumé votre appareil. Il s'éteindra de lui-même à la fin du compte à rebours. Si vous êtes en mode Thermo, il s'allumera et s'éteindra de lui-même lorsque la température réglée sera atteinte, mais s'éteindra définitivement à la fin du compte à rebours.

## Dépannage


Si votre télécommande n'a plus de piles, mais que vous voulez allumer ou éteindre votre appareil, il est possible de placer le commutateur du récepteur à la position «On» ou «Off».

Pour de plus amples renseignements, référez-vous au guide de l'utilisateur que vous trouverez dans la boîte de la télécommande.

## Télécommande:

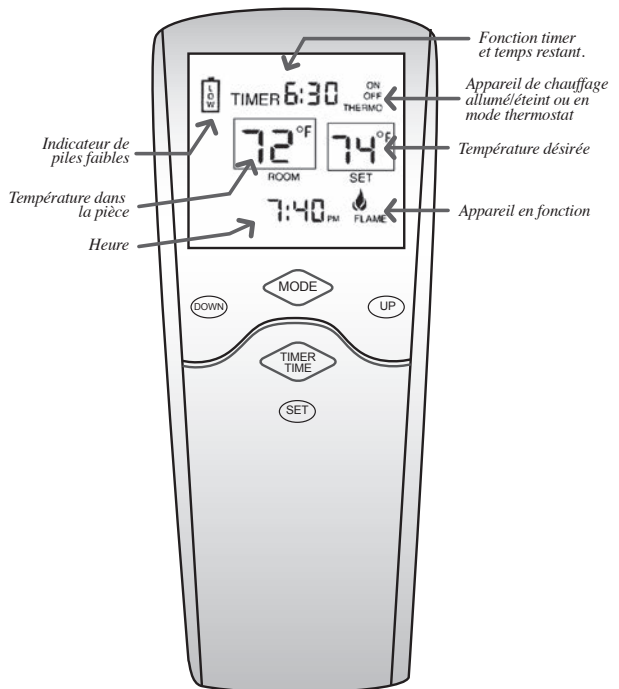

## Récepteur:

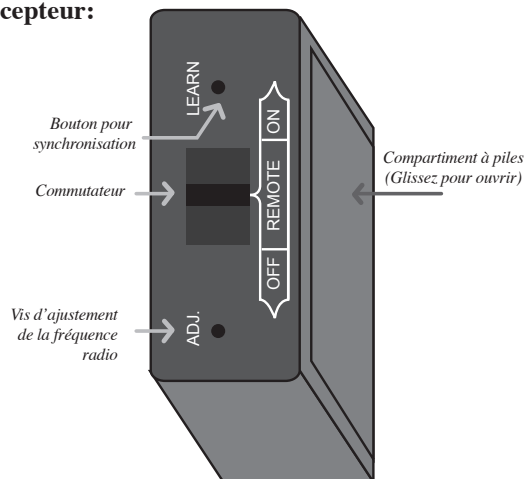

**Maison Chaleur & Confort**

R.B.Q. 8295-2276-24

Visitez notre site web:

[www.maisonchaleurconfort.com](http://www.maisonchaleurconfort.com)

Trois boutiques pour vous servir :

**Joliette** - 1060 rue de la Visitation - 450.759.1686

**Terrebonne** - 694 boul. des Seigneurs - 450.492.2054

**Trois-Rivières** - 1015, boulevard Thibault - 819.694.1355