

PHILIPS

Interactive Display

5000 Series

10BDL5051T



دليل الاستخدام (اللغة العربية)

جدول المحتويات

٤٢	٢-٦ - استكشاف المشكلات وحلها
٤٣	٧ - البيانات الفنية
٤٣	٧-١ - المواصفات
٤٣	٧-٢ - بيان إخلاء المسؤولية
٤٤	سياسة ضمان مستويات دقة شاشات العرض الاحترافية من Philips
٤٦	الفهرس

١	١ - تعليمات السلامة
٧	٢ - إفراغ محتويات العبوة والتركيب
٧	٢-١ - محتويات العبوة
٨	٢-٢ - التركيب
٨	٢-٢-١ - توصيل كبل الطاقة
٨	٢-٢-٢ - توصيل كبل الشبكة
٨	٢-٢-٣ - إدخال بطاقة Micro SD
٩	٢-٢-٤ - التثبيت والتركيب
١١	٣ - الميزات والعرض الفيزيائي
١١	٣-١ - منظر أيسر
١٢	٣-٢ - أطراف توصيل الدخل/الخروج
١٣	٤ - التشغيل
١٣	٤-١ - معالج الإعداد
١٣	٤-١-١ - Welcome (مرحبًا)
١٣	٤-١-٢ - Date & Time (التاريخ والوقت)
١٣	٤-١-٣ - Clone Media Files into internal (استنساخ ملفات الوسائط إلى الداخل)
١٣	٤-١-٤ - Signage Display Settings (إعدادات شاشة اللافتات)
١٤	٤-١-٥ - Security Setting (إعداد الأمان)
١٤	٤-١-٦ - Network Setting (إعدادات الشبكة)
١٥	٤-١-٧ - Setup Complete (اكتمل الإعداد)
١٦	٤-٢ - Android Launcher (مشغل Android)
١٦	٤-٢-١ - Android PD launcher (مشغل Android PD)
١٦	٤-٢-٢ - Admin mode (وضع المسؤول)
١٨	٤-٣ - تعيين واجهة المستخدم
١٨	٤-٣-١ - Network & Internet (الشبكة والإنترنت)
١٨	٤-٣-٢ - Connected devices (الأجهزة المتصلة)
٢٠	٤-٣-٣ - Signage Display (شاشة اللافتات)
٣٣	٤-٣-٤ - Apps (التطبيقات)
٣٣	٤-٣-٥ - Sound (الصوت)
٣٣	٤-٣-٦ - Display (العرض)
٣٦	٤-٣-٧ - Accessibility (إمكانية الوصول)
٣٦	٤-٣-٨ - Security (الأمان)
٣٦	٤-٣-٩ - System (النظام)
٣٨	٤-٣-١٠ - About (حول)
٤٠	٥ - الفهرس
٤٠	٥-١ - الميزات المتقدمة
٤٠	٥-٢ - تطبيق مدير الملفات
٤٢	٦ - تنظيف الشاشة واكتشاف الأخطاء وإصلاحها
٤٢	٦-١ - التنظيف

١- تعليمات السلامة

احتياطات الأمان والصيانة

دليل المستخدم الإلكتروني هذا مخصص لأي شخص يستخدم شاشة Philips. يجب قراءة دليل المستخدم هذا بعناية قبل استخدام الشاشة الخاصة بك. حيث أنه يحتوي على معلومات وملاحظات هامة تتعلق بتشغيل الشاشة. يكون ضمان Philips ساريًا شريطة أن يتم التعامل مع المنتج بشكل ملائم في الغرض المخصص لأجله، وذلك حسب إرشادات التشغيل الخاصة به وبناءً على تقديم أصل فاتورة الشراء أو إيصال الدفع موضحًا عليه تاريخ الشراء واسم الوكيل والموديل ورقم الإنتاج الخاص بالمنتج.



تحذير: قد يؤدي استخدام عناصر تحكم أو عمليات ضبط أو إجراءات خلاف المحددة في هذا المستند إلى التعرض لصدمة أو مخاطر كهربائية و/أو مخاطر ميكانيكية.

اقرأ هذه التعليمات والتزم بها عند توصيل الشاشة واستخدامها:

التشغيل:

- احتفظ بالشاشة بعيدًا عن أشعة الشمس المباشرة وعن المواقد أو أي مصدر من المصادر الحرارية الأخرى.
- أزل أي جسم يمكن أن يسقط في فتحات التهوية أو يمنع التبريد اللازم للمكونات الإلكترونية لشاشة العرض.
- لا تقم بسد فتحات التهوية الموجودة على الهيكل.
- عند وضع الشاشة في مكانها، تأكد من سهولة الوصول إلى قابس الطاقة ومأخذ التيار.
- عند إيقاف تشغيل الشاشة عن طريق فصل كبل الطاقة أو سلك طاقة التيار المستمر، انتظر ٦ ثوانٍ قبل إعادة توصيل كبل الطاقة أو سلك طاقة التيار المستمر للتشغيل العادي.
- تأكد من استخدام كبل الطاقة المعتمد من شركة Philips دائمًا. في حالة عدم وجود كبل الطاقة، يرجى الاتصال بمركز الخدمة المحلي لديك.
- تجنب تعريض الشاشة لاهتزازات شديدة أو صدمات قوية أثناء التشغيل.
- تجنب الطرق على الشاشة أو إسقاطها أثناء التشغيل أو النقل.

الصيانة:

- لحماية شاشتك من الأضرار المحتملة، لا تضغط بشدة على لوحة شاشة LCD. عند تحريك الشاشة، أمسك الإطار لرفعها منه؛ ولا ترفع الشاشة ويدك أو أصابعك موضوعة على لوحة الشاشة.
- افصل الشاشة في حالة عدم استخدامها لفترة طويلة.
- افصل الشاشة عند تنظيفها بقطعة قماش مبللة قليلًا. يمكن مسح الشاشة باستخدام قطعة قماش جافة عند فصل الطاقة عنها. ومع ذلك، تجنب مطلقًا استخدام المذيبات العضوية، مثل، الكحول أو السوائل التي تحتوي على أمونيا لتنظيف الشاشة.
- لتجنب تعرض الشاشة لخطر الصدمات أو الأضرار الدائمة، لا تعرضها للأتربة أو المطر أو الماء أو البيئة شديدة الرطوبة.
- إذا ابتلت الشاشة، فامسحها بقطعة قماش جافة بأسرع ما يمكن.
- حال سقوط مادة غريبة أو ماء في الشاشة، يرجى إيقاف تشغيلها فورًا وفصل كبل الطاقة. ثم أزل المادة الغريبة أو الماء، وأرسل الشاشة إلى مركز الصيانة.
- تجنب تخزين الشاشة أو استخدامها في أماكن معرضة للحرارة أو ضوء الشمس المباشر أو البرودة الشديدة.
- لتحقيق أفضل أداء من الشاشة واستخدامها لعمر افتراضي أطول، نوصي باستخدام الشاشة في موقع تتوفر فيه معدلات درجة الحرارة والرطوبة التالية.

- درجة الحرارة: من ٠ إلى ٤٠ درجة مئوية (من ٣٢ إلى ١٠٤ درجة فهرنهايت)

- الرطوبة: من ١٠ إلى ٨٥٪ رطوبة نسبية

مهم: احرص دائمًا على تنشيط برنامج الشاشة المؤقتة عندما تترك الشاشة دون مراقبة. احرص دائمًا على تنشيط تطبيق لتحديث الشاشة بصفة دورية في حالة عرض الشاشة لمحتوى ثابت لا يتغير. قد يؤدي العرض المستمر لفترة زمنية ممتدة للصور الساكنة أو الثابتة إلى "الإجهاد"، الذي يعرف أيضًا بـ "الصورة اللاحقة" أو "الصورة المخفية". وننوه إلى أن هذه الظاهرة شائعة في تقنية لوحة LCD. في معظم الحالات، تختفي ظاهرة "الإجهاد" أو "الصورة اللاحقة" أو "الصورة المخفية" بشكل تدريجي عبر فترة زمنية بعد أن يتم إيقاف تشغيل الطاقة.

تحذير: لن تختفي أعراض "الإجهاد" أو "الصورة اللاحقة" أو "الصورة المخفية" الحادة ولا يمكن إصلاحها. ولا تشمل بنود الضمان مثل هذه الظاهرة.

مركز الخدمة:

- لا ينبغي فتح غطاء الشاشة إلا بواسطة موظف الخدمة المؤهل.
 - إذا كان هناك حاجة لعمليات الإصلاح أو التكمال، يرجى الاتصال بمركز الخدمة المحلي لديك.
 - تجنب تعريض الشاشة لضوء الشمس المباشر.
- إذا كانت الشاشة لا تعمل بصورة طبيعية بعد إتباع التعليمات الموضحة في هذا الدليل، يرجى الاتصال بفني أو مركز الخدمة المحلي لديك.



اقرأ هذه التعليمات والتزم بها عند توصيل الشاشة واستخدامها:

- افصل الشاشة في حالة عدم استخدامها لفترة طويلة.
- افصل الشاشة عند تنظيفها بقطعة قماش مبللة قليلاً. يمكن مسح الشاشة باستخدام قطعة قماش جافة عند فصل الطاقة عنها. ومع ذلك، تجنب مطلقاً استخدام الكحول أو السوائل التي تحتوي على أمونيا.
- استشر فني صيانة إذا كانت الشاشة لا تعمل بصورة طبيعية بعد إتباع التعليمات الموضحة في هذا الدليل.
- لا ينبغي فتح غطاء الشاشة إلا بواسطة موظف الخدمة المؤهل.
- احتفظ بالشاشة بعيداً عن أشعة الشمس المباشرة وعن المواقد أو أي مصدر من المصادر الحرارية الأخرى.
- أزل أي جسم يمكن أن يسقط في فتحات التهوية أو يمنع التبريد اللازم للمكونات الإلكترونية للشاشة العرض.
- لا تقم بسد فتحات التهوية الموجودة على الهيكل.
- حافظ على البطارية جافة. تجنب تعريض الشاشة للمطر أو الرطوبة الشديدة، لتفادي حدوث صدمة كهربائية.
- عند إيقاف تشغيل الشاشة عن طريق نزع كبل الطاقة أو كبل طاقة التيار المستمر، يرجى الانتظار لمدة ٦ ثوانٍ قبل إعادة تركيب كبل الطاقة أو كبل طاقة التيار المستمر في وضع التشغيل العادي.
- لتجنب تعرض الشاشة لخطر الصدمات أو الأضرار الدائمة، لا تعرضها المطر أو البيئة شديدة الرطوبة.
- عند وضع الشاشة في مكانها، تأكد من سهولة الوصول إلى قابس الطاقة ومأخذ التيار.
- يوجد بهذا الجهاز توصيل بين الموصل المؤرض لدائرة إمداد التيار المستمر وموصل التأريض. راجع تعليمات التركيب.
- مهم: احرص دائماً على تنشيط برنامج الشاشة المؤقتة عند الاستخدام. في حالة استمرار وجود صورة ثابتة على الشاشة لفترة زمنية طويلة، فقد يتسبب ذلك في ترك 'صورة بعدية' أو 'صورة ظليلة' على الشاشة. وهذه الظاهرة معروفة كأحد عيوب تقنية لوحة شاشة LCD. وفي معظم الحالات ستختفي صورة الظلية تدريجياً على مدار مدة زمنية بعد إيقاف تشغيل الطاقة. يرجى العلم أن أعراض الصورة الظلية لا يمكن معالجتها، ولا يشملها الضمان.



إعلان الاتحاد الأوروبي الخاص بالتوافق / إعلان المملكة المتحدة الخاص بالتوافق

يتوافق هذا الجهاز مع المتطلبات المنصوص عليها في توجيه المجلس المعني بتقريب قوانين الدول الأعضاء والمتعلقة بالتوافق الكهرومغناطيسي (2014/30/EU) وتوجيه الفولتية المنخفضة (2014/35/EU) وتوجيه تقييد استخدام مواد خطرة "RoHS" (2011/65/EU) وتوجيه أجهزة الراديو (2014/53/EU) أو لوائح أجهزة الراديو لعام ٢٠١٧ (للمملكة المتحدة).

تم اختبار هذا الجهاز وثُبت تطابقه مع معايير التجانس الخاصة بأجهزة تقنية المعلومات المنشورة تحت "توجيهات الصحيفة الرسمية للاتحاد الأوروبي".

تحذيرات التفريغ الإلكترونية

قد يتسبب أي شخص قريب من الشاشة في تفريغ شحن الجهاز وإعادة تهيئته وعرض القائمة الرئيسية.

تحذير:

يتوافق هذا الجهاز مع متطلبات الفئة أ من EN55032/CISPR 32. قد يتسبب هذا الجهاز في تداخل الإشارات اللاسلكية في المنازل.

إخطار لجنة الاتصالات الفيدرالية (FCC) (خاص بالولايات المتحدة الأمريكية فقط)

ملاحظة: تم اختبار هذا الجهاز وثُبت تطابقه مع حدود الجهاز الرقمي من الفئة أ بمقتضى الجزء ١٥ من قواعد اللجنة الفيدرالية للاتصالات. هذه الحدود مصممة لتوفير الحماية المعقولة من التداخلات الضارة التي تنتج عند تشغيل الجهاز في بيئة تجارية. حيث إن هذه الشاشة تولّد وتستخدم بل وقد تصدر عنها طاقة تردد لاسلكية، لذا فإنها قد تتسبب في حدوث تداخلات ضارة مع الاتصالات اللاسلكية إذا لم تُركّب وتستخدم وفقاً للتعليمات. قد يتسبب تشغيل هذا الجهاز في منطقة سكنية في حدوث تداخلات ضارة وفي هذه الحالة على المستخدم تصحيح تلك التداخلات على نفقته الخاصة.



قد تتسبب أي تغييرات أو تعديلات دون الموافقة عليها صراحة من قبل الجهة المسؤولة عن التوافق مع مواصفات اللجنة الفيدرالية للاتصالات في إلغاء أهلية المستخدم لتشغيل الشاشة.



لا تستخدم إلا كبل التردد اللاسلكي المدعّم المرفق بالشاشة عند توصيلها بجهاز كمبيوتر. يحظر تعريض الشاشة للمطر أو الرطوبة الشديدة، لتفادي حدوث الأضرار التي قد تنجم عن نشوب حريق أو حدوث صدمة كهربائية.

يتوافق هذا الجهاز مع الجزء ١٥ من قواعد لجنة الاتصالات الفيدرالية (FCC) / مواصفات معايير الراديو (RSS) المعفاة من ترخيص مؤسسة الابتكار والعلوم والتنمية الاقتصادية في كندا (ISED). ويخضع تشغيله للشرطين التاليين: (١) ألا يسبب هذا الجهاز تداخلاً ضاراً؛ و(٢) يجب أن يقبل هذا الجهاز أي تدخل يتم استقبله، بما في ذلك التدخل الذي قد يسبب عملية تشغيل غير مرغوب فيها.

Le présent appareil est conforme aux CNR d'ISED applicables aux appareils radio exempts de licence. L'exploitation est autorisée aux deux conditions suivantes : (1) le dispositif ne doit pas produire de brouillage préjudiciable, et (2) ce dispositif doit accepter tout brouillage reçu, y compris un brouillage susceptible de provoquer un fonctionnement indésirable.

TPV USA Corp
6525 Carnegie Blvd #200
Charlotte, NC 28211
USA

بيان التعرض للإشعاع:

هذا الجهاز متوافق مع لوائح FCC/CE-RED المنظمة للتعرض للإشعاع الصادرة من لجنة الاتصالات الفيدرالية المذكورة للبيئة غير المُراقبة، ينبغي تركيب هذا الجهاز وتشغيله بحيث لا تقل المسافة بين الجهاز وجسم المستخدم عن ٢٠ سم.

Déclaration d'exposition aux radiations: Cet équipement est conforme aux limites d'exposition aux rayonnements ISED établies pour un environnement non contrôlé. Cet équipement doit être installé et utilisé avec un minimum de 20 cm de distance entre la source de rayonnement et votre corps.

تتراوح درجة الحرارة المناسبة للشاشة الألوان والملحقات بين ٠ و ٤٠ درجة مئوية. صُمم الجهاز للتشغيل في النطاق الترددي ٥١٥٠-٥٢٥٠ هرتز وللإستخدام في الأماكن الداخلية فقط للحد من التداخل الضار المحتمل مع أنظمة قنوات الأقمار الصناعية المشتركة المحمولة.

يجب استخدام مهائى مزوّد بقلب حديدي مع هذا الجهاز لضمان التوافق مع حدود الفئة أ من قواعد لجنة الاتصالات الفيدرالية (FCC). معلومات مهائى الطاقة:

الموديل: ADS-26SGP-12 12024E

الدخل: ١٠٠-٢٤٠ فولت ~ ٦٠/٥٠ هرتز

حد أقصى ٧،٠ أمبير

الخرج: ١٢ فولت تيار مستمر ٢،٠ أمبير ٢٤،٠ وات

مخلفات المعدات الإلكترونية والأجهزة الكهربائية - WEEE

يرجى تنبيه المستخدمين في الاتحاد الأوروبي

توضح هذه العلامة الموجودة على المنتج أو مواد تغليفه أنه لا يجوز التخلص من هذا المنتج مع النفايات المنزلية العادية، وذلك بموجب التوجيه الأوروبي 12/19/2006 الذي يحكم عملية التخلص من الأجهزة الكهربائية والإلكترونية المستعملة. وتقع على عاتقك مسؤولية التخلص من هذه الفعدة من خلال نظام تجميع مخصص لنفايات المعدات الكهربائية والإلكترونية. ولمعرفة أماكن التخلص من هذه النفايات الكهربائية والإلكترونية، اتصل بمكتب الحكومة المحلي لديك، أو نظام التخلص من النفايات المنزلية الذي تتعامل معه، أو المتجر الذي اشتريته منه المنتج.



تنبيه المستخدمين في الولايات المتحدة الأمريكية:

يرجى التخلص من الشاشة وفقًا للقوانين المحلية والفيدرالية وقوانين الولايات. وللحصول على معلومات حول كيفية التخلص من الشاشة، يرجى الدخول على الموقع التالي: www.eiae.org أو www.mygreenelectronics.com.

توجيهات خاصة بانتهاء العمر الافتراضي للشاشة-إعادة التدوير

تحتوي هذه الشاشة الجديدة على مواد عديدة يمكن تدويرها واستخدامها مرة أخرى. يرجى التخلص من الشاشة وفقًا للقوانين المحلية والفيدرالية وقوانين الولايات.



تنبيه

خطر حدوث انفجار إذا تم استخدام بطارية بديلة من نوع غير صحيح.

تخلص من البطاريات المستعملة وفقًا للتعليمات.

تنبيه

خطر حدوث انفجار إذا تم استخدام بطارية بديلة من نوع غير صحيح
انتظر نصف ساعة بعد إيقاف التشغيل قبل التعامل مع الأجزاء.



- قد يؤدي استخدام بطارية بديلة من نوع غير صحيح إلى تعطيل وسيلة الحماية (كما هو الحال مثلًا عند استخدام بعض أنواع بطاريات الليثيوم)؛
- قد يؤدي التخلص من بطارية في نار أو فرن ساخن أو سحقها أو تقطيعها ميكانيكيًا إلى حدوث انفجار،
- قد يؤدي ترك بطارية في بيئة محيطية ذات درجة حرارة بالغة الارتفاع إلى حدوث انفجار أو تسرب سائل أو غاز قابل للاشتعال،
- قد يؤدي تعريض بطارية لضغط هوائي بالغ الانخفاض إلى حدوث انفجار أو تسرب سائل أو غاز قابل للاشتعال،

البطاريات

بالنسبة للاتحاد الأوروبي: يعني صندوق القمامة ذو العجلات المشطوب عليه أنه لا ينبغي التخلص من البطاريات المستخدمة مع النفايات المنزلية! وهناك نظام تجميع منفصل للبطاريات المستخدمة، للسماح بالعلاج المناسب للنفايات وإعادة تدويرها وفقًا للقوانين.

يرجى الاتصال بالسلطات المحلية لمزيد من التفاصيل حول برامج تجميع هذه البطاريات وإعادة تدويرها.

بالنسبة لسويسرا: يرجى إعادة البطاريات المستخدمة إلى نقطة البيع.

بالنسبة للدول خارج الاتحاد الأوروبي: يرجى الاتصال بالسلطات المحلية للتعرف على الطريقة الصحيحة للتخلص من البطاريات.

وفقًا لتوجيه الاتحاد الأوروبي 2006/66/EC، لا يمكن التخلص من البطاريات بطرق غير صحيحة، وينبغي فصل البطاريات لتجميعها من قبل الخدمة المحلية.



Após o uso, as pilhas e/ou baterias deverão ser entregues ao estabelecimento comercial ou rede de assistência técnica autorizada.

ملحظة

اتفاقية ترخيص المستخدم النهائي الخاصة بالبرنامج

تعد اتفاقية ترخيص المستخدم النهائي لهذا البرنامج (هذه "الاتفاقية") اتفاقية قانونية وملزمة بينك (سواء فرداً أو كياناً) وبين MMD MONITORS & DISPLAYS NEDERLAND B.V.، شركة هولندية ذات مسؤولية محدودة، إضافة إلى مكتبها الرئيسي الكائن في ، 200 PRINS BERNHARDPLEIN 1097 JB أمستردام، هولندا وشركاتها الفرعية (والمشار إليها بشكل فردي ومجموعة باسم "MMD"). وتمنحك هذه الاتفاقية الحق في استخدام بعض البرامج ("البرنامج") بما في ذلك وثائق المستخدم في النموذج الإلكتروني الذي قد يتم تقديمه بشكل منفصل أو مع منتج MMD (الجهاز). وعن طريق تحميل البرنامج أو تثبيته أو استخدامه، فإنك تقبل وتوافق على الالتزام بجميع بنود وشروط هذه الاتفاقية. أما إذا كنت لا توافق على هذه الشروط والأحكام، فيجب عليك عدم تحميل البرنامج أو تثبيته أو استخدامه. وفي حال كنت قد حصلت على البرنامج من خلال القرص المضغوط الخاص بالوسائط الملموسة دون فرصة مراجعة هذا الترخيص وعدم قبول هذه الشروط، قد تتلقى استرداداً كاملاً للمبلغ الذي دفعته مقابل البرنامج إذا قمت بإعادته دون استخدامه مع إثبات الدفع في غضون ٣٠ يومًا من تاريخ الشراء.

١- **منح الترخيص.** تمنحك هذه الاتفاقية ترخيصاً غير حصري وغير قابل للنقل أو التنازل لأي جهة أخرى لتثبيت واستخدام نسخة واحدة (١) من الإصدار المحدد من البرنامج على الجهاز وذلك بتنسيق الكود الوسيط كما هو موضح في وثائق المستخدم فقط لاستخدامك الشخصي. حيث يعد البرنامج "قيد الاستخدام" عند تحميله في الذاكرة المؤقتة أو الدائمة (مثل ذاكرة الوصول العشوائي، القرص الثابت، وغيره) للجهاز.

٢- **الملكية.** جميع البرامج مرخصة وغير مبيعة لأي فرد. وتمنحك هذه الاتفاقية حق استخدام البرنامج فقط مع عدم الحصول على أي حقوق صريحة أو ضمنية خاصة بالبرنامج غير تلك المحددة في هذه الاتفاقية. كما تحتفظ MMD والجهات المانحة للتراخيص التابعة لها بجميع الحقوق وحقوق الملكية والفوائد الخاصة بالبرنامج، بما في ذلك جميع براءات الاختراع وحقوق الطبع والنشر والأسرار التجارية وغيرها من حقوق الملكية الفكرية المضمنة بهذا الصدد. وتجدر الإشارة إلى أن البرنامج محمي بموجب قوانين حقوق النشر وأحكام المعاهدات الدولية وقوانين الملكية الفكرية الأخرى. لذلك، بخلاف ما هو منصوص عليه صراحة لا يجوز لك نسخ البرنامج دون الحصول على إذن كتابي مسبق من MMD باستثناء أنه يجوز لك إنشاء نسخة واحدة (١) من البرنامج لأغراض الاحتياطية فقط. كما لا يجوز لك نسخ أي مواد مطبوعة مرفقة مع البرنامج، ولا طباعة أكثر من نسخة واحدة (١) من أي وثائق مستخدم مقدمة في شكل إلكتروني باستثناء أنه يمكنك عمل نسخة واحدة (١) من هذه المواد المطبوعة لأغراض النسخ الاحتياطي فقط.

٣- **قيود الترخيص.** باستثناء ما هو منصوص عليه بخلاف ذلك، لا يجوز لك تأجير البرنامج أو استئجاره أو إعادة ترخيصه أو بيعه أو تعيينه أو إقراضه أو نقله بأي طريقة أخرى. ولا يجوز لك إجراء هندسية عكسية للبرنامج أو إلغاء ترجمته أو تفكيكه أو السماح لأي طرف ثالث بالقيام بذلك، ما لم يحظر القانون المعمول به صراحة التقيد السابق. كما لا يجوز لك إزالة أو تدمير أي تعريف للمنتج أو إشعارات حقوق النشر أو علامات الملكية أو القيود الأخرى الخاصة بالبرنامج. فضلاً عن ذلك يجب إعادة نسخ جميع العناوين والعلامات التجارية وحقوق النشر وإشعارات الحقوق المحدودة على نسخة احتياطية من البرنامج. ولا يجوز لك تعديل البرنامج أو تكييفه أو دمج في برنامج آخر أو إنشاء أعمال مشتقة مبنية على البرنامج.

٤- **إخلاء المسؤولية.** تم تصميم البرنامج لمساعدتك في نقل المواد التي تملك حقوق طبعها ونشرها أو التي قد حصلت على إذن بالحصول عليها ونقلها من مالك حقوق النشر، فبعد ذلك انتهاكاً صريحاً لقانون حقوق النشر وقد تخضع للدفع مقابل الأضرار وتقديم غير ذلك من التعويضات. وإذا كنت غير متأكد من حقوقك، فيجب عليك الاتصال بالمستشار القانوني الخاص بك. ومن الجدير بالذكر أنك تتحمل كامل المسؤولية عن الاستخدام القانوني والمسؤول للبرنامج.

٥- **برامج مفتوحة المصدر.** (أ) قد يحتوي هذا البرنامج على مكونات تخضع لشروط المصدر المفتوح كما هو مذكور في الوثائق المرفقة بالجهاز. إلا أن هذه الاتفاقية لا تنطبق على هذا البرنامج على هذا النحو. (ب) لا تتضمن حقوق الترخيص الخاصة بك بموجب هذه الاتفاقية أي حق أو ترخيص لاستخدام أو توزيع أو إنشاء أعمال مشتقة من البرنامج بأي طريقة من شأنها إخضاع البرنامج لشروط المصدر المفتوح. حيث تعني "شروط المصدر المفتوح" شروط أي ترخيص يقوم بشكل مباشر أو غير مباشر (١) بإنشاء التزامات على MMD أو يهدف إلى إنشاءها فيما يتعلق بالبرنامج و / أو الأعمال المشتقة منه، أو (٢) يمنح أو يزعم منح أي طرف ثالث أي حقوق أو حصانات تحت الملكية الفكرية أو حقوق الملكية في البرنامج أو الأعمال المشتقة منه.

٦- **إنهاء الاتفاقية.** تسري هذه الاتفاقية عند تركيب الجهاز أو استخدامه لأول مرة وتنتهي (١) وفقاً لتقدير MMD نتيجة عدم امتثالك لأي بند من بنود هذه الاتفاقية أو (٢) عند إتلاف جميع نسخ البرنامج والمواد ذات الصلة المقدمة إليك بواسطة MMD بموجب هذه الاتفاقية. تسري حقوق MMD والتزاماتك بعد إنهاء هذه الاتفاقية.

٧- **الترقيات.** يجوز لـ MMD -بناءً على خيارها الوحيد- إجراء الترقيات اللازمة للبرنامج عن طريق النشر العام على موقع ويب أو بأي وسائل أو طرق أخرى. وقد يتم توفير هذه الترقيات وفقاً لبنود هذه الاتفاقية أو قد يخضع إصدار هذه الترقيات إلى قبولك لاتفاقية أخرى.

- ٨- **خدمات الدعم.** لا تلزم MMD بتوفير الدعم الفني أو أي دعم آخر ("خدمات الدعم") للبرامج. وفي حال توفير MMD خدمات الدعم لك، فسوف تخضع لشروط منفصلة يتم الاتفاق عليها بينك وبين MMD.
- ٩- **الضمان المحدود للبرنامج.** توفر MMD البرنامج "كما هو" وبدون أي ضمانات إلا أن البرنامج سيعمل بشكل كبير وفقاً للوثائق المصاحبة له لمدة عام واحد بعد أول تحميل أو تثبيت أو استخدام للبرنامج، أيهما يحدث أولاً. وتتمثل مسؤولية MMD الكاملة والتعويض الحصري المقدم لك بشأن خرق هذا الضمان -بناءً على خيار MMD- إما في (١) إرجاع المبلغ المدفوع من قبلك مقابل البرنامج (إن وجد) أو (٢) إصلاح أو استبدال البرنامج الذي لا يستوفي بنود الضمان المنصوص عليها هنا على أن يتم إعادته إلى MMD مع نسخة من إيصالك. ولا يسري هذا الضمان المحدود إذا ظهر أي عطل في البرنامج نتيجة لتلف أو إساءة استخدام أو سوء تطبيق. ويشمل الضمان أي استبدال للبرنامج خلال الفترة المتبقية من فترة الضمان الأصلي أو لمدة ثلاثين (٣٠) يوماً أيهما يكون أطول. إضافة إلى ذلك لا يسري عليك هذا الضمان المحدود إذا تم توفير البرنامج لك مجاناً على أساس التقييم فقط.
- ١٠- **لا يوجد ضمانات أخرى.** خلافاً لما ذكر آنفاً، لا تضمن MMD والجهات المانحة للتراخيص التابعة لها عمل البرنامج بدون أخطاء أو بدون انقطاع أو أنه سيفي بمتطلباتك. وتقع مسؤولية اختيار البرنامج الذي يساعد في إنجاز النتائج التي يطمح إليها العميل على عاتقه، إضافة إلى مسؤوليته حول كيفية تثبيت البرنامج واستخدامه والنتائج المستفادة منه. وتخلي MMD والجهات المانحة للتراخيص التابعة لها مسؤوليتها عن جميع الضمانات والشروط سواء كانت صريحة أو ضمنية بما في ذلك على سبيل المثال لا الحصر، الضمانات الخاصة بقابلية المنتج للتداول التجاري أو ملائمة لغرض معين أو دقة أو اكتمال النتائج فيما يتعلق بالبرنامج والمواد المتوافقة إلى الحد الأقصى الذي تسمح به القوانين المعمول بها. ومن الجدير بالذكر أنه لا توجد ضمانات ضد الانتهاك. كما لا تضمن MMD أنك ستتمكن من تحميل أو نسخ أو تخزين أو عرض أو نقل أو تشغيل المحتوى الآمن.
- ١١- **تحديد المسؤولية.** لن تتحمل أي من MMD أو الجهات المانحة للتراخيص التابعة لها المسؤولية عن أي أضرار تبعية أو خاصة أو غير مباشرة أو عرضية أو عقابية مهما كان، بما في ذلك الأضرار الناجمة عن خسارة الأرباح أو الإيرادات أو تعطل العمل أو فقدان المعلومات التجارية أو فقدان البيانات أو فقدان الاستخدام أو أي خسائر أخرى حتى لو كان قد تم إخطار MMD أو الجهات المانحة للتراخيص التابعة لها بشأن احتمال حدوث مثل هذه الأضرار. ولا تتجاوز بأي حال من الأحوال المسؤولية الإجمالية لـ MMD أو الجهات المانحة للتراخيص التابعة لها بشأن الأضرار الناشئة عن هذه الاتفاقية السعر الفعلي الذي يدفعه العميل للبرنامج أو خمسة جنيهاً إسترلينياً (٥,٠٠).
- ١٢- **العلامات التجارية.** قد تمثل بعض أسماء المنتج و MMD -البرنامج- المستخدمة في هذه الاتفاقية ووثائق المستخدم المطبوعة علامات تجارية لـ MMD أو الجهات المانحة للتراخيص التابعة لها أو أطراف ثالثة أخرى. إلا أنك لست مخولاً باستخدام أي من هذه العلامات التجارية.
- ١٣- **إدارة التصدير.** من خلال قبول بنود هذه الاتفاقية، فإنك توافق على أنه لن تقوم بشكل مباشر أو غير مباشر بتصدير البرنامج أو إعادة تصديره إلى أي دولة يطلب قانون إدارة التصدير بالولايات المتحدة الأمريكية أو أي قانون أو نظام أمريكي مشابه بموجبها ترخيصاً للتصدير أو موافقة أخرى من الحكومة الأمريكية ما لم يتم الحصول على ترخيص التصدير أو الموافقة المناسبة أولاً. لذا من خلال تنزيل البرنامج أو تثبيته، فإنك توافق على الالتزام بهذا البند الخاص بالتصدير.
- ١٤- **القانون المعمول به.** تخضع هذه الاتفاقية لقوانين هولندا دون الإشارة إلى تعارضها مع مبادئ القوانين. بينما لا تخضع هذه الاتفاقية لاتفاقية الأمم المتحدة بشأن عقود البيع الدولي للبضائع والتي يتم استبعاد تطبيقها صراحةً. كما يخضع أي نزاع بينك وبين MMD بخصوص هذه الاتفاقية للاختصاص القضائي غير الحصري لمحاكم هولندا. وفي حال وجدت المحكمة المختصة لأي سبب من الأسباب أي نص أو جزء منه غير قابل للتنفيذ، فإن باقي بنود هذه الاتفاقية ستستمر في التنفيذ والسريان.
- ١٥- **نقاط عامة.** تتضمن هذه الاتفاقية الكاملة بينك وبين MMD وتحل محل أي تمثيل مسبق أو تعهد أو اتصالات أو إعلانات أخرى فيما يتعلق بالبرنامج ووثائق المستخدم. وإذا تم اعتبار أي جزء من هذه الاتفاقية غير صالح لأي سبب من الأسباب، فستستمر بقية بنود هذه الاتفاقية بالكامل سارية المفعول. ولا تخل هذه الاتفاقية بالحقوق القانونية لأي طرف يتعامل كمستهلك.

٢- إفراغ محتويات العبوة والتركيب


قبل تثبيت الشاشة

- تأتي الشاشة معبأة داخل صندوق كرتوني مع الملحقات القياسية.
- تأتي الملحقات الاختيارية معبأة كل على حدة.
- يرجى التأكد من وجود جميع محتويات الشاشة وبحالة جيدة بعد فتح العبوة.

٢-١- محتويات العبوة

يرجى التأكد من وجود المحتويات التالية داخل العبوة:


- الشاشة الألوان
- دليل التشغيل السريع
- القدمان المطاطيتان
- مهايئ طاقة التيار المستمر
- قابس الطاقة




الشاشة الألوان




دليل التشغيل السريع



القدمان المطاطيتان



مهايئ طاقة التيار المستمر



قابس الطاقة
(متوفر حسب المناطق)

* قد يختلف باختلاف المناطق

* قد يختلف تصميم الشاشة والملحقات عن تلك الموضحة بالصورة.

٢-٢- التركيب


إحكام تثبيت كبلي الطاقة والشبكة

١-٢-٢- توصيل كبل الطاقة


١- وصل موصل مهايئ الطاقة بمقابس دخل الطاقة في الشاشة.

٢- أدخل قابس التيار المتردد المطابق بكامله في مهايئ الطاقة.


٣- وصل قابس التيار المتردد في مهايئ الطاقة بمأخذ تيار كهربائي لتشغيل الجهاز.

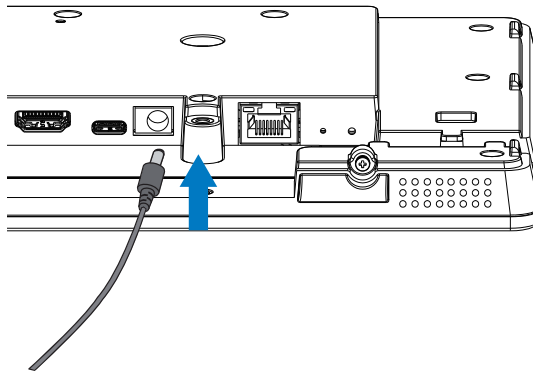

٢-٢-٢- توصيل كبل الشبكة

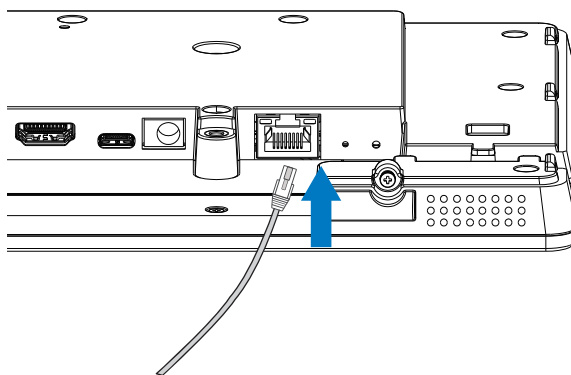

٣-٢-٢- إدخال بطاقة Micro SD

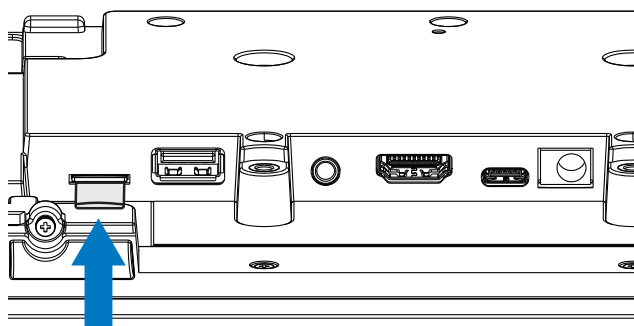

٢-٢-٤- التثبيت والتركيب


خيار التثبيت أ: [تثبيت VESA]

حامل دعم VESA المعياري: VESA MIS-D75 (٧٥*٧٥ مم)


برغي الدعم: ٩*٤٤ مم (باستثناء شملك لوح التثبيت)

احرص على تأمين الشاشة ووسائل التركيب المرتبطة بها أثناء الاختبار. لا تستخدم سوى كتيبة التثبيت VESA المدرجة في قائمة UL بوزن/حمولة الوحدة بدون القاعدة.


* ارتفاع التركيب: > ٢ م

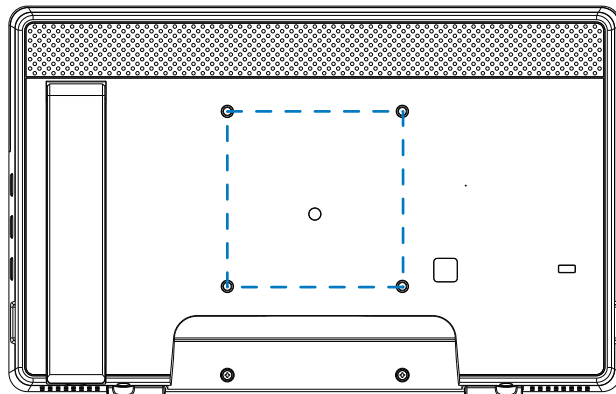


(٤). استخدم براغي لإحكام تثبيت زخارف الغلاف الخلفي بالحائط.

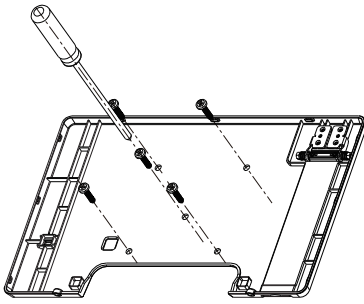


(٥). وُصِّل الكبل.

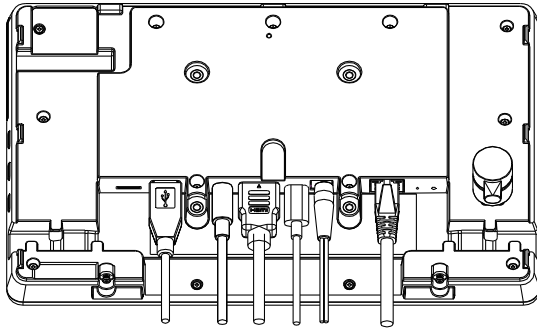

(٦). تم تزويد الجهاز كله بزخارف الغلاف الخلفي.

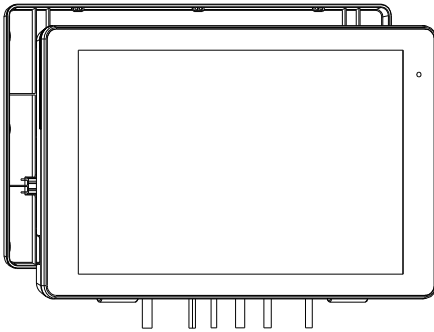


(٧). أحكم ربط البراغي.

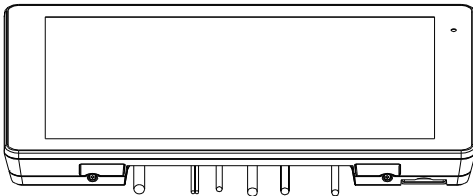


خيار التثبيت ٢: [استخدام الغطاء الخلفي]


برغي الدعم: برغي ذاتي اللولبة* ه قطع (باستثناء شُمك لوح التثبيت)
(١). استخدم مفك براغي لإرخاء البرغي في الغطاء الخلفي.

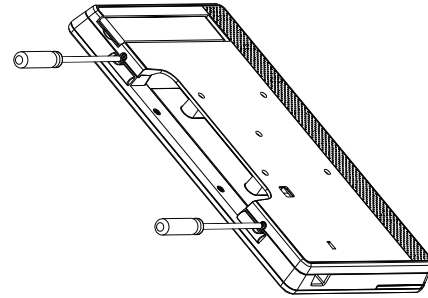

(٢). فُك زخارف الغلاف الخلفي من الحز المشار إليه بالسهمين في كلا جانبي الجهاز بكامله.

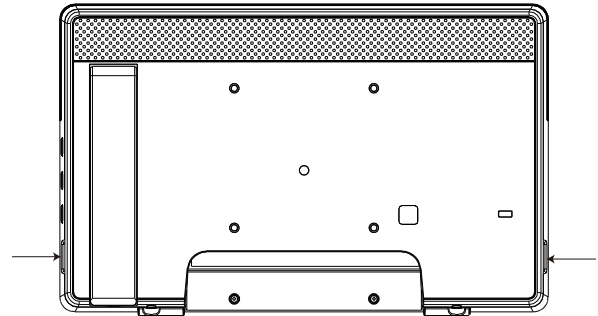


(٣). افصل الغطاء الخلفي عن اللوحة الدليلية.

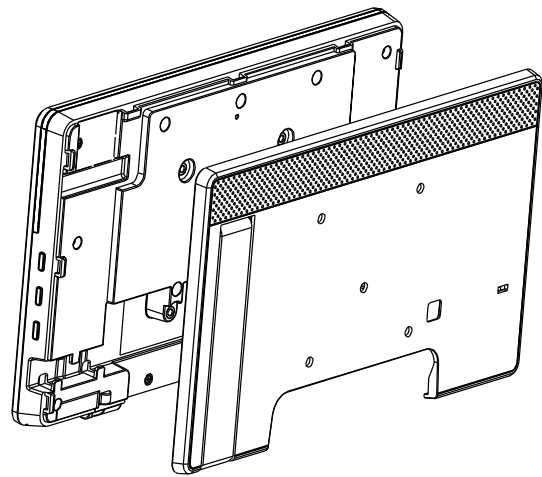

٣- الميزات والعرض الفيزيائي


٣-١- منظر أيسر

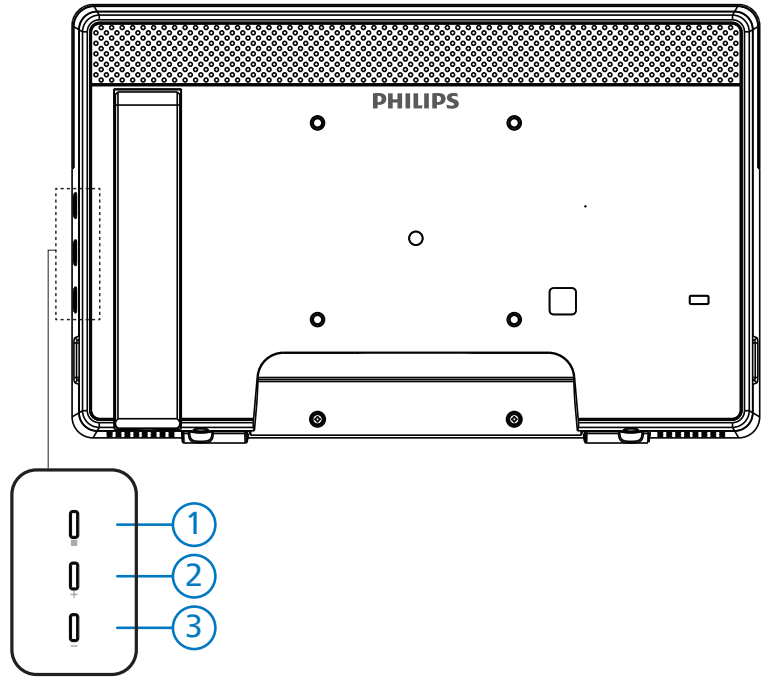

① Menu (القائمة): لتنشيط قائمة المعلومات المعروضة على الشاشة (OSD).
 ②/③ مستوى الصوت +/-: رفع مستوى الصوت أو خفضه.

وظيفة	التشغيل
إطلاق تطبيق وضع المسؤول	القائمة + مستوى الصوت-
إطلاق تطبيق المعلومات السريعة	القائمة + مستوى الصوت+
تمكين وظيفة اللمس	القائمة + القائمة + مستوى الصوت+ + مستوى الصوت- + مستوى الصوت- + مستوى الصوت+
تشغيل الشاشة	القائمة + القائمة + مستوى الصوت- + مستوى الصوت-

٢-٣ - أطراف توصيل الدخل/الخروج

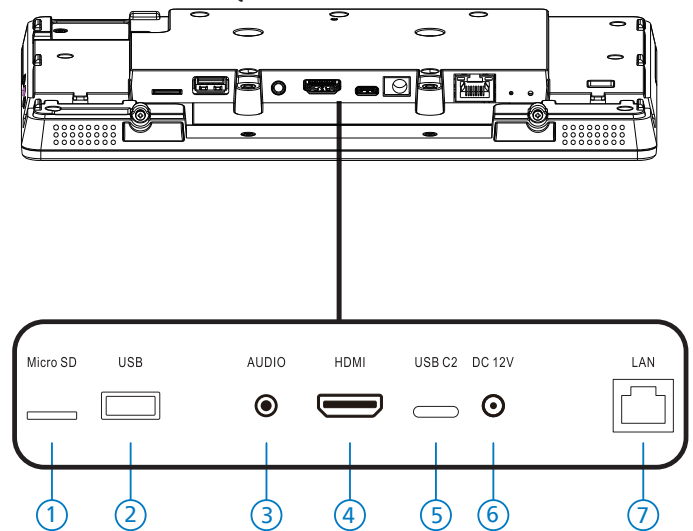

١ بطاقة Micro SD

إدخال بطاقة Micro SD.

٢ منفذ USB مصغر

إدخال جهاز تخزين USB.

٣ منفذ سماعة الأذن

توصيل سماعة أذن عبر مقبس الأذن ٣,٥ مم (معيّار CTIA) هذا.

٤ خرج HDMI

مخرج تشغيل فيديو/صوت HDMI.

٥ USB C٢

اكتشاف أخطاء adb وتصحيحها.

٦ دخل DC

توصيل مهايئ طاقة التيار المستمر.

٧ LAN


* وظيفة التحكم في الشبكة المحلية لاستخدام إشارة وحدة التحكم عن بعد من مركز التحكم.

* PoE+ (نقل الطاقة عبر الإيثرنت): ٢٤ وات

Yellow (أصفر)	Green (أخضر)	Status (الحالة)
إيقاف التشغيل	إيقاف التشغيل	NC
إيقاف التشغيل	تشغيل (ارتعاش)	١٠ ميجا بايت/ثانية
تشغيل	تشغيل (ارتعاش)	١٠٠ ميجا بايت/ثانية

٤-١-٢ Date & Time (التاريخ والوقت)

تمكين مزامنة الوقت التلقائية أو تعطيلها وتحديد منطقة زمنية.

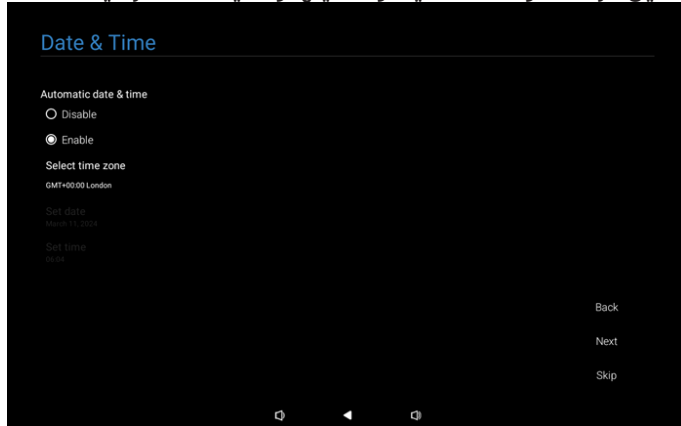

٤-١-٣ Clone Media Files into internal (استنساخ ملفات الوسائط إلى الداخل)

استنساخ ملفات الوسائط من وحدة التخزين المصدر المحددة إلى وحدة التخزين المستهدفة.

يستنسخ النظام الملفات ضمن قائمة المجلدات التالية:

philips/photo (١)

philips/music (٢)


philips/video (٣)

philips/pdf (٤)

philips/browser (٥)

ملاحظة: سيتم إجراء استنساخ ملفات الوسائط في صفحة Setup

Complete (اكتمل الإعداد) وسيبدأ بعد الضغط على الزر Finish (إتمام).

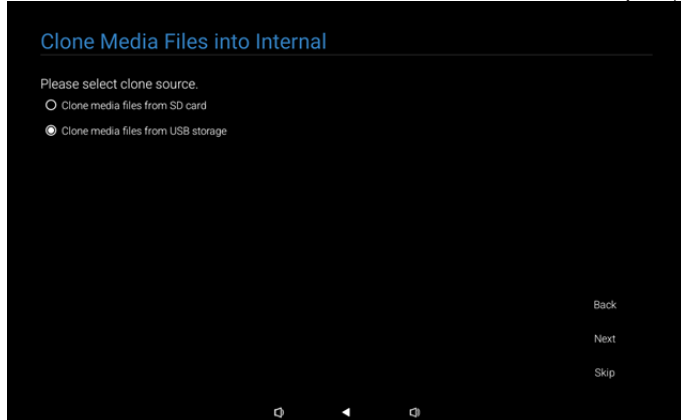


٤- التشغيل

٤-١-١ معالج الإعداد

٤-١-١-١ Welcome (مرحبًا)

يرجى تحديد اللغة المطلوبة من "Language List" (قائمة اللغات) وبدء عملية الإعداد بالضغط على الزر Start (ابدأ).

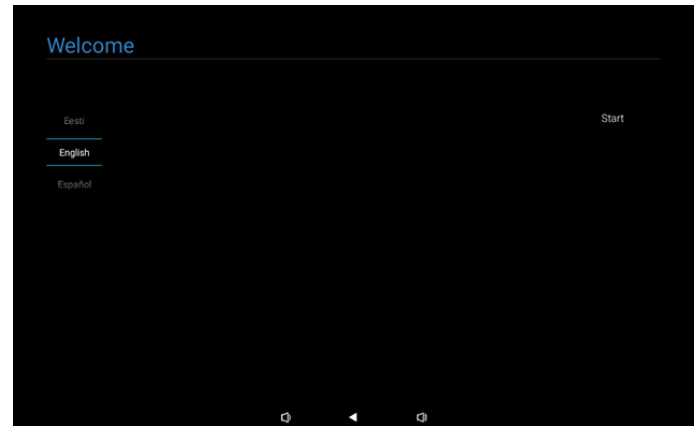

ملاحظة: بعد دخول OOBE، سيتم تعيين اسم شاشة اللغات على القيمة الافتراضية: "PD" + عنوان Mac للإنترنت.


(١). اللغات المدعومة

يدعم النظام ٢٢ لغة ويلزم المستخدم بتعيين إحداها أثناء بدء التشغيل للمرة الأولى.

الإنجليزية هي اللغة المحددة افتراضياً.


لا	اللغات المدعومة	الاسم المعروض
١	الإنجليزية	English
٢	الإسبانية	Español
٣	الفرنسية	Français
٤	الإيطالية	Italiano
٥	اللاتفية	Latviešu
٦	الليتوانية	Lietuvių
٧	الهولندية	Nederlands
٨	النرويجية	Norsk bokmål
٩	البولندية	Polski
١٠	البرتغالية	Português
١١	الفنلندية	Suomi
١٢	السويدية	Svenska
١٣	التركية	Türkçe
١٤	الروسية	Русский
١٥	العربية	عربية
١٦	الصينية المبسطة	简体中文
١٧	الصينية التقليدية	繁體中文
١٨	اليابانية	日本語
١٩	التشيكية	Čeština
٢٠	الدنماركية	Dansk
٢١	الألمانية	Deutsch
٢٢	الإستونية	Eesti

(٢). Remote Control (وحدة التحكم عن بُعد)

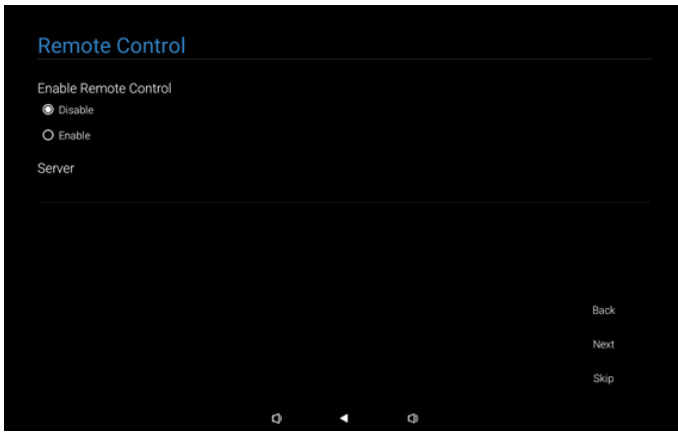


٤-١-٥ Security Setting (إعداد الأمان)

يتم تمكين الخيارات SICIP Network Port (منفذ شبكة SICIP) و FTP (بروتوكول نقل الملفات) و Admin Password (كلمة مرور المسؤول) و External (وحدة التخزين الخارجية) بشكل افتراضي. يمكن للمستخدم اختيار تحديد تلك الخيارات أو إلغاؤها حسب الرغبة. إذا كنت لا تفضل إعداد هذا العنصر، فبإمكانك تخطيه باستخدام الزر Skip (التخطي).

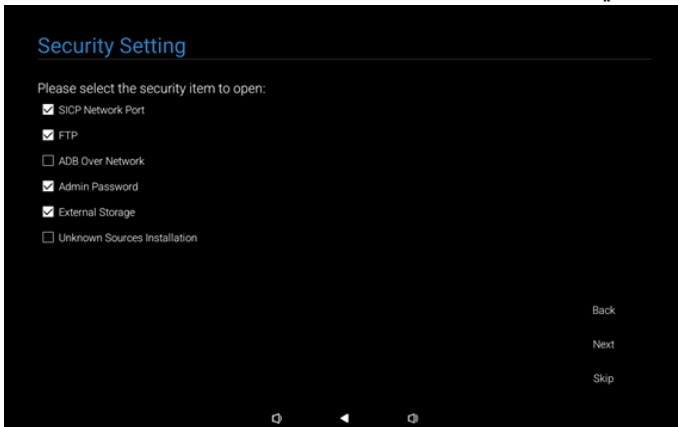


٤-١-٦ Network Setting (إعدادات الشبكة)

يمكن للمستخدم اختيار مصدر اتصال الشبكة: اللاسلكية أو الإيثرنت. بعد التحديد، انقر على الزر Next (التالي) لمتابعة عملية إعداد الشبكة. يؤدي النقر على الزر Skip (التخطي) إلى السماح للمستخدم بتجاوز إعداد الشبكة.

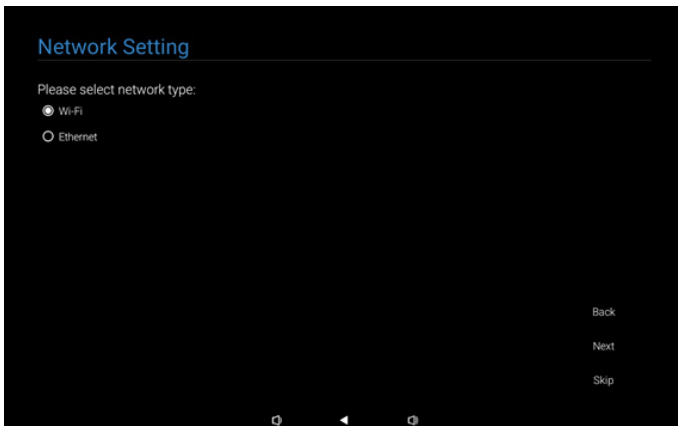

٤-١-٤ Signage Display Settings (إعدادات شاشة اللافتات)

يمكن للمستخدم اختيار استيراد بيانات أو تهيئة إعدادات يدويًا. إذا كنت لا تفضل إعداد هذا العنصر، فبإمكانك تخطيه باستخدام الزر Skip (التخطي). ملاحظة: سيتم إجراء الاستيراد في صفحة Setup Complete (اكتمل الإعداد) وسيبدأ بعد الضغط على الزر Finish (إتمام).

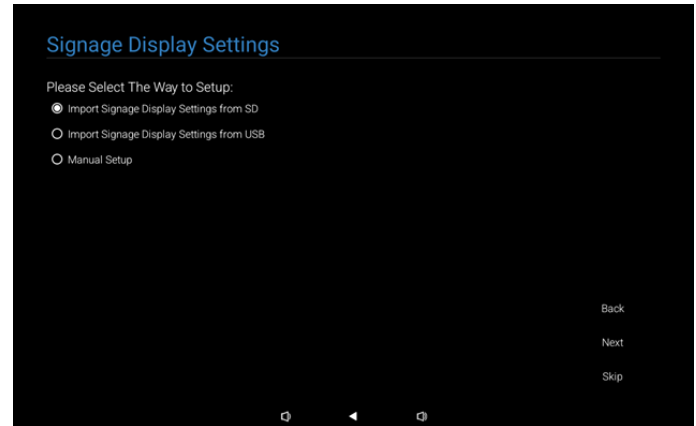

(١). Import Signage Settings from SD / USB (استيراد إعدادات اللافتات من SD / USB)

استيراد بيانات من "philips/clone/10BDL5051T-clone.7z" الموجود في بطاقة SD أو USB. سيتم تنفيذ إجراء الاستيراد عند مغادرة OOB.

بعد تحديد الزر "Next (التالي)", ستدخل في صفحة Setup Complete (اكتمل الإعداد).


(٢). Manual Setup (الإعداد اليدوي)

في قسم الإعداد اليدوي، الإعدادات المطلوبة حاليًا هي: (١) اسم شاشة اللافتات

(٢) التحكم عن بُعد


ملاحظة: سيتم حفظ الإعدادات بعد الضغط على الزر "Finish (إتمام)" في صفحة Setup Complete (اكتمل الإعداد). بعد اكتمال الإعداد، لا يلزم إعادة التشغيل.

(١). Signage Display Name (اسم شاشة اللافتات)

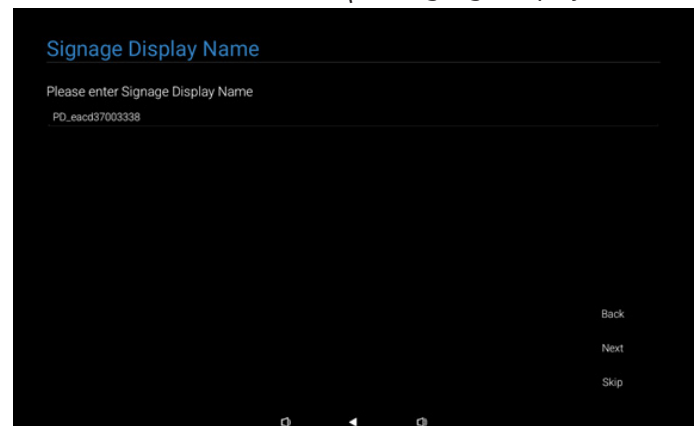


(١). اكتمل استيراد إعدادات شاشة اللافتات

بعد الضغط على الزر Finish (إتمام)، إذا تمت تهيئة "Import Signage Settings from SD / USB" (استيراد إعدادات اللافتات من SD / USB)، فسيُعاد تشغيل النظام تلقائيًا بعد الاكتمال.

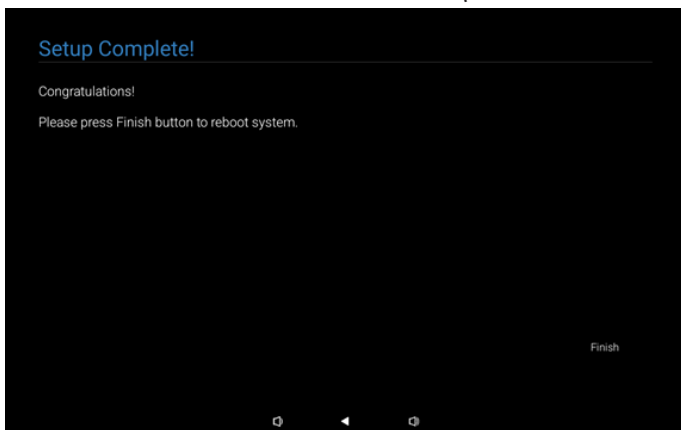


(٢). اكتمل الإعداد اليدوي

بعد الضغط على الزر Finish (إتمام)، سيُخرج النظام من OOB بعد إتمام عملية الإعداد. ويمكن إجراء أي عمليات ضبط على هذه الإعدادات مستقبلًا من خلال وضع المسؤول.

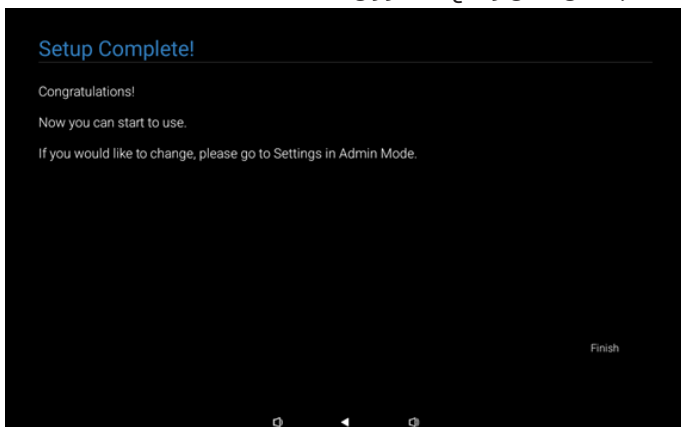


(١). الشبكة اللاسلكية (Wi-Fi)

بعد الاتصال بشبكة Wi-Fi، سيتم توجيهك إلى الصفحة التالية تلقائيًا.

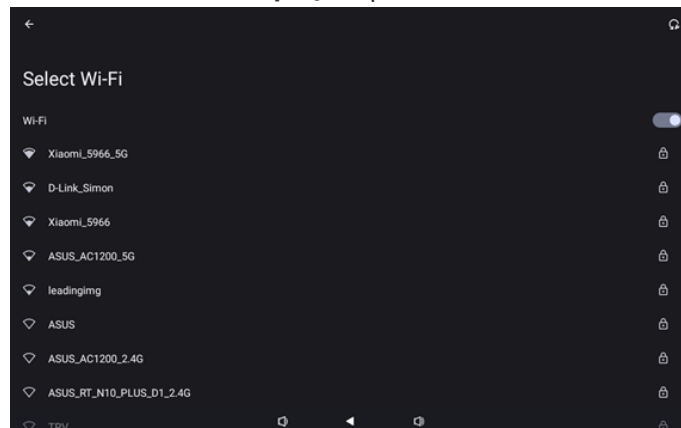

(٢). Ethernet (إيثرنت)

بعد إتمام اتصال إيثرنت، سيتم توجيهك إلى الصفحة التالية تلقائيًا.

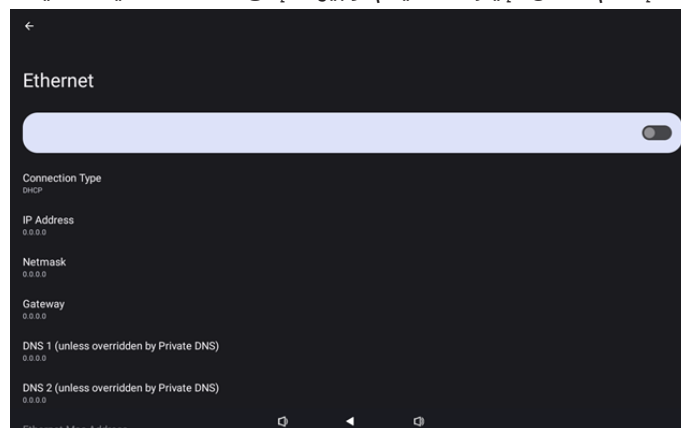

٤-١-٧ Setup Complete -V (اكتمل الإعداد)


بعد الضغط على الزر Finish (إتمام)، سيمر بعض الوقت قبل اكتمال الإعداد الأولي والخروج من OOB. عرض الصفحة:

(١) عند تحديد "Import Clone Data from SD/USB" (استيراد البيانات المستنسخة من SD/USB) في Signage Display Settings (إعدادات شاشة اللافتات)، ستعرض صفحة Setup Complete (اكتمل الإعداد) صفحة "Import Clone Data Complete" (اكتمال استيراد البيانات المستنسخة).

(٢) عند تحديد "Manual Setup" (الإعداد اليدوي) في Signage Display Settings (إعدادات شاشة اللافتات)، ستعرض صفحة Setup Complete (اكتمل الإعداد) صفحة "Manual Setup Complete" (اكتمل الإعداد اليدوي).


ملاحظة: لا توقف تشغيل الطاقة أثناء عملية استيراد أو استنساخ ملفات الوسائط!

- ٢-٤ - Android Launcher (مشغل Android)
- ١-٢-٤ - Android PD launcher (مشغل Android PD)
- مشغل Android PD هي صفحة سوداء كالصفحة الموضحة أدناه:



- اخرج من التطبيق بالضغط على مفتاح "Back (رجوع)", وستدخل الشاشة إلى مشغل Android PD.


- ٢-٢-٤ - Admin mode (وضع المسؤول)
- يمكنك الضغط على مفتاح التشغيل السريع "القائمة + خفض مستوى الصوت" لبدء تشغيل وضع المسؤول. حيث تعرض الشاشة طلب لإدخال كلمة مرور المسؤول، كلمة المرور الافتراضية هي "١٢٣٤". يمكن للمستخدم تغيير كلمة المرور في "Settings (الإعدادات)" <- Signage Display (شاشة اللققات) <- System tools (أدوات النظام) <- Admin Password (كلمة مرور المسؤول).

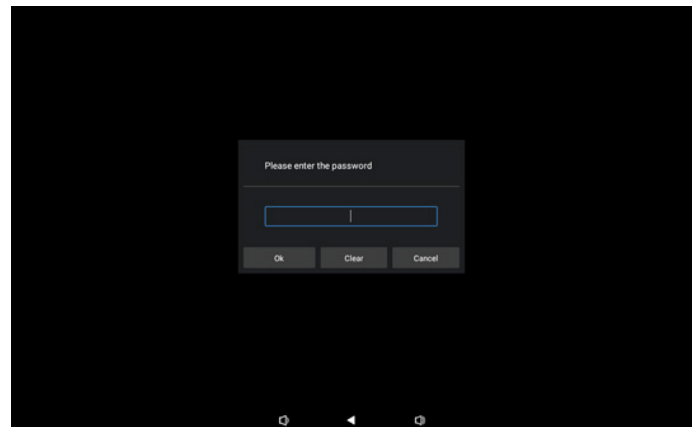


يحتوي وضع المسؤول على التطبيقات التالية:

"Settings (الإعدادات)" و "Apps (التطبيقات)" و "Network (الشبكة)" و "Storage (التخزين)" و "Help (مساعدة)" و "Power (الطاقة)".


- ١ - Settings (الإعدادات): ذهاب إلى صفحة الإعدادات.
- ٢ - Apps (التطبيقات): عرض كل التطبيقات.
- ٣ - Network (الشبكة): تعيين شبكة الاتصال اللاسلكية والإترنت.
- ٤ - Storage (التخزين): ذهاب إلى صفحة التخزين.
- ٥ - Help (مساعدة): عرض رمز QR للحصول على المساعدة.
- ٦ - Power (الطاقة): عرض "Power off (إيقاف التشغيل)" و "Sleep (السكون)" و "Reboot (إعادة التشغيل)".

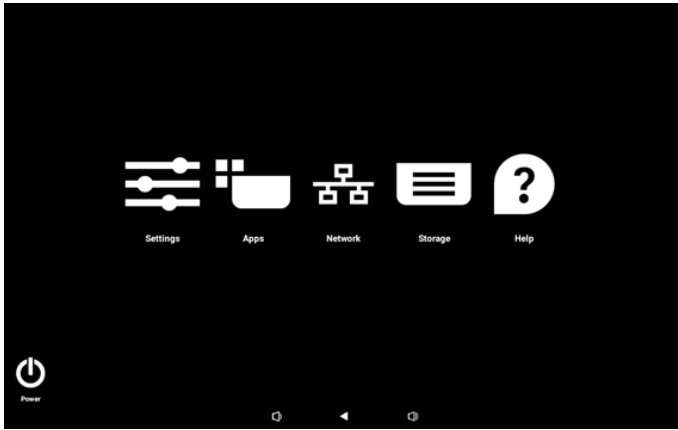


(١). صفحة الإعدادات

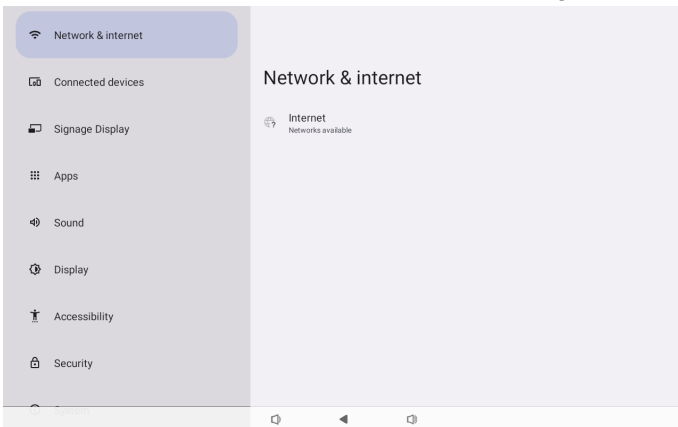

(٢). صفحة التطبيق

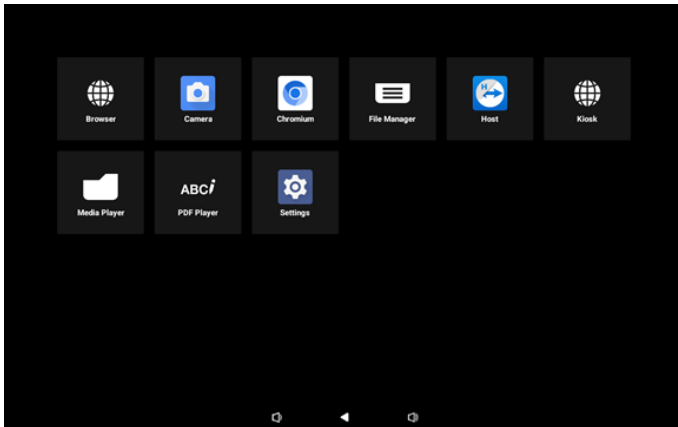


(٣). صفحة الشبكة

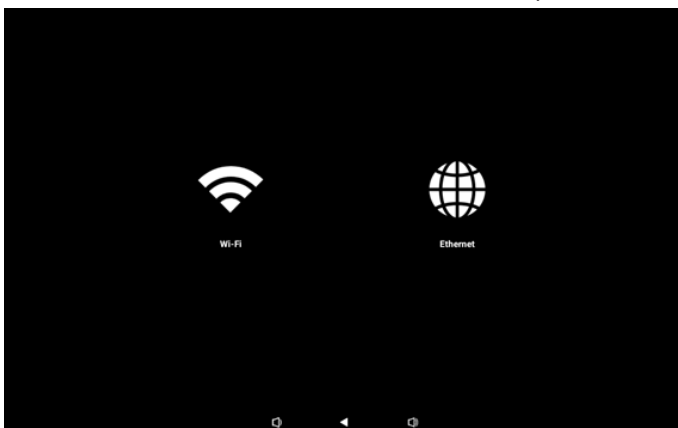


(٦). صفحة الطاقة

يمكن للمستخدم الضغط على الزر "Power off" (إيقاف التشغيل) لإغلاق الجهاز أو الضغط على الزر "Reboot" (إعادة التشغيل) لإعادة تشغيل الجهاز أو الضغط على الزر "Sleep" (السكون) لإدخال الجهاز في وضع السكون. يمكن للمستخدم الضغط على "القائمة + القائمة + خفض مستوى الصوت" لإيقاف الجهاز.

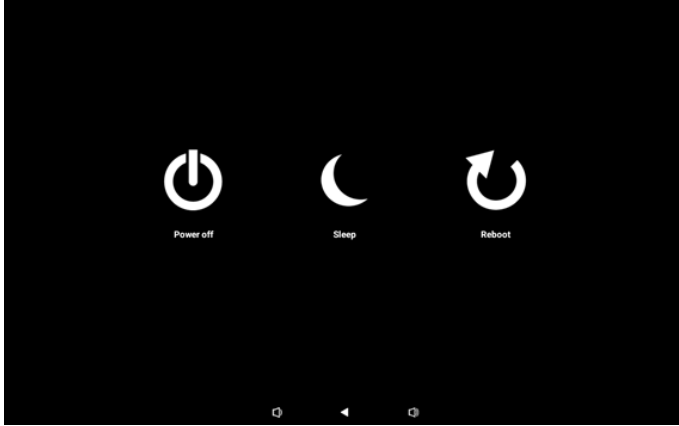

بالنسبة إلى الطرز المزودة بميزة التشغيل الدائم، مثل: 10BDL5051T، الزر "Power off" (إيقاف التشغيل) غير مصمم لإيقاف التشغيل بشكل كامل. فعندما يضغط المستخدم على الزر "Power off" (إيقاف التشغيل)، سيمر الجهاز بعملية إغلاق انسيابية إلى أن يعرض الرسالة "Unplug power cord" (افصل كبل الطاقة) (كما هو موضح في الصورة). ويمكن للمستخدم عندئذ فصل كبل الطاقة بأمان. وهذه الميزة من شأنها ضمان إغلاق الجهاز عبر عملية أكثر سلاسة وأماناً.

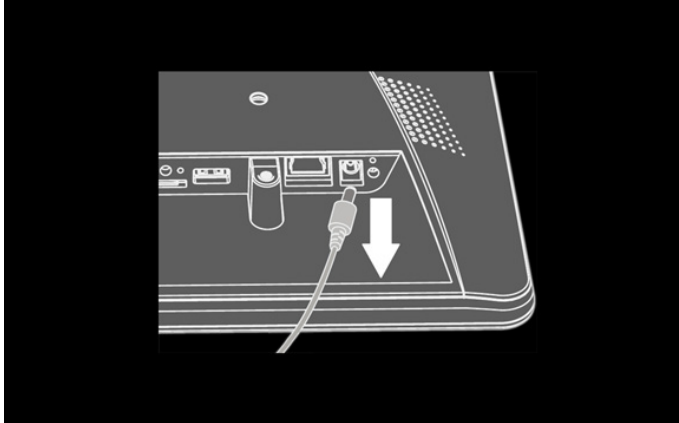

صفحة Wi-Fi




صفحة الإيثرنت



(٤). صفحة التخزين



(٥). صفحة التعليمات

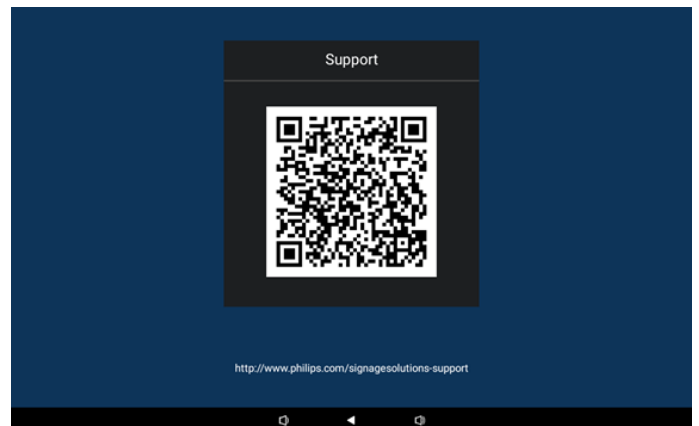


٤-٣-١-٢-٢ Wi-Fi

تمكين Wi-Fi


تمكين اتصال Wi-Fi أو تعطيله من خلال المفتاح الرئيسي في الإعدادات <- الشبكة والإنترنت <- Wi-Fi <- زر التبديل بين إيقاف التشغيل والتشغيل.

(١). إيقاف تشغيل Wi-Fi

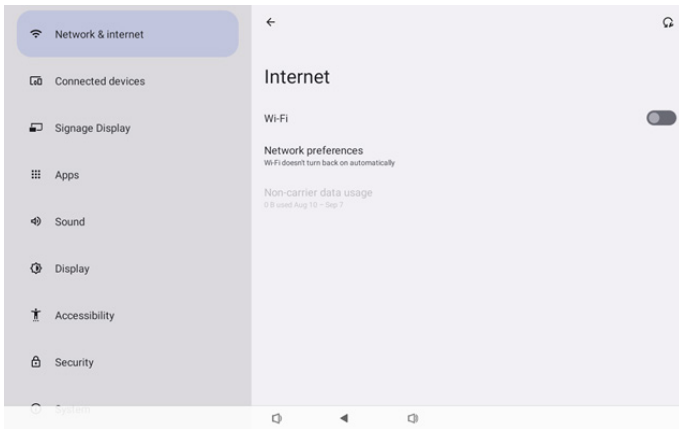


(٢). تشغيل Wi-Fi


في قائمة الشبكات المتاحة، حدد نقطة وصول (AP) متصلة بشبكة لاسلكية موجودة.

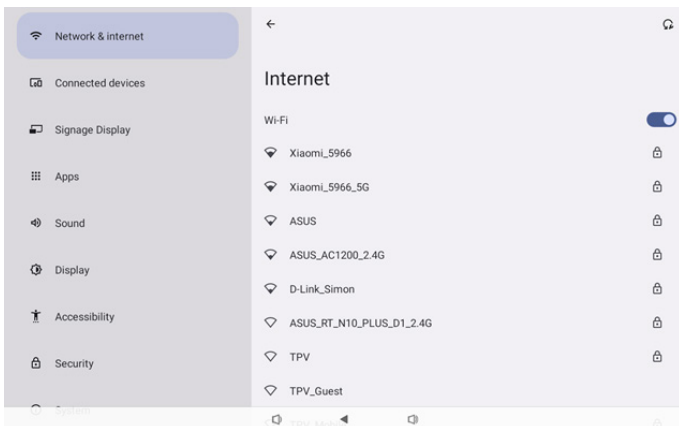

أدخل الإعدادات المطلوبة.

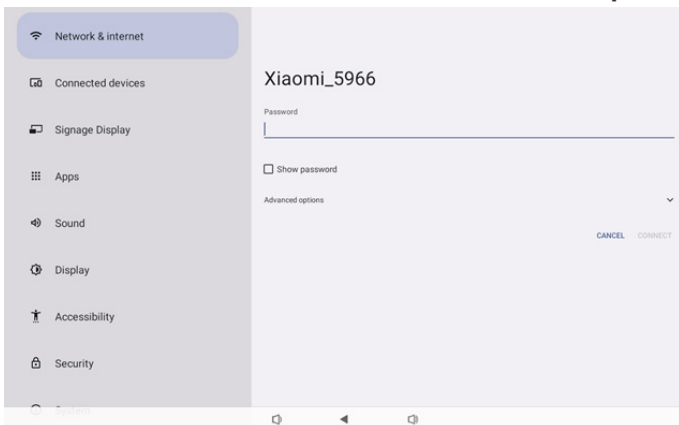


يوجد عنصر "Add network" (إضافة شبكة) في نهاية القائمة. إذا كانت الشبكة مدرجة في القائمة، فاستخدم العنصر "إضافة شبكة" للانضمام إلى شبكة مخفية.



٤-٣-٢ تعيين واجهة المستخدم


أدخل إعدادات PD من خلال النقر على أيقونة "Settings" (الإعدادات) في وضع Admin (المسؤول).

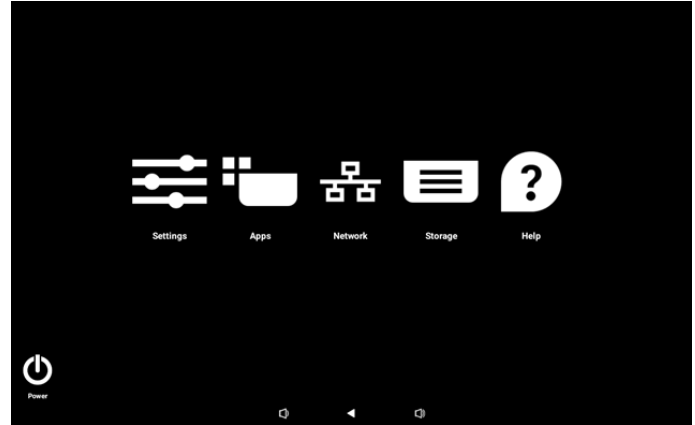


تتكون قائمة الإعدادات من العناصر التالية:

- (١). Network & Internet (الشبكة والإنترنت)
- (٢). Connected devices (الأجهزة المتصلة)
- (٣). Signage Display (شاشة اللافتات)
- (٤). Apps (التطبيقات)
- (٥). Sound (الصوت)
- (٦). Display (العرض)
- (٧). Accessibility (إمكانية الوصول)
- (٨). Security (الأمان)
- (٩). System (النظام)
- (١٠). About (حول)

٤-٣-١-٢ Network & Internet (الشبكة والإنترنت)

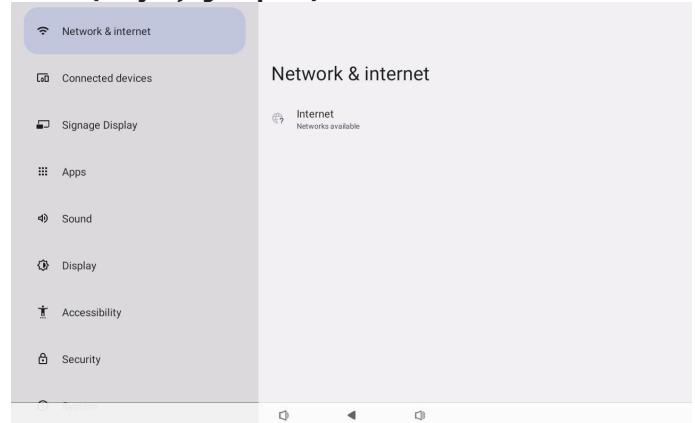


٤-٣-١-٢-١ Internet (الإنترنت)

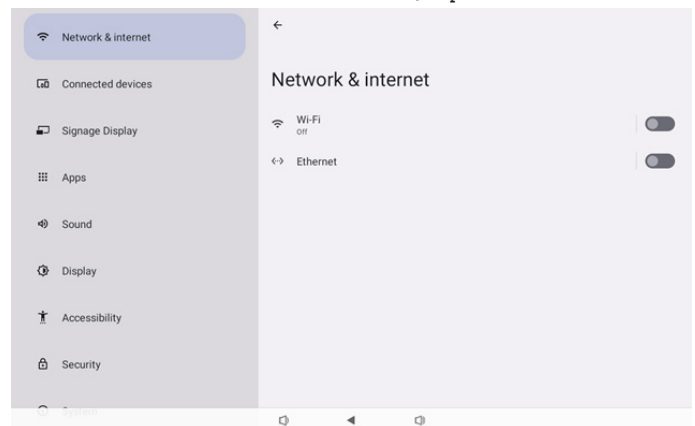

DHCP

يتم تعيين إعدادات IP Address (عنوان IP) و Netmask (قناع الشبكة) و DNS Address (عنوان DNS) و Gateway (البوابة) بواسطة خادم DHCP، وتكون غير قابلة للتعديل.
في حالة الاتصال بنجاح، سيتم عرض إعدادات الشبكة الحالية.

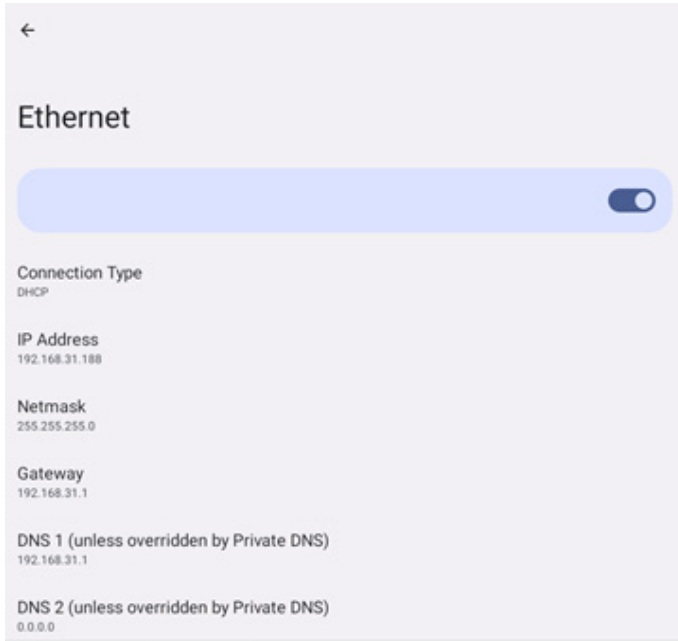

Static IP (عنوان IP الثابت)


يمكن للمستخدم تعيين إعدادات IP Address (عنوان IP) و Netmask (قناع الشبكة) و DNS Address (عنوان DNS) و Gateway (البوابة) للجهاز فيما يخص Ethernet (الإنترنت) في نوع الاتصال Static IP (عنوان IP الثابت).

ملاحظة:


١- يكون عنوان IP وقناع الشبكة وعنوان خادم DNS وعنوان البوابة ضروريين.

٢- حدود الإدخال


التنسيق: رقم ٩-٠، الفاصلة العشرية ".".

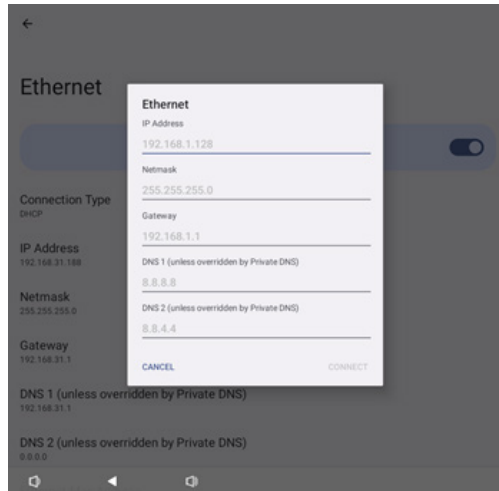

يجب إدخال معرف SSID للشبكة ونوع الأمان وخيارات متقدمة أخرى لهذه الشبكة.

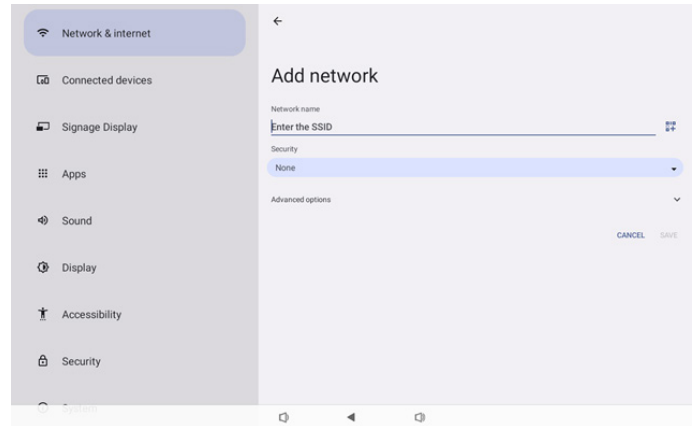


ملاحظة: عند تمكين شبكة Wi-Fi، سيتم تعطيل الإنترنت تلقائيًا.
Network preferences (تفضيلات الشبكة)

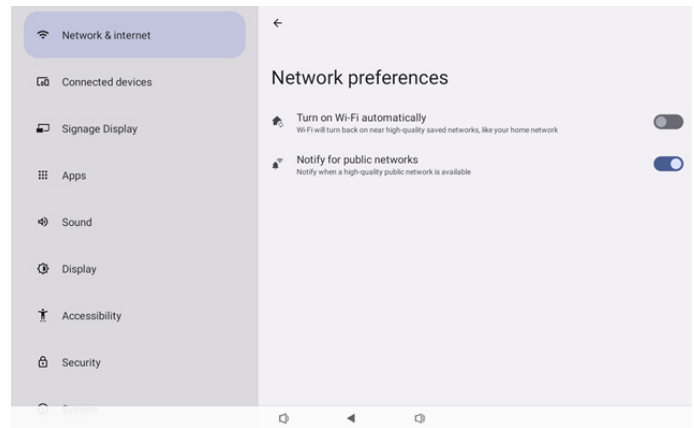


Ethernet (إنترنت) ٤-٣-١-١

انقر للتبديل بين On (تشغيل) الإنترنت و Off (إيقاف تشغيله).

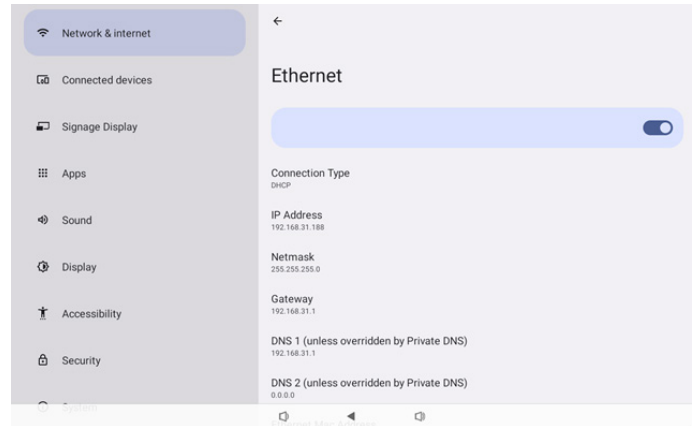


Connection Type (نوع الاتصال)

حدد نوع الاتصال من DHCP و Static IP (عنوان IP الثابت).


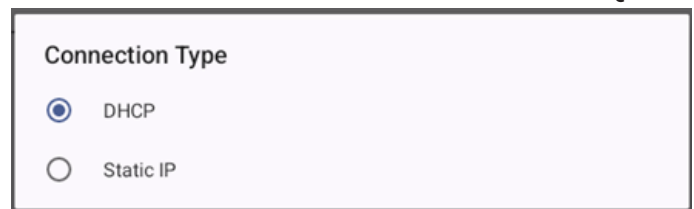


٤-٣-١- General Settings (الإعدادات العامة)

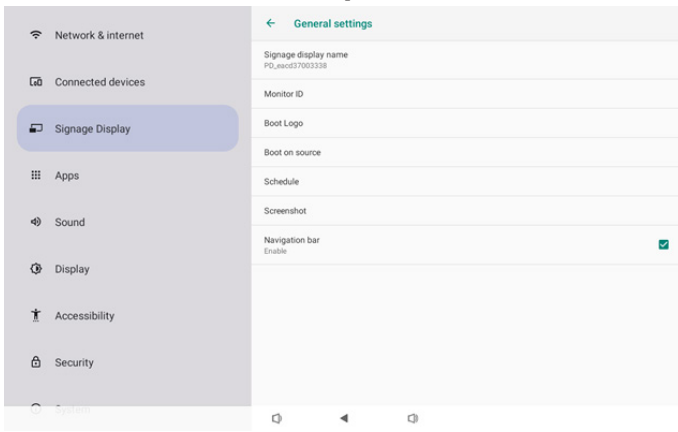

٤-٣-٢- Connected devices (الأجهزة المتصلة)

يستخدم الخيار Connected devices (الأجهزة المتصلة) لإدارة وعرض أجهزة أخرى متصلة بجهاز Android، بما في ذلك أجهزة Bluetooth و NFC. تساعد هذه الإعدادات المستخدم على إقران أجهزة خارجية متنوعة وإدارتها وهيئتها بسهولة لتحسين تجربة الاستخدام وأسباب الراحة.

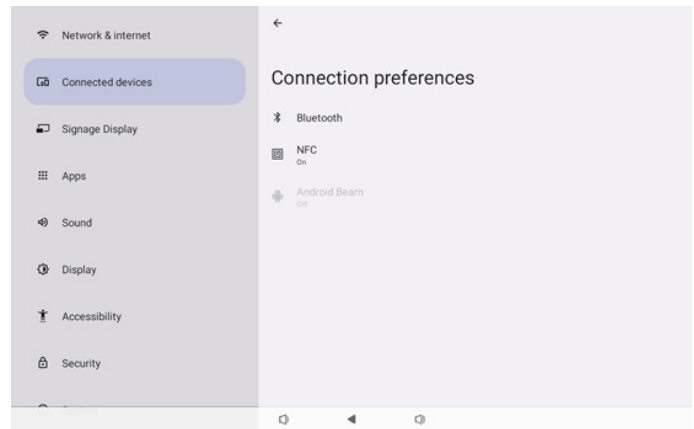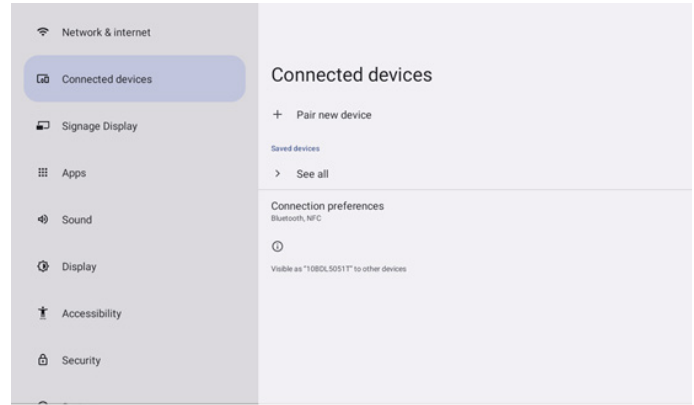


٤-٣-١-١- Signage Display Name (اسم شاشة الالفتات)

اسم شاشة الالفتات الافتراضي هو "PD{Ethernet_MAC_Address}". يمكن للمستخدم تغيير الاسم بحد أقصى ٣٦ حرفًا.




٤-٣-١-٢- Monitor ID (معرف الشاشة)

نطاق تعيين معرف الشاشة هو {٢٥٥-١}. يكون الإعداد الافتراضي ١. نطاق تعيين مجموعة الشاشات هو {٢٥٤-١}. يكون الإعداد الافتراضي ١.

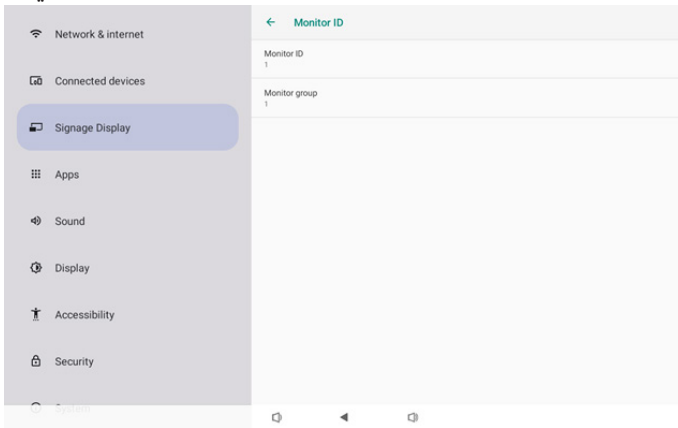


٤-٣-٣- Signage Display (شاشة الالفتات)

إعدادات ميزات شاشة الالفتات.

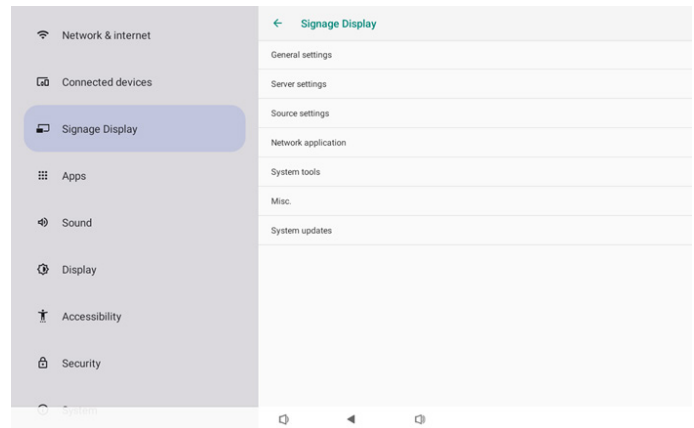

٤-٣-١-٤- Boot on source (تمهيد من المصدر)

حدد مصدرًا عند إجراء التمهيد.

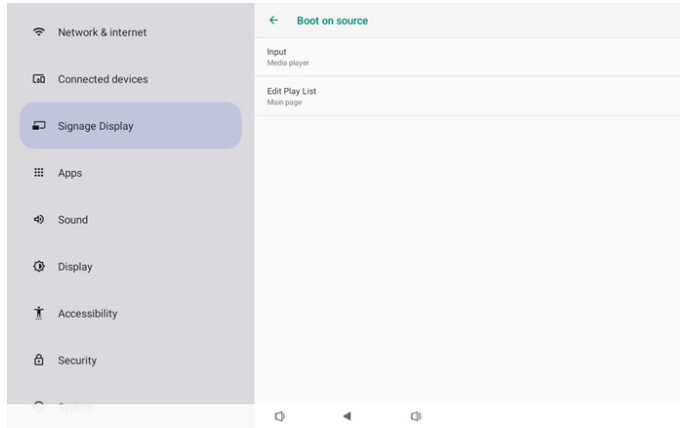

Input (الإدخال): حدد مصدر الدخول عند بدء التشغيل.

Input

☒ Media player

☐ Browser

☐ Kiosk

☐ PDF player

☐ Custom app

CANCEL

Edit Play List (تعديل قائمة التشغيل): حدد فهرس قوائم التشغيل لمشغل الوسائط أو المتصفح أو مشغل PDF.

- Main page (الصفحة الرئيسية)
- ١~٧: رقم قائمة التشغيل.
- ٨: خيار تشغيل تلقائي لمشغل الوسائط.

Edit Play List

☒ Main page

☐ 1

☐ 2

☐ 3

☐ 4

☐ 5

☐ 6


☐ 7

☐ 8 (Autoplay)

CANCEL

٤-٣-١-٣- Boot Logo (شعار التمهيد)

يمكن للمستخدم إعداد شعار بدء تشغيل الجهاز (الرسم المتحرك لبدء التشغيل) عند تعيين Settings (الإعدادات) < Signage Display (شاشة اللافتات) < General Settings (الإعدادات العامة) < Boot Logo (شعار بدء التشغيل) على وضع "User" (المستخدم).

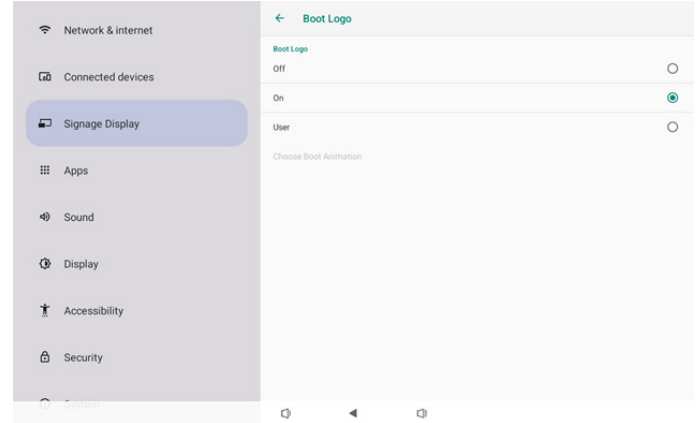

إذا لم يكن "Logo" (الشعار) معيّنًا على وضع "User" (المستخدم)، فلا يمكن للمستخدم تحديد الرسم المتحرك للتمهيد المخصص.

عند تعيينه على وضع "User" (المستخدم) يصبح "Choose Boot Animation" (اختيار الرسم المتحرك لبدء التشغيل) متوفرًا.

سيقوم النظام بالبحث وإدراج "bootanimation.zip" في وحدة التخزين الخارجية للمجلد الجذر وملف bootanimation.zip الذي حفظه المستخدم آخر مرة. عند تحديد "Save" (حفظ)، سينسخ النظام الملف المحدد إلى ملف bootanimation.zip أو سيستبدله ضمن المجلد ./data/bootanim/.


Choose Boot Animation

☒ /data/bootanim/bootanimation.zip

☐ /storage/10EA-3033/bootanimation.zip

FORGET CANCEL SAVE

انقر على "FORGET" (تجاهل) لإزالة ملف bootanimation.zip المخزن فعليًا في المجلد ./data/bootanim/.

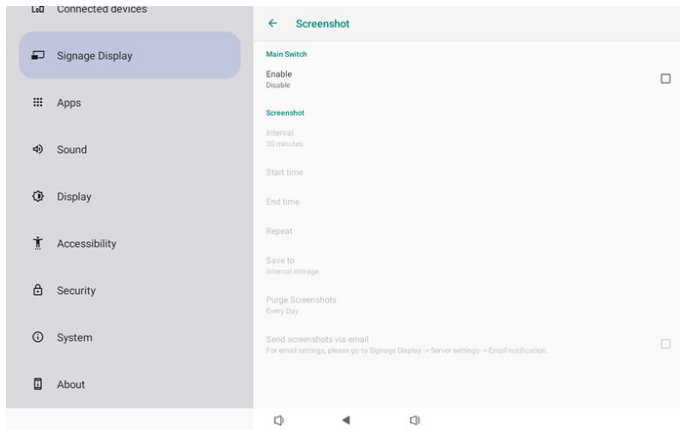


بعد تمكين هذه الميزة، يمكنك تعيين الفاصل الزمني بين كل لقطة شاشة وأخرى، ويمكنك أيضًا تعيين المجلد الوجهة الذي سيتم حفظ الشاشة الملتقطة فيه. ويخبرك الخيار "Save to" (حفظ إلى) بأن صور لقطات الشاشة سيتم حفظها في وحدة التخزين الداخلية ولا يمكن تغييرها يدويًا.

ملاحظة:

- ١- سيتم حذف صور لقطات الشاشة تلقائيًا في الحالات التالية:
 - (أ) - تعيين وقت بدء ميزة لقطة الشاشة على ٠ ثانية.
 - (ب) - بدء لقطة الشاشة في الثانية ٤٠ من الدقيقة.
 - (ج) - إذا قررت إزالة صور لقطات الشاشة كل أسبوع، فسيتم تغيير بيانات حذف الصور إلى اليوم الذي طبقت فيه إعداد ميزة لقطة الشاشة. على سبيل المثال: إذا تم تعيين الاثنين ليكون يوم الإزالة في كل أسبوع وتم في يوم الجمعة تغيير إعدادات أخرى في ميزة لقطة الشاشة، فسيتم تغيير يوم الإزالة إلى يوم الجمعة (يوم الوقت الحالي للنظام).
- ٢- وضع السكون (تعليق النظام) وميزة لقطة الشاشة:

يتم تعليق ميزة لقطة الشاشة عندما يدخل النظام في وضع السكون، ويؤدي ذلك إلى تعليق وظيفة إرسال لقطة الشاشة بالبريد. وستتم إعادة تشغيل الميزات المتعلقة بلقطة الشاشة عندما يدخل النظام في وضع التنشيط.
- (١). Interval (الفاصل الزمني)


تعيين الفاصل الزمني بين كل لقطة شاشة وأخرى، علماً بأن الخيارين المتوفرين هما ٣٠ و ٦٠ دقيقة.

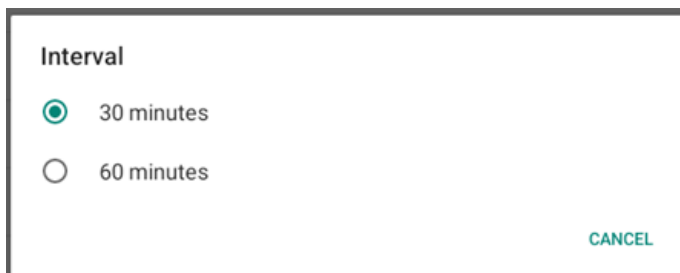

يرجى ملاحظة أنه إذا اختار المستخدم "Custom app" (تطبيق مخصص) كتمهيد من المصدر، فيجب تحديد التطبيق المحدد من قبل المستخدم (APK) في إعدادات > عرض مجموعة العلامات > إعدادات المصدر > تطبيق مخصص.

٤-٣-١-٥- Schedule (الجدول)

يتيح للمستخدم إعداد ما يصل إلى سبعة فواصل زمنية مجدولة مختلفة لنشاط الشاشة.

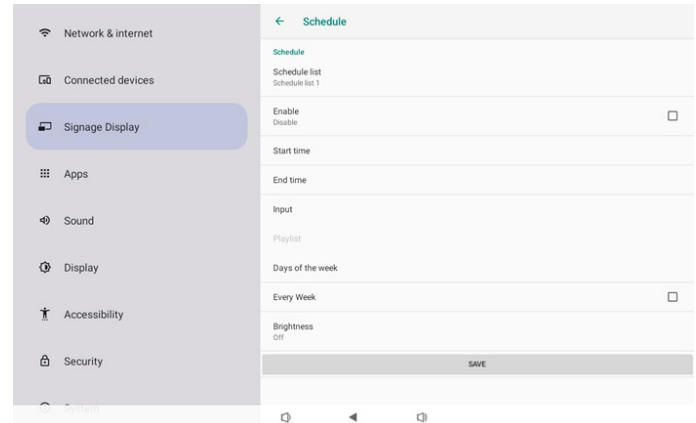

- {Schedule list} (قائمة مجدولة) - حدد من ١ إلى ٧ جداول لتحريرها.
- {Enable} (تمكين) - تمكين الجدول المحدد أو تعطيله. في حالة تعارض الوقت مع جدول آخر أو وقت البدء/الانتهاء، يكون مصدر الدخل فارغاً، ولا يمكن للمستخدم تمكين هذا الجدول.
- {Start time} (وقت البدء) - تعيين وقت البدء.
- {End time} (وقت الانتهاء) - تعيين وقت الانتهاء.
- {Input} (الإدخال) - تعيين مصدر الدخل، وسينتقل النظام تلقائيًا إلى المصدر المحدد في وقت البدء.
- {Play list} (قائمة التشغيل) - حدد فهرس قوائم التشغيل لمشغل الوسائط أو المتصفح أو مشغل PDF.
- ٧~١: رقم قائمة التشغيل.
- ٨: خيار تشغيل تلقائي لمشغل الوسائط.
- {Days of the week} (أيام الأسبوع) - تعيين أيام الأحد والإثنين والثلاثاء والأربعاء والخميس والجمعة والسبت.
- {Every week} (كل أسبوع) - تعيين دورة التشغيل.
- {Back} (رجوع) - إلغاء الأمر وعدم تغيير بيانات الجدول.
- {SAVE} (حفظ) - حفظ بيانات الجدول.

٤-٣-١-٦- Screenshot (لقطة الشاشة)

الإعدادات > شاشة اللافات > الإعدادات العامة > لقطة الشاشة لالتقاط لقطات شاشة من المحتوى المستورد، انقر على "Enable" (تمكين) لتمكين وظيفة لقطة الشاشة التلقائية. وإذا ظهرت خيارات لقطة الشاشة بلون رمادي باهت، فذلك يشير إلى أن وظيفة لقطة الشاشة لم تعد ممكنة.

(٢) Start Time (وقت البدء)

تعيين وقت البدء في يوم معين لبدء وظيفة لقطة الشاشة.
تأكد من النقر على الزر "Save" (حفظ) قبل مغادرة مربع الحوار؛
وإلا، فلن يتم حفظ الإعدادات التي أجريتها.
يجب أن يكون وقت البدء أقل من وقت الانتهاء. وستظهر حينئذٍ رسالة منبثقة لإخبارك إذا كانت القيمة غير صالحة.

Start time

10 33

11 : 34

12 35

SAVE CANCEL

(٣) End Time (وقت الانتهاء)

تعيين وقت الانتهاء في يوم معين لإنهاء وظيفة لقطة الشاشة.
تأكد من النقر على الزر "Save" (حفظ) قبل مغادرة مربع الحوار؛
وإلا، فلن يتم حفظ الإعدادات التي أجريتها.
يجب أن يكون وقت البدء أقل من وقت الانتهاء. وستظهر حينئذٍ رسالة منبثقة لإخبارك إذا كانت القيمة غير صالحة.

End time

10 34

11 : 35

12 36

SAVE CANCEL

(٤) Repeat (تكرار)

تعيين وضع تكرار لقطة الشاشة التلقائية.

Repeat

☐ Sunday

☐ Monday

☐ Tuesday

☐ Wednesday

☐ Thursday

☐ Friday

☐ Saturday

CANCEL OK

(٥) Save to (حفظ في)

سيتم حفظ صور الشاشة دخل المجلد "philips/screenshot" في وحدة التخزين الداخلية.

(٦) Purge Screenshots (إزالة لقطات الشاشة)

اضبط الوقت الفاصل لحذف صور لقطات الشاشة. علمًا بأن الخيارين المتوفرين هما "Every day" (كل يوم) و"Every week" (كل أسبوع).

Purge Screenshots

☒ Every Day

☐ Every Week

CANCEL

(٧) Send screenshots via email (إرسال لقطات شاشة عبر البريد الإلكتروني)

يمكنك إرسال كل صورة لقطة شاشة كمرفق برسالة بريد إلكتروني. يجب على المستخدم أولاً إعداد معلومات البريد في "Settings" (الإعدادات) > Signage Display (شاشة اللافتات) > Server Settings (إعدادات الخادم) > Email notification (إخطار البريد الإلكتروني).
(راجع القسم [Email Notification \(إخطار البريد الإلكتروني\)](#)).

Send screenshots via email

For email settings, please go to Signage Display -> Server settings -> Email notification.

☐

٧-١-٣-٤ Navigation bar (شريط التنقل)

يتم إعداده لتمكين أو تعطيل شريط التنقل أثناء إجراء إيماء لمسية. لا يتوفر هذا الخيار إلا عندما يكون جهاز اللمس مدعومًا من النظام.

Navigation bar

Enable

☒

SMTP

Server

☒ Gmail

☐ Other

Email

_____ (for example, example@gmail.com)

Password

SMTP Server

Security type

None ▾

Port

DISCARD SAVE

Other (أخرى):

SMTP

Server

☐ Gmail

☒ Other

Email

_____ (for example, example@gmail.com)

Password

SMTP Server

Security type

None ▾

Port

DISCARD SAVE

Gmail Security Settings (إعدادات أمان Gmail)

افتح متصفح ويب وسجل الدخول إلى حسابك في Google. انقر على قائمة "Security" (الأمان) التي يمكن العثور عليها في يسار صفحة الويب أو أعلاها.

Server settings-٢-٣-٤ (إعدادات الخادم)

Connected devices

← Server settings

Email notification

FTP

Remote control

SNMP

Disable

ADB Over Network

Disable

Signage Display

Apps

Sound

Display

Accessibility

Security

System

About

٤-٣-٢-١ Email Notification (إخطار البريد الإلكتروني)

انقر فوق خانة الاختيار لتمكين/تعطيل ميزة إخطار البريد الإلكتروني. عيّن SMTP (البروتوكول البسيط لنقل رسائل البريد) وManager Email (البريد الإلكتروني للمدير) بعد تمكين ميزة إخطار البريد الإلكتروني.

Connected devices

← Email notification

Main Switch

Enable

Disable

SMTP

Settings

Manager Email

Settings

Test

Send Test Mail

Signage Display

Apps

Sound

Display

Accessibility

Security

System

About

بروتوكول SMTP

إعداد عنوان البريد الإلكتروني للمرسل ومعلومات خادم SMTP. وهناك نوعان من خادم SMTP لإعداد المستخدمين: "Gmail" و"Other (أخرى)". باستخدام خيار "Other (أخرى)"، يمكن للمستخدم إعداد خادم SMTP ونوع الأمان ومنفذ الخادم يدوياً.

ملاحظة:


١- ينبغي أن تكون كلمة المرور بتنسيق UTF8 وأن يتراوح طولها بين ٦ و ٢٠ حرفاً.

٢- لا يمكن للمستخدم تعيين منفذ ٥٠٠٠ (منفذ SSCP الافتراضي) و ٢١٢١ (منفذ خادم FTP الافتراضي).

تعيين منفذ شبكة SSCP في "Settings (الإعدادات)" <- Signage Display (شاشة اللافتات) <- Network Application (تطبيق الشبكة) <- SSCP network port (منفذ شبكة SSCP).

تعيين منفذ شبكة FTP في "Settings (الإعدادات)" <- Signage Display (شاشة اللافتات) <- Server settings (إعدادات الخادم) <- FTP Port (المنفذ).

Gmail: تظهر الخيارات SMTP Server (خادم SMTP) و Security type (نوع الأمان) و Port (المنفذ) بلون رمادي باهت وتصبح غير متوفرة.

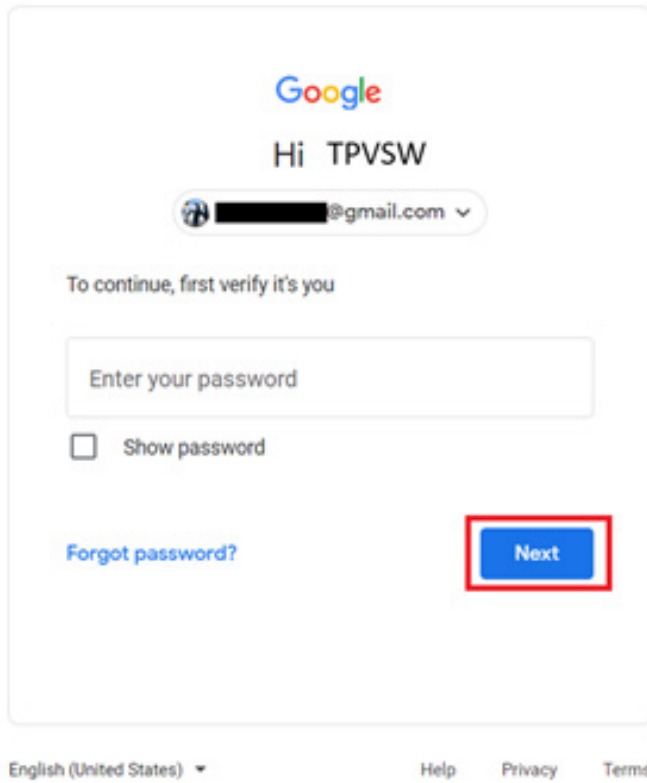

Google

Hi TPVSW

██████████@gmail.com

To continue, first verify it's you

Enter your password


☐ Show password

[Forgot password?](#)

Next

English (United States) Help Privacy Terms

الخطوة ٣ - استخدام هاتفك لإتمام التهيئة
اتبع التعليمات المعروضة على الشاشة والخيارات المتوفرة لإتمام
ميزة التحقق بخطوتين باستخدام هاتفك.

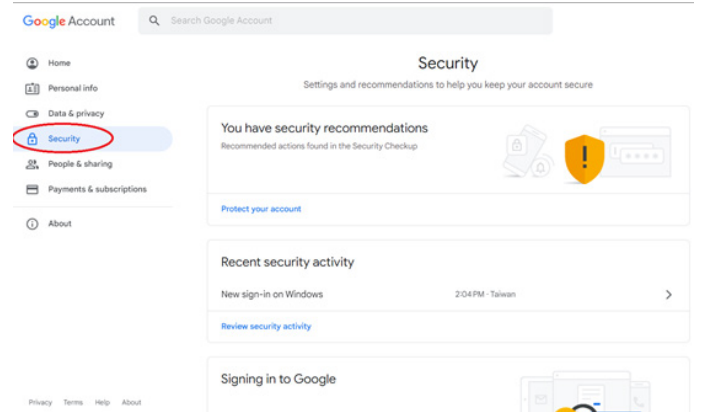

Google Account Search Google Account

Security

Settings and recommendations to help you keep your account secure

You have security recommendations
Recommended actions found in the Security Checkup

[Protect your account](#)

Recent security activity


New sign-in on Windows 2:04 PM - Taiwan

[Review security activity](#)

Signing in to Google

Privacy Terms Help About

الخطوة ١ - تحديد "٢-Step Verification (التحقق بخطوتين)"
إذا لم تكن ميزة "التحقق بخطوتين" مفعلة، فانقر عليها لتفعيلها.

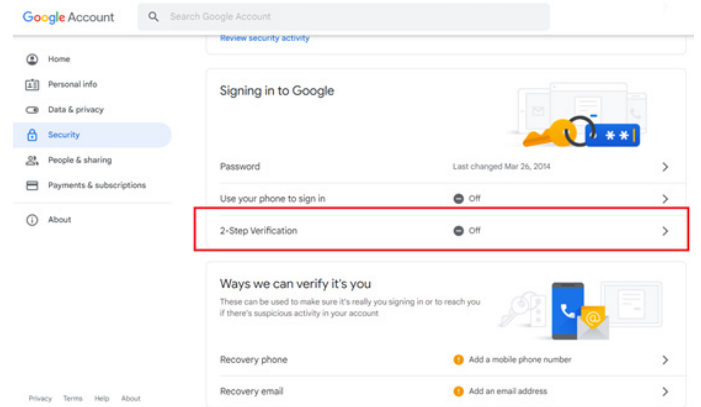

Google Account Search Google Account

Security

Review security activity

Signing in to Google

Password Last changed Mar 26, 2014

Use your phone to sign in ☐ OFF

2-Step Verification ☐ OFF


Ways we can verify it's you
These can be used to make sure it's really you signing in or to reach you if there's suspicious activity in your account

Recovery phone [Add a mobile phone number](#)

Recovery email [Add an email address](#)

Privacy Terms Help About

الخطوة ٢ - تهيئة ميزة التحقق بخطوتين
انقر على "GET STARTED (البدء)" لبدء تهيئة خيارات التحقق بخطوتين.

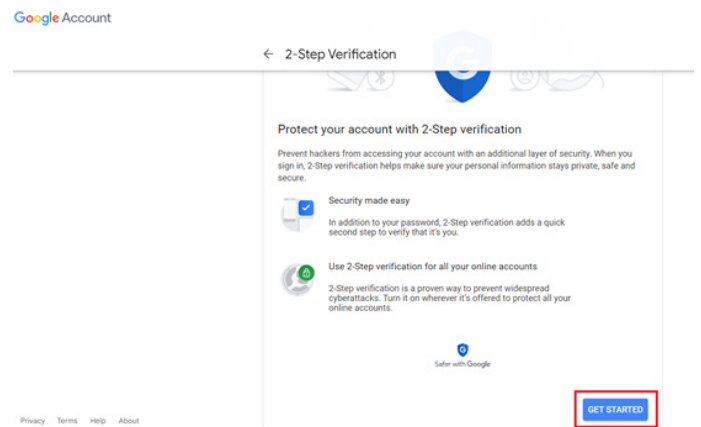

Google Account

2-Step Verification

Protect your account with 2-Step verification

Prevent hackers from accessing your account with an additional layer of security. When you sign in, 2-Step verification helps make sure your personal information stays private, safe and secure.


Security made easy
In addition to your password, 2-Step verification adds a quick second step to verify that it's you.

Use 2-Step verification for all your online accounts
2-Step verification is a proven way to prevent widespread cyberattacks. Turn it on wherever it's offered to protect all your online accounts.

GET STARTED

Privacy Terms Help About

قد يُطلب منك تسجيل الدخول إلى حسابك في Google مرة أخرى
لإثبات ملكيتك له:

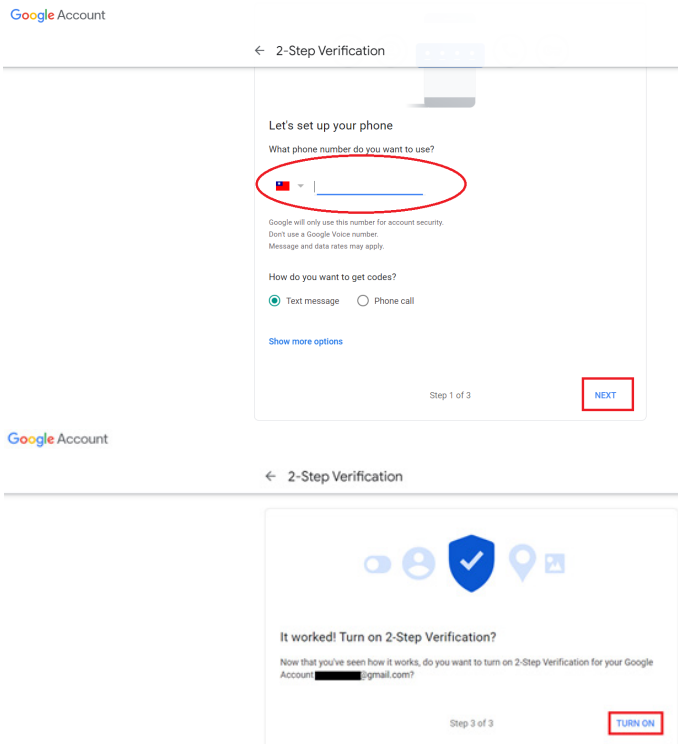

Google Account

2-Step Verification

Let's set up your phone

What phone number do you want to use?

Google will only use this number for account security.
Don't use a Google Voice number.
Message and data rates may apply.

How do you want to get codes?

☒ Text message ☐ Phone call

[Show more options](#)

Step 1 of 3

NEXT

Google Account

2-Step Verification

It worked! Turn on 2-Step Verification?

Now that you've seen how it works, do you want to turn on 2-Step Verification for your Google Account ██████████@gmail.com?

Step 3 of 3

TURN ON

← App passwords

App passwords let you sign in to your Google Account from apps on devices that don't support 2-Step Verification. You'll only need to enter it once so you don't need to remember it. [Learn more](#)

Name	Created	Last used
SignageDisplay	15:14	-

Select the app and device for which you want to generate the app password.

Select app ▼ Select device ▼

[GENERATE](#)

Manager Email (البريد الإلكتروني للمدير)
حدد العنوان الوجهة لاستقبال البريد الإلكتروني.

Manager Email

Manager Email

(for example, example@gmail.com)

[DISCARD](#) [SAVE](#)

Test (اختبار)

للتحقق من صحة إعدادات بريدك الإلكتروني، حدد "Send Test Mail" (إرسال بريد اختبري) لإرسال رسالة بريد إلكتروني على سبيل الاختبار.

Test

[Send Test Mail](#)

FTP - ٢-٢-٣-٤

Connected devices

Signage Display

Apps

Sound

Display

Accessibility

Security

System

About

FTP

Main Switch

Enable ☒

FTP

Account smartmons

Password

Internal storage

Storage Path

Internal storage

Port

2121

انقر فوق خانة الاختيار لتمكين/تعطيل ميزة خادم FTP. بعد تمكين هذه الميزة، يمكن للمستخدم إعداد الحساب وكلمة المرور ورقم المنفذ.

أ. Account (الحساب): يجب أن يتراوح طول اسم المستخدم الخاص بتسجيل الدخول إلى خادم FTP بين ٤ و ٢٠ حرفاً، وألا يحتوي إلا على حروف أبجدية رقمية (a-z و A-Z و ٠-٩) فحسب.

ب. Password (كلمة المرور): يجب أن يتراوح طول كلمة المرور المستخدمة لتسجيل الدخول إلى خادم FTP بين ٦ و ٢٠ حرفاً، وألا تحتوي إلا على حروف أبجدية رقمية [a-z] و [A-Z] و [٠-٩] فحسب. بعد تعيين كلمة مرور، ستظهر على هيئة علامات نجمية الشكل.

ج. Storage path (مسار التخزين): يمتلك خادم FTP حق الوصول إلى وحدة التخزين الداخلية فقط، ولا يمكن تغيير مسار التخزين.

الخطوة ٤ - إنشاء كلمة مرور مرور التطبيق

انقر على الخيار "App Password (كلمة مرور مرور التطبيق)" لإنشاء كلمة مرور جديدة للتطبيق:

Google Account

Search Google Account

Home

Personal info

Data & privacy

Security

People & sharing

Payments & subscriptions

About

Sign in to Google

New sign-in on Windows 2:04 PM - Taiwan

[Review security activity](#)

Password Last changed Mar 26, 2014

2-Step Verification ☒ On

App passwords None

الخطوة ٥ - إضافة اسم تطبيق جديد

حدد جهازًا أولاً (على سبيل المثال: كمبيوتر Windows) ثم انقر على القائمة "Select App (تحديد تطبيق)" واختار "Other (آخر) (اسم مخصص)":

Google Account

← App passwords

App passwords let you sign in to your Google Account from apps on devices that don't support 2-Step Verification. You'll only need to enter it once so you don't need to remember it. [Learn more](#)

You don't have any app passwords.

Select the app and device for which you want to generate the app password.

Select app ▼ Select device ▼

[GENERATE](#)

أدخل اسماً مخصصاً للتطبيق (يمكنك في الواقع إدخال أي اسم من عندك في هذا الحقل). انقر على الزر "Generate (إنشاء)":
(مثال: أدخل "SignageDisplay" لاستخدامه كاسم تطبيق)

Google Account

← App passwords

App passwords let you sign in to your Google Account from apps on devices that don't support 2-Step Verification. You'll only need to enter it once so you don't need to remember it. [Learn more](#)

You don't have any app passwords.

Select the app and device for which you want to generate the app password.

SignageDisplay ×

[GENERATE](#)

سجل كلمة مرور مرور التطبيق المنشأة تلقائياً أو حددها وانسخها بسهولة إلى الحافظة لاستخدامها لاحقاً.

Google Account

← App passwords

Generated app password

Your app password for your device

pkof svhl gluc hwm1


How to use it

Go to the settings for your Google Account in the application or device you are trying to set up. Replace your password with the 16-character password shown above. Just like your normal password, this app password grants complete access to your Google Account. You won't need to remember it, so don't write it down or share it with anyone.

[DONE](#)


٤-٣-٣-Source Settings (إعدادات المصدر)

يمكن للمستخدم تكوين خيارات تفصيلية لمجموعة أدوات APK للمصدر.

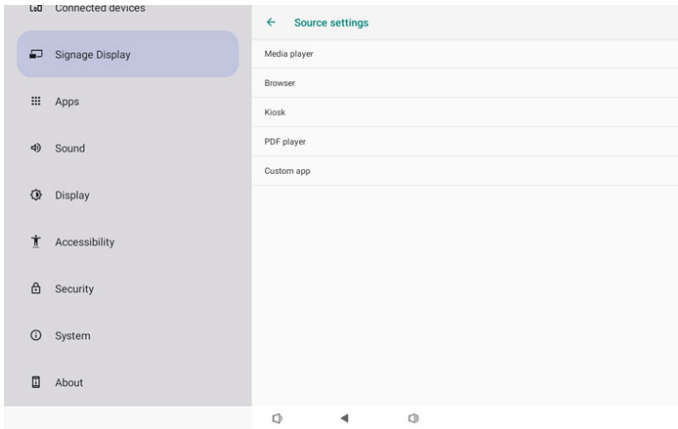


٤-٣-٣-١-Media Player (مشغل الوسائط)

افتح نشاط قائمة تشغيل التحرير في مجموعة أدوات APK لمشغل الوسائط وحرر نشاط إعدادات المؤثرات.

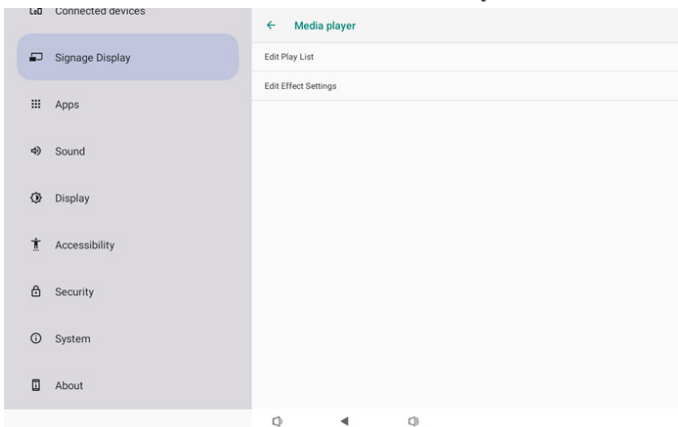

٤-٣-٣-٢-Browser (المتصفح)


افتح نشاط الإشارات المرجعية في مجموعة أدوات APK للمتصفح.

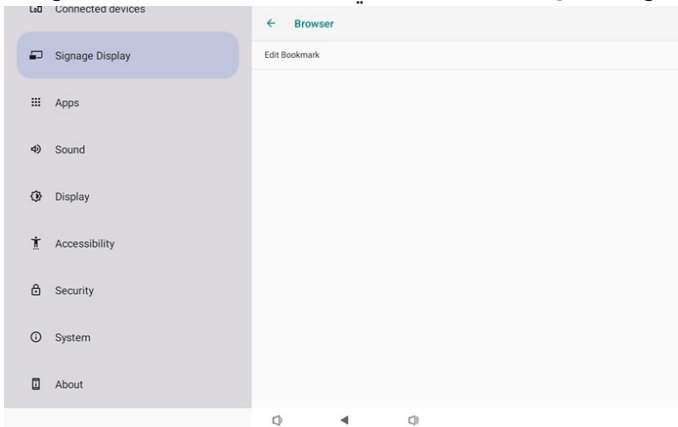

د. Port (المنفذ): يتوفر رقم المنفذ لخادم FTP في نطاق من ١٠٢٥ إلى ٦٥٥٣٥، علمًا بأن الإعداد الافتراضي هو ٢١٢١. ولا يمكن استخدام أرقام المنفذ التالية: ٨٠٠٠ / ٩٩٨٨ / ١٥٢٢٠ / ٢٨١٢٣ / ٢٨١٢٤ ومنفذ شبكة SSCP (الرقم الافتراضي ٥٠٠٠).

أخيرًا، أعد تشغيل النظام يدويًا لتطبيق إعدادات FTP.

٤-٣-٣-٣-Remote Control (وحدة التحكم عن بُعد)

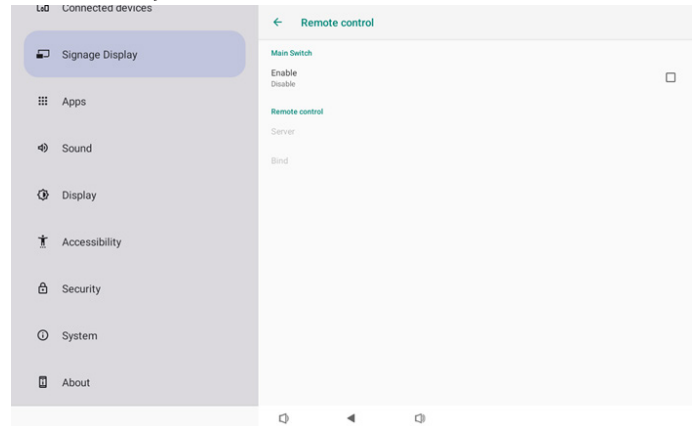

حدد خانة الاختيار "Enable" (تمكين) لتمكين خدمة العميل للتحكم عن بُعد، علمًا بأن الإعداد الافتراضي هو "Enabled" (ممكّن). لاستخدام ميزة التحكم عن بُعد، يجب أن يكون الجهاز مرتبطًا بخادم التحكم عن بُعد.

في حقل الإدخال "Server" (الخادم)، أدخل عنوان URL الذي يشتمل على البادئة "https://". إذا لم يكن الجهاز مرتبطًا بخادم التحكم عن بُعد، يرجى إدخال رمز PIN المتوفر من الخادم.

حالة الربط:

(١). إذا لم يكن الجهاز متصلًا بالشبكة بشكل سليم، فستظهر رسالة "Network is disconnected" (تم قطع الاتصال بالشبكة).

(٢). إذا كان الجهاز مزودًا بوظيفة اتصال شبكي لكنه غير متصل بخادم التحكم عن بُعد، فستظهر رسالة "Server is disconnected" (تم قطع الاتصال بالخادم).


(٣). إذا تم الاتصال بخادم لكنه غير مرتبط، فستظهر رسالة "Server is unbinded" (تم إلغاء ارتباط الخادم).

(٤). إذا تم ربط الجهاز بالخادم بنجاح، فستظهر رسالة "Server is binded" (تم ربط الخادم).

(٥). إذا كان رمز PIN غير صحيح، فستظهر رسالة "Error PIN code" (رمز PIN خطأ).

٤-٣-٣-٤-SNMP


تمكين خدمة SNMP (البروتوكول البسيط لإدارة الشبكة) أو تعطيلها.



يرجى الرجوع إلى دليل مستخدم SNMP.

٤-٣-٣-٥-ADB over Network (أداة ADB عبر الشبكة)

يمكنك الوصول إلى أداة ADB عبر اتصال بشبكة من خلال منفذ ٥٥٥٥.



الأزرار:

(١). FORGET. (تجاهل)

مسح تطبيق المصدر المخصص. يتحول إلى اللون الرمادي الباهت في حالة عدم تعيين التطبيق المصدر المخصص.

(٢). CANCEL. (إلغاء)

إلغاء مربع الحوار وإغلاقه.

(٣). SAVE. (حفظ)


انقر فوق SAVE (حفظ) لاختيار ملف APK المحدد كتطبيق مصدر مخصص. يتحول إلى اللون الرمادي الباهت في حالة عدم توفر تطبيق قابل للتحديد.

- Force Restart Custom APP (فرض إعادة تشغيل التطبيق المخصص)

يمكن للنظام رصد مدى توفر التطبيق المخصص أو تعطله عند تمكين "Force Restart Custom App" (فرض إعادة تشغيل التطبيق المخصص). وإذا كان التطبيق المخصص غير موجود ويكون boot on source (التمهيد من المصدر) معيناً على "Custom App" (التطبيق المخصص)، فسيقوم النظام بتشغيل التطبيق المخصص مرة أخرى. ومن ثم يتم تعطيل الوضع الافتراضي.




٤-٣-٣-٤ Network Application (تطبيق الشبكة)

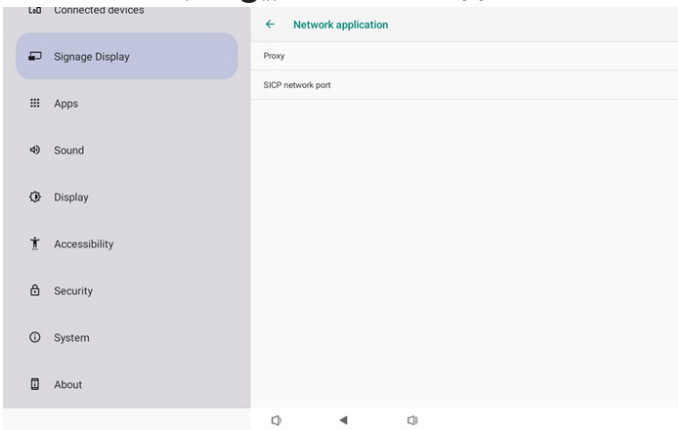

٤-٣-٣-٤-١ Proxy (الخادم الوكيل)


تمكين / تعطيل خادم الشبكة عن طريق النقر على مربع الاختيار "Enable" (تمكين). ويمكن للمستخدم إعداد عنوان IP للمضيف ورقم المنفذ للخادم الوكيل. ومن ثم يتم تعطيل الوضع الافتراضي.

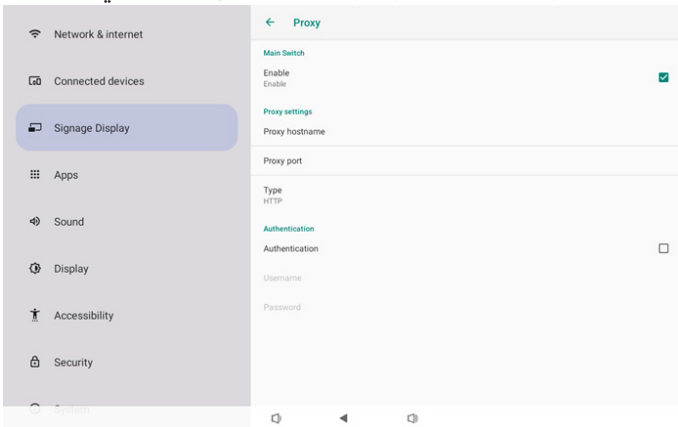

يدعم النظام أنواع الوكيل التالية: HTTP و HTTPS و SOCKS4 و SOCKS5. اختر واحداً لخادمك الوكيل.


٤-٣-٣-٤ PDF Player (مشغل PDF)

افتح نشاط قائمة تشغيل التحرير في مجموعة أدوات APK لمشغل PDF وحرر نشاط إعدادات المؤثرات.

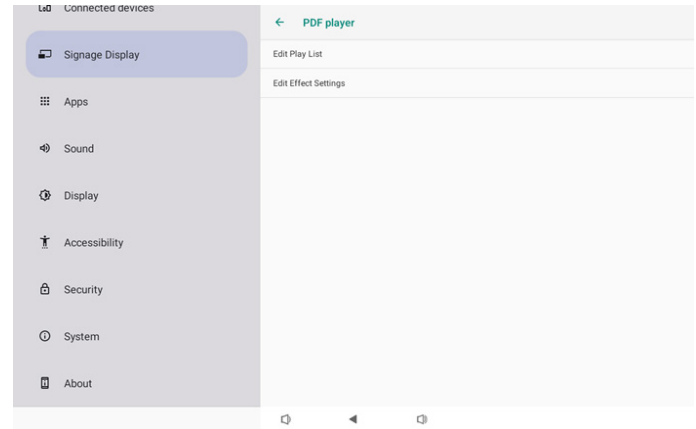

٤-٣-٣-٤ Custom app (التطبيق المخصص)


يمكن للمستخدم إعداد مجموعة أدوات APK لمصدر مخصص. وسيتم بدء تشغيل مجموعة أدوات APK المحددة عند التبديل إلى مصدر الدخل المخصص. إذا لم يتم تعيين مجموعة أدوات APK لمصدر مخصص، فسيعرض النظام شاشة سوداء عند التبديل إلى مصدر الدخل المخصص.

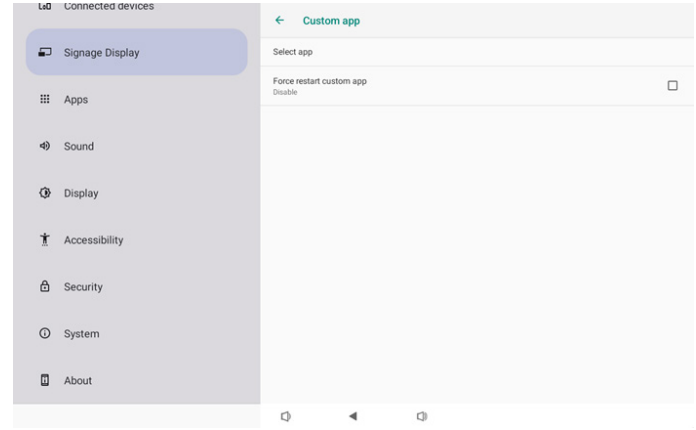

إذا قام المستخدم بإعداد APK لمصدر التطبيق المخصص، فسيعرض اسم APK. إذا لم يتم بذلك، فهذا يعني أن التطبيق المخصص غير مهياً.


- Select APP (تحديد تطبيق)

تحديد تطبيق معين لمصدر التطبيق المخصص.

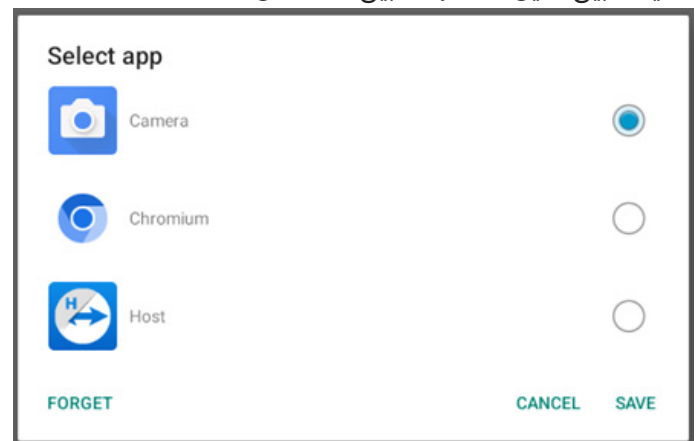

ملاحظة:

لن يتم عرض معظم ملفات APK المثبتة مسبقاً في القائمة. فهي تسرد فقط ملفات APK المثبتة يدوياً من قبل المستخدم أو ملفات APK القابلة للإزالة.

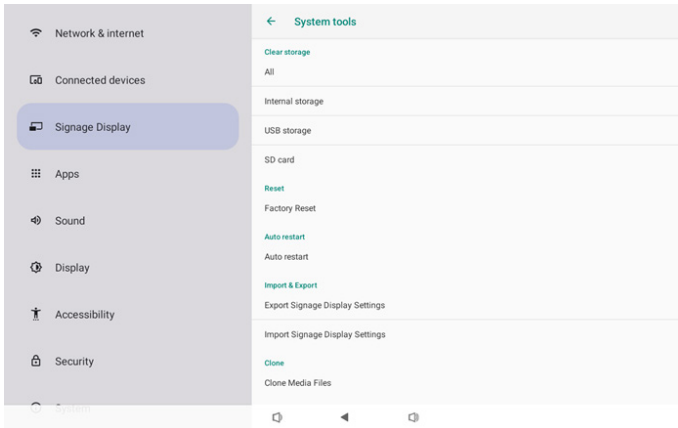

٤-٣-٥-١ - Clear Storage (مسح التخزين)



يستخدم لمسح كل البيانات الموجودة ضمن مجلد {storage}/philips/ في وحدتي التخزين الداخلية والخارجية

- All (الكل)

مسح مجلد Philips في وحدة التخزين الداخلية و USB وبطاقة SD.

- Internal Storage (حفظ داخلي)

مسح مجلد Philips في وحدة التخزين الداخلية فقط.



- USB Storage (وحدة تخزين USB)

مسح مجلد Philips في ذاكرة USB فقط.


- SD card (بطاقة SD)

مسح مجلد Philips في بطاقة SD فقط.

سيتم إدراج المجلدات المراد مسحها. اضغط على "RESET" (إعادة تعيين) لمسح جميع البيانات الموجودة في المجلد المدرج. أو اضغط على مفتاح الرجوع للمغادرة ولا تفعل أي شيء.

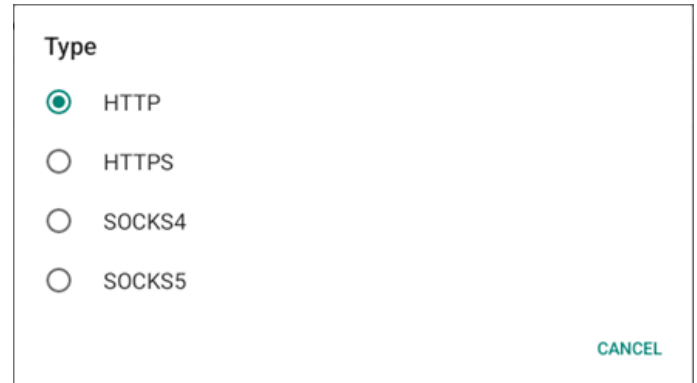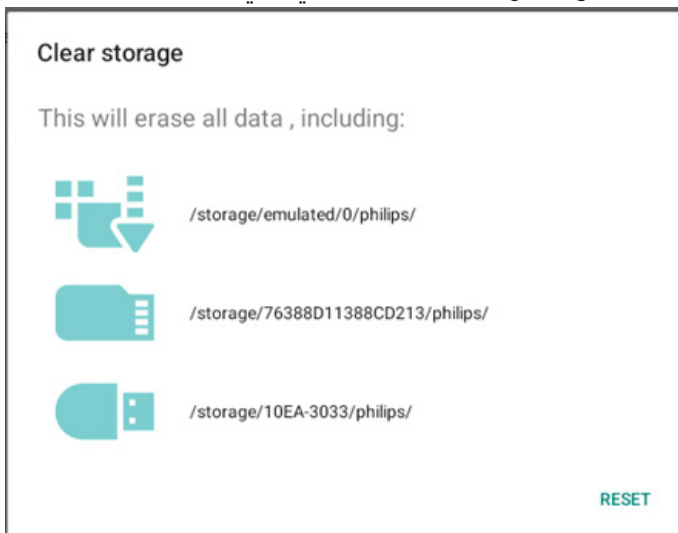

إذا كان التفويض باستخدام اسم تسجيل الدخول وكلمة المرور مطلوبًا لخادم الوكيل، فقم بتمكين مربع الاختيار لهذه العناصر.

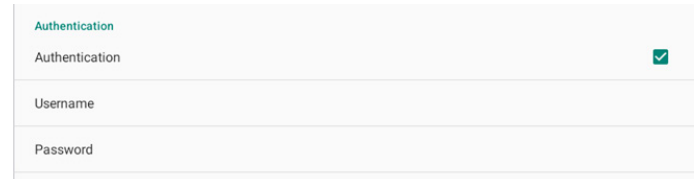


٤-٣-٣-٢ - SICP Network Port (منفذ شبكة SICP)

إعداد منفذ شبكة SICP الافتراضي وتمكين/تعطيل شبكة SICP. يكون الإعداد الافتراضي لشبكة SICP هو تمكين مع المنفذ ٥٠٠٠.

ملاحظة:

١- تتراوح أرقام المنافذ بين ١٠٢٥ و ٦٥٥٣٥.

٢- المنافذ التالية مشغولة ولا يمكن تعيينها لمنفذ شبكة SICP: ٨٠٠٠، ٩٩٨٨، ١٥٢٢٠، ٢٨١٢٣، ٢٨١٢٤ ومنفذ FTP (الرقم الافتراضي ٢١٢١).

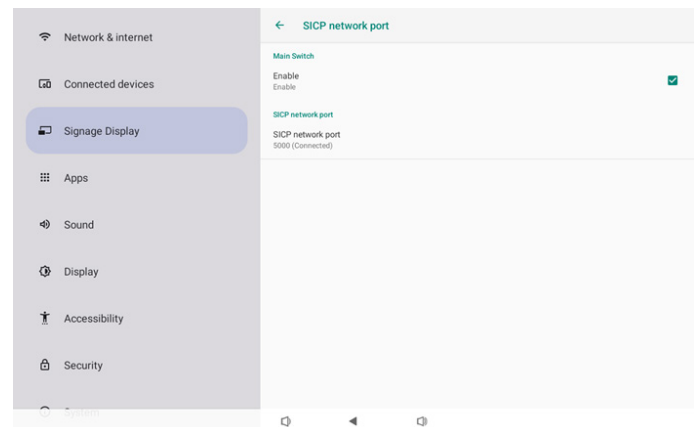

٤-٣-٥-٥ - System Tools (أدوات النظام)

إعداد ميزات النظام لشاشة اللافتات.

(١) Clear Storage (مسح التخزين)

(٢) Reset (إعادة ضبط)

(٣) Auto restart (إعادة التشغيل التلقائي)

(٤) Import & Export (الاستيراد والتصدير)


(٥) Clone (الاستنساخ)

(٦) Security (الأمان)

(٧) Admin Password (كلمة مرور المسؤول)

(٨) Touch (الموصل)


٤-٣-٥-٢- (إعادة ضبط) Reset

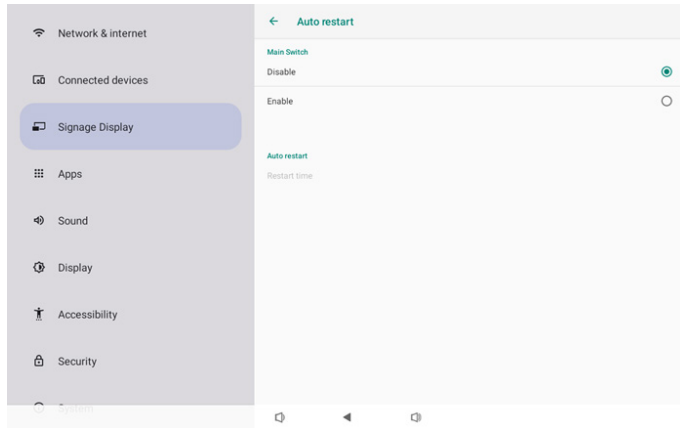


استخدم ميزة انتقاء الوقت لتعيين وقت إعادة التشغيل.



حدد "SAVE (حفظ)" وسيتم إعادة تشغيل النظام في الوقت المحدد.



٤-٣-٥-٤- Import & Export (الاستيراد والتصدير)

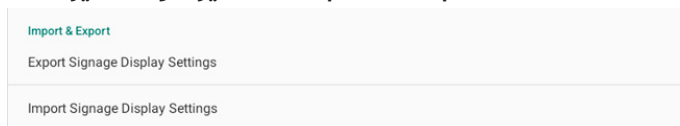


تتيح لك هذه الميزة باستيراد إعدادات قاعدة البيانات ومجموعة APK المملوكة لطرف ثالث من أجهزة أخرى. يرجى ملاحظة:

- (١). يتم تصدير البيانات إلى ملف 10BDL5051T-clone.7z ضمن المجلد {storage}/philips/clone.
- (٢). لن يتم استيراد "Signage Display Name" (اسم شاشة اللافتات) أو تصديره.

- Export Signage Display Settings (تصدير إعدادات شاشة اللافتات) يصدر النظام بيانات قواعد البيانات ومجموعات أدوات APK المملوكة لأطراف ثالثة إلى ملف {storage}/philips/clone/10BDL5051T-clone.7z في وحدة التخزين المحددة (وحدة التخزين الداخلية أو وحدة تخزين USB أو بطاقة SD). ملاحظة:

في حالة عدم احتواء وحدة التخزين المحددة (وحدة التخزين الداخلية أو USB أو وحدة التخزين الخارجية لبطاقة SD) على المجلد philips/، فسيتم إنشاؤه من قبل النظام تلقائيًا.


تكون جميع وسائل التخزين المتاحة مدرجة ليحددها المستخدم.




- Factory Reset (إعادة التعيين إلى إعدادات المصنّع) تتيح ميزة Factory reset (إعادة التعيين إلى إعدادات المصنّع) مسح كل البيانات والإعدادات التي تم تعيينها من قبل المستخدم. سيقوم النظام بإعادة التمهيد تلقائيًا والانتقال إلى OOB بعد الانتهاء. ملاحظة هامة:

(١). سيتم مسح جميع بيانات النظام ولا يمكن التراجع عن هذا الإجراء؛ بما في ذلك إعدادات الجهاز والتطبيقات المثبتة وبيانات التطبيقات والملفات التي تم تنزيلها والموسيقى والصور وجميع البيانات ضمن data/. لكن لن يتم مسح البيانات في وحدة تخزين USB وبطاقة SD، حيث سيتم مسح البيانات من وحدة التخزين الداخلية فقط.

(٢). تأكد من توفر كل من مهائى التيار المتردد والتيار الكهربائي أثناء عملية إعادة التعيين إلى إعدادات المصنّع. لا تقم بإيقاف تشغيل النظام إلا عند ظهور OOB على الشاشة مرة أخرى.

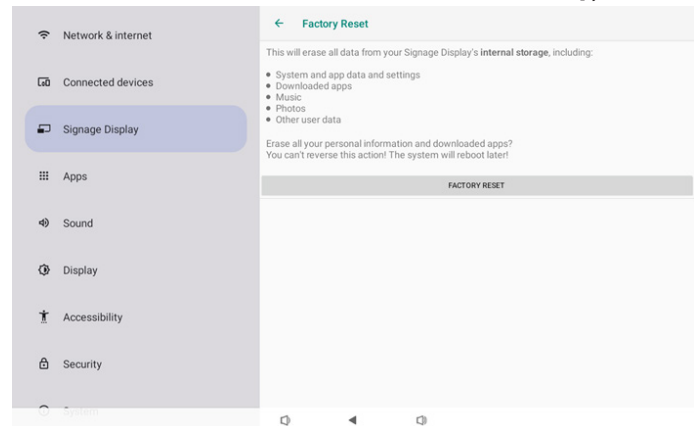


انقر على "Factory Reset (إعادة التعيين إلى إعدادات المصنّع)" وستتم مطالبتك بتأكيد إجراء إعادة التعيين. لاحظ أن القيام بذلك سيؤدي إلى مسح جميع البيانات من وحدة التخزين الداخلية ولا يمكن التراجع عن هذا الإجراء.

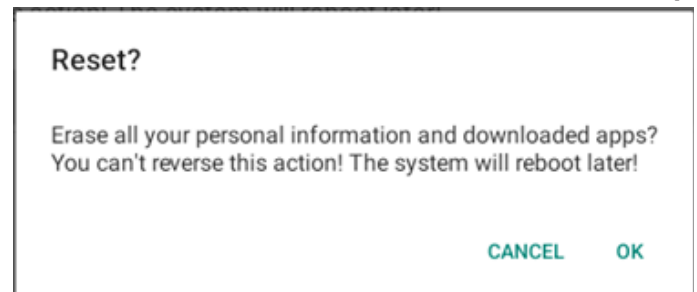


٤-٣-٥-٣- Auto Restart (إعادة التشغيل التلقائي)

عين وقتًا محددًا لإعادة تشغيل النظام تلقائيًا كل يوم.



عين ميزة إعادة التشغيل التلقائي على تمكين أو تعطيل.

- Clone Media Files (استنساخ ملفات الوسائط)
- استنساخ ملفات الوسائط من وحدة التخزين المصدر المحددة إلى وحدة التخزين المستهدفة.
- (١). يستنسخ النظام الملفات ضمن قائمة المجلدات التالية:
 - أ- philips/photo
 - ب- philips/music
 - ج- philips/video
 - د- philips/pdf
 - هـ- philips/browser

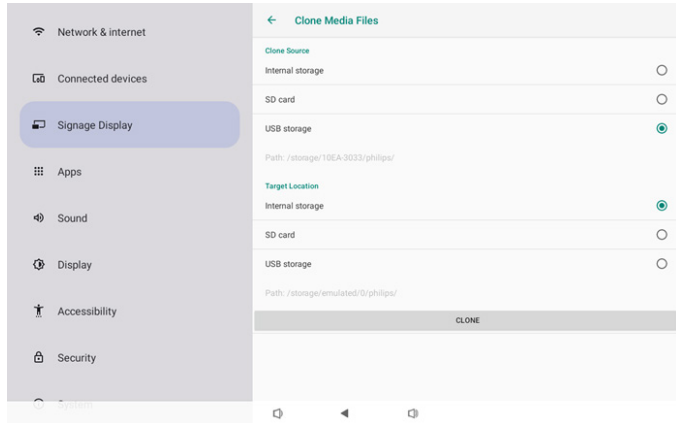


٦-٥-٣-٣-٤ Security (الأمان)




- External Storage Lock (قفل وحدة التخزين الخارجية)
- انقر فوق مربع الاختيار لقفل أو إلغاء قفل وحدة التخزين الخارجية (بطاقة SD / وحدة تخزين USB). الوضع الافتراضي هو "إلغاء القفل".
- ملاحظة:
- عند تعطيل قفل وحدة التخزين الخارجية لحالة التمكين، يُرجى فصل وحدة التخزين الخارجية وتوصيلها مرة أخرى (لكل من بطاقة SD ووحدة تخزين USB). وبعد ذلك، يمكن للنظام اكتشاف وحدة التخزين الخارجية مرة أخرى.
- Keyboard control (التحكم في لوحة المفاتيح)
- انقر على خانة الاختيار لقفل أزرار لوحة المفاتيح أو إلغاء قفلها.

٧-٥-٣-٣-٤ Admin Password (كلمة مرور المسؤول)

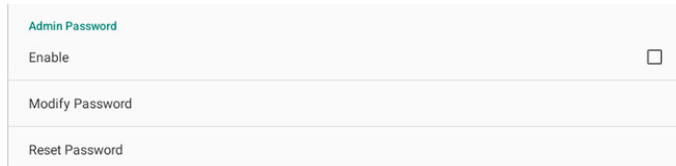


- Enable (تمكين)
- تمكين كلمة مرور المسؤول أو تعطيلها. الإعداد الافتراضي هو "تعطيل".
- غير محدد: تعطيل.
- محدد: تمكين.
- ملاحظة:


بعد التمكين، تحتاج إلى كلمة مرور لتسجيل الدخول إلى Admin Mode (وضع المسؤول). كلمة المرور الافتراضية هي "١٢٣٤".

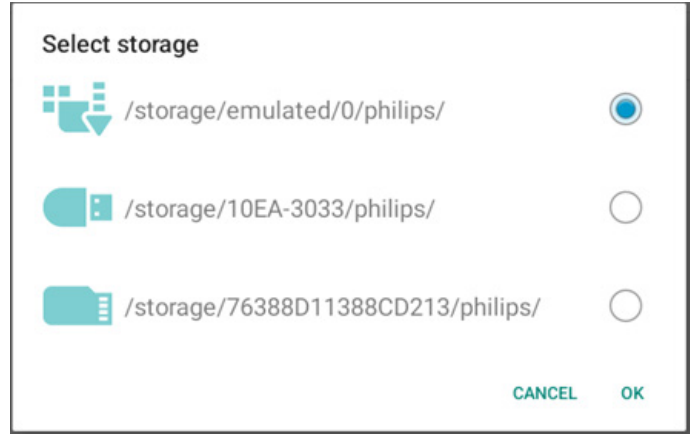


- Import Signage Display Settings (استيراد إعدادات شاشة اللافتات)
- استيراد بيانات قاعدة البيانات من ملف philips/clone/10BDL5051T-clone.7z لوحدة التخزين المحددة (وحدة التخزين الداخلية أو وحدة تخزين USB أو بطاقة SD). يستورد النظام البيانات التالية في ملف Zip:
- (١). استيراد قاعدة البيانات في 10BDL5051T-clone.7z
- (٢). استيراد مجموعة أدوات APK مملوكة لطرف ثالث في 10BDL5051T-clone.7z
- تكون جميع وسائط التخزين المتاحة مدرجة (وحدة التخزين الداخلية، وUSB، وبطاقة SD).

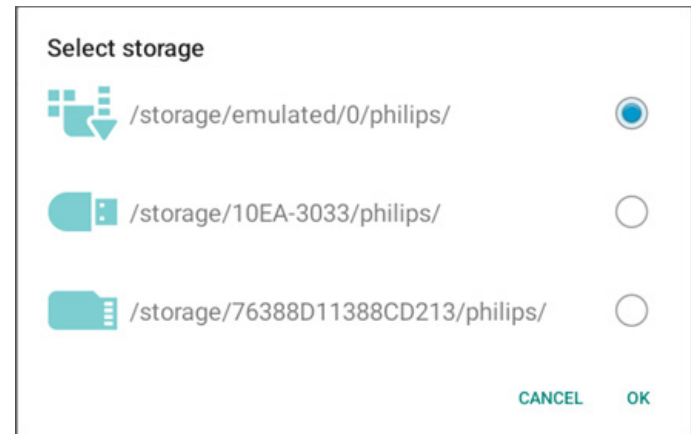

يظهر مربع حوار يطلب من المستخدم تأكيد عملية الاستيراد. انقر فوق "OK (موافق)" لبدء استيراد البيانات.

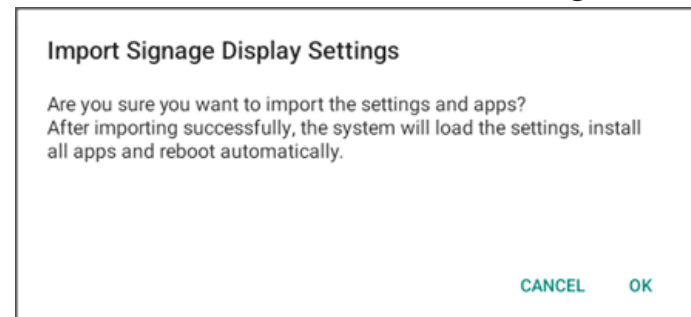

٥-٥-٣-٣-٤ Clone (الاستنساخ)



- Modify Password (تعديل كلمة المرور)

يمكن للمستخدم تغيير كلمة المرور لتسجيل الدخول إلى وضع المسؤول. اتبع الخطوات المذكورة أدناه:

- أدخل كلمة المرور الحالية أولاً. كلمة المرور الافتراضية هي "١٢٣٤".

إذا كانت كلمة المرور الحالية غير صحيحة، فسترى رسالة منبثقة تنص على "Incorrect password (كلمة المرور غير صحيحة)".

- أدخل كلمة مرور جديدة.

- أدخل كلمة المرور الجديدة مرة أخرى.

حاول مرة أخرى إذا كانت كلمة المرور الجديدة غير صحيحة.

إذا تم تغيير كلمة المرور بنجاح، فسترى رسالة منبثقة تنص على "Successful (تم بنجاح)".

- Reset password (إعادة تعيين كلمة المرور)

إعادة تعيين كلمة المرور على كلمة المرور الافتراضية "١٢٣٤". إذا نجحت، فسترى رسالة منبثقة تنص على "Successful (تم بنجاح)".

٨-٥-٣-٣-٤ Touch (الموصل)

انقر على خانة الاختيار لقفل شاشة اللمس أو إلغاء قفلها.

لتمكين اللمس، اضغط مرتين على زر القائمة، ومرة واحدة على زر رفع

٦-٣-٣-٤ Misc. (متنوع)


١-٦-٣-٣-٤ TeamViewer Support (دعم TeamViewer)

انقر فوق مربع الاختيار لتمكين أو تعطيل دعم TeamViewer. ستقوم ميزة TeamViewer بإرسال مفتاح HOME افتراضي لفتح وضع المسؤول. الإعداد الافتراضي هو "تمكين".


سيتم تثبيت مجموعتين من أدوات APK، هما TeamViewerHost و TeamViewerQsAddOn في النظام تلقائياً. وإلا، فسيزيلها النظام إذا عطل المستخدم "TeamViewer Support (دعم TeamViewer)".

سيتم إدراج مجموعتي أدوات APK في Settings (الإعدادات) Apps<- (التطبيقات) إذا تم تمكين "TeamViewer Support (دعم TeamViewer)".

٤-٣-٤ Apps (التطبيقات) عرض معلومات ملفات APK المثبتة.

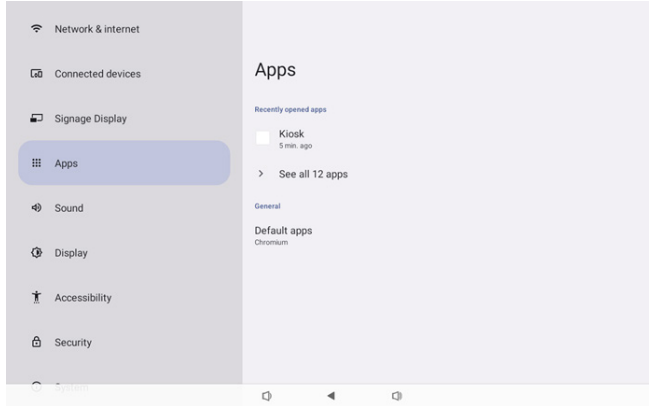


٤-٣-٥ Sound (الصوت) تعيين مستوى الصوت.

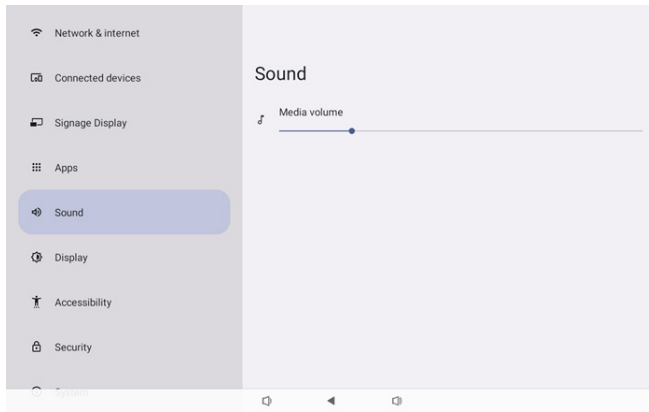

٤-٣-٦ Display (العرض)

توجد الخصائص التالية في الشاشة.

- (١). Brightness level (مستوى السطوع)
- (٢). Font size (حجم الخط)
- (٣). Sleep (السكون)
- (٤). Auto-rotate screen (تدوير تلقائي للشاشة)
- (٥). Screen saver (شاشة توقف)
- (٦). HDMI

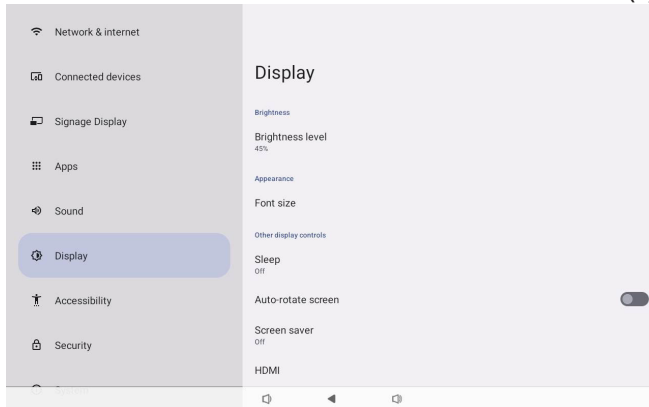

٤-٣-٦-٢ Enable logging (تمكين التسجيل)

تمكين التسجيل أو تعطيله باستخدام خانة الاختيار.

بعد التمكين، سيبدأ PD تسجيل سجل kernel logcat ورسالة android وحفظهما في وحدة تخزين USB أو وحدة التخزين الداخلية تلقائياً. تحظى وحدة تخزين USB بالأولوية. إذا لم توجد أي أجهزة USB موصلة في PD، فسيتم حفظ جميع البيانات عندئذ في وحدة التخزين الداخلية.

سيصبح المسار المحفوظ هو {root directory of USB storage}/ philips/Log/10BDL5051T-Log-{ yyyy-MM-dd-HH-mm-ss } أو {root directory of internal storage}/ philips/Log/10BDL5051T-Log-{ yyyy-MM-dd-HH-mm-ss }


إذا تم تعطيل التسجيل، فسيتم حفظ جميع البيانات في ملف zip، مثل:

{root directory of USB storage}/ philips/Log/10BDL5051T-Log-{ yyyy-MM-dd-HH-mm-ss }.zip أو {root directory of internal storage}/ philips/Log/10BDL5051T-Log-{ yyyy-MM-dd-HH-mm-ss }.zip

٤-٣-٧ System updates (تحديثات النظام)

٤-٣-٧-١ Local update (التحديث المحلي)

سيقوم النظام بالبحث التلقائي عن "update.zip" في المجلد الجذر لوحدة التخزين الخارجية. إذا وجد النظام "update.zip" في وحدة التخزين الخارجية، تظهر قائمة للمستخدم لتحديد الملف لإجراء تحديث.

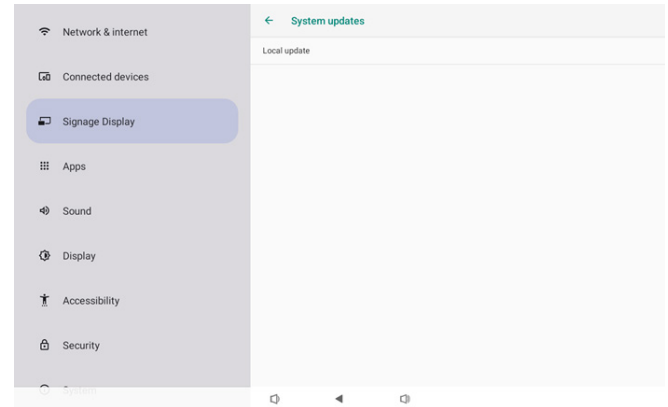

بعد تحديد الملف من القائمة، سيتم إعادة تمهيد النظام وإجراء تحديث له. يرجى ملاحظة:

١- أبقى طاقة النظام نشطة أثناء تحديثه، ولا تفصل مهايئ الطاقة.

٢- يدعم النظام حالياً تحديث نظام Android الكامل فقط.

٣- يجب عدم تسمية ملف التحديث بأي اسم آخر غير "update.zip".


٤-٦-١-١ Brightness level (مستوى السطوع)

سيظهر شريط الضبط أعلى الشاشة. اسحب شريط الضبط لضبط السطوع.



٤-٦-٢-٢ Font size (حجم الخط)

ضبط حجم خط النظام عن طريق سحب الشريط المنزلق.

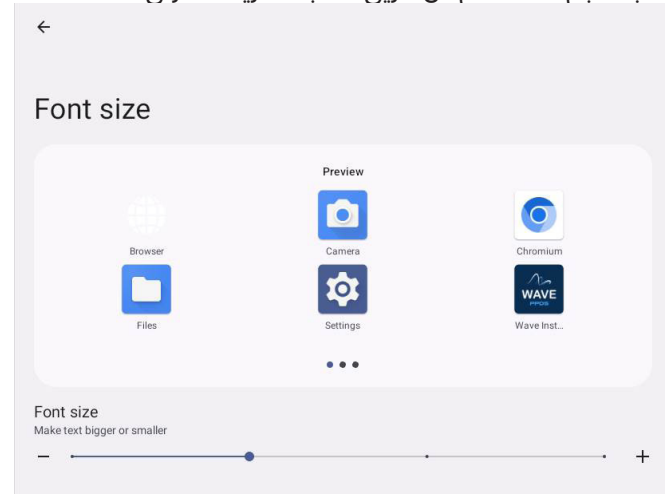


٤-٦-٣-٤ Auto-rotate screen (تدوير تلقائي للشاشة)

شغله أو أوقف تشغيله للتبديل بين إعدادات التدوير:

١- التشغيل: تدوير محتويات الشاشة

٢- إيقاف التشغيل: البقاء في الاتجاه الحالي

يمكن للمستخدم تدوير محتويات الشاشة في حالة تحديد "Rotation the contents of the screen" (تدوير محتويات الشاشة). إذا أراد المستخدم تعطيل ميزة التدوير، فعليه تحديد "Stay in current orientation" (البقاء في الاتجاه الحالي).




الاتجاه وخرج HDMI

راجع الجدول التالي:

Orientation	Panel Output	HDMI output
Landscape		
Portrait		
Reverse Landscape		
Reverse Portrait		

٤-٦-٣-٣ Sleep (السكون)

إعداد نظام الوقت للدخول في وضع السكون. ويعني الخيار "off" (إيقاف) "أن النظام لن يدخل في وضع السكون، وستظل الشاشة قيد التشغيل دائماً. الوضع الافتراضي هو "off" (إيقاف).

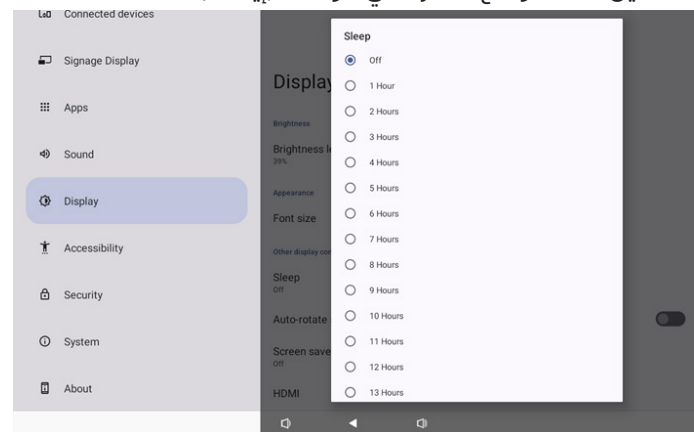

الخيارات هي: إيقاف تشغيل، ومن ساعة واحدة إلى ٢٤ ساعة.

إذا تم تمكين شاشة التوقف، فسيتم تغيير خيارات السكون. يؤدي ضبط الوقت إلى بدء شاشة التوقف في النظام.

الخيارات هي: إيقاف تشغيل ودقيقة واحدة ودقيقتان و٥ دقائق و١٠ دقائق و٣٠ دقيقة لبقاء شاشة التوقف في وضع التشغيل.


٤-٣-٦-١-١ Turn on HDMI (تشغيل HDMI)

تشغيل خرج HDMI أو إيقاف تشغيله.




٤-٣-٦-٢ Resolution (الدقة)

تعيين دقة خرج HDMI. سيتم عرض مستويات الدقة المدعومة لشاشة HDMI في مربع حوار التحديد. وبحسب معرّف EDID للشاشة، قد تختلف قائمة مستويات الدقة من شاشة لأخرى. يرجى الملاحظة أن محتوى الخرج يطابق محتوى اللوحة؛ لذا، سيتم تكبير المحتوى أو تصغيره ليلائم دقة خرج HDMI. الدقة المثلى للوحة هي ١٩٢٠ × ١٠٨٠. ستبقى دقة المحتوى كما هي دون تغيير حتى لو غيّر المستخدم دقة خرج HDMI.

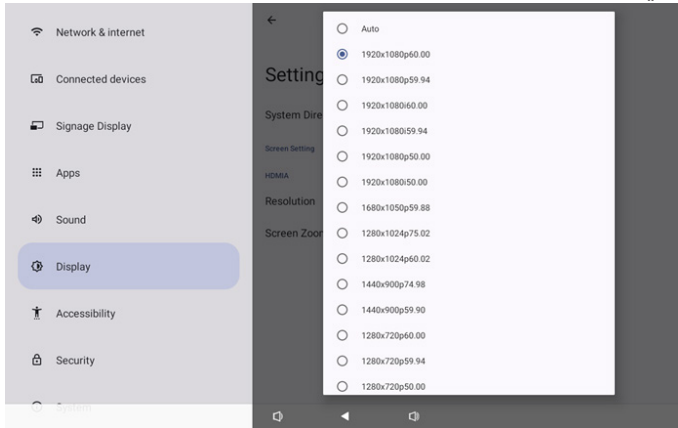


٤-٣-٦-٣ Screen Zoom (تكبير/تصغير الشاشة)

تكبير شاشة خرج HDMI أو تصغيرها بالضغط على زر السهم المتجه "لأسفل" أو "لأعلى" لضبط الحجم الرأسي، وزر السهم المتجه "لليمين" أو "ليسار" لضبط الحجم الأفقي.

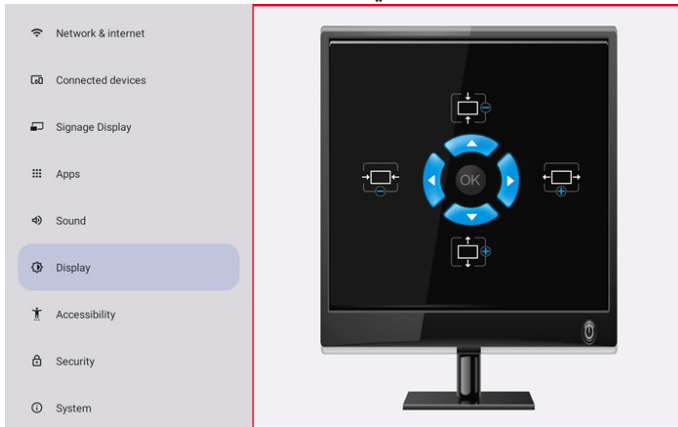

٤-٣-٦-٥ Screen saver (شاشة توقف)

يمكن شاشة التوقف من خلال تبديل المفتاح الرئيسي في Settings (الإعدادات) > Display (الشاشة) < Screen saver (شاشة توقف). يمكن للمستخدم اختيار أحد أوضاع شاشة التوقف: Colors (الألوان) أو Photo Frame (إطار الصورة) أو Photo Table (جدول الصورة).

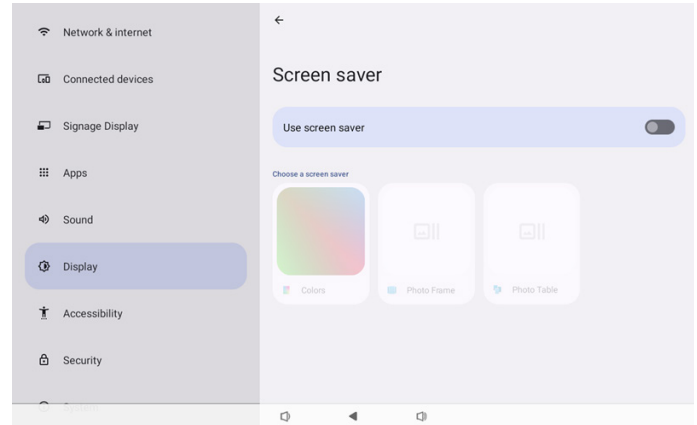

٤-٣-٦-٥-١ Screen saver disable (تعطيل شاشة التوقف)

يحظر الجدول الزمني بالولوية على إعدادات السكون وشاشة التوقف. فعندما يكون الجدول الزمني نشطًا، يتم تجاهل إعدادات السكون وشاشة التوقف. سيبقى النظام على مصدر العرض المجدول زمنيًا إلى أن يتم إلغاء تنشيط الجدول الزمني.

عندما يدخل النظام في وضع السكون، تبقى لوحة المفاتيح قابلة للاستخدام. يمكن للمستخدم إيقاف الجهاز بالضغط على توليفة المفاتيح "القائمة + القائمة + خفض مستوى الصوت + خفض مستوى الصوت". افتراضيًا، تظهر الشاشة باللون الأسود ولا تعرض أي شيء. ومع ذلك، لا تزال هناك إمكانية للوصول إلى وضع المسؤول بالضغط على توليفة المفاتيح "القائمة + خفض مستوى الصوت"، ويمكن الوصول إلى معلومات سريعة بالضغط على توليفة المفاتيح "القائمة + رفع مستوى الصوت" أثناء وجود النظام في وضع السكون. ستظهر هذه الوظائف بعد أن يوقظ المستخدم الشاشة.

٤-٣-٦-٥-٢ Screen saver enable (تمكين شاشة التوقف)

إذا كانت شاشة التوقف نشطة، فبإمكانك الخروج منها بسهولة من خلال النقر على اللوحة.

٤-٣-٦-٦ HDMI


سيتم إخراج HDMI تلقائيًا عندما يوصّل المستخدم شاشة خارجية باستخدام منفذ خرج HDMI. فيما يلي عمليات الضبط التي يمكن إجراؤها لخرج HDMI:

(١). Turn on HDMI (تشغيل HDMI)


(٢). Resolution (الدقة)

(٣). Screen Zoom (تكبير/تصغير الشاشة)

(٤). System Direction (اتجاه النظام)

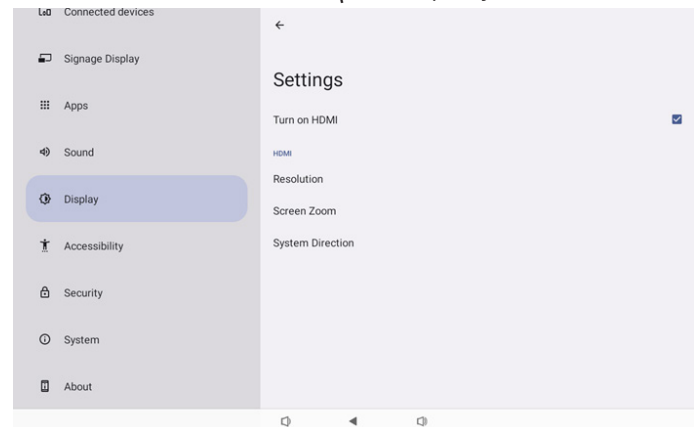

٤-٣-٨-١- Device admin apps (تطبيقات مسؤول الجهاز) قائمة تعرض التطبيقات التي تدعم العمليات وعناصر التحكم المتعلقة بالمسؤول.

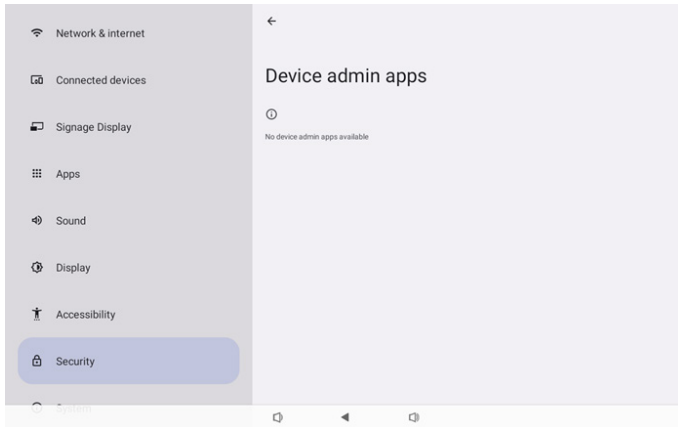

٤-٣-٦-٤- System Direction (اتجاه النظام) يمكن للمستخدم تحديد اتجاه تدوير محتوى الشاشة للجهاز واتجاه خرج HDMI.



٤-٣-٧- Accessibility (إمكانية الوصول)



خدمات إمكانية الوصول هي تطبيقات يمكنها مساعدة المستخدمين ذوي الإعاقات أو الاحتياجات الخاصة على التفاعل مع أجهزة Android بسهولة أكبر.

في قائمة التطبيقات المنزلة، يمكنك عرض كل تطبيقات إمكانية الوصول المثبتة في الجهاز، وتمكينها وتعطيلها حسب الحاجة. يمكنك أيضا الوصول إلى إعدادات كل من تطبيقات إمكانية الوصول على حدة من خلال النقر على اسم التطبيق في القائمة.

٤-٣-٨- Security (الأمان)


٤-٣-٨-٢- Encryption & credentials (التشفير وبيانات الاعتماد)

سيعرض قائمة بجميع الشهادات الموثوق بها في الجهاز. يمكنك للمستخدم تثبيت شهادات أو إلغاء تثبيتها بنفسه.

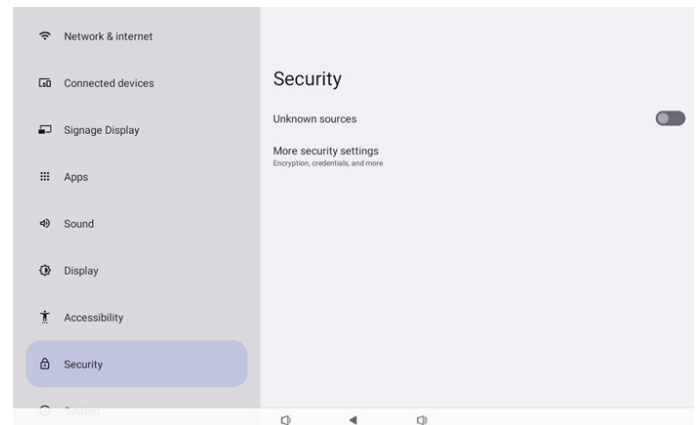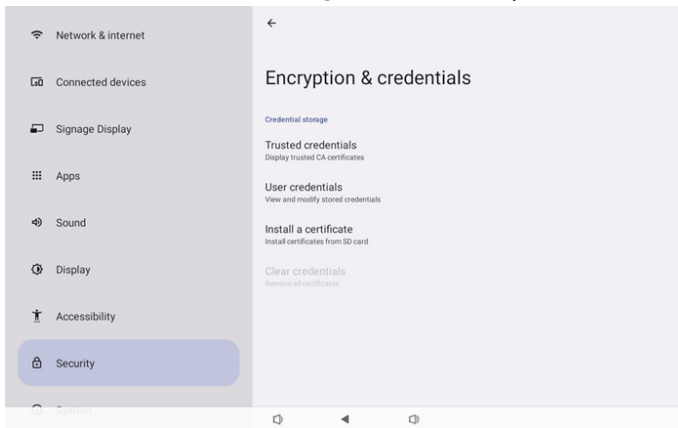

٤-٣-٩- System (النظام)


ستظهر القائمة التالية في Settings (الإعدادات) <- System (النظام)
(١). Languages & input (اللغة والإدخال)
(٢). Date & time (التاريخ والوقت)
(٣). Developer options (خيارات المطور)

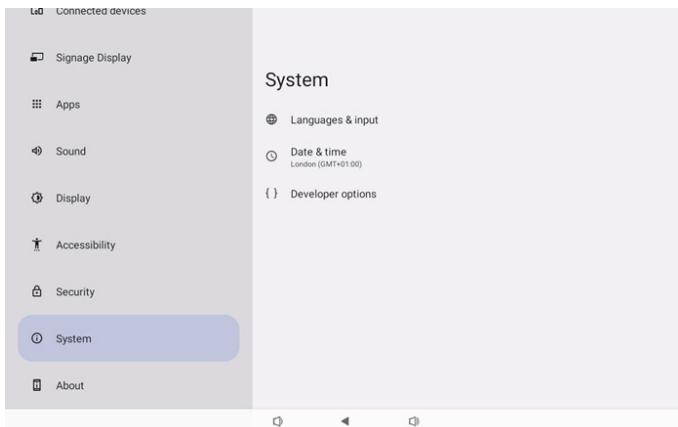


٤-٣-٨-١- Unknown sources (مصادر غير معروفة)

السماح بتنزيل تطبيقات من مصادر غير معروفة في Android.


٤-٣-٨-٢- More security settings (المزيد من إعدادات الأمان)

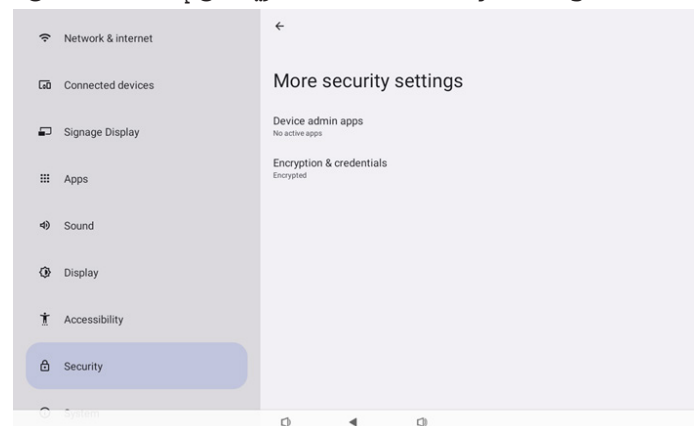


(٢). On-Screen keyboard (لوحة المفاتيح المعروضة على الشاشة)
 تتيح للمستخدم تعيين محرر IME برمجي افتراضي (لوحة مفاتيح افتراضية) وضبط إعدادات IME التفصيلية.
 سيتم تثبيت محرر IME الياباني تلقائيًا عندما يحدد المستخدم اللغة اليابانية في OOBE.

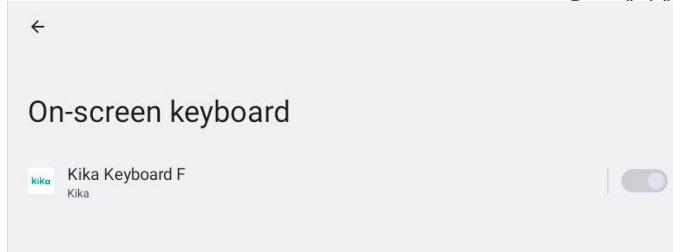


(٣). Physical keyboard (لوحة مفاتيح مادية)
 تتيح للمستخدم التحكم في لوحة مفاتيح مادية وضبط إعدادات لوحة مفاتيح تفصيلية.
 و"uinput-key" عبارة عن لوحة مفاتيح للتحكم عن بُعد على مستوى النظام، وستدرج دائمًا في قائمة لوحات المفاتيح.

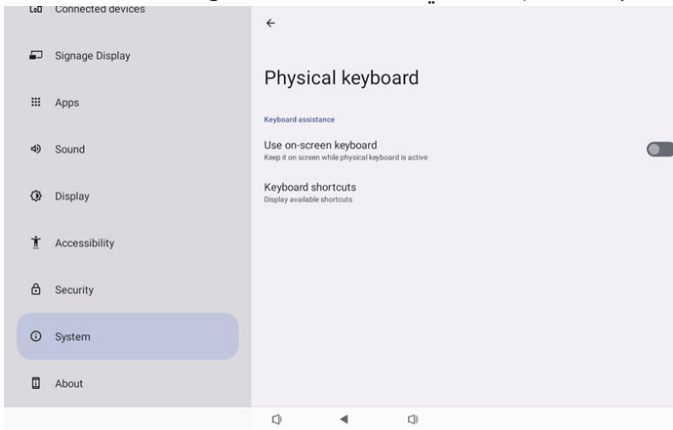


(٤-٣-٢-٢) Date & Time (التاريخ والوقت)
 يمكن للمستخدم تعيين التاريخ والوقت وضبط المنطقة الزمنية و خادم NTP. إذا تم تشغيل "Set time automatically" (تعيين الوقت تلقائيًا)، فسيحصل النظام على التاريخ والوقت من خادم NTP. أما إذا تم تعطيل "automatic data & time" (التاريخ والوقت التلقائي)، يمكن للمستخدم تغيير التاريخ والوقت عن طريق "Set date" (ضبط التاريخ) و "Set time" (ضبط الوقت).
 يمكن للمستخدم ضبط المنطقة الزمنية في "Time zone" (المنطقة الزمنية) وتبديل صيغة ٢٤ ساعة إلى "أ:٠٠ ص" أو "١٣:٠٠".

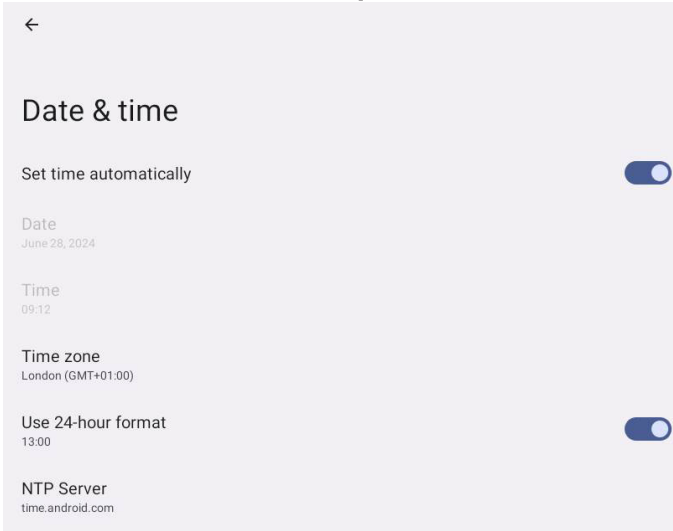

٤-٣-١-١ Languages & input (اللغة والإدخال)

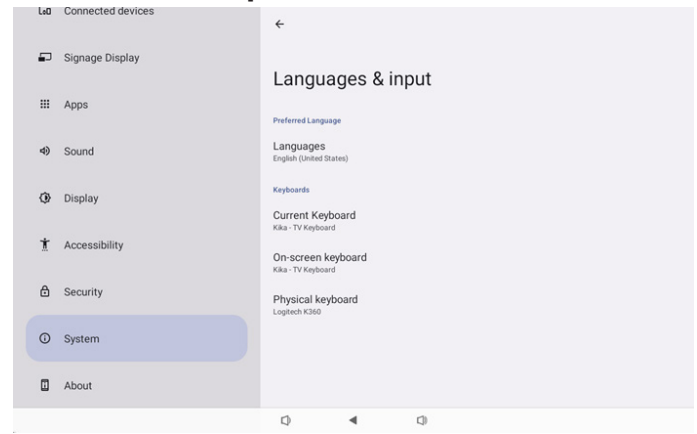

٤-٣-١-١-١ Language (اللغة)

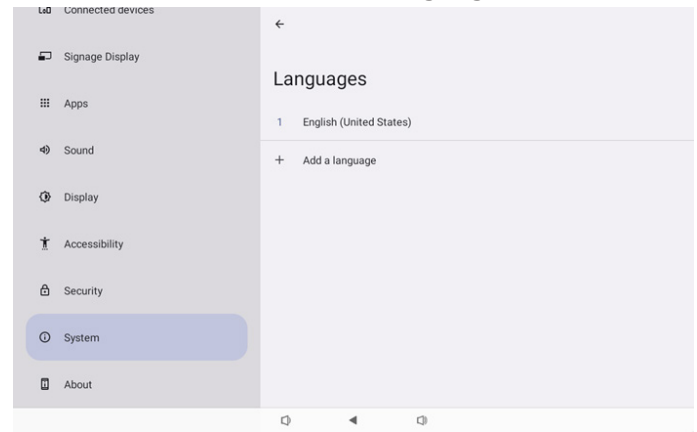


٤-٣-١-٢ Keyboards (لوحات المفاتيح)




(١). Current keyboard (لوحة المفاتيح الحالية)

اختيار طريقة إدخال.

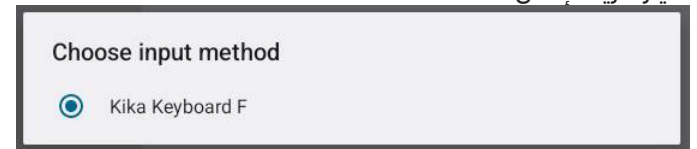

٤-٣-٩-٣ Developer options (خيارات المطور)


خيارات مطور نظام أندرويد لتطوير الهندسة.

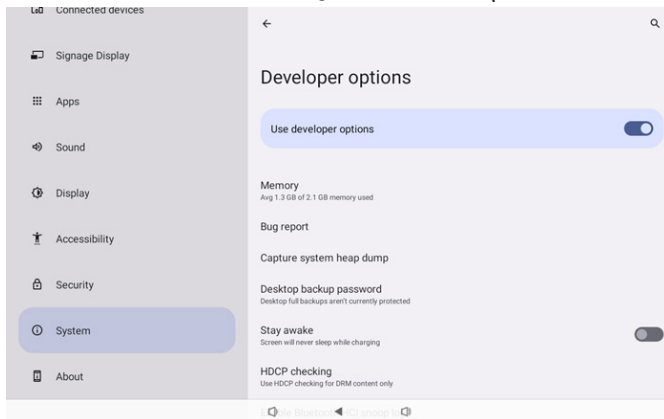

٤-٣-١٠-١ About (حول)


تعرض هذه الصفحة المعلومات التالية:

- (١) Legal information (المعلومات القانونية)
- (٢) Model (الموديل)
- (٣) Android version (إصدار Android)
- (٤) Up time (مدة التشغيل)
- (٥) Build number (رقم البنية)

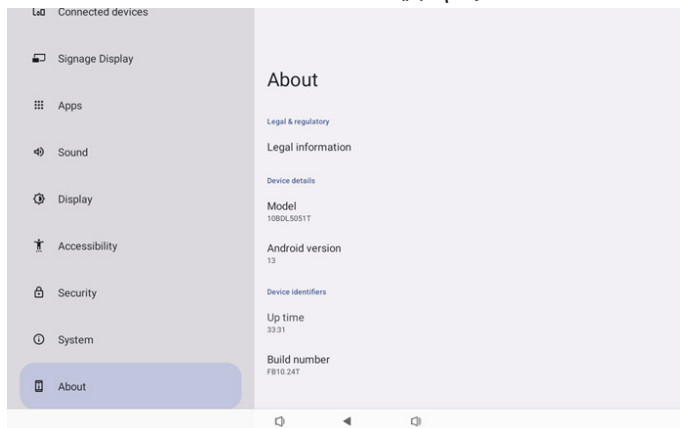


٤-٣-١٠-١ Legal information (المعلومات القانونية)

إدراج المعلومات القانونية والتراخيص لجميع مشاريع المصدر المفتوح هنا.

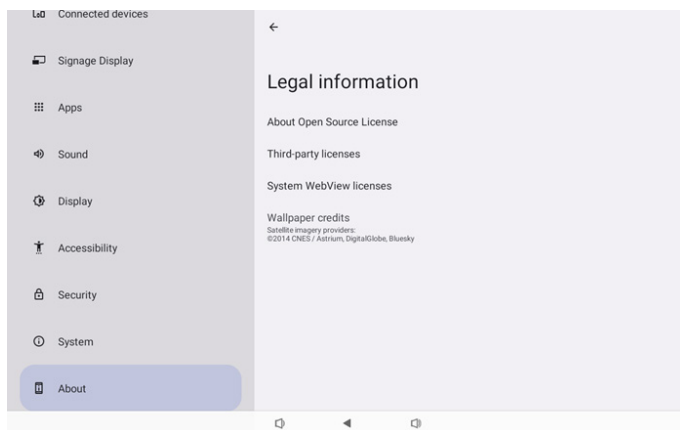


٤-٣-٩-٢-١ Time zone (المنطقة الزمنية)

يتيح للمستخدم اختيار المنطقة الزمنية.

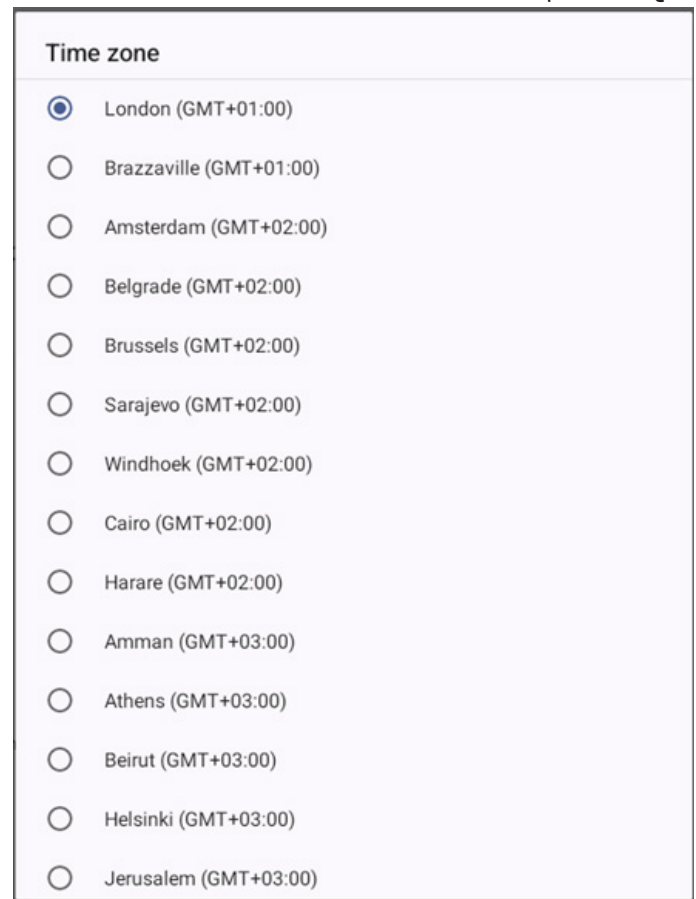


٤-٣-٩-٢ NTP Server (NTP خادم)

يتيح للمستخدم تعديل خادم NTP في مربع الحوار التوجيهي.

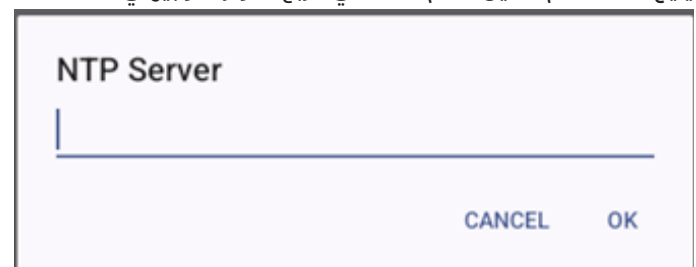


Model (الموديل)

٣-١-٠-٣-٤

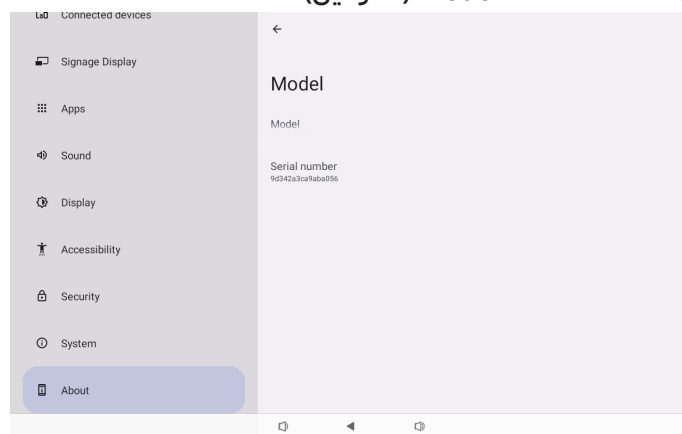

Android version (إصدار Android)

٣-١-٠-٣-٤

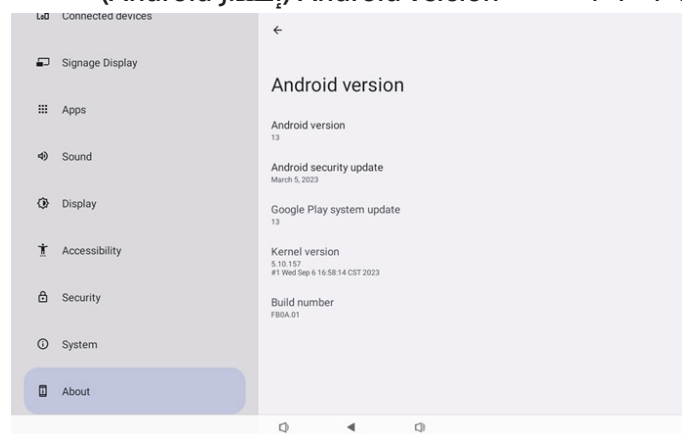

٥- الفهرس

٥-١- الميزات المتقدمة

- (١). تثبت مجموعة أدوات APK المخصصة يمكنك استخدام مجموعة أدوات APK لمدير الملفات من أجل تثبيتها. يرجى استخدام توليفة المفاتيح "الطاقة + خفض مستوى الصوت" لدخول صفحة "بدء وضع المسؤول".
- انقر على all app (كل التطبيقات) <- launch file manager app (بدء تطبيق مدير الملفات) <- اختر مجموعة أدوات APK المطلوب تثبيتها (٢). استخدام أشرطة لمبات بيان الحالة يمكن لأوامر SICIP فقط التحكم في تشغيل أشرطة لمبات بيان الحالة أو إيقاف تشغيلها وتحديد ألوانها.
- * أوامر SICIP للتحكم في أشرطة لمبات بيان الحالة الجانبية Message-Set (تعيين حسب الرسالة)
- استخدم هذا الأمر لتبديل أشرطة لمبات بيان الحالة بين التشغيل وإيقاف التشغيل في الوقت نفسه كما هو موضح أعلاه وتعيين اللون حسب قيم الألوان R (أحمر) G (أخضر) B (أزرق).


البايت	وصف البايت	البت	الوصف
DATA[0]	0xF3=Set		أمر يُستخدم لتبديل أشرطة لمبات بيان الحالة بين التشغيل وإيقاف التشغيل واختيار اللون
DATA[1]	حالة الإضاءة		0x00=إيقاف تشغيل، 0x01=تشغيل
DATA[2]	قيمة الأحمر		تتراوح القيم الصالحة من 0x00 إلى 0xFF فقط إذا كان DATA[1]=0x01
DATA[3]	قيمة الأخضر		تتراوح القيم الصالحة من 0x00 إلى 0xFF فقط إذا كان DATA[1]=0x01
DATA[4]	قيمة الأزرق		تتراوح القيم الصالحة من 0x00 إلى 0xFF فقط إذا كان DATA[1]=0x01

* ألوان لمبات بيان الحالة

سلوك لمبة بيان الحالة	
لمبة بيان حالة الطاقة	١- تضيء لمبة بيان حالة الطاقة باللون الكهرماني عند التوصيل بالطاقة.
أشرطة لمبات بيان الحالة اليمنى/ اليسرى	١- الوضع الافتراضي هو إيقاف التشغيل ٢- يمكن لأوامر SICIP فقط تشغيل أشرطة لمبات بيان الحالة الجانبية وتعيين ألوانها.


(٣). استخدام الكاميرا

استخدم توليفة المفاتيح "القائمة + خفض مستوى الصوت" لدخول "بدء وضع المسؤول"، وانقر على "كل التطبيقات" ثم ابدأ تطبيق الكاميرا.

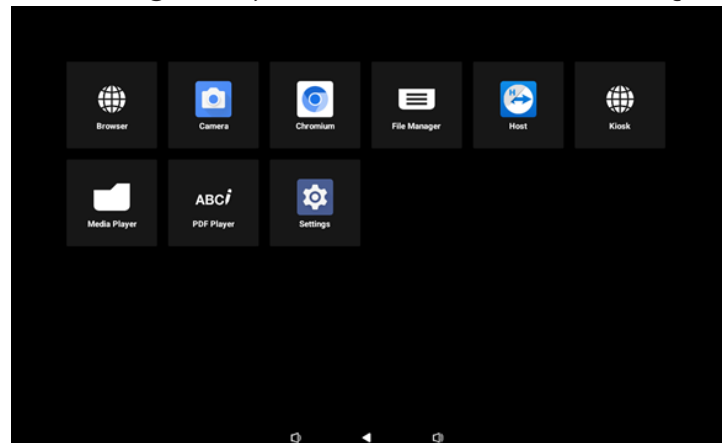

٥-٢- تطبيق مدير الملفات

- ١- يتيح هذا البرنامج إمكانية تصفح الملفات ونسخ التطبيقات ونقلها وتثبيتها، لكنه لا يضمن إمكانية فتح جميع الملفات.
- ٢- تعرض الصفحة الرئيسية وحدة التخزين الداخلية وبطاقة SD ووحدة تخزين USB. يجب تسمية جهاز التخزين الداخلي باللغة الإنجليزية أو بصيغة UTF-8.


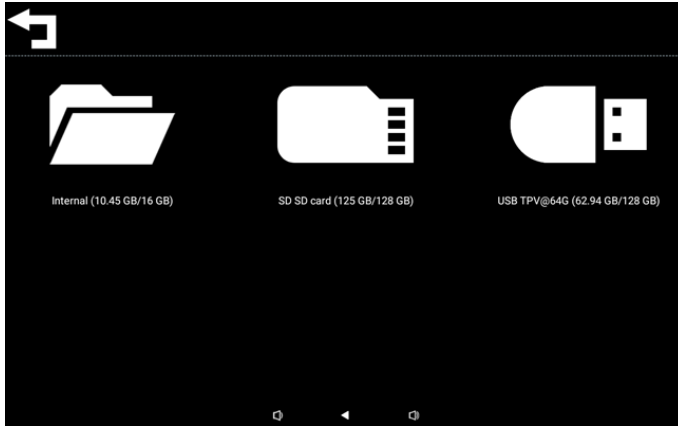


ملاحظة:


- لضمان عمل النظام بشكل طبيعي، من الضروري توفير مساحة ٢٠ ميجابايت في وحدة التخزين الداخلية.
- ٣- اضغط على المفتاح OK (موافق) لتحديد وسيط تخزين، وسيتم عرض قائمة تضم مجلد (مجلدات) وملف (ملفات). يمكنك الضغط على زر الرجوع للخلف أو تحديد أعلى عنصر في القائمة للعودة إلى الدليل الجذر.



- ٤- اضغط على المفتاح OK (موافق) في مجلد أو ملف، وسينبثق مربع حوار يحتوي على خيارات.
- Open (فتح): فتح مجلد أو ملف.
- Delete (حذف): حذف مجلد أو ملف.
- Copy (نسخ): نسخ مجلد أو ملف.
- Move (نقل): نقل مجلد أو ملف.
- Select (تحديد): تحديد مجلد أو ملف مطلوب اتخاذ إجراء بشأنه.
- Select All (تحديد الكل): تحديد جميع عناصر هذه الصفحة المطلوب اتخاذ إجراء بشأنها.

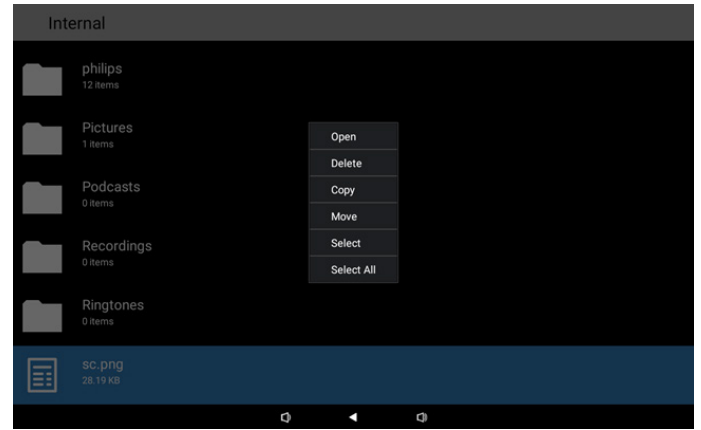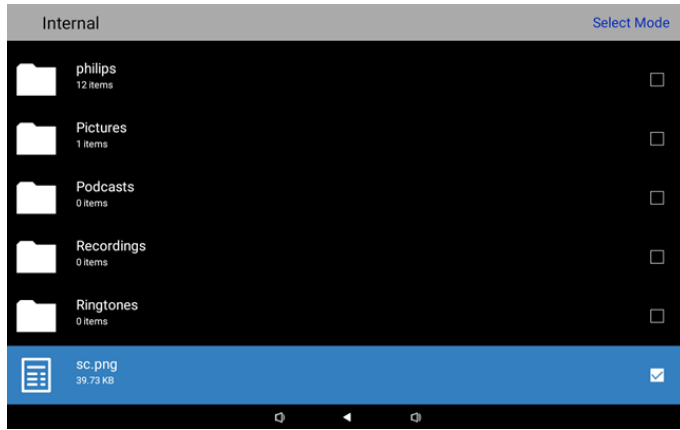


٨- في وضع التحديد، اضغط على مفتاح السهم المتجه لأعلى أو لأسفل للانتقال واضغط على المفتاح OK (موافق) لتحديد عدة عناصر.

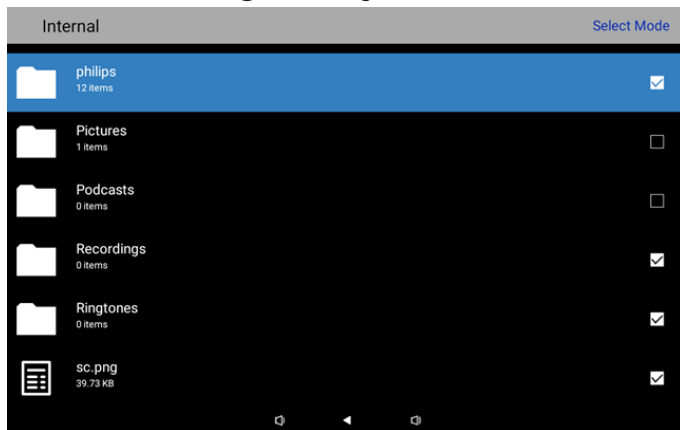


٩- اضغط على المفتاح OK (موافق) في عنصر محدد، وسينبثق مربع حوار يحتوي على خيارات.

- Delete Selection (حذف التحديد): حذف المجلد المحدد (المجلدات المحددة) أو الملف المحدد (الملفات المحددة).
- Copy Selection (نسخ التحديد): نسخ المجلد المحدد (المجلدات المحددة) أو الملف المحدد (الملفات المحددة).
- Move Selection (نقل التحديد): نقل المجلد المحدد (المجلدات المحددة) أو الملف المحدد (الملفات المحددة).
- Unselect (إلغاء التحديد): إلغاء تحديد المجلد المحدد (المجلدات المحددة) أو الملف المحدد (الملفات المحددة). ألغ تحديد آخر عنصر محدد، وسيتم إيقاف تشغيل وضع التحديد.
- Unselect All (إلغاء تحديد الكل): إلغاء تحديد جميع المجلدات المحددة أو الملفات المحددة. وسيتم إيقاف تشغيل وضع التحديد.

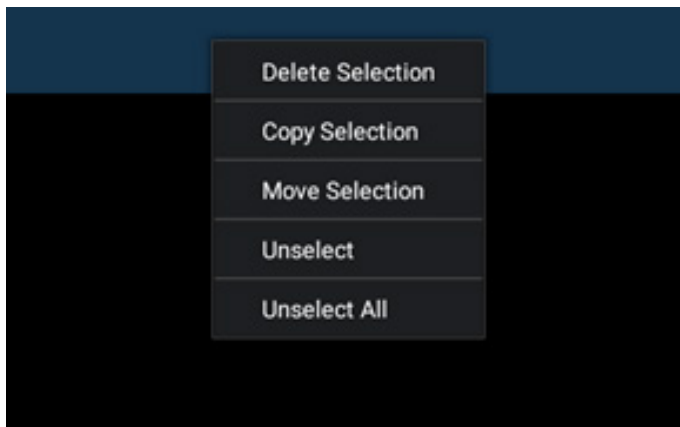


١٠- حدد الخيار Copy (نسخ) أو Move (نقل)، وسينبثق مربع حوار الوجهة.

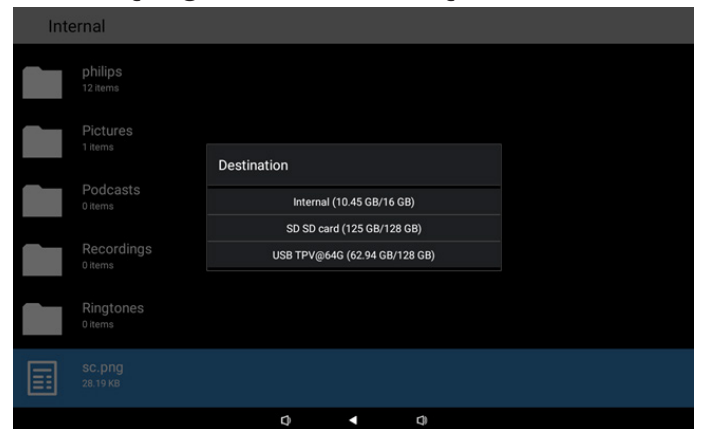

١١- حدد وحدة التخزين المستهدفة، وسيظهر شريط الوظائف في أسفل الشاشة. اضغط على مفتاح السهم المتجه لأعلى أو لأسفل للانتقال إلى الوجهة، واضغط على مفتاح السهم المتجه لليسار أو لليمين لتحديد الوظائف.

لصق:  :إلغاء 

إذا كان شريط التركيز مجلدًا، فسيتم لصق المحتوى فيه.

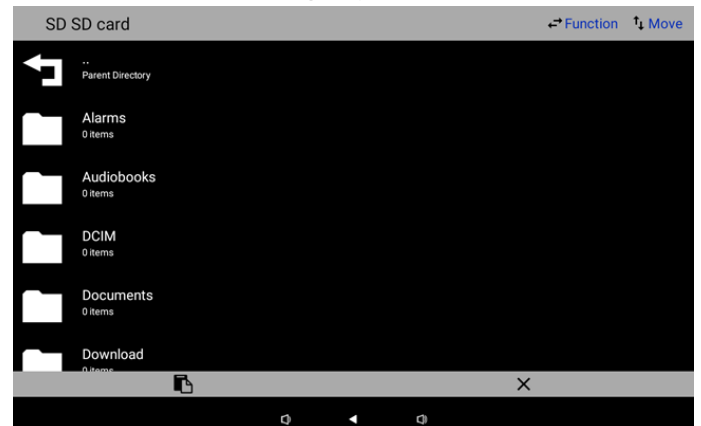

١٧- اضغط على Select (تحديد) أو Select All (تحديد الكل)، وسيتم تشغيل Select Mode (وضع التحديد).

٦- تنظيف الشاشة واكتشاف الأخطاء وإصلاحها

٦-١- التنظيف

توخي الحذر عند استخدام هذه الشاشة

- تأكد من فصل جميع الكبلات قبل نقل الشاشة. فقد يتسبب نقل الشاشة مع توصيل الكبلات في تلف الكبلات، الأمر الذي قد يؤدي إلى نشوب حريق أو صدمة كهربائية.
- افصل قابس الطاقة من مأخذ التيار في الحائط كإجراء سلامة قبل القيام بتنظيف الشاشة أو إجراءات الصيانة.

تعليمات تنظيف اللوحة الأمامية

- تمت معالجة مقدمة هذه الشاشة بصفة خاصة. لذا قم بمسح السطح بقطعة قماش نظيفة أو قماش ناعم خالٍ من الوبر.
- في حالة اتساخ السطح، بلّ قطعة من القماش الناعم الخالٍ من الوبر في محلول منظف خفيف. وقم بعصر قطعة القماش للتخلص من السائل الزائد. ثم امسح سطح هذه الشاشة لإزالة الغبار. وبعد ذلك استخدم قطعة قماش جافة من نفس النوع للتجفيف.
- لا تخدش سطح الشاشة أو تطرق عليه بأصابعك أو بأجسام حادة من أي نوع.
- لا تستخدم المواد الطيارة مثل بخاخ الحشرات، والمذيبات، واليُنر.

تعليمات تنظيف حاوية الشاشة

- في حالة اتساخ حاوية الشاشة، امسحها بقطعة قماش جافة وناعمة.
- في حالة اتساخ حاوية الشاشة للغاية، بلّ قطعة قماش خالٍ من الوبر في محلول منظف خفيف. وقم بعصر قطعة القماش للتخلص من أكبر كمية من الرطوبة بقدر الإمكان. ثم امسح حاوية الشاشة. واستخدم قطعة قماش جافة أخرى للمسح حتى يجف السطح.
- لا تستخدم محلولاً يحتوي على زيت لتنظيف الأجزاء البلاستيكية. فقد يؤدي استخدام مثل ذلك المنتج إلى إتلاف الأجزاء البلاستيكية وإبطال الضمان.
- لا تجعل أي سائل أو منظف يلامس سطح هذه الشاشة. وفي حالة تخلل الماء أو الرطوبة داخل الجهاز، قد تحدث مشكلات في التشغيل أو مخاطر التعرض لصدمة أو مخاطر كهربائية.
- لا تخدش حاوية الشاشة أو تطرق عليها بأصابعك أو بأجسام حادة من أي نوع.
- لا تستخدم المواد الطيارة مثل بخاخ الحشرات والمذيبات واليُنر على حاوية الشاشة.
- لا تضع أي شيء مصنوع من المطاط أو البولي فينيل كلوريد بالقرب من حاوية الشاشة لفترات طويلة.

تنظيف الجهاز

إذا اكتشفت وجود اتساخ على السطح الزجاجي أثناء الاستخدام، فاستخدم منشفة ورقية رطبة (لتجنب تقطر المياه) لمسحه مرة واحدة، ثم امسحه ثانية بمنشفة جافة (منشفة ورقية جافة).

٦-٢- استكشاف المشكلات وحلها

الغرض	السبب المحتمل	الحل
لا يتم عرض أي صورة	١- تم فصل المهايئ. ٢- الشاشة في وضع الاستعداد.	١- تأكد من إضاءة لمبة بيان حالة الطاقة باللون الأخضر. أو وصل المهايئ. ٢- اضغط على توليفة المفاتيح "القائمة + القائمة + خفض مستوى الصوت + خفض مستوى الصوت"، لتشغيل الشاشة.
خرج HDMI غير طبيعي	١- كبل HDMI غير متصل على نحو سليم. ٢- الجهاز الخارجي غير طبيعي.	١- تأكد من إحكام توصيل كبلات HDMI. ٢- تأكد من أن الجهاز الخارجي بحالة جيدة.
مضيف Micro USB ومضيف USB من نوع أ وواجهة الشبكة المحلية اللاسلكية غير طبيعية	١- كبل USB أو جهاز الخرج غير طبيعي. ٢- الكبل غير متصل على نحو سليم.	١- تأكد من أن كبل USB وجهاز الخرج بحالة جيدة. ٢- تأكد من سلامة توصيل الكبل وإضاءة لمبة بيان حالة واجهة RJ٤٥ باللون الأخضر.
تعذر اكتشاف جهاز USB وبطاقة SD.	تم تعطيل إعدادات جهاز USB وبطاقة SD.	اضغط على زر "القائمة"، واختر "إعداد" لتمكين الوظيفة.
الشاشة تبدو طبيعية لكن وظيفة اللمس لا تعمل	تم تعطيل وظيفة اللمس.	اضغط على توليفة المفاتيح "القائمة + القائمة + رفع مستوى الصوت + خفض مستوى الصوت + خفض مستوى الصوت + رفع مستوى الصوت" لتمكين وظيفة اللمس.

٧- البيانات الفنية

٧-١- المواصفات

عرض:

العنصر	المواصفات
حجم الشاشة	١٠,١"
عدد وحدات البكسل	١٢٨٠ (أفقي) × ٨٠٠ (رأسي)
السطوع (نموذجي)	٣١٠ شمعة/م ^٢
زاوية العرض	١٦٠/١٦٠

أطراف توصيل الإدخال والإخراج:

العنصر	المواصفات
إشارة الإدخال	فيديو
	LAN
إشارة الخرج	فيديو
	سمعي
مكبر الصوت الداخلي	2W + 2W
اللوحة اللمسية	نعم (سعوية ١٠ نقاط)
وظيفة الوسائط المتعددة USB	نعم
الكاميرا	٢ ميجابكسل
وحدة التخزين المحلي	بطاقة eMMC سعة ١٦ جيجابايت مع فتحة توسعة لبطاقة Micro SD

الظروف:

العنصر	المواصفات
متطلبات الطاقة	١٢ فولت ٢,٠ أمبير تيار مستمر
استهلاك الطاقة (الحد الأقصى)	تقنية PoE (نقل الطاقة عبر الإيثرنت) المتوافقة مع 802.3at
الأبعاد [العرض × الارتفاع × العمق]	١٨ وات
الوزن	٢٦٢,٢ مم × ١٦٥,٢ مم × ٢٤,٩٥ مم
	٠,٨٠٩ كجم

البيئية العامة:

العنصر	المواصفات
درجة الحرارة	من ٠ إلى ٤٠ درجة مئوية
الرطوبة	من ١٠ إلى ٨٥٪ رطوبة نسبية (بدون تكاثف)

٧-٢- بيان إخلاء المسؤولية

إخلاء المسؤولية عن احتجاز الصورة

عند عرض صورة على الشاشة لفترات طويلة من الوقت، قد ترى صورة باهتة بعد استبدالها. وهذا هو الوضع الطبيعي المتوقع للشاشات. وقد يتم تقليل الاحتفاظ بالصورة بواسطة:

- * تجنب الصور الثابتة المعروضة على الشاشة لأكثر من بضع دقائق
- * استخدام الألوان والسطوع غير المتناقض
- * استخدام ألوان الخلفية بخلاف اللون الرمادي

سياسة ضمان مستويات دقة شاشات العرض الاحترافية من Philips

نشكرك على شراء هذا المنتج من Philips. تُصمم منتجات Philips وتُصنع بأعلى المعايير وتوفر أداءً عالي الجودة فضلاً عن سهولة الاستخدام والتجميع. إذا واجهتك أي صعوبات أثناء استخدام المنتج، فإننا نوصيك أولاً بالرجوع إلى دليل المستخدم أو المعلومات الواردة في قسم الدعم بموقع الويب؛ حيث يمكنك (حسب نوع المنتج) العثور على دليل مستخدم قابل للتنزيل وأسئلة شائعة أو ومقاطع فيديو تعرض تعليمات أو منتدى دعم.

الضمان المحدود

من غير المرجح أن يتطلب منتجك من Philips الخضوع للخدمة، وإن حدث وتطلب خدمة، فسننخذ الترتيبات اللازمة لخضوعه للخدمة بدون رسوم في غضون فترة الضمان، بشرط أن يكون المنتج قد تم استخدامه باتباع دليل المستخدم (على سبيل المثال: في البيئة المقصودة). بالنسبة إلى هذه الفئات من المنتجات، توجد شركة شريكة Philips ضامنة للمنتج. يرجى الرجوع إلى الوثائق المرفقة بالمنتج التابع لك.

من هم الأشخاص الذين يغطيهم الضمان؟

تبدأ تغطية الضمان من تاريخ الشراء الأول للمنتج. يجب تقديم إثبات الشراء للحصول على خدمة الضمان. ويكفي في هذا المقام أن يكون معك وصل بيع صالح أو وثيقة صالحة أخرى تثبت أنك اشتريت المنتج.

ما الجوانب التي يغطيها الضمان؟

إذا حدث خطأ بسبب مواد معيبة و/أو عيب في الصنعة في غضون فترة الضمان، فسننخذ الترتيبات اللازمة للخدمة بدون رسوم. وحيثما يكن الإصلاح غير ممكن أو ليس مجدياً من الناحية التجارية، يجوز أن نبذل المنتج بأخر جديد أو مجدّد على نحو مكافئ ويؤدي الوظائف نفسها. يتوفر الاستبدال بناءً على تقديرنا ويستمر الضمان بداية من تاريخ الشراء الأصلي لأول تاريخ تم فيه شراء المنتج. يرجى ملاحظة أن الضمان يشمل جميع الأجزاء، بما فيها الأجزاء التي تم إصلاحها أو استبدالها، وذلك خلال فترة الضمان الأصلية فقط.

ما الجوانب التي يستثنيها الضمان؟ لا يغطي الضمان الخاص بك ما يلي:

- الأضرار الاستثنائية (بما في ذلك، على سبيل المثال لا الحصر، فقدان بيانات أو خسارة دخل)، وبدون تعويض عن أنشطة نفّذتها بنفسك: كالصيانة الدورية أو تثبيت تحديثات برامج ثابتة أو حفظ بيانات أو استعادتها (لا تسمح بعض الدول باستثناء الأضرار العارضة أو الاستثنائية؛ ومن ثم، قد لا ينطبق الاستثناء السابق عليك. وهذا يشمل المادة المسجلة سابقاً دون التقيد بها، سواء أكانت تخضع لقانون حماية حقوق النشر أم لا).
- أجور العمالة المعنية بتجميع المنتج أو إعداده، وضبط عناصر تحكم العميل في المنتج، وتركيب أو إصلاح مختلف أنواع الأجهزة الخارجية، (مثل: WiFi، وهوائي وأجهزة دونج USB وأجهزة من نوع OPS) وأنظمة أخرى خارج المنتج.
- مشاكل الاستقبال الناجمة عن حالات الإشارة أو كبل أو أنظمة هوائي خارج الوحدة.
- المنتج الذي يحتاج إلى تعديل أو ضبط لتمييزه من العمل في أي بلد آخر غير البلد التي تم فيها تصميمه أو تصنيعه أو اعتماده و/أو الموافقة على استخدامه، أو إصلاح المنتجات التي تلفت بسبب هذه التعديلات.
- إذا تم تغيير رقم الطراز أو رقم الإنتاج الموجود على المنتج أو مسحه أو إزالته أو جعله غير مقروء.

يسري الضمان على الحالات التي يتم فيها التعامل مع المنتج بشكل سليم للاستخدام المقصود ووفقًا لتعليمات التشغيل.

للحصول على خدمة الضمان والمعلومات

للحصول على معلومات تغطية الضمان ومتطلبات الدعم الإضافي وخط المساعدة، يرجى التواصل مع البائع و/أو مجمع الأنظمة الذي اشترى المنتج منه. يرجى ملاحظة أنه في الولايات المتحدة الأمريكية لا يسري هذا الضمان المحدود إلا على المنتجات المشتراة في الولايات المتحدة القارية وألاسكا وهاواي.

قبل طلب الخدمة

يرجى الرجوع إلى دليل المستخدم قبل طلب الخدمة. فقد تعفيك التعديلات الواردة بها والخاصة بأدوات التحكم من الاتصال بمركز تقديم الخدمة.

فترة الضمان

يعرض الجدول التالي فترة ضمان شاشات عرض اللافتات من PHILIPS؛ وبالنسبة للمناطق غير المدرجة في الجدول، يرجى اتباع بيان الضمان الخاص بها.

يعرض الجدول التالي فترة الضمان المعيارية لشاشات عرض اللافتات من PHILIPS؛ وبالنسبة للمناطق غير المدرجة في الجدول، يرجى اتباع بيان الضمان المحلي.

المنطقة	فترة الضمان المعيارية
الولايات المتحدة الأمريكية وكندا	٣ سنوات
الصين	٣ سنوات
اليابان	٣ سنوات
باقي أنحاء العالم	٣ سنوات
المكسيك	٣ سنوات
البرازيل	٣ سنوات
تشيلي	٣ سنوات
بيرو	٣ سنوات

لاحظ أنه يجوز تطبيق شروط البيع أو اتفاقية الشراء المعنية بالضمان بشأن المنتجات الاحترافية.

الفهرس

أ

- أطراف توصيل الدخل/الخروج ١٢
- إخلاء المسؤولية ٤٣
- إفراغ محتويات العبوة والتركيب ٧
- استكشاف المشكلات وحلها ٤٢
- البيانات الفنية ٤٣
- التركيب ٨
- التشغيل ١٣
- التنظيف ٤٢
- التنظيف واستكشاف المشكلات وحلها ٤٢
- الفهرس ٤٠
- المواصفات ٤٣
- الميزات المتقدمة ٤٠
- الميزات والعرض الفيزيائي ١١

ت

- تطبيق مدير الملفات ٤٠
- تعليمات السلامة ١

س

- سياسة ضمان مستويات دقة شاشات العرض
- الاحترافية من Philips ٤٤

ق

- قائمة الأبعاد ١٨

م

- محتويات العبوة ٧
- مشغل Android ١٦
- معالج الأبعاد ١٣
- منظر أيسر ١١



© حقوق الطبع والنشر عام ٢٠٢٤ لشركة TOP Victory Investments Ltd. جميع الحقوق محفوظة.

صنع هذا المنتج بواسطة شركة TOP Victory Investments Ltd. وبيع تحت مسؤوليتها، وشركة TOP Victory Investments Ltd. هي الضامن في ما يتعلق بهذا المنتج. Philips وشعار درع Philips علامتان تجاريتان مسجلتان لشركة Koninklijke Philips N.V. وتستخدمان بترخيص.

تخضع المواصفات للتغيير دون إشعار مسبق.
الإصدار: ٧١,٠٠ ٢٠٢٤/٠٨/٠٩