



Flowseat Pro

FLOWLIFE

Manual

FLOWLIFE


Active lifestyle. Made Possible.

Flowseat Pro



Premium Back Massager by Flowlife

Flowseat Pro

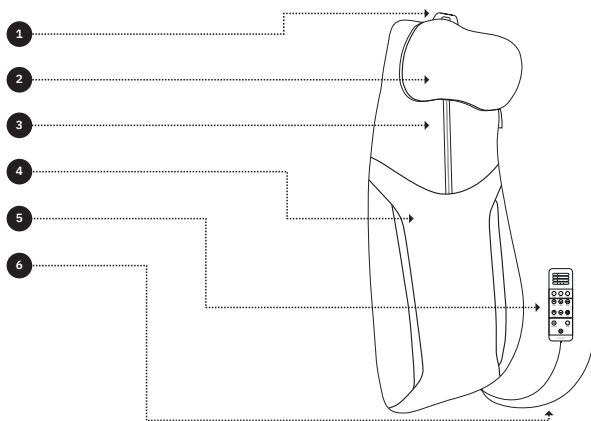

1. Wall Hook
2. Neck Pillow/Massager
3. Neck Pillow Rail
4. Back Pillow/Massager
5. Controller
6. Power Cord

6 — English
12 — Svenska
18 — Dansk

Flowseat Pro

Operating Instructions

EN

In this document, Flowseat Pro is referred to as the product or Back Massager.

The following safety instructions must be used for the product. This reduces the risk of fire, electric shock, property damage, and personal injury. Read all safety instructions before using the Flowseat Pro.

SAFETY INSTRUCTIONS

SAFETY HAZARD - REDUCE RISK OF ELECTRIC SHOCK

Never have the product plugged into an electrical outlet or other power source when cleaning the product.

Never use the product near water, such as in a bath, shower, or similar.

Never place the product anywhere where it risks being pulled into the water.

Always store the product in a dry place, without contact with water or other liquids.

Immediately unplug the product if it comes in contact with water.

DANGER - REDUCE THE RISK OF BURNS, FIRE, ELECTRIC SHOCK AND PERSONAL INJURY

Never leave the product unattended after connecting it to a power source.

The product must (when used) never be covered with fabric or the like. This can lead to overheating, fire, electric shock, and personal injury.

Under the conditions that the person in question has been informed about how the product is used safely and about the safety risks stipulated in the safety instructions, children under 13, people with various disabilities, and people who do not have knowledge or experience of the product can use it.

Never use the product for any purpose other than that specified in this safety instruction. It should only be used for back and neck massage.

Never use product accessories from other than the original manufacturer.

Never use the product if there is apparent or suspected damage to it, the charging cord, the plug, or the power source.

If the product has come into contact with water, been dropped, or damaged in any other way, you should always contact customer service for the possibility of inspection and repair.

Only use the product once you have read the customer service information and recommendations.

Never use the product cord as a handle to carry the product.

Never store the product or cord on hot surfaces.

Never insert anything into the product openings.

Never use the product where aerosol products (spray products) are used or where oxygen is administered.

Always be seated when using the product.

Children may not use, clean, or maintain the product without the supervision of an adult.

Never try to repair a broken product on your own, and never open or unscrew it. In the event of obvious or suspected damage to the product, customer service must always be contacted.

If the product gets warm; turn it off and let it cool down before continue using it.

Stop treatment immediately if you experience pain, discomfort, or adverse effects.

Never use the product on bruises, wounds, irritations, rashes, or ailments.

Always consult your doctor before using the product if you need more clarification.

When using the product, bruising may occur; never use the product in these areas, but wait until the bruise has healed.

RISK GROUPS

If you belong to any of the following risk groups, ALWAYS consult your doctor before using Flowseat Pro. Only use the product with the approval of your doctor.

Pregnancy, heart disease, medication *, diabetes with complications such as neuropathy or retinal damage, a pacemaker, recent surgery or injury, migraine or epilepsy, herniated disc, vertebral displacement, spondylosis or spondylolysis, recent arthroplasty or insertion of intrauterine inserts, metal pins or plates or other signs of concern about your physical health.

* If you generally feel fragile and have a history of muscle, joint, or similar problems, you should always consult your doctor before using the product. If you are taking medication of any kind, please read the package leaflet of your medicine before using the product.

RECYCLING AND SAFETY

Connect and remove the cord carefully (Adapter: DC12V).

Flowfeet should be returned to a recycling station as electronic waste.

Avoid exposing Flowfeet to extreme conditions or temperatures over 50°C to prevent risk of fire.

Never disassemble the Flowseat Pro.

Keep Flowseat Pro out of reach of children.

WARRANTY

If your product breaks within two years from the date of the purchase due to material or manufacturing defects, Flowlife will repair or replace necessary components or the product free of charge. Flowlife AB is not responsible for warranty and return matters for products purchased from another retailer.

The warranty is not valid if:

- The product is damaged by improper handling, misuse, accident, or transport.
- The product has been subjected to unauthorized repair.
- The product has yet to be used according to the instructions from Flowlife.
- The damage exceeds the cost of the product itself.
- The product deteriorated after delivery due to abnormal storage conditions.
- The dated proof of purchase has not been provided.

INSTRUCTIONS FOR USE, MAINTENANCE AND STORAGE

To use the Flowseat Pro, follow the steps below:

Connect the Flowseat Pro cord to a power source. Place the product in a chair or sofa with back support. Strap the back support if needed with the Velcro straps on the back of your Flowseat Pro back massager for extra support. Ensure your back has proper contact with the Flowseat Pro. Depending on which furniture you use, the massage treatment can feel different. A soft sofa seat can make the contact pressure feel more on your upper back; in a firm seat, the massage can feel more on your lower back.

Mode 1

The speed of the massage is medium. Heat for both neck and back is on.

Neck: The neck massager has a sensor function. It detects your neck, locates the trapezius muscle, and moves up and down around that area. If you lean forward, the neck massager will inspect even further down until it reaches a contact area of your upper back. The neck massager will circulate its massage 2 minute clockwise and 2 minutes anticlockwise.

Back: The massage area will cover the back, going from top to bottom.

Mode 2

The massage will be low-speed. Heat will be on for both the neck and the back.

Neck: The neck massager has a sensor function. It detects your neck, locates the trapezius muscle, and moves up and down around that area. If you lean forward, the neck massager will inspect even further down until it reaches a contact area of your upper back. The direction of the massage will circulate downwards.

Back: The back massage will focus on your upper back. Moving from the top to the center of your back.

Mode 3

The massage will be high-speed. Heat will be on for both the neck and the back.

Neck: The neck massager has a sensor function. It detects your neck, locates the trapezius muscle, and moves up and down around that area. If you lean forward, the neck massager will inspect even further down until it reaches a contact area of your upper back. The direction of the massage will be circulating upwards.

Back: The back massage will focus on your lower back. Moving from the bottom to the center of your back.

Spot Treatment Mode:

In this mode, you can control the neck and back position where it suits you. You choose the desired position for neck and back by clicking the up or down arrow for either neck or back.

The back will circulate around 10 cm up and down, while the neck massage will be fixed in one position. For the neck, it will circulate in both directions at a 2-minute intervals.

You can turn off or on the heating and change the speed for each mode and spot treatment.

You can also customize the treatment by using a mode for the back but use spot treatment for the neck.

Find which areas of your back and neck you would like your desired treatment with all options available.

The Flowseat Pro by Flowlife can be cleaned with a moist towel or wet wipe.

Electrical specifications:

Input: 100-240V

50 / 60Hz 1.8A

Output: DC 12V / 4A

Rated Power: 48W

Timer: 15 minutes

Neck moving distance: 19cm

Back moving distance: 40 cm

Flowseat Pro

Driftanvisningar

SV

Flowseat Pro från Flowlife återges i detta dokument som produkt, produkten eller Flowseat Pro.

Produkten måste användas i enlighet med följande säkerhetsanvisningar. Detta för att minska risken för brand, elektriska stötar, egendomsskada och personskada. Läs samtliga säkerhetsinstruktioner innan du använder Flowseat Pro.

SÄKERHETSINSTRUKTIONER

LIVSFARA - MINSKA RISKEN FÖR ELEKTRISKA STÖTAR

Ha aldrig produkten inkopplad i eluttaget eller i annan strömkälla vid rengöring av produkten.

Använd aldrig produkten i nära anslutning till vatten, såsom bad och dusch eller liknande.

Placera aldrig produkten någonstans där den riskerar att dras ned i vatten. Förvara alltid produkten på en torr plats, utan kontakt med vatten eller andra vätskor.

Koppla omedelbart ur produkten om den kommit i kontakt med vatten och blivit blöt.

FARA - MINSKA RISKEN FÖR BRÄNNSKADOR, BRAND, ELEKTRISKA STÖTAR OCH PERSONSKADOR

Lämna aldrig produkten utan uppsikt när du har kopplat den till en strömkälla.

Produkten får (vid användning) aldrig övertäckas med tyg eller liknande. Detta kan leda till överhettning och vidare brand, elektriska stötar och personskada.

Med villkoren att denne har blivit informerad om hur produkten används på ett säkert sätt och om de säkerhetsrisker som stipuleras i säkerhetsanvisningarna kan barn från 13 års ålder, personer med olika funktionshinder och personer som inte har kunskap eller erfarenhet av produkten använda produkten.

Använd aldrig produkten för annat ändamål eller på annat vis än det som stadgas i denna säkerhetsanvisning.

Produkten ska endast användas för rygg- och nackmassage.

Använd aldrig tillbehör från andra än originaltillverkaren.

Använd aldrig produkten vid uppenbar eller misstanke om skada på produkten, laddningssladden, kontakten eller strömkällan.

Om produkten har kommit i kontakt med vatten, tappats eller skadats på annat vis ska du alltid kontakta kundtjänst för möjlighet till undersökning och reparation. Använd aldrig produkten före det att du tagit del av kundtjänsts information och rekommendation.

Använd aldrig produktens sladd som ett handtag att bära produkten i.

Förvara aldrig produkten eller sladden på varma ytor.

För aldrig in något i produktens öppningar.

Använd aldrig produkten där aerosolprodukter (sprayprodukter) används eller där syrgas administreras.

Barn får inte använda, rengöra eller underhålla produkten utan uppsikt från en vuxen.

Försök aldrig att på egen hand laga en trasig produkt.

Öppna eller skruva aldrig isär produkten.

Vid uppenbar eller misstanke om skada på produkten ska kundtjänst alltid kontaktas.

Efter en timmes användning bör produkten låtas vara oanvänd i åtminstone 30 minuter.

Koppla ur produkten från strömkällan innan du använder produkten.

Produkten får bara användas på ren och torr hy.

Om du upplever smärta, obehag eller negativ effekt ska du genast avbryta behandlingen.

Använd aldrig produkten på blåmärken, sår, irritationer, utslag eller liknande åkommor.

Rådslå alltid med din läkare innan du använder produkten om du är osäker.

Vid användning av Flowseat Pro kan det uppstå blåmärken; använd aldrig produkten på dessa områden utan vänta till dess att blåmärket har läkt.

RISKGRUPPER

Om du tillhör någon av följande riskgrupper ska du ALLTID rådslå med din läkare före användning av produkten. Använd bara produkten efter GODKÄNNANDE från din läkare.

Graviditet, hjärt- och kärlsjukdomar, medicinering*, diabetes med komplikationer såsom neuropati eller näthinneskada, användning av pacemaker, nylig operation eller skada, migrän eller epilepsi, diskbråck, kotförskjutning, spondylos eller spondylolys, nylig ledplastik eller insättning av intrauterina inlägg, metallstift eller plattor eller andra orostecken rörande din fysiska hälsa. Känner du dig allmänt skör och/eller har en historia av muskelbesvär, ledbesvär eller liknande besvär ska du alltid rådslå med din läkare innan du använder produkten.

*vid medicinering av något slag, var god läs bipacksedel tillhörande din medicin före användning av Flowseat Pro

ÅTERVINNING OCH SÄKERHET

Anslut och ta bort sladden försiktigt (Adapter: DC12V).

Flowfeet ska returneras till en återvinningsstation som elektroniskt avfall.

Undvik att utsätta Flowfeet för extrema förhållanden eller temperaturer över 50°C för att förhindra brandrisk.

Montera aldrig isär Flowseat Pro

Håll Flowseat Pro utom räckhåll för barn.

GARANTI

Om din produkt går sönder inom två år från inköpsdatumet på grund av material- eller tillverkningsfel, kommer Flowlife att reparera eller ersätta nödvändiga komponenter eller produkten kostnadsfritt. Flowlife AB ansvarar inte för garantier och returer av produkter som köpts från en annan återförsäljare.

Denna garanti gäller ej om:

- produkten skadats av felaktig hantering, missbruk, olycka eller transport.
- produkten utsatts för obehörig reparation.
- produkten inte använts enligt anvisningar från Flowlife.
- skadorna överstiger kostnaden för själva produkten.
- produkten försämrats efter leverans på grund av onormala förvaringsförhållanden.
- det daterade inköpsbeviset inte tillhandahållits.

INSTRUKTIONER FÖR ANVÄNDNING, UNDERHÅLL OCH FÖRVARING

För att använda Flowseat Pro, följ dessa anvisningar.

Anslut Flowseat Pro back massager till en ström källa. Placera produkten i en stol eller soffa med ryggstöd. Fäst kardborrebanden på baksidan av din Flowseat Pro back maassager runt stolsryggen för extra stabilitet. Se till att din rygg har ordentlig kontakt med Flowseat Pro back massager. Beroende på vilken möbel du använder kan massagebehandlingen upplevas olika. En mjuk soffsits kan göra att massagen känns mer på övre delen av ryggen och i en hårdare sits kan massagen kännas mer på nedre delen av ryggen. Du kan styra nack- och ryggdelen individuellt för att skräddarsy din behandling utifrån behov.

Mode 1

Hastigheten på massagen är medel. Värme för både nacken och ryggen är på.

Nacke: Nackmassagen har en sensorfunktion. Den känner av din nacke, lokaliserar trapeziusmuskeln och rör sig upp och ner runt det området. Om du lutar dig frammåt kommer nackmassagen att inspektera längre ner till den når ett kontaktområde på din rygg. Nackmassagen kommer att cirkulera sin massage 2 minuter medurs och 2 minuter moturs.

Rygg: Massagen kommer täcka hela ryggen, från högsta punkt till lägsta punkt av produktens räckvidd.

Mode 2

Massagen kommer jobba i låg hastighet. Värme kommer att vara på för både nacke och rygg.

Nacke: Nackmassagen har en sensorfunktion. Den känner av din nacke, lokaliserar trapeziusmuskeln och rör sig upp och ner runt det området. Om du lutar dig frammåt kommer nackmassagen att inspektera längre ner till den når ett kontaktområde på din rygg. Massagens riktning kommer att cirkulera nedåt.

Rygg: Ryggmassagen kommer att fokusera på din övre rygg. Rör sig från toppen till mitten av ryggen.

Mode 3

Massagen kommer jobba i snabb hastighet. Värme kommer att vara på för både nacke och rygg.

Nacke: Nackmassagen har en sensorfunktion. Den känner av din nacke, lokaliserar trapeziusmuskeln och rör sig upp och ner runt det området. Om du lutar dig frammåt kommer nackmassagen att inspektera längre ner till den når ett kontaktområde på din rygg. Massagens riktning kommer att cirkulera nedåt.

Rygg: Ryggmassagen kommer att fokusera på din ländrygg. Rör sig från mitten till slutet av din rygg.

Punktbehandlingsläge:

I det här läget kan du styra positionen för både nack- och rygg massagen. Du väljer önskad position för både nacke och rygg genom att klicka på upp- och nedpilen på fjärrkontrollen för respektive del.

Ryggen kommer att cirkulera ett 10cm område, medan nackmassagen fixeras på en punkt. Nackmassagen kommer att cirkulera i båda riktningar med 2 minuters mellanrum.

Du kan både reglera värmen och hastigheten i punktbehandlingsläget.

Du kan också skraddarsy behandlingen genom att använda ett läge för ryggen men använda punktbehandlingen för nacken.

Hitta vilka områden på din rygg och nacke du vill ha önskad behandling med alla tillgängliga alternativ.

Flowseat Pro back massager by Flowlife kan rengöras med en fuktig trasa eller våtservett.

Tekniska Specifikationer:

Ingång: 100-240V

50 / 60Hz 1.8A

Utgång: DC 12V / 4A

Maximal effekt: 48W

Timer: 15 minutes

Nack massagens räckvidd: 19cm

Rygg massagens räckvidd: 40 cm

Flowseat Pro

Betjeningsvejledning

DA

Flowseat Pro benævnes i dette dokument som produkt, produktet eller Flowseat Pro.

Flowseat Pro skal anvendes i overensstemmelse med følgende sikkerhedsforskrifter. Dette er for at mindske risikoen for brand, elektrisk stød, tingskade og personska-
de. Læs alle sikkerhedsinstruktioner, inden du anvender Flowseat Pro.

SIKKERHEDSINSTRUKTIONER

LIVSFARE – MINDSK RISIKOEN FOR ELEKTRISKE STØD

Produktet må ikke være tilsluttet stikkontakten eller anden strømkilde under rengøring af produktet.

Produktet må ikke anvendes i nærheden af vand, såsom i badet og brusebadet eller lignende.

Produktet må ikke placeres på et sted, hvorfra det kan trækkes ned i vandet.

Produktet skal opbevares på et tørt sted uden kontakt med vand eller andre væsker.

Træk straks stikket til produktet ud af stikkontakten, hvis det kommer i kontakt

FARE – MINDSK RISIKOEN FOR BRANDSKADER, BRAND, ELEKTRISKE STØD OG PERSONSKADER

Efterlad ikke produktet uden opsyn, når det er tilsluttet en strømkilde.

Produktet skal altid tages ud af stikkontakten, når dysen skiftes, eller når produktet ikke er i brug.

Produktet må (ved anvendelse) ikke tildækkes med stof eller lignende. Dette kan medføre overophedning og deraf følgende brand, elektrisk stød og personska-
de. Såfremt der er givet oplysninger om, hvordan produktet anvendes på en sikker-
måde, og om de sikkerhedsrisici, der er beskrevet i sikkerhedsvejledningen, kan børn
fra 13 års-alderen, personer med forskellige funktionshandicaps og personer, som
ikke har kendskab til eller erfaring med produktet, anvende produktet.

Produktet må ikke anvendes til andre formål eller på anden måde end det, der er
anført i denne sikkerhedsvejledning. Produktet må kun anvendes til ryg- og nak-
kemassage.

Der må ikke anvendes tilbehør fra andre end originalproducenten.

Produktet må ikke anvendes, hvis der er tydelige skader på eller mistanke om ska-
der på produktet, ledningen, kontakten eller strømkilden.

Hvis produktet har været i kontakt med vand, er blevet tabt eller skadet på anden
vis, skal du altid kontakte kundeservice for at få det undersøgt og repareret.

Produktet må ikke anvendes, før du har modtaget information og anbefalinger fra
kundeservice.

Produktets ledning må ikke bruges som håndtag til at bære produktet i.

Opbevar aldrig produktet eller ledningen på varme overflader.

Der må ikke indsættes genstande i produktets åbninger.

Produktet må ikke bruges på steder, hvor der anvendes aerosolprodukter (spray-produkter), eller hvor der bruges ilt.

Børn må ikke anvende, rengøre eller vedligeholde produktet uden opsyn af en voksen.

Forsøg aldrig på egen hånd at reparere produktet, hvis det er i stykker. Produktet må ikke åbnes eller skilles ad. Hvis der er tydelige skader på eller mistanke om skader på produktet, skal kundeservice altid kontaktes.

Efter en times brug, skal du vente med at bruge produktet igen i mindst 30 minutter.

Træk stikket til produktet ud af stikkontakten, inden du anvender produktet.

Flowseat Pro må kun anvendes på ren og tør hud. Flowseat Pro må kun anvendes på ryg og nakke.

Hvis du oplever smerter, ubehag eller negativ effekt, skal du straks afbryde behandlingen.

Brug aldrig produktet på blå mærker, sår, irritationer, udslæt eller lignende problemer.

Rådfør dig altid med din læge, inden du anvender produktet, hvis du er usikker.

Når du anvender Flowseat Pro, kan der opstå blå mærker. Anvend aldrig produktet pådisse områder, men vent, indtil de blå mærker er væk.

RISIKOGRUPPER

Hvis du tilhører en af følgende risikogrupper, skal du ALTID rådføre dig med din læge inden anvendelse af Flowseat Pro. Produktet må først anvendes, når du har fået GODKENDELSE fra din læge.

Graviditet, hjerte-/karsygdomme, brug af medicin*, diabetes med komplikationer såsom nervebetændelse eller nethindesygdom, brug af pacemaker, nylig operation eller skade, migræne eller epilepsi, diskusprolaps, hvirvelforskydning, spondylose eller spondylolyse, nylig udskiftning af led eller indsættelse af intrauterine indlæg, metalstifter eller plader eller andre problemer vedrørende din fysiske sundhed.

Hvis du generelt føler dig skrøbelig og/eller har en sygdomshistorie med muskelproblemer, ledproblemer eller lignende, skal du altid rådføre dig med din læge, inden du anvender Flowseat Pro.

* Ved alle former for brug af medicin bedes du læse indlægssedlen til din medicin, inden du anvender Flowseat Pro.

GENBRUG OG SIKKERHED

Tilslut og fjern kablet forsigtigt (Adapter: DC12V).

Flowfeet skal afleveres på en genbrugsstation som elektronisk affald.

Undgå at udsætte Flowfeet for ekstreme forhold eller temperaturer over 50°C for at forhindre brandfare.

Skil aldrig Flowfeet ad.

Hold Flowfeet uden for børns rækkevidde.

GARANTI

Hvis dit produkt går i stykker inden for to år fra købsdatoen på grund af material- eller fabrikationsfejl, vil Flowlife reparere eller erstatte nødvendige komponenter eller produktet uden beregning. Flowlife AB er ikke ansvarlig for garantier og returnering af produkter, der er købt fra en anden forhandler.

BRUGSANVISNING, VEDLIGEHOLDELSE OG OPBEVARING

For at bruge Flowseat Pro, følg disse anvisninger:

Tilslut Flowseat Pro rygmasser til en strømkilde. Placer produktet i en stol eller sofa med ryglæn. Fastgør velcrobåndene på bagsiden af din Flowseat Pro rygmasser rundt om stolsryggen for ekstra stabilitet. Sørg for, at din ryg har ordentlig kontakt med Flowseat Pro rygmasser. Afhængigt af hvilket møbel du bruger, kan massagebehandlingen føles forskelligt. En blød sofapude kan få massagen til at føles mere på den øvre del af ryggen, mens en hårdere stol kan få massagen til at føles mere på den nedre del af ryggen. Du kan styre nakke- og ryggdelen individuelt for at skræddersy din behandling efter behov.

Mode 1

Hastigheden på massagen er middel. Varme for både nakken og ryggen er tændt.

Nakke: Nakkemassagen har en sensorfunktion. Den registrerer din nakke, lokaliserer trapeziusmusklen og bevæger sig op og ned omkring dette område. Hvis du læner dig fremad, vil nakkemassagen inspicere længere ned, indtil den når et kontaktområde på din ryg. Nakkemassagen vil cirkulere sin massage 2 minutter med uret og 2 minutter mod uret.

Ryg: Massagen vil dække hele ryggen, fra den højeste punkt til den laveste punkt af produktets rækkevidde.

Mode 2

Massagen vil arbejde i lav hastighed. Varme vil være tændt for både nakke og ryg.

Nakke: Nakkemassagen har en sensorfunktion. Den registrerer din nakke, lokaliserer trapeziusmusklen og bevæger sig op og ned omkring dette område. Hvis du læner dig fremad, vil nakkemassagen inspicere længere ned, indtil den når et kontaktområde på din ryg. Massagebevægelsen vil cirkulere nedad.

Ryg: Ryggmassagen vil fokusere på din øvre ryg. Bevægelsen går fra toppen til midten af ryggen.

Mode 3

Massagen vil arbejde i høj hastighed. Varme vil være tændt for både nakke og ryg.

Nakke: Nakkemassagen har en sensorfunktion. Den registrerer din nakke, lokaliserer trapeziusmusklen og bevæger sig op og ned omkring dette område. Hvis du læner dig fremad, vil nakkemassagen inspicere længere ned, indtil den når et kontaktområde på din ryg. Massagebevægelsen vil cirkulere opad.

Ryg: Ryggmassagen vil fokusere på din lænderyg. Bevægelsen går fra midten til slutningen af ryggen. Massagen kommer att fokusera på din ländrygg.

Punktbehandlingsmode:

I dette mode kan du styre positionen for både nakke- og rygmassagen. Du vælger den ønskede position for både nakke og ryg ved at klikke på op- og nedpilen på fjernbetjeningen for den respektive del.

Ryggen vil cirkulere inden for et 10 cm område, mens nakkemassagen fikseres på et punkt. Nakkemassagen vil cirkulere i begge retninger med 2 minutters mellemrum.

Du kan både regulere varmen og hastigheden i punktbehandlingsmode.

Du kan også skræddersy behandlingen ved at bruge et mode for ryggen, men bruge punktbehandlingen for nakken.

Find hvilke områder på din ryg og nakke du ønsker behandling med alle tilgængelige muligheder.

Flowseat Pro rygmasser fra Flowlife kan rengøres med en fugtig klud eller vådserviet.

Tekniske Specifikationer:

Indgang: 100-240V

50 / 60Hz 1.8A

Udgang: DC 12V / 4A

Maksimal effekt: 48W

Timer: 15 minutter

Nakkemassage rækkevidde: 19 cm

Rygmassage rækkevidde: 40 cm

A black and white photograph showing the back and waist of a person. The skin is wet, with many water droplets visible, especially on the lower back and waist area. The person is wearing a dark, possibly black, strapless top or sports bra. The lighting is dramatic, highlighting the texture of the wet skin and the contours of the body.

Flowlife.com
Luntmakargatan 90
113 51 Stockholm
hello@flowlife.com