

SAMI-702BT

MÉLANGEUR ANALOGIQUE
Mélangeur Analogique d'Installation



MODE D'EMPLOI



PRÉCAUTIONS
GARANTIE et ENVIRONNEMENT
CONTENU et EMBALLAGE
DESCRIPTION et CARACTÉRISTIQUES
INSTALLER et CONNECTER
DÉMARRAGE et FONCTIONNEMENT
ECLER Bluetooth® MANAGER
FONCTIONS des FACES
DONNÉES TECHNIQUES

SOMMAIRE

1. PRÉCAUTIONS.....	3
1.1 Remarque Importante.....	3
1.2 Consignes de sécurité importantes	4
1.3 Nettoyage.....	4
2. GARANTIE et ENVIRONNEMENT.....	5
3. CONTENU DE L'EMBALLAGE	5
4. DESCRIPTION et CARACTERISTIQUES.....	6
4.1 Caractéristiques principales.....	6
5. INSTALLER et CONNECTER.....	7
6. DÉMARRAGE et FONCTIONNEMENT.....	8
6.1 Connexions.....	8
6.1.1 Entrées.....	8
6.1.2 Sorties.....	10
6.1.3 Autres connexions en face arrière	11
6.2 Mise en marche.....	12
6.3 Égalisation	12
6.4 VU-mètre.....	12
6.5 Boucles de masse, bruit de fond	13
7. ECLER BLUETOOTH® MANAGER	14
7.1 Connexion au PC.....	14
7.2 Configuration.....	15
7.3 Fonctionnement.....	17
8. FONCTIONS DES FACES.....	18
8.1 Face avant	18
8.2 Face arrière.....	18
9. DONNÉES TECHNIQUES.....	19
9.1 Caractéristiques techniques.....	19
9.2 Schéma avec cotes	21


PRÉCAUTIONS
GARANTIE et ENVIRONNEMENT
CONTENU de L'EMBALLAGE
DESCRIPTION et CARACTÉRISTIQUES
INSTALLER et CONNECTER
DÉMARRAGE et FONCTIONNEMENT
ECLER Bluetooth® MANAGER
FONCTIONS des FACES
DONNÉES TECHNIQUES

1. PRÉCAUTIONS

1.1 Remarque Importante



WARNING: SHOCK HAZARD - DO NOT OPEN

AVIS: RISQUE DE CHOC ÉLECTRIQUE - NE PAS OUVRIR



Le symbole d'éclair avec une flèche, à l'intérieur d'un triangle équilatéral, avertit l'utilisateur de la présence d'une « tension dangereuse », non isolée, à l'intérieur de l'enceinte du produit, assez importante pour constituer un risque d'électrocution des personnes.



Le point d'exclamation dans un triangle équilatéral avertit l'utilisateur de l'existence d'importantes instructions d'opération et de maintenance (entretien courant) dans les documents qui accompagnent l'appareil.

AVERTISSEMENT (le cas échéant) : Les bornes marquées du symbole «  » peuvent avoir une ampleur suffisante pour constituer un risque de choc électrique. Le câblage externe connecté aux bornes nécessite l'installation par une personne instruite ou l'utilisation de câbles ou de câbles prêts à l'emploi.

AVERTISSEMENT : afin d'éviter tout incendie ou électrocution, n'exposez pas cet appareil à la pluie ou l'humidité.

AVERTISSEMENT : Les appareils de construction de type I doivent être raccordés à l'aide d'une prise avec protection de terre.



AVERTISSEMENT : Les produits Ecler ont une longue durée de vie de plus de 10 ans. Ce produit ne doit en aucun cas être mis au rebut en tant que déchet urbain non sélectionné. Allez au centre de traitement des déchets électriques et électroniques le plus proche.

	PRÉCAUTIONS
	GARANTIE et ENVIRONNEMENT
	CONTENU et EMBALLAGE
	DESCRIPTION et CARACTÉRISTIQUES
	INSTALLER et CONNECTER
	DÉMARRAGE et FONCTIONNEMENT
	ECLER Bluetooth® et MANAGER
	FONCTIONS des FACES
	DONNÉES TECHNIQUES

1.2 Consignes de sécurité importantes

1. Lisez ces instructions.
2. Conservez ces instructions.
3. Prenez en compte tous les avertissements.
4. Suivez toutes les instructions.
5. N'utilisez pas cet appareil près de l'eau.
6. Nettoyez-le uniquement à l'aide d'un chiffon sec.
7. Ne bloquez pas les ouvertures d'aération. Installez-le en respectant les instructions du fabricant.
8. Ne l'installez pas près de sources de chaleur telles que des radiateurs, des bouches d'air chaud, des cuisinières ou d'autres appareils (amplificateurs inclus) qui produisent de la chaleur.
9. Ne neutralisez pas la fonction de sécurité de la fiche polarisée ou de terre du cordon d'alimentation. Une fiche polarisée a deux lames, l'une plus large que l'autre. Une fiche de terre a deux broches identiques et une troisième pour la mise à la terre. Cette troisième broche est destinée à votre sécurité. Si le câble fourni ne rentre pas dans la prise, demandez à un électricien de remplacer cette prise obsolète.
10. Protégez le cordon d'alimentation afin qu'il ne soit ni écrasé ni pincé, en particulier au niveau des fiches, des prises de courant et à l'endroit où ils sortent de l'appareil.
11. N'utilisez que des accessoires recommandés par le fabricant.
12. Débranchez l'appareil en cas d'orage ou s'il n'est pas utilisé pendant une longue période.
13. Pour toute réparation, veuillez contacter un service technique qualifié. Une réparation est nécessaire si l'appareil ne fonctionne pas normalement ou a été endommagé d'une quelconque façon, par exemple si le cordon ou la fiche d'alimentation est endommagé, si du liquide a été renversé sur l'appareil ou si des objets sont tombés dedans, si l'appareil a été exposé à la pluie ou est tombé.
14. Déconnexion du secteur : appuyer sur l'interrupteur POWER désactive les fonctions et les voyants de l'amplificateur, mais la déconnexion totale de l'appareil s'effectue en débranchant le cordon d'alimentation du secteur. C'est la raison pour laquelle vous devez toujours y avoir facilement accès.
15. Cet appareil doit être impérativement relié à la terre via son câble d'alimentation.
16. Une partie de l'étiquetage du produit se trouve à la base / arrière du produit.
17. Cet appareil ne doit pas être exposé à des gouttes ou des éclaboussures, et aucun élément rempli d'eau, comme des vases, ne doit être placé sur le dessus de l'appareil.

1.3 Nettoyage



Nettoyez l'appareil avec un chiffon propre, doux et sec ou légèrement humidifié avec seulement de l'eau et du savon liquide neutre, puis essuyez-le avec un chiffon propre. Veillez à ce qu'il ne pénètre jamais d'eau dans l'appareil par ses ouvertures. N'utilisez jamais d'alcool, de benzine, de solvants ou de substances abrasives.

NEEC AUDIO BARCELONA, S.L. décline toute responsabilité pour les dommages qui pourraient être causés à des personnes, des animaux ou des objets par le non-respect des avertissements ci-dessus.

	PRÉCAUTIONS
	GARANTIE et ENVIRONNEMENT
	CONTENU et EMBALLAGE
	DESCRIPTION et CARACTÉRISTIQUES
	INSTALLER et CONNECTER
	DÉMARRAGE et FONCTIONNEMENT
	ECLER Bluetooth® MANAGER
	FONCTIONS des FACES
	DONNÉES TECHNIQUES

2. GARANTIE et ENVIRONNEMENT

Merci d'avoir choisi notre appareil Ecler SAMI-702BT !

Nous apprécions votre confiance.

Il est **TRÈS IMPORTANT** de lire attentivement ce mode d'emploi et d'en comprendre **parfaitement le contenu avant d'effectuer toute connexion** afin de maximiser votre utilisation et de tirer les meilleures performances de cet équipement.

Pour garantir le bon fonctionnement de cet appareil, **nous recommandons que sa maintenance soit assurée par nos services techniques agréés.**

Tous les produits ECLER bénéficient d'une garantie. Veuillez-vous référer à www.ecler.com ou à la carte de garantie incluse avec cet appareil pour connaître sa période de validité et ses conditions.



Ecler s'engage pleinement à préserver de l'environnement et l'équilibre de la planète, à encourager les économies d'énergie et à réduire les émissions de CO₂. Les matériaux de recyclage et l'utilisation de composants non polluants figurent également parmi les principales priorités de notre croisade environnementale.

Ecler a évalué et analysé les impacts environnementaux de tous les processus impliqués dans la production de ce produit, y compris de son emballage, et les a atténués, réduits et/ou compensés.

3. CONTENU DE L'EMBALLAGE

- Bloc d'alimentation externe multiprises $\pm 17,5\text{VDC}$.
- Connecteurs Euroblock.
- Pieds en caoutchouc.
- Mini cavaliers.
- Guide de prise en main.
- Carte de garantie.

	PRÉCAUTIONS
	GARANTIE et ENVIRONNEMENT
	CONTENU et EMBALLAGE
	DESCRIPTION et CARACTÉRISTIQUES
	INSTALLER et CONNECTER
	DÉMARRAGE et FONCTIONNEMENT
	ECLER Bluetooth® et MANAGER
	FONCTIONS des FACES
	DONNÉES TECHNIQUES

4. DESCRIPTION et CARACTERISTIQUES

SAMI-702BT est un mélangeur audio en rack standard avec 6 entrées MIC/LINE stéréo + 1 entrée Bluetooth® stéréo, 1 sortie stéréo principale et 1 sortie stéréo auxiliaire.

Il dispose d'un contrôle de tonalité à 3 bandes, fonction de priorité (Talkover) sur le mixage assignable à chaque entrée micro/ligne, d'un commutateur de mixage ST/MONO et port MUTE pour déclencher la coupure du son par un contact sec externe.

4.1 Caractéristiques principales

- Mélangeur audio 19" avec 7 canaux d'entrée et 2 sorties.
- 6 voies d'entrée MICRO/LIGNE stéréo.
- 1 entrée Bluetooth® stéréo.
- 1 sortie de mixage principal et 1 sortie AUX/REC supplémentaire.
- Section de contrôle de la tonalité à 3 bandes.
- Fonction Talkover (priorité) assignable depuis chaque entrée MIC/LINE sur le mixage.
- Niveau de sensibilité de microphone réglable en face arrière.
- Alimentation fantôme +18V disponible sur toutes les entrées microphones.
- Entrée de commande MUTE à distance activée par contact sec externe de fermeture pour la connexion de systèmes de détection d'incendie ou d'autres dispositifs de sécurité.
- Alimentation externe universelle (multiprise).



PRÉCAUTIONS

GARANTIE
et
ENVIRONNEMENT

CONTENU
EMBALLAGE

DESCRIPTION
et
CARACTÉRISTIQUES

INSTALLER
et
CONNECTER

DÉMARRAGE
et
FONCTIONNEMENT

ECLER Bluetooth®
MANAGER

FONCTIONS
des FACES

DONNÉES
TECHNIQUES

5. INSTALLER et CONNECTER

SAMI-702BT est un mélangeur spécialement conçu pour être installé en rack standard de 19", occupant une unité de hauteur. Il a été conçu pour pouvoir être utilisé par des personnes ayant des connaissances techniques limitées, c'est pourquoi les réglages de tonalité ne sont accessibles qu'au moyen d'un tournevis, tandis que les réglages de niveau des entrées et des sorties disposent de commandes rotatives classiques, facilement accessibles.

 La basse consommation et la dissipation thermique du SAMI-702BT lui évitent d'avoir recours à une ventilation. Toutefois, évitez de l'installer dans des atmosphères poussiéreuses et/ou règnent une température et une humidité extrêmes.

 Le mélangeur doit être tenu à distance des sources de bruits et d'interférences (variateurs de tension, moteurs, etc....) ainsi que des câbles du réseau électrique.

SAMI-702BT est alimenté en courant alternatif par son alimentation externe : 100-240 VAC et 50-60 Hz. Cette alimentation externe est dotée de plusieurs connecteurs interchangeables : américain, européen, britannique et chinois.


	PRÉCAUTIONS
GARANTIE et ENVIRONNEMENT	
CONTENU EMBALLAGE	
DESCRIPTION et CARACTÉRISTIQUES	
INSTALLER et CONNECTER	
DÉMARRAGE et FONCTIONNEMENT	
ECLER Bluetooth® MANAGER	
FONCTIONS des FACES	
DONNÉES TECHNIQUES	

6. DÉMARRAGE et FONCTIONNEMENT

6.1 Connexions


6.1.1 Entrées

SAMI-702BT admet deux types de signaux audio sur chacune de ses 6 premières entrées (MICROPHONE mono ou LIGNE stéréo), sélectionnables au moyen d'un commutateur MIC/LINE situé en face arrière.

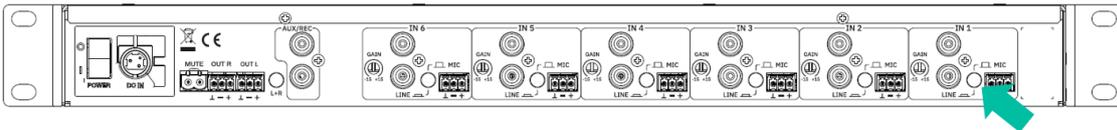


Signal de microphone : les 6 voies de mixage disposent d'une connexion de type Euroblock et sont prévues pour un niveau nominal d'entrée de -50 dBV (3,16 mV) à -20 dBV (0,1 mV), avec un gain réglable au moyen de la commande GAIN de la face arrière.

La connexion des microphones est indiquée dans le schéma suivant :

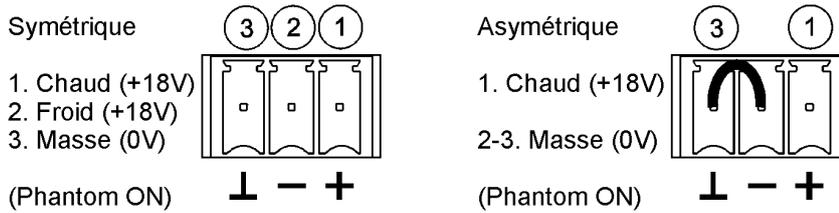

⚠ Les micros devront être de basse impédance (de 200 à 600Ω) et mono.


SAMI-702BT dispose d'une alimentation fantôme pour microphones électrostatiques (à condensateur), activable par cavalier interne (voir schéma ci-dessous).

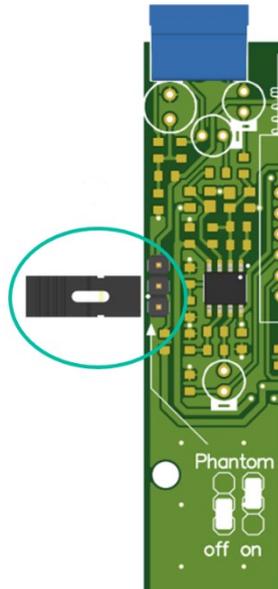


💡 L'alimentation fantôme est par défaut désactivée (réglage d'usine).

🏠	PRÉCAUTIONS
🏠	GARANTIE et ENVIRONNEMENT
📦	CONTENU EMBALLAGE
📄	DESCRIPTION et CARACTÉRISTIQUES
🔧	INSTALLER et CONNECTER
🏠	DÉMARRAGE et FONCTIONNEMENT
👤	ECLER Bluetooth® et MANAGER
📄	FONCTIONS des FACES
📄	DONNÉES TECHNIQUES

La fonction Talkover (priorité) agit lorsqu'elle détecte la présence d'un signal aux entrées 1 à 6 auxquelles la fonction est assignée, atténuant alors les autres entrées non prioritaires de l'unité. Elle s'active/se désactive par canal d'entrée, au moyen de son commutateur « tk » en face avant.

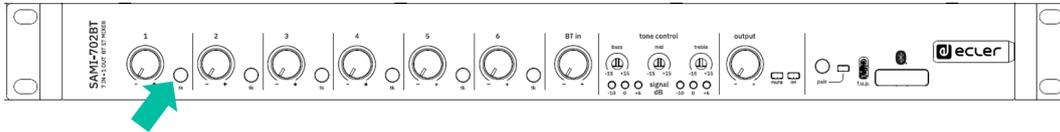

Compte tenu des importantes différences de niveau existant entre les sources conventionnelles de type CD ou ligne et d'autres appareils pouvant fournir des signaux audio, le SAMI-702BT dispose d'une sensibilité ligne standard (0 dBV) pour les entrées LIGNE 1 à 6 et d'un sélecteur de sensibilité 0/-6 dBV pour l'entrée LIGNE numéro 7, réglable par cavalier interne et par défaut en position 0 dBV. La sensibilité de -6 dBV est idéale pour les sources sonores de bas niveau, comme les lecteurs multimédias, lecteurs mp3 portables, tablettes, ordinateurs, téléphones mobiles, etc.

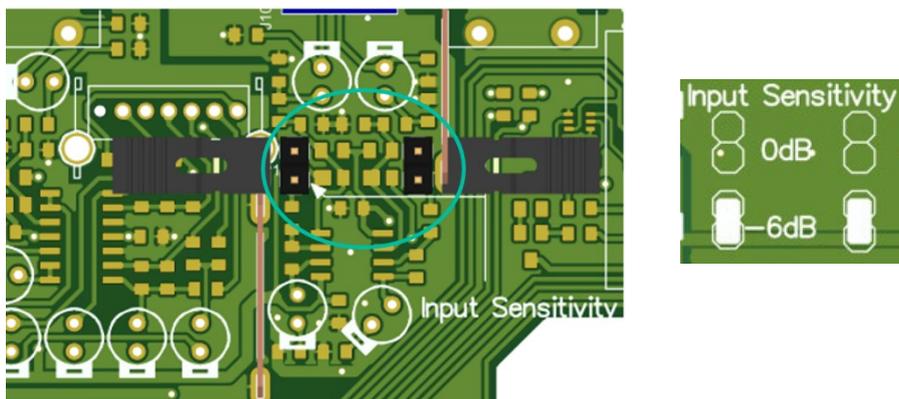


! Vous ne pouvez pas brancher directement des platines tourne-disques à cet appareil, puisqu'aucune entrée du SAMI-702BT ne dispose de préampli RIAA.

PRÉCAUTIONS	GARANTIE et ENVIRONNEMENT	CONTENU EMBALLAGE	DESCRIPTION et CARACTÉRISTIQUES	INSTALLER et CONNECTER	DÉMARRAGE et FONCTIONNEMENT	ECLER Bluetooth® MANAGER	FONCTIONS des FACES	DONNÉES TECHNIQUES
-------------	---------------------------	-------------------	---------------------------------	------------------------	-----------------------------	--------------------------	---------------------	--------------------

6.1.2 Sorties


SAMI-702BT dispose d'une sortie stéréo principale (OUT L/OUT R), avec connecteurs Euroblock et symétrisation électronique.



Sa connexion se fait selon le schéma suivant :


Symétrique

1. Chaud
2. Froid
3. Masse

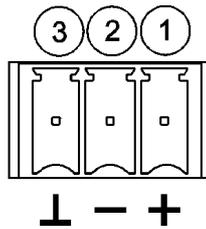

Asymétrique

1. Chaud
3. Masse

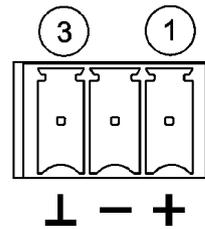


Le niveau général de sortie du mélangeur (OUTPUT VOL) doit être réglé de façon à ce que les indicateurs de saturation (CLIP) des amplificateurs du système ne s'allument pas de manière permanente, mais seulement au rythme des fréquences les plus graves au maximum.



La sortie auxiliaire (Aux Output) dispose d'un cavalier permettant de sélectionner le mode Aux Pre ou Aux Post :

- a) **Mode Aux Pre** : la sortie auxiliaire ne fait que copier le contenu de la sortie principale. Cela signifie que le niveau de sortie sera toujours de 0dBV, que le cavalier « Output Sensitivity » soit activé ou non.
- b) **Mode Aux Post** : la sortie Aux est une copie exacte de la sortie principale et les deux auront le même niveau de sortie, c'est-à-dire 0dBV si le cavalier « Output Sensitivity » n'est pas activé ou avec un gain supplémentaire de +6db s'il est activé.

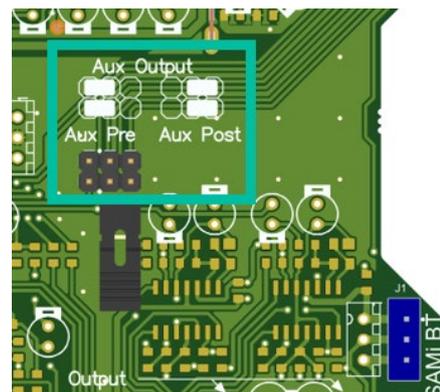

PRÉCAUTIONS

GARANTIE
et
ENVIRONNEMENT

CONTENU
EMBALLAGE

DESCRIPTION
et
CARACTÉRISTIQUES

INSTALLER
et
CONNECTER


DÉMARRAGE
et
FONCTIONNEMENT

ECLER Bluetooth®
MANAGER


FONCTIONS
des FACES

DONNÉES
TECHNIQUES

6.1.3 Autres connexions en face arrière

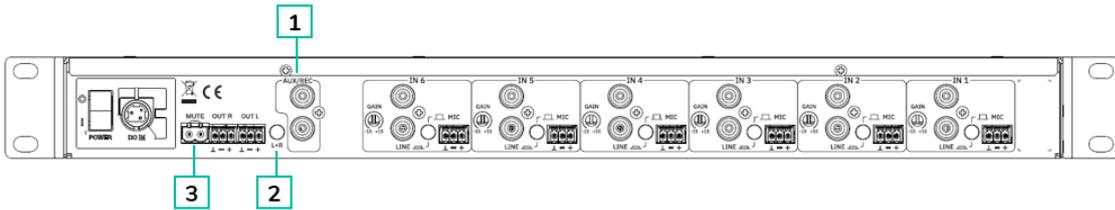

1. **Sortie auxiliaire ou d'enregistrement AUX/REC** à niveau nominal de 0 dBV sous charge de 10 kΩ. Elle dispose d'un réglage de gain supplémentaire de +6 dB, activable par cavalier interne (par défaut en position 0 dBV).

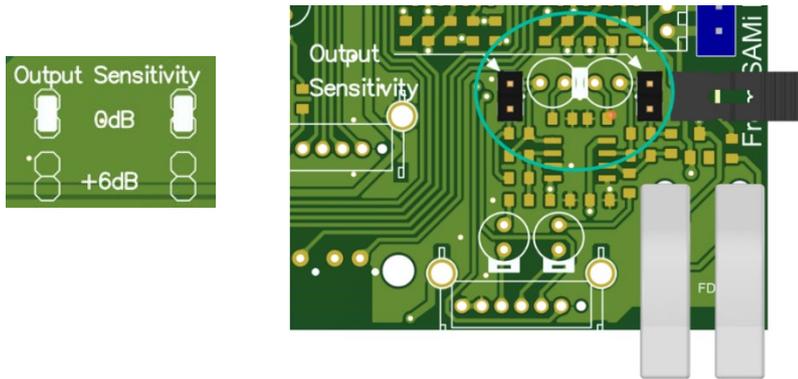


! Veuillez noter que le sélecteur « Output Sensitivity » affecte toujours la sortie principale.

2. **Commutateur L+R** : réduit le signal des sorties en signal monophonique.
3. **Entrée de commande MUTE à distance** : entrée activée par contact sec externe de fermeture. Permet la connexion de systèmes de détection d'incendie ou d'autres dispositifs de sécurité devant couper le son du mélangeur par déclenchement de ce signal de commande. Le mode d'action est « NO » (normalement ouvert).

PRÉCAUTIONS	GARANTIE et ENVIRONNEMENT	CONTENU EMBALLAGE	DESCRIPTION et CARACTÉRISTIQUES	INSTALLER et CONNECTER	DÉMARRAGE et FONCTIONNEMENT	ECLER Bluetooth® MANAGER	FONCTIONS des FACES	DONNÉES TECHNIQUES
-------------	---------------------------	-------------------	---------------------------------	------------------------	-----------------------------	--------------------------	---------------------	--------------------

6.2 Mise en marche

Branchez le bloc d'alimentation externe sur le connecteur DC IN situé en face arrière et ensuite, une fois connecté celui à la prise de courant, appuyez sur l'interrupteur d'alimentation.




Bien que le bruit de mise sous tension du SAMI-702BT soit minimal, **il est fortement conseillé d'allumer tous les appareils raccordés dans l'ordre suivant :**

1. les sources sonores,
2. les tables de mixage,
3. l'égaliseur,
4. les processeurs, et enfin
5. les amplificateurs de puissance.

Pour les éteindre, il faut suivre la séquence en sens inverse.


6.3 Égalisation

Les commandes de tonalité de la sortie principale fournissent un gain/atténuation de ± 15 dB sur chacune des bandes, dont les fréquences centrales d'action sont 100 Hz, 2 kHz et 10 kHz. Compte tenu de la philosophie d'utilisation de l'appareil, les commandes de tonalité ont été conçues pour un réglage par tournevis, empêchant ainsi leur manipulation accidentelle en cours d'utilisation.

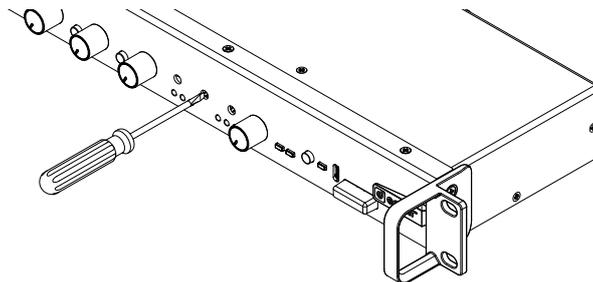

6.4 VU-mètre

SAMI-702BT possède un VU-mètre qui affiche le niveau du signal présent dans le mixage principal.



	PRÉCAUTIONS
	GARANTIE et ENVIRONNEMENT
	CONTENU et EMBALLAGE
	DESCRIPTION et CARACTÉRISTIQUES
	INSTALLER et CONNECTER
	DÉMARRAGE et FONCTIONNEMENT
	ECLER Bluetooth® MANAGER
	FONCTIONS des FACES
	DONNÉES TECHNIQUES

6.5 Boucles de masse, bruit de fond

! S'assurer que toutes les sources de signal qui arrivent à la table de mixage ainsi que tous les appareils qui sont raccordés à sa sortie, n'ont pas les masses interconnectées, c'est à dire que la masse n'arrive pas par deux ou trois voies différentes; en effet, ceci peut provoquer des bruits qui altèrent le signal sonore.

! À aucun moment les blindages des câbles qui doivent être connectés au châssis ne doivent être reliés entre eux. Vous éviterez ainsi la formation de boucles de masse.

Le mélangeur SAMI-702BT a été conçu pour produire le plus faible bruit de fond possible. Indépendamment de sa conception électronique, le bruit de fond résultant dépendra directement de l'installation et de l'utilisation correctes de l'unité de mixage.

Réglez, le cas échéant, le gain de chacune des entrées pour obtenir un niveau de fonctionnement approprié, et réglez ensuite les commandes VOL de la face avant pour obtenir le mixage désiré des entrées.

Enfin, réglez la commande VOL de la sortie principale de mixage pour un volume de sortie adapté à l'installation, en activant aussi les commandes « tk » des entrées qui doivent avoir priorité sur les autres (la détection d'un signal sur ces entrées prioritaires atténuant les autres entrées).

! Important pour le réglage des niveaux de mixage : régler par exemple la commande VOL d'une voie sur « 2 » et la commande VOL de la sortie OUT sur « 10 » n'est pas la même chose que de faire l'inverse. Dans le premier cas, le signal et son bruit de fond arrivent à l'amplificateur avec un niveau faible, d'où un mauvais rapport signal/bruit (peu de signal). Lorsque l'amplificateur de sortie rehausse sans distinction le niveau de l'ensemble, le niveau de bruit de fond devient très élevé en sortie. Dans le deuxième cas, en réglant VOL au maximum sur la voie, le signal que reçoit l'amplificateur de mixage est de niveau élevé, tout comme son rapport signal/bruit (qui est donc bon). Ainsi lorsque ce signal arrive à la commande VOL de sortie et est amplifié, il conserve un meilleur rapport signal/bruit que dans le cas précédent.


	PRÉCAUTIONS
	GARANTIE et ENVIRONNEMENT
	CONTENU et EMBALLAGE
	DESCRIPTION et CARACTÉRISTIQUES
	INSTALLER et CONNECTER
	DÉMARRAGE et FONCTIONNEMENT
	ECLER Bluetooth®
	FONCTIONS des FACES
	DONNÉES TECHNIQUES

7. ECLER BLUETOOTH® MANAGER



Ecler Bluetooth® Manager est une application Windows® qui permet de configurer les paramètres Bluetooth®, tels que le nom Bluetooth® affiché sur les appareils compatibles ou le mot de passe pour l'appairage.

7.1 Connexion au PC




1. Assurez-vous que l'appareil est connecté au secteur et allumé.
2. Connectez le câble USB de votre PC (Windows®) au port USB-C de votre appareil SAMI-702BT.

[Téléchargez et exécutez l'application Ecler Bluetooth® Manager](#). La dernière version disponible du firmware (micrologiciel interne) est fournie avec l'application.




L'application de configuration n'est disponible que pour Windows®.

3. Sélectionnez le port COM correspondant.

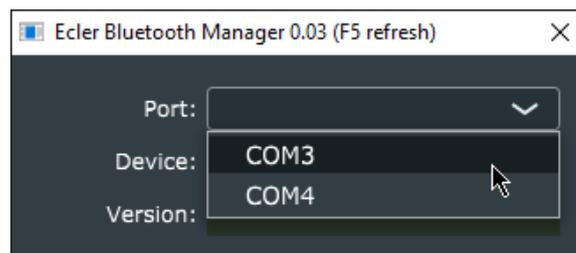

Si le port COM n'est pas adapté au SAMI-702BT, un message d'erreur s'affiche et vous devez essayer un autre port COM.

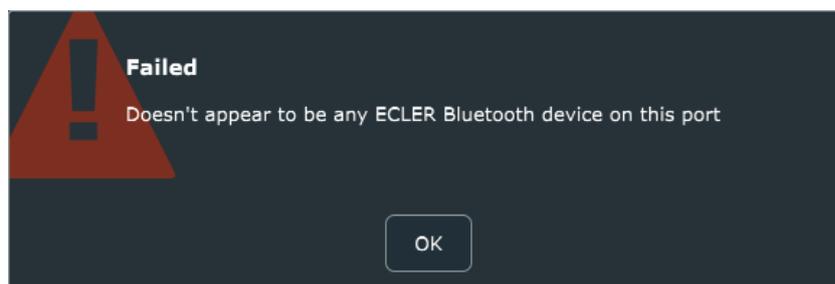

PRÉCAUTIONS

GARANTIE
et
ENVIRONNEMENT

CONTENU
de
EMBALLAGE

DESCRIPTION
et
CARACTÉRISTIQUES

INSTALLER
et
CONNECTER


DÉMARRAGE
et
FONCTIONNEMENT

ECLER Bluetooth®
MANAGER

FONCTIONS
des FACES

DONNÉES
TECHNIQUES


- Quand la connexion est établie avec succès, un message de réussite s'affiche à l'écran. Cliquez sur OK pour continuer.

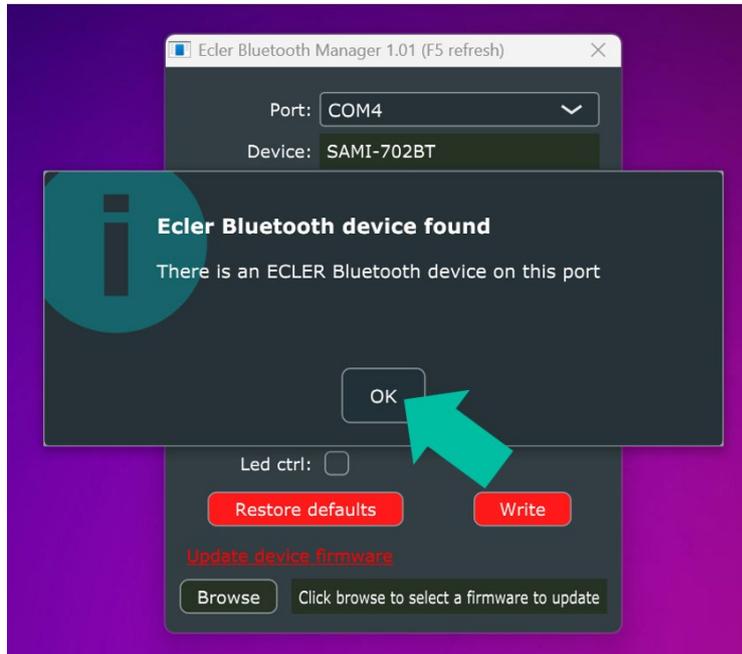

7.2 Configuration

L'application Ecler Bluetooth® Manager détecte automatiquement l'appareil. Elle vous permet d'effectuer les réglages suivants.

 Pour obtenir la configuration voulue, modifiez les paramètres en fonction de vos besoins et cliquez sur le bouton « Write » (Écrire) en bas à droite de la fenêtre afin d'appliquer les changements.

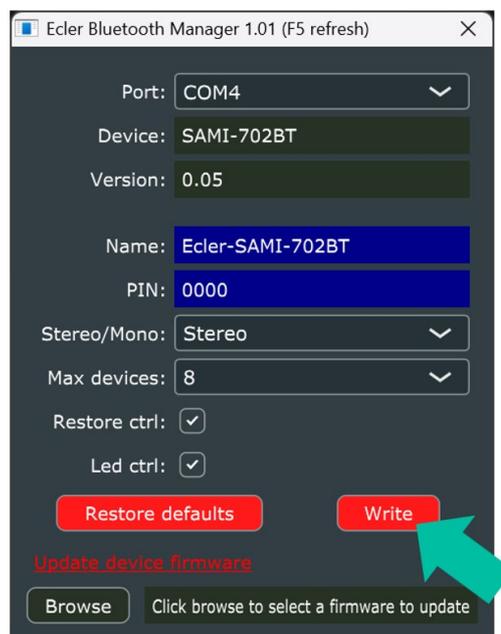

	PRÉCAUTIONS
	GARANTIE et ENVIRONNEMENT
	CONTENU et EMBALLAGE
	DESCRIPTION et CARACTÉRISTIQUES
	INSTALLER et CONNECTER
	DÉMARRAGE et FONCTIONNEMENT
	ECLER Bluetooth® MANAGER
	FONCTIONS des FACES
	DONNÉES TECHNIQUES

- **DEVICE** : nom commercial de l'appareil détecté.
- **VERSION** : indique la version actuelle du firmware de l'appareil.
- **NAME** : nom sous lequel il apparaît sur d'autres appareils Bluetooth®. C'est par défaut Ecler-SAMI-702BT. Ce nom peut être modifié afin de le rendre facilement identifiable par un utilisateur.
- **PIN** : mot de passe (code PIN) numérique à 4 chiffres pour l'appairage de l'appareil. Pour ajouter un niveau de sécurité, un code PIN d'accès peut être défini.



Par défaut (réglages d'usine), aucun code PIN n'est requis. Si l'appareil que vous essayez de jumeler nécessite un code PIN, saisissez les valeurs par défaut (« 0000 » ou « 1234 »).

- **STEREO/MONO** : vous permet de régler la sortie de l'appareil en stéréo (gauche - droite) ou en mono. Avec un réglage sur mono, la stéréo est convertie en mono en interne dans l'appareil. La sortie gauche (Left) et la sortie droite (Right) produisent le même signal (double mono).
- **MAX DEVICES** : définit le nombre maximal d'appareils mémorisés par le SAMI-702BT. Un appareil mémorisé n'a plus besoin d'être appairé à nouveau, et la connexion s'établit automatiquement lorsque les deux appareils sont à portée. Le dernier appareil appairé aura la priorité sur ceux dont l'appairage est plus ancien. Si ce paramètre est réglé sur 1, seul le dernier appareil appairé sera mémorisé et se connectera automatiquement. Tout autre appareil nouveau ou anciennement appairé devra être de nouveau appairé.
- **RESTORE CTRL** : si cette option est cochée, vous pouvez réinitialiser tous les paramètres de l'appareil (rappeler leur valeur d'usine par défaut) en appuyant sur le bouton PAIR de la face avant.
- **LED CTRL** : permet d'activer ou de désactiver la LED de la face avant à l'aide du bouton PAIR de celle-ci.
- **BOUTON RESTORE DEFAULTS** : réinitialise tous les paramètres de l'appareil en les ramenant à leur valeur d'usine par défaut.
- **BOUTON WRITE** : applique les changements de configuration à l'appareil.
- **BOUTON BROWSE** : permet de manuellement mettre à jour le firmware. Cliquer sur le bouton ouvre une boîte de dialogue qui vous permet de naviguer dans les fichiers et de sélectionner le fichier du firmware



PRÉCAUTIONS

GARANTIE
et
ENVIRONNEMENT

CONTENU
de
EMBALLAGE

DESCRIPTION
et
CARACTÉRISTIQUES

INSTALLER
et
CONNECTER

DÉMARRAGE
et
FONCTIONNEMENT


ECLER Bluetooth®
MANAGER

FONCTIONS
des FACES

DONNÉES
TECHNIQUES


7.3 Fonctionnement

SAMI-702BT a un bouton PAIR et une LED d'activité sur sa face avant.



- Attente de connexion** : la LED clignote une fois par seconde (battement de cœur). Cela indique qu'il n'y a pas de connexion active.
- Appairage** : pour appairer deux appareils, maintenez le bouton PAIR pressé pendant environ 2 à 3 secondes. La LED se met à clignoter rapidement, indiquant que l'appareil est maintenant détectable et prêt à être appairé avec d'autres appareils Bluetooth®. Sur votre autre appareil Bluetooth® (téléphone mobile, tablette, ordinateur, etc.), allez dans les paramètres Bluetooth® et sélectionnez l'appareil « Ecler-SAMI-702BT ». Le SAMI-702BT restera en mode d'appairage pendant une minute. Si aucun appairage n'est établi au bout d'une minute, il retourne en « attente de connexion ».
- Connecté** : une fois les appareils appairés, lorsque la connexion est établie, la LED s'allume fixement. Si la connexion avec l'appareil est perdue, il revient en « attente de connexion ».
- Désactivation/activation de la LED** : si cette fonction est activée, vous pouvez désactiver/activer la LED lorsque l'appareil est en mode « attente de connexion » ou en mode « connecté » par une courte pression sur le bouton PAIR. Si l'appareil entre en mode d'appairage, lorsque le processus est terminé (qu'il soit appairé ou non), la LED est toujours à l'état actif.
- Restauration des réglages d'usine** : si cette fonction est activée, vous pouvez maintenir le bouton PAIR pressé pendant environ 10 secondes pour retrouver les réglages d'usine. Maintenez le bouton PAIR pressé jusqu'à ce qu'il cesse de clignoter rapidement et que la LED s'allume fixement.

Le canal d'entrée Bluetooth® dispose d'une commande de volume dédiée sur le panneau avant.



PRÉCAUTIONS

GARANTIE
et
ENVIRONNEMENT

CONTENU
EMBALLAGE

DESCRIPTION
et
CARACTÉRISTIQUES

INSTALLER
et
CONNECTER

DÉMARRAGE
et
FONCTIONNEMENT


ECLER Bluetooth®
MANAGER

FONCTIONS
des FACES

DONNÉES
TECHNIQUES


8. FONCTIONS DES FACES

8.1 Face avant

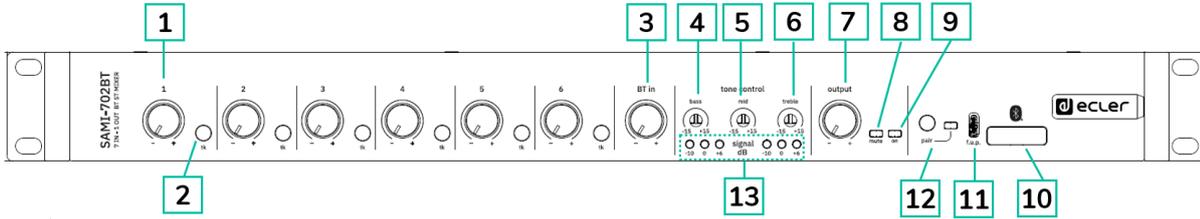

- | | |
|--|---|
| 1. Contrôle de volume, VOL x6 | 9. Indicateur lumineux, POWER ON |
| 2. Mise en marche du talkover, tk x6 | 10. Récepteur d'antenne Bluetooth® |
| 3. Contrôle du volume de l'entrée Bluetooth® | 11. Port USB-C (uniquement pour la configuration Bluetooth® et la mise à jour du micrologiciel -configuration réservé au personnel technique qualifié uniquement-). |
| 4. Contrôle des graves, BASS | 12. Bouton d'appairage Bluetooth® et LED d'état |
| 5. Contrôle des médiums, MID | 13. Vu-mètre à leds, LEVEL |
| 6. Contrôle des aigus, TREBLE | |
| 7. Réglage de sortie, OUTPUT VOL | |
| 8. Indicateur lumineux, MUTE | |

8.2 Face arrière

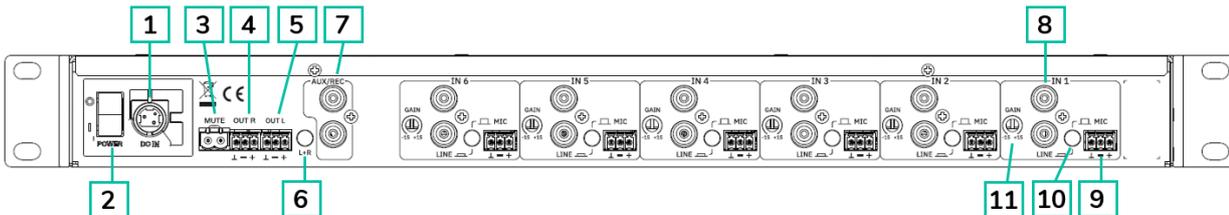

- | | |
|---|--|
| 1. Embase secteur | 6. Commutateur mono-stéréo, L+R |
| 2. Commutateur principal mise en marche, POWER | 7. Sortie d'enregistrement, AUX/REC |
| 3. Borniers vissables de télécommande, MUTE | 8. Entrée ligne, LINE x6 |
| 4. Sortie programme principal, droit, OUTPUT R | 9. Entrée micro, MIC x6 |
| 5. Sortie programme principal, gauche, OUTPUT L | 10. Selecteur micro ligne x6 |
| | 11. Réglage de la sensibilité de l'entrée, GAIN x6 |

PRÉCAUTIONS	GARANTIE	CONTENU	DESCRIPTION	INSTALLER	DÉMARRAGE	ECLER Bluetooth®	FONCTIONS	DONNÉES
ENVIRONNEMENT	et	EMBALLAGE	et	CONNECTER	et	MANAGER	des FACES	TECHNIQUES

9. DONNÉES TECHNIQUES

9.1 Caractéristiques techniques

SAMI-702BT


ANALOGUE AUDIO INPUT PORTS	
Number of input ports	6, MIC/LINE 1, BT in (Bluetooth® LINE STEREO)
Connection type	MIC: 3-pin Euroblock LINE/MIX: RCA Bluetooth® Receiver
Input sensitivity	LINE 1-6: 0dB Bluetooth® LINE 7: 0dB/-6dB (internally selectable) MIC BAL: -35dB
Input sensitivity adjust	MIC/LINE 1-6: ±15dB
Input impedance	LINE 1-6: 50kΩ MIC BAL: >1kΩ
CMRR	MIC: >60dB @ 1 kHz
Phantom voltage	+18VDC
ANALOGUE AUDIO OUTPUT PORTS	
Number of output ports	1 main mix output 1 AUX/REC output
Connection type	Main: 3-pin Euroblock AUX/REC: RCA
Output type	1 STEREO/2 MONO main mix output 1 STEREO AUX/REC
Nominal output level	OUT: 0dB/+6dB (internally selectable) AUX/REC: 0dB/+6dB (follows MAIN OUT, when AUX OUT=POST)
Output impedance	OUT: 600Ω AUX/REC: 10kΩ
SIGNAL	
Frequency response	LINE 1-6: 10Hz-50kHz -1dB Bluetooth® LINE 7: 20Hz-20kHz -1dB MIC BAL: 10Hz-30kHz -1dB
THD + Noise	LINE 1-6: <0.005% Bluetooth® LINE 7: <0.03% MIC BAL: <0.04%
Signal noise ratio	LINE 1-6: >100dB Bluetooth® LINE 7: >100dB MIC BAL: >85dB
DEVICE CONTROL	
Tone Control	3-way tone control
Tone Frequency Cut	BASS: 100Hz ±15dB MID: 2kHz ±15dB TREBLE: 10kHz ±15dB
Talkover	TIME: 2 seconds EFFECT: -30dB
Control Buttons	Power ON, Talkover, LINE/MIC, L+R (output), Gain knob, Volume knob, Bluetooth® Pair
Status Indicators	Power ON LED, MUTE LED, Vu-meter LEVEL LEDs, Pair LED

Programming and control Interface	ECLER BLUETOOTH® MANAGER - EBTM USB - C
REMOTE CONTROL CONNECTIONS	
GPIs	MUTE control port NO/NC
BLUETOOTH®	
Type	Class 1, 5.0
Range	25m
Profiles	A2DP1.3/AVRCP1.6/HFP1.7.2/HSP1.2
Decoder support	AAC, SBC
Output configuration	STEREO / MONO (configurable via EBTM)
ELECTRICAL	
Power supply	±17.5VDC External PSU
AC mains requirement	100-240 V @ 50-60Hz (External PSU: 17.5VDC)
AC mains connector	IEC inlet connector
Power consumption	14.35VA / 6.6W
Cooling	Passive
PHYSICAL	
Operating temperature	Min: 0°C ; 32°F Max: 35°C ; 95°F
Operating humidity	<85% HR
Storage temperature	Min: -10°C ; 14°F Max: 40°C ; 104°F
Storage humidity	<90% HR
Installation options	19" rack format (1RU)
Included accessories	±17.5VDC multi-plug PSU, EuroBlocks, Rubber Foot, Mini Jumpers
Dimensions (WxHxD)	482.5 x 44 x 153.7 mm / 19 x 1.73 x 6.05 in
Weight	1.9 kg / 4.19 lb
Shipping dimensions (WxHxD)	560 x 60 x 295 mm / 22.05 x 2.36 x 11.61 in
Shipping weight	2.6 kg / 5.73 lb

	PRÉCAUTIONS
	GARANTIE
	ENVIRONNEMENT
	CONTENU
	EMBALLAGE
	DESCRIPTION
	CARACTÉRISTIQUES
	INSTALLER
	CONNECTER
	DÉMARRAGE
	FONCTIONS
	ECLER Bluetooth® MANAGER
	FONCTIONS des FACES
	DONNÉES TECHNIQUES

9.2 Schéma avec cotes

Toutes les mesures en mm.

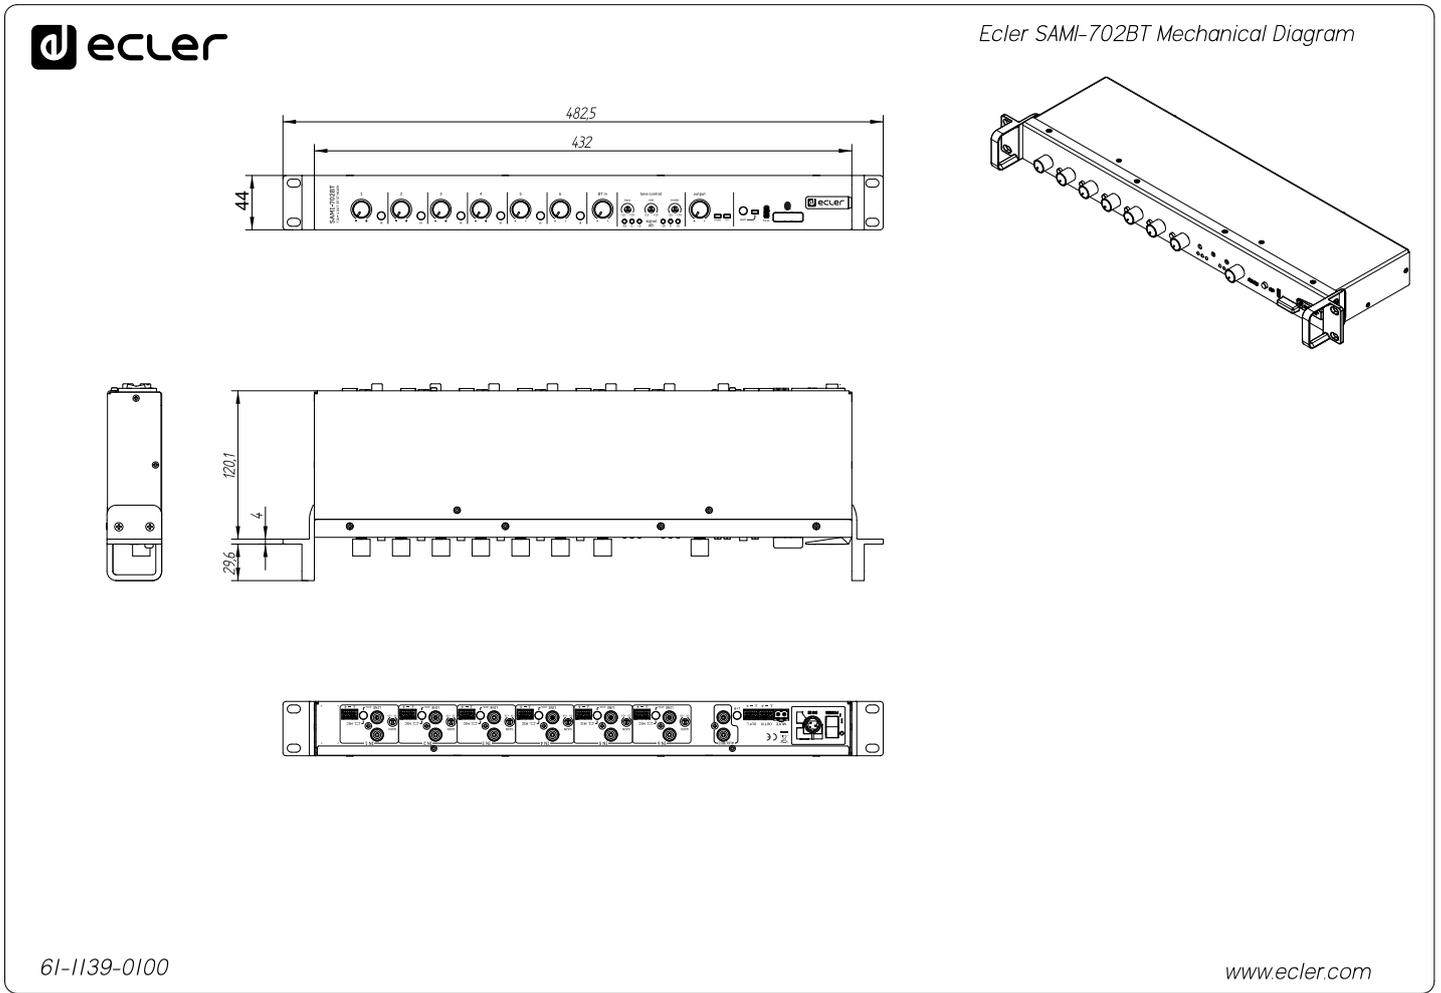

All the measurements are in mm

	PRÉCAUTIONS
	GARANTIE et ENVIRONNEMENT
	CONTENU et EMBALLAGE
	DESCRIPTION et CARACTÉRISTIQUES
	INSTALLER et CONNECTER
	DÉMARRAGE et FONCTIONNEMENT
	ECLER Bluetooth® MANAGER
	FONCTIONS des FACES
	DONNÉES TECHNIQUES



PRÉCAUTIONS

GARANTIE
et
ENVIRONNEMENT

CONTENU
et
EMBALLAGE

DESCRIPTION
et
CARACTÉRISTIQUES

INSTALLER
et
CONNECTER

DÉMARRAGE
et
FONCTIONNEMENT

ECLER Bluetooth®
MANAGER

FONCTIONS
des FACES

DONNÉES
TECHNIQUES

Toutes les caractéristiques du produit sont susceptibles de varier en raison des tolérances de fabrication. **NEEC AUDIO BARCELONA S.L.** se réserve le droit d'apporter à la conception ou à la fabrication des modifications ou améliorations qui peuvent affecter les caractéristiques de ce produit.

Pour des questions techniques, contactez votre fournisseur, distributeur ou remplissez le formulaire de contact sur notre site Internet, dans [Support / Technical requests](#).