



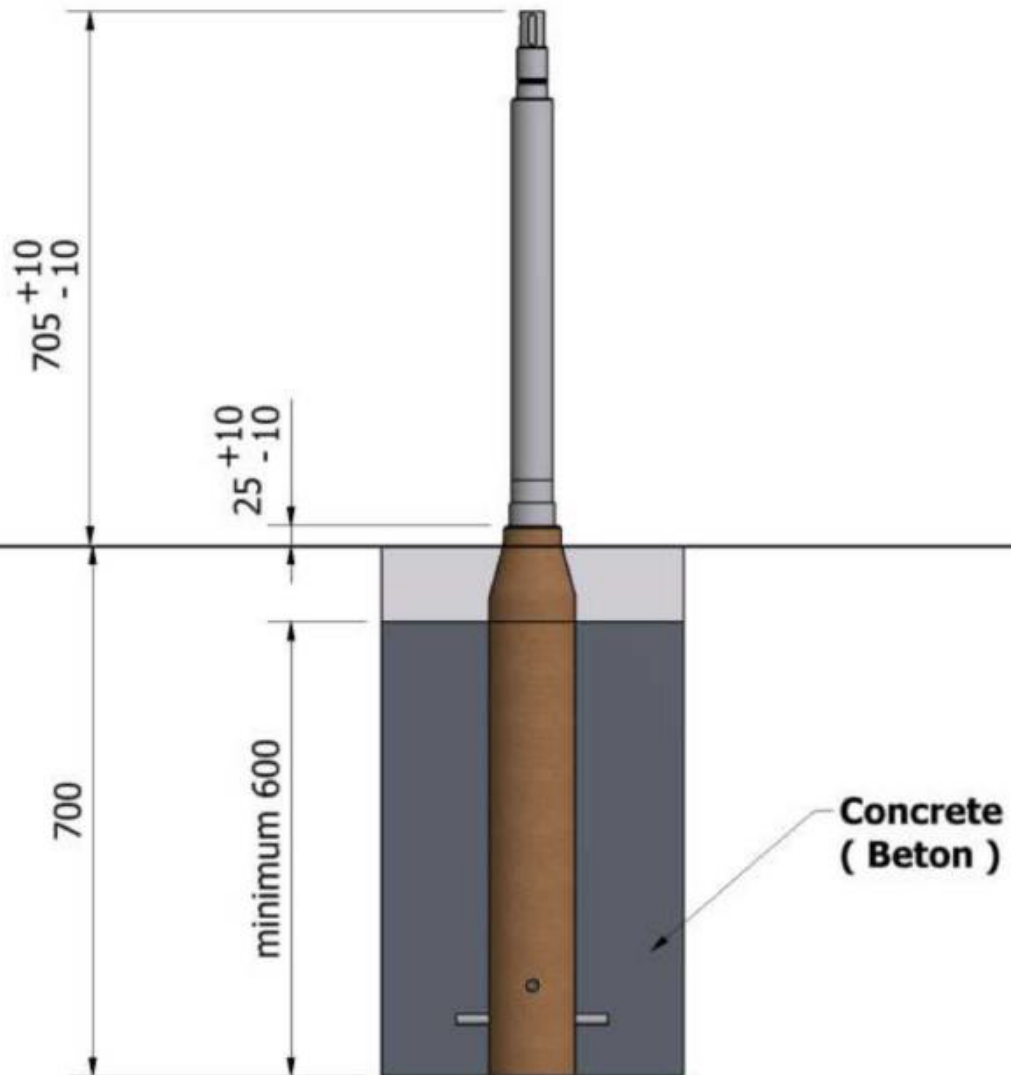

Zaprojektowany przez	Sprawdzony przez	Zatwierdzony przez	Data	Data	
				2009-11-29	
			0144, 0240, 0244, 0322, 046x, 047x, 048x		
			Foundation	Wydanie	Arkusze 1 / 1

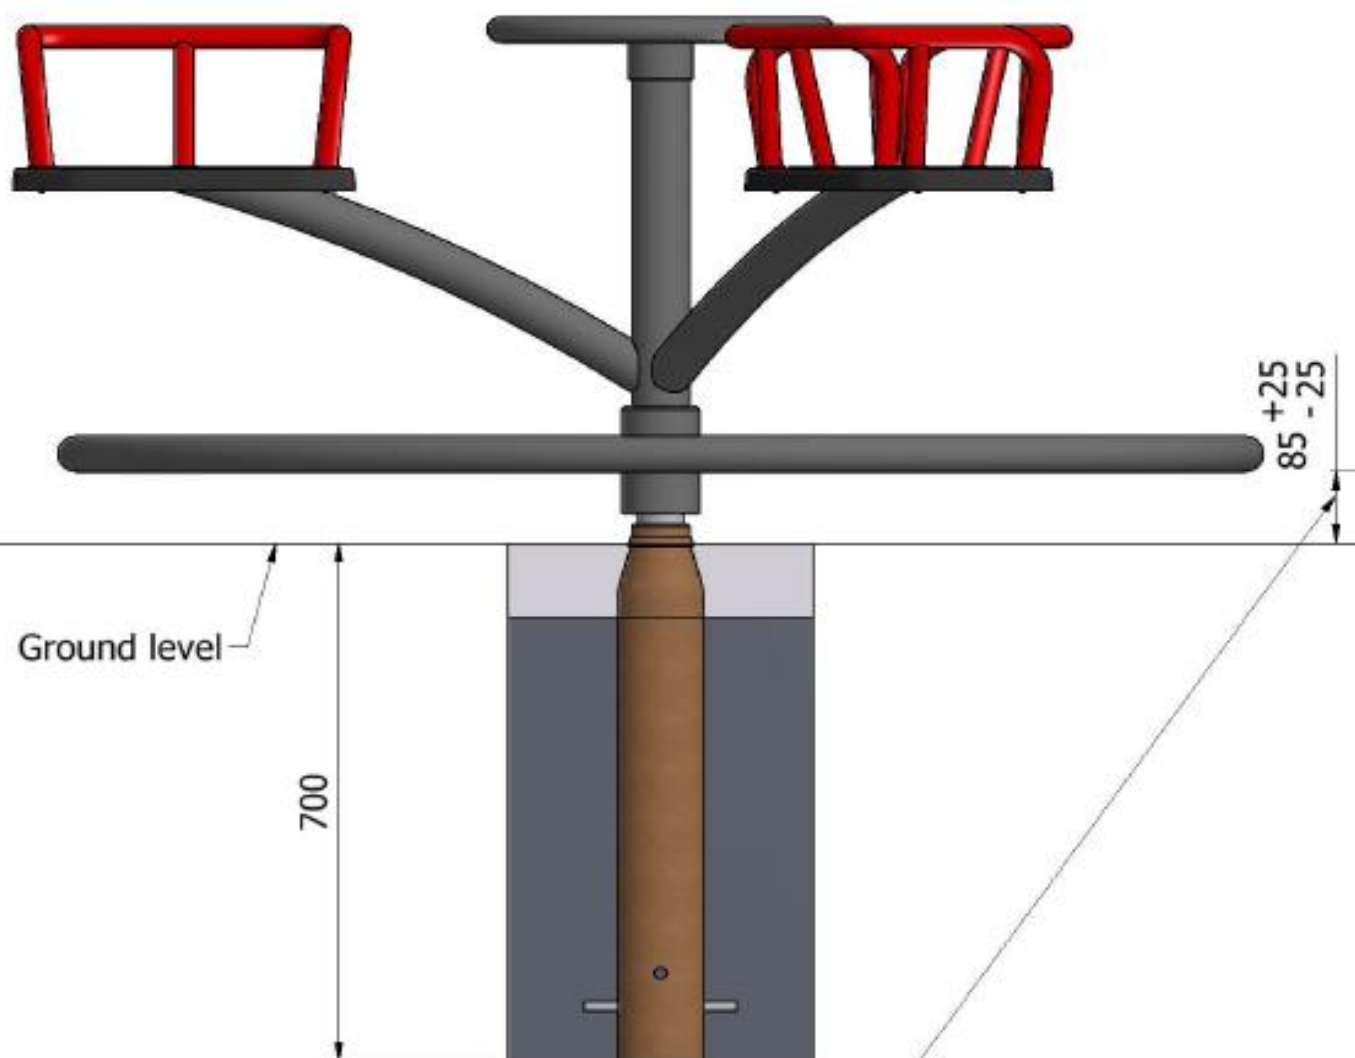

Free space between ground level
and bottom of disc/floor



Zaprojektowany przez	Sprawdzony przez	Zatwierdzony przez	Data		Data	
					2009-12-03	
			Installation guide			
			0473-4	Wydanie	Arkusze	1 / 1

4. Press the sealing

3. Press Seiger's ring (notch on the axis)

2. Press the bearing as far as it goes

1. Place the corpse on the axis

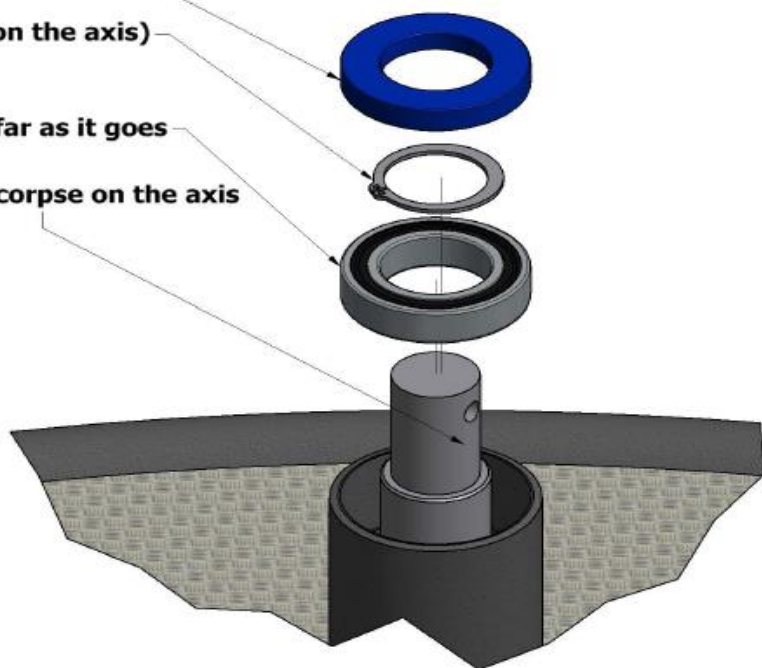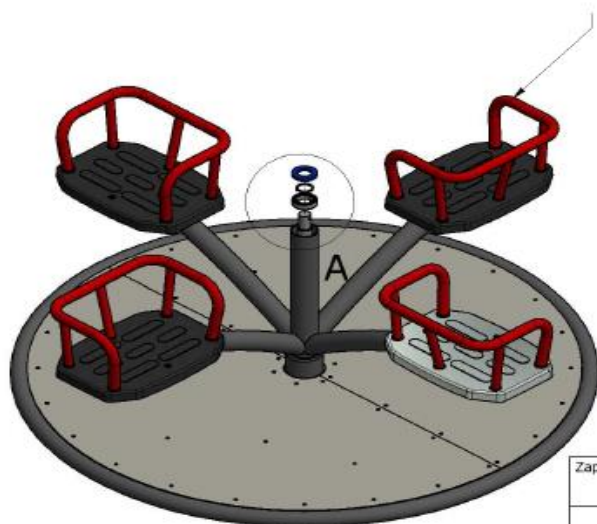


Zaprojektowany przez	Sprawdzony przez	Zatwierdzony przez	Data	Data	
				2009-11-27	
			Installation guide		
			0747	Wydanie	Arkusz 1 / 1

3. Knock the pin until its fully inside

2. Install the disc

1. Insert the pin in the nest (already installed)

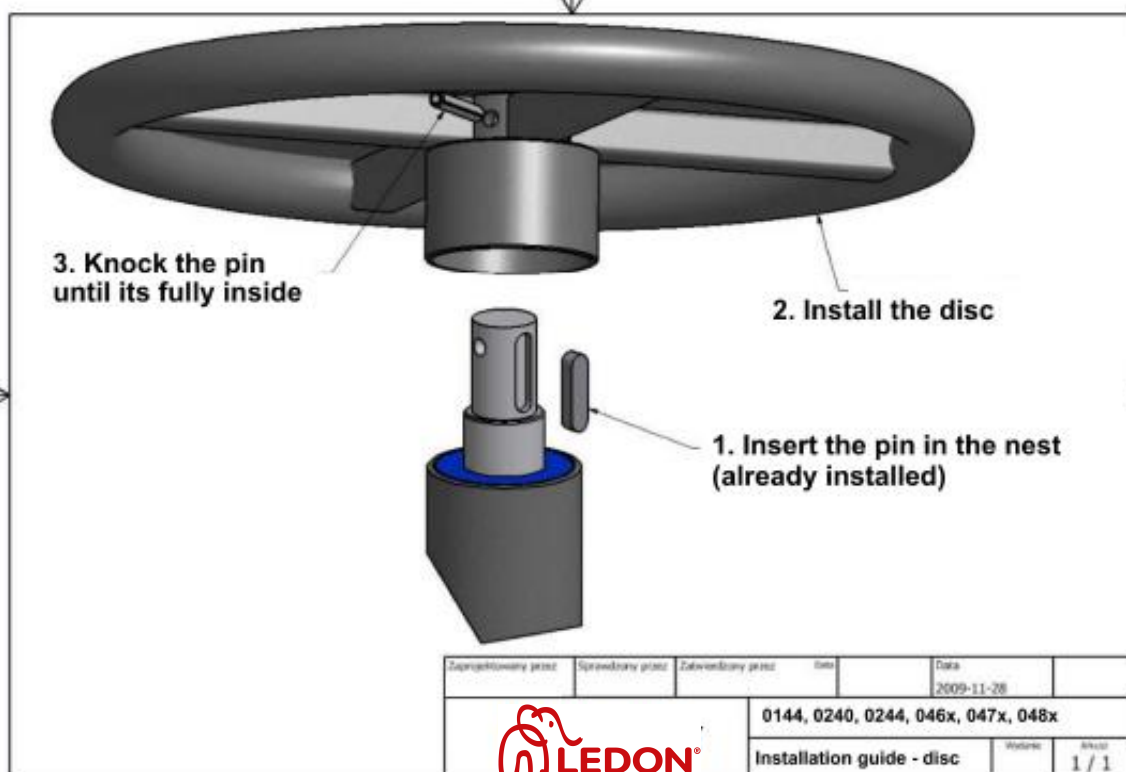

Zaprojektowany przez	Sprawdzony przez	Zatwierdzony przez	Data	Data	
				2009-11-28	
			0144, 0240, 0244, 046x, 047x, 048x		
			Installation guide - disc		
				Wydanie	Arkusz 1 / 1