Instrucciones de instalación
Floorify Suelo de espiga

Versión: 01/05/2024 ES

Para lograr resultados óptimos, le recomendamos que lea atentamente las siguientes instrucciones de instalación y las siga cuidadosamente.

FELIZ DE AYUDARTE

Siempre estamos disponibles para todas sus preguntas. Puede ponerse en contacto con nuestro centro de ayuda a través de **hello@floorify.com** o por teléfono en el **+32(0)51 140 180** de lunes a viernes de 8:30 a 18:00 horas.

¡Asegúrese de ver nuestros **videos de instalación**

Y FAQ's en www.floorify.com

¿DÓNDE SE PUEDE UTILIZAR FLOORIFY?

Floorify Planks & Tiles es un acabado estético para pisos diseñado para uso **residencial** y en **interiores basados en proyectos**.

Los lamas y baldosas Floorify son impermeables y se pueden **utilizar como** revestimientos de suelo flotante **en habitaciones húmedas** como baños, aseos o cocinas. Sin embargo, los lamas y baldosas Floorify no son adecuados como revestimientos de suelo para duchas a ras de suelo (u otras áreas con drenaje de agua integrado), saunas, piscinas u otras áreas húmedas.

TEMPERATURA DE FUNCIONAMIENTO

Floorify Planks & Tiles está diseñado para su instalación **en interiores en habitaciones climatizadas** (2-40 °C). La temperatura óptima de funcionamiento del suelo es de entre 18 y 25 °C. El producto no está diseñado para uso en exteriores o en aplicaciones sin calefacción o sin aislamiento, como autocaravanas, barcos, porches o solariums.

Proteja el suelo del calentamiento directo extremo (superficie del suelo localmente >60 °C). Si eso no es posible, se puede considerar pegar el piso localmente. Pida consejo a su concesionario o póngase en contacto con nosotros. Por ejemplo, para una chimenea o estufa, use una placa de cocción o una alfombra resistente al fuego.

BASE/FOAM

Las lamas y baldosas Floorify deben instalarse siempre sobre una capa de **subsuelo/foam adecuada y de alta calidad,** como la capa Floorify 'Comfort' o la capa 'Performance'. Estas capas de subsuelo de Floorify han sido especialmente desarrolladas para su uso en combinación con los lamas y baldosas de Floorify. Es por eso que las capas de subsuelo Floorify garantizan un rendimiento óptimo de sus lamas y baldosas Floorify:

- Nivelación (dentro de las tolerancias de planitud de la regla).
- Evita la molienda causada por arenilla o guijarros.
- Aumenta la resistencia al impacto y la comodidad al caminar.
- Se puede combinar tanto con calefacción por suelo radiante como con refrigeración.
- Aísla el ruido de paso ($\Delta L\omega$ 21 dB o $\Delta Liv10$ dB).

En caso de daño o desgaste acelerado del suelo Floorify causado por el uso de un subsuelo distinto de las capas de subsuelo Floorify, la garantía otorgada por Floorify quedará anulada.

BARRERA DE HUMEDAD

En casas antiguas sin barreras de agua adecuadas, o cuando existe un alto riesgo de humedad ascendente, por ejemplo, debido a un sótano mojado, se recomienda encarecidamente el uso de una barrera contra la **humedad (0,2 mm).** También para la calefacción por suelo radiante en construcción húmeda (solera, nivelación), recomendamos instalar siempre una barrera contra la humedad entre la solera y el subsuelo.

Tenga en cuenta: la regla siempre debe estar completamente seca y cumplir con los valores de humedad predeterminados, ¡incluso con una barrera contra la humedad! Una barrera contra la humedad no evita problemas importantes de humedad.

También se recomienda encarecidamente una barrera contra la humedad **debajo de las capas de base Floorify en áreas húmedas como baños**. Aunque los tablones y baldosas Floorify son completamente impermeables, el agua siempre puede filtrarse entre las juntas o debajo del borde del piso Floorify, penetrar en la regla y causar daños. Una barrera contra la humedad crea una barrera adicional y, por lo tanto, protege la regla de la humedad superior.

COLOCACIÓN FLOTANTE

Floorify Planks & Tiles siempre se instala como **un sistema de piso flotante, sin pegar**. Las tablas del suelo están equipadas con un sistema de clic de 360° que le permite colocarlas en cualquier dirección.

Las tablas del suelo deben poder expandirse **y contraerse libremente** en todo momento en respuesta a los cambios de temperatura. Por lo tanto, las tablas del suelo nunca deben pegarse, clavarse o fijarse a la regla, a las paredes o a cualquier otra parte de la habitación.

JUNTAS DE DILATACIÓN

Junta de dilatación libre **de al menos 5 mm** alrededor de todas las paredes, marcos de puertas, ventanas, umbrales, tuberías y objetos pesados en las habitaciones. **Nunca use un sellador de silicona** u otra pasta flexible para llenar las juntas de expansión.

Durante la instalación, se deben utilizar **espaciadores** alrededor de todas las paredes, umbrales, marcos de puertas, ventanas, tuberías y objetos pesados para que siempre se respete la junta de expansión de al menos 5 mm y el suelo Floorify no se mueva. No retire los bloques hasta que el suelo Floorify esté completamente instalado.

Las juntas de dilatación se pueden cubrir visualmente en el extremo con rodapiés y/o perfiles a juego.

REQUISITOS DE DILATACIÓN

Floorify se puede colocar en una superficie máxima de **20x20m** (400m²). Para superficies más largas o más anchas de 20 m, se deben proporcionar juntas de expansión adicionales.

Si hay una diferencia de temperatura de 12°C o más **entre diferentes habitaciones** , se debe proporcionar una junta de expansión. Así como superficies donde hay **suelo radiante en una estancia y no en otra.** Estas dos partes pueden expandirse de manera diferente, lo que resulta en tensión.

ELEMENTOS PESADOS EN EL SUELO

Te recomendamos que guardes objetos pesados, como islas de cocina, armarios empotrados, etc. antes de colocar el suelo de Floorify y no encima del suelo de Floorify.

Los objetos pesados pueden bloquear el suelo y evitar que se expanda o contraiga con los cambios de temperatura. A título indicativo, los objetos pesados no deben superar los 1000 kg y/o ejercer una carga superior a 50 kg/cm². **Respete siempre la junta de dilatación de 5 mm alrededor** de patas, pedestales, etc.

Consejo: Echa un vistazo a cómo terminar el suelo alrededor de una isla de cocina en nuestro sitio web.

TRANSPORTE Y ALMACENAMIENTO

Es importante almacenar y/o transportar siempre las cajas de tarimas Floorify sobre una **superficie seca, plana y resistente, en pilas ordenadas, tumbadas y planas** (es decir, que no sobresalgan) y nunca verticalmente.

Guarde su suelo Floorify en el interior a una temperatura de 2-40 °C.

PREPARACIÓN

ACLIMATACIÓN Y TEMPERATURA

Para garantizar una experiencia de instalación agradable, es esencial almacenar el suelo Floorify horizontalmente durante al menos **12 horas** en la habitación en la que se desea instalar el suelo Floorify antes de la instalación. Esto es para lograr la **temperatura de procesamiento ideal de 18 °C a 25 °C**. Permite "desestresar" el material de cualquier tensión que pueda haber acumulado durante el transporte o el almacenamiento. Mantenga esta temperatura durante 24 horas antes y después de la instalación.

Durante la vida útil del suelo, la **temperatura ambiente debe ser de un mínimo de 2 °C y un máximo de 40 °C** . Proteja el suelo del calentamiento directo extremo (superficie local del suelo >60 °C).
Recomendamos una humedad del 40-80%.

¿QUÉ NECESITAS?

No se necesita mucho material para instalar un suelo Floorify. Un cúter afilado, una regla, un lápiz y espaciadores (5 mm) son imprescindibles.

Otro material que sin duda será útil en ciertas situaciones o que le permitirá trabajar con mayor precisión: sierra manual, caladora y/o eléctrica con hoja de sierra trespa o de metal, barra de tracción, mazo de goma, escuadra, calibrador de ángulos, aspiradora, equipo de protección personal, etc.

SUELO SUSTRATO

Los tablones y baldosas Floorify se pueden instalar en diversas superficies como hormigón, solera, anhidrita, madera, baldosas cerámicas,... La regla debe **ser dura, suficientemente plana y no elástica** y debe cumplir con todas las condiciones prescritas.

La preparación adecuada de la regla es esencial para un resultado final óptimo.
Primero, retire cualquier revestimiento de piso blando y / o flotante existente, como alfombras, fieltro, vinilo y laminado. Los revestimientos de suelo duros y no flotantes, como baldosas o parquet pegado, se pueden dejar en su lugar.
La regla debe estar limpia, plana, permanentemente seca y estable. Eliminar todo rastro de yeso, pintura, pegamento, aceite, grasa... Aspire bien el fondo.

Floorify es **un acabado estético** para suelos y no sirve para resolver problemas estructurales.

PROTUBERANCIAS

La rugosidad, las cavidades o los baches en la sustrato pueden provocar una superficie irregular del suelo y, por lo tanto, acelerar el desgaste del suelo Floorify o del sistema de clic. También pueden provocar la formación de costuras. Por lo tanto, la regla no debe **mostrar pendientes superiores a 3 mm sobre 2 lm o 1 mm sobre 20 cm.** Gracias al robusto núcleo rígido de Floorify en combinación con las capas de subsuelo de Floorify, puede salvar ligeras pendientes dentro de la tolerancia.

¿Las irregularidades siguen siendo mayores? A continuación, puede nivelar la regla con un **agente de nivelación adecuado o un material de chapa resistente**. Los bultos deben lijarse.

También se puede utilizar otro tipo de capa de subsuelo con una mayor capacidad de nivelación. Pida consejo a su distribuidor o instalador. ¡Nota! Los daños relacionados con el uso de un tipo diferente de capa de subsuelo no están cubiertos por la garantía de Floorify.

PREPARACIÓN PARA UNA REGLA O SOLERA DE HORMIGÓN

Deje siempre tiempo suficiente para que se seque una regla recién vertida, una regla de hormigón o de anhidrita. El contenido de humedad de la regla puede **cumplir con** estos valores de humedad tanto como sea posible antes de la instalación y durante su vida útil:

	Cemento	Anhidrita
Sin calefacción por suelo radiante	<2% CM	<0,5% CM
Con calefacción por suelo radiante	<1,5% CM	<0,3% CM

¡Ten siempre en cuenta los valores anteriores!
Mida, registre y almacene siempre los resultados de las mediciones de humedad. Tenga en cuenta que **es posible que aún haya** mucha humedad residual en las capas más profundas.**Si es aplicable la calefacción por suelo radiante, deje que la regla se seque de forma suficientemente natural antes de iniciar el protocolo de calefacción**. Una vez que el suelo esté lo suficientemente seco, recomendamos instalar una barrera contra la humedad entre la solera y el subsuelo.

Repare cualquier desnivel en la regla con un agente de nivelación adecuado y verifique si se necesita una imprimación o sellador. Visualmente suave no significa necesariamente plano. Compruebe siempre la pendiente de la regla y corríjala cuando sea necesario.

PREPARACIÓN PARA LA INSTALACIÓN EN BALDOSAS CERÁMICAS

No es necesario rellenar ni nivelar las juntas entre las baldosas siempre que **tengan <5 mm de ancho y/o <4 mm de profundidad**. Las juntas fuera de tolerancia pueden sonar huecas o no soportar suficientemente el piso. Compruebe también que no haya bordes de baldosas que sobresalgan hacia arriba y que no haya problemas de humedad en las juntas. Las baldosas deben estar completamente fijadas.

PREPARACIÓN PARA UN SUSTRATO DE MADERA

Revise el piso en busca de signos de **moho y/o infestación de insectos**. Asegúrese de que la regla sea plana y **clave las piezas sueltas en su lugar**. Si es necesario, aplique un suelo nivelador o un agente nivelador para preparar de forma óptima la regla. Es necesario que el espacio de arrastre entre el suelo y la solera de madera esté ventilado en todo momento. Elimine cualquier obstrucción y asegure una ventilación adecuada (mínimo 4 cm² de apertura total de ventilación por m² de suelo). Compruebe siempre el **contenido de humedad** de la regla de madera. Esto no debe exceder el 10%.

HUMEDAD EN EL SUSTRATO

Aunque los lamas y baldosas Floorify son impermeables a la humedad, no están diseñados para usarse como un sistema inhibidor de la humedad o impermeable**. En caso de humedad, la regla debe secarse lo suficiente o hacerse resistente al vapor antes de instalar el suelo Floorify.** La humedad o el aumento de la humedad residual bajo el suelo pueden provocar un **crecimiento de moho poco saludable y/o empujar las tablas del suelo hacia arriba** con el riesgo de deformaciones permanentes.

En casas antiguas sin barreras de agua adecuadas, o cuando existe un alto riesgo de humedad ascendente, por ejemplo, debido a un sótano mojado, se recomienda encarecidamente el uso de **una barrera contra la humedad (0,2 mm).** Así como con calefacción por suelo radiante en una estructura húmeda.

CALEFACCIÓN Y REFRIGERACIÓN POR SUELO RADIANTE

Las lamas y baldosas Floorify se pueden instalar en una solera con calefacción y/o refrigeración por suelo radiante tradicional (a base de agua y/o regulada termostáticamente eléctricamente) que se incorporan **a la regla o nivelación. La masa entre el elemento calefactor y el subsuelo debe ser de al menos 9 mm.**

La temperatura de la superficie del suelo Floorify no debe superar los **29 °C**. Antes, durante y al menos 24 horas después de la instalación de su suelo Floorify, la temperatura ambiente debe permanecer entre 18 °C y 25 °C. A continuación, el sistema de calefacción por suelo radiante puede aumentarse o reducirse gradualmente, con un **máximo de 5 °C al día**.

Cuando califique por suelo radiante en una regla recién vertida, compruebe siempre la **humedad residual más profunda.** Deje que la regla **se seque lo suficiente** y luego siga siempre todo el protocolo de **calentamiento.** La calefacción por suelo radiante debe ser probada exhaustivamente y **se debe realizar una medición de humedad** antes de instalar el Floorify. Lleve un registro de estos resultados. Le recomendamos que instale siempre una barrera contra la humedad entre la solera y el subsuelo para la calefacción por suelo radiante en la construcción húmeda (regla, nivelación).

El comportamiento de calefacción y la configuración de la calefacción por suelo radiante es responsabilidad del usuario final.

Hay muchos tipos diferentes de calefacción por suelo radiante con una estructura diferente. Por ejemplo, a veces es obligatorio el uso de una barrera contra la humedad entre las diferentes capas. Por lo tanto, compruebe siempre la idoneidad del sistema de calefacción o refrigeración por suelo radiante en las instrucciones del fabricante.

Puede encontrar información más actualizada sobre los tipos de calefacción por suelo radiante en nuestro sitio web.

La temperatura mínima recomendada del agua para un **sistema de refrigeración por suelo es de 18 °C**. Si la temperatura del agua es inferior a 18 °C o la diferencia entre la temperatura del agua y la temperatura ambiente es demasiado grande, esto puede provocar condensación. Un sistema de control de condensación incorporado evita esto. Cuando utilice un sistema de refrigeración por suelo, asegúrese de que siempre haya una buena unidad de **control** con protección contra temperaturas demasiado altas y/o demasiado bajas.

Pida siempre consejo al instalador de su sistema de calefacción y/o refrigeración.

PUNTOS IMPORTANTES A TENER EN CUENTA PARA LA COLOCACIÓN

NÚMERO DE LOTE/BATCH

El número de lote de su suelo Floorify se encuentra en el lado corto del embalaje y en la parte posterior de cada tabla del suelo. Por ejemplo: 20210523F100. Pequeñas variaciones de color en el mismo número de lote contribuyen al aspecto natural de su suelo Floorify.

Dos lotes diferentes pueden diferir ligeramente entre sí en color y/o nivel de brillo. **Por lo tanto, le recomendamos que trabaje siempre con el mismo lote.** Compruébelo antes de colocarlo.

CONTROL VISUAL

Antes y durante la instalación, compruebe todas las tablas del suelo en condiciones óptimas de iluminación. **Nunca se deben instalar tablas de piso con defectos visibles**. Una lama de piso instalada se considera aceptada.

MEZCLA

Mezcle las tablas del suelo de diferentes paquetes durante la instalación. De este modo, se asegura **una buena distribución de las diferentes tablas del suelo y se evitan posibles contrastes de color.** Para obtener el resultado más hermoso y natural, evite dos tablas de suelo idénticas cerca una de la otra.

BUEN COMIENZO

Presta mucha atención a la colocación de los triángulos de apertura y las primeras 2 o 3 filas. **Asegúrate de que todas las costuras cierren bien**. Los errores de colocación continuarán en el resto del suelo. Un buen comienzo es la mitad de la batalla.

MEDICIÓN DEL ESPACIO

Es importante medir las habitaciones (más importantes) antes de la instalación. Esta medición le ayuda a determinar dónde se deben colocar los triángulos iniciales. El pasillo suele ser un punto de referencia importante en el hogar.

Elabore un plan de instalación antes de empezar.

PÉRDIDAS DE CORTE

Permita siempre más suelo que la zona a instalar. Recomendamos los siguientes porcentajes: **Lamas 5%, baldosas 10% y espiga 15%.**

¡Atención! Esta es una guía. El porcentaje exacto puede variar en función del espacio. Pida consejo a su concesionario.

¿Sabías que puedes devolver tus residuos de corte al punto de distribución?
Reciclar tus adornos es muy fácil con Floorevive, el programa de reciclaje de Floorify. ¿Le quedan recortes después de instalar su suelo de vinilo? ¡No los tires! Solo tienes que devolverlos a tu punto de venta Floorevive. Reciclaremos sus adornos por usted. Como agradecimiento por tu compromiso con el planeta, recibirás a cambio una botella gratis de producto de mantenimiento Conny y plantaremos un árbol para ti en Madagascar!

Escanea el código QR y encuentra un distribuidor de Floorify cerca de ti.

ALTURA DE INSTALACIÓN

El espesor total del suelo Floorify + capa de subsuelo Floorify Comfort es de **6 mm a 6,5 mm**, dependiendo del tamaño elegido. Con la capa de subsuelo Floorify Performance, se debe tener en cuenta un grosor total de **5,5 mm a 6 mm**, dependiendo del tamaño elegido. Tenga esto en cuenta de antemano para la altura de las puertas, la isla de la cocina, etc.

INSTALACIÓN DE SUELO EN ESPIGA

Vea también nuestros **vídeos de instalación** en www.floorify.com.

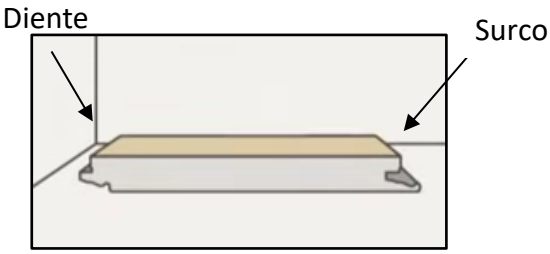

SUBSUELO/FOAM

Empieza en la esquina de la habitación y despliega la capa de subsuelo de Floorify. Instala el subsuelo Floorify tira por tira, según el ancho y cada vez que avanzas en la instalación de las tarimas. Coloca siempre las tiras una al lado de la otra y asegúrate de que no se superpongan. Nunca coloque una capa doble de capa de base Floorify. No es necesario pegar los subsuelos entre sí o con cinta adhesiva al sustrato.
Use el mismo subsuelo cada vez y no combine diferentes subsuelos.

Paneles izquierdo y derecho

Mantenga siempre los paneles izquierdo (panel LEFT) y derecho (panel RIGHT, respectivamente) separados entre sí. Puede reconocerlos por la marca con **L** o **R** en la parte posterior de las lamas del piso. Los dos lamas son la imagen de espejo del otro.

NOTA:

En los dibujos, coloreamos los paneles L Ligeramente y los paneles R obscuRo.

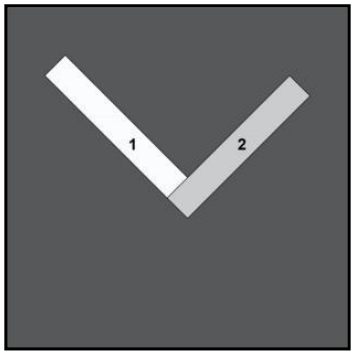

1: PRIMERA FILA DE TRIÁNGULOS

FORMANDO EL PRIMER TRIÁNGULO BÁSICO

1. **Comience con un panel en L** (n°1) y colóquelo con el lado largo mirando hacia la pared izquierda en una esquina de 45°.

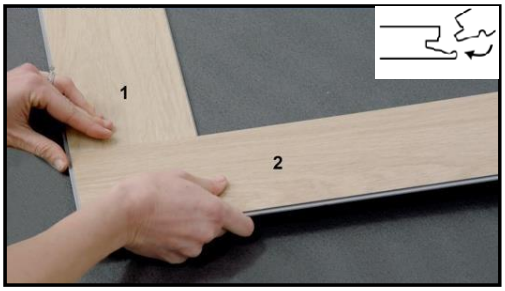

2. **A continuación, tome un panel R** (n°2) y coloque el lado largo del panel R en un ángulo recto de 90° contra el lado corto del panel L instalado anteriormente (n°1). Deje caer el panel R (n°2) en el suelo para bloquear firmemente los dos paneles. Compruebe que las ranuras de los dos paneles siempre forman una línea recta.

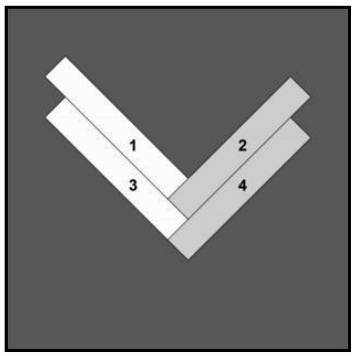

3. **Coloque un segundo panel L** (n°3) con el lado largo en el lado largo del panel L instalado anteriormente (n°1) y en el lado corto del primer panel R instalado (n°2) según el sistema de lengüeta. Para hacer esto, asegúrese de que la ranura del lado corto del segundo panel L (n° 3) forme 1 línea recta con respecto al lado de la ranura (en el lado largo) del primer panel R (n° 2)

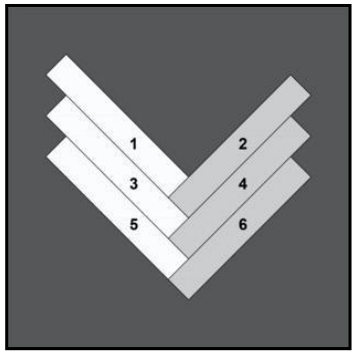

4. **Coloque despues un segundo panel R** (n°4) met de lange zijde in de lange zijde van het eerder geïnstalleerde R-paneel (n°2) en in de korte zijde van het zonet geïnstalleerde tweede L-paneel (n°3) volgens het tand-in-groef systeem. Zorg hierbij dat de groef van de korte zijde van het tweede R-paneel (n°4) 1 rechte lijn vormt ten opzichte van de groefzijde op de lange kant van het laatst geplaatste L- paneel (n°3).

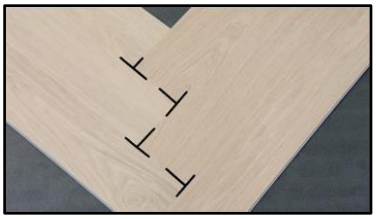

5. **Por analogía con paso 3**, coloque un tercer panel-**L** (n°5).

6. **Por analogía con paso 4**, coloque un tercer panel-**R** (n°6).

<u>Nota</u>:
Al hacer clic entre sí, compruebe que las costuras estén siempre cerradas y que los extremos de cada panel del suelo estén siempre alineados con los bordes largos de cada panel de suelo.

<u>TRIÁNGULO DE CORTE A MEDIDA</u>

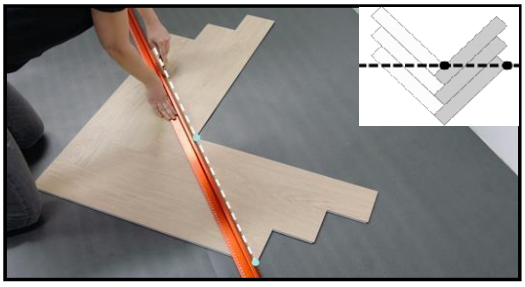

1. Dibuje una línea recta en el lado decorativo de los paneles desde la esquina derecha del último panel R instalado (tercer panel R (n°6)) hasta el punto central superior del triángulo.

2. A continuación, separe los paneles para serrarlos o cortarlos. Si tiene una sierra de caída, también puede dejar las tablas del piso juntas y cortarlas en su totalidad.

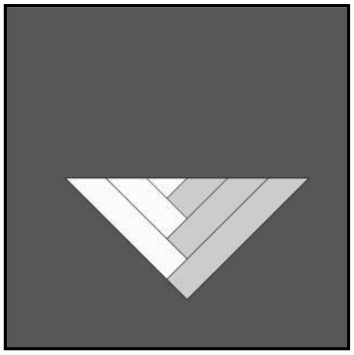

<u>(!): aserrado/cortar</u>
Para que los paneles del suelo tengan el tamaño adecuado, lo mejor es utilizar una <u>sierra</u>. Para hacer esto, coloque el panel del piso con la decoración hacia arriba. Use un listón u otra tabla del piso para marcar con precisión el área que se va a aserrar. A continuación, corte cuidadosamente con una sierra manual, caladora o eléctrica (hoja de sierra para trespa o metal).

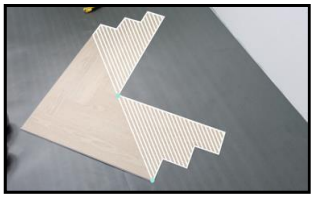

Si lo deseas, puedes cortarlo con un cútter. Para hacer esto, coloque el panel del piso con la decoración hacia arriba. Use un listón u otra tabla del piso para cortar con el cuchillo Stanley. Repase la parte que se va a cortar al menos 2 o 3 veces. Dale la vuelta a la tabla y agrieta en la línea de corte. ¿Es el trozo de panel del suelo demasiado pequeño? A continuación, utilice unos alicates como palanca.

<u>NOTA:</u>
No tires las sobras. Puedes reutilizarlo al final de la habitación.

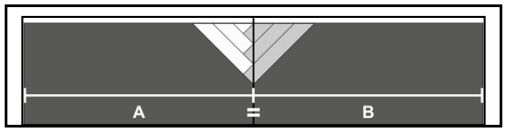

3. Vuelve a juntar los paneles y coloca el triángulo contra la pared con la punto hacia ti. Asegúrate de que la punta del triángulo esté en el centro de la habitación para obtener un resultado simétrico. Colocar espaciadores de 5mm para respetar la junta de dilatación.

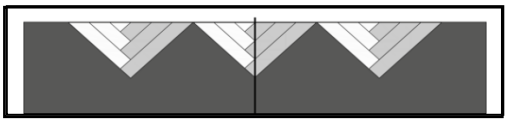

4. Haz mas triangulos para el resto de la anchura de la habitación. Para hacer esto, repita los pasos anteriores.

<u>CONSEJO</u>:
Necesitas aproximadamente 1 triángulo por metro lineal. Ejemplo: ¿Tu habitación tiene 4 metros de ancho? Luego tendrás que hacer 4 de estos triángulos.

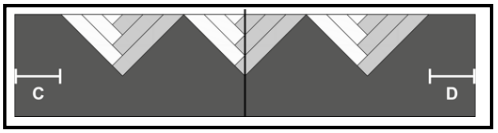

(!):
Para hacer los siguientes triángulos, no vuelva a hacer clic en todos los paneles, sino que márquelos inmediatamente con las dimensiones del primer triángulo.

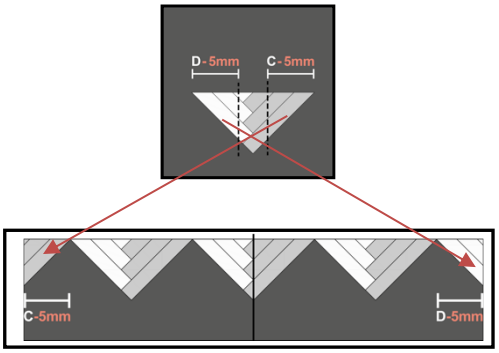

5. El ultimo triangulo se utiliza para llenar el espacio libre a la izquierda y a la derecha. Mida los dos espacios libres y tenga en cuenta la junta de dilatación de al menos 5 mm. Usa la parte izquierda del triángulo a la derecha y la parte derecha del triángulo a la izquierda.

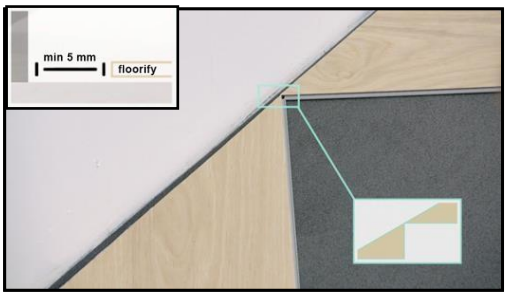

6. Coloca los diferentes triangulos con los vértices uno contra el otro. Tenga en cuenta la junta de dilatación y mantenga una distancia mínima de 5 mm de la pared.

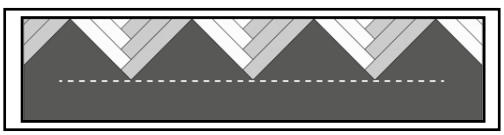

7. Alinee todo para que pueda estar seguro aue todo esta recta antes de continuar.

PARTE 2: LLENAR TODO EL ESPACIO

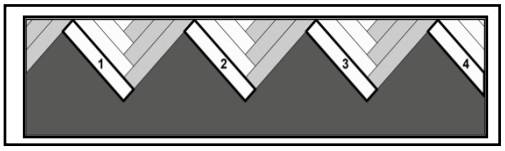

1. Primero instalamos **<u>una fila completa de paneles-L</u>**, de izquierda a derecha. Así conectamos los triángulos.

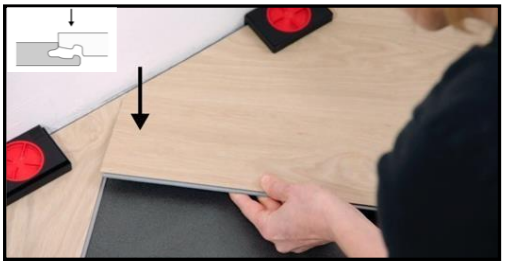

Encaje un Panel-L en el panel exterior de unos de los triangulos instalados antiormente a traves del lado largo y deja caer el lado corto en el lado largo del panel-R del triangulo al lado.

Repita para los otros triángulos ya instalados.

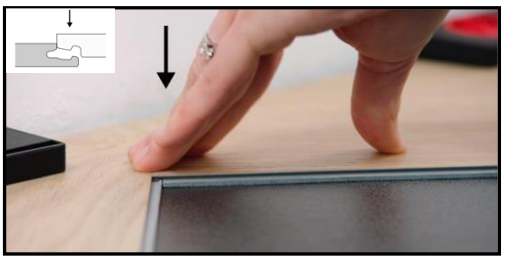

¡Comprueba siempre que las costuras estén cerradas! No debe haber costuras. Los **errores continuarán** en el resto del suelo.

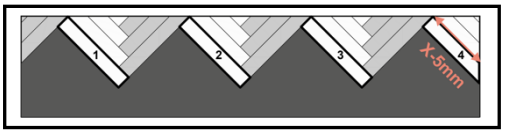

<u>(!): Aserrado/corte de los paneles (45°):</u> Determine la distancia a la pared, teniendo en cuenta una junta de dilatación de al menos 5 mm (distancia X -5 mm). Mida este punto en su panel y use un cuadrado para marcar cuidadosamente un ángulo de 45° en su panel de piso.

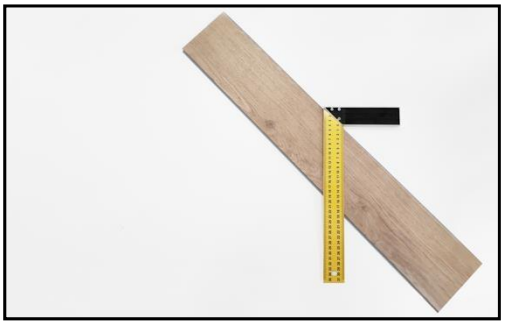

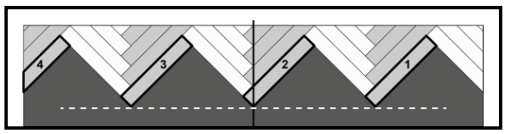

2. A continuación colocamos una fila completa R, de derecha a izquierda usando el mismo método pero en imagen reflejada.

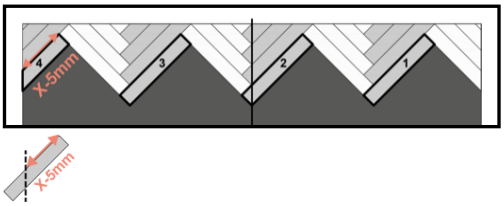

3. Colocación de los siguientes filas

Repita la instalación de los paneles L seguida de la instalación de los paneles R de acuerdo con las reglas mencionadas anteriormente.

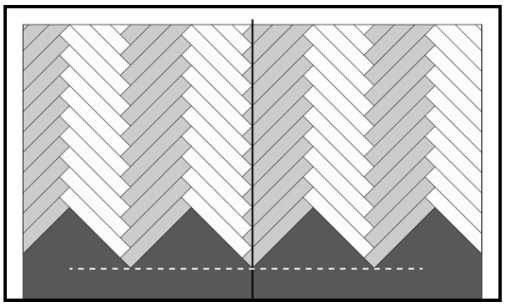

compruebe regularmente que los vértices exteriores de los triángulos estén siempre alineados. Si se produce la formación de costuras, regrese algunos tablones al lugar donde está la falla y reponlo.

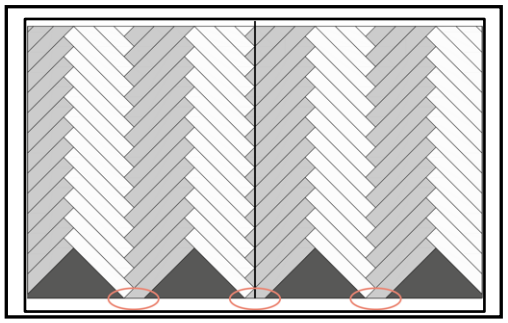

PARTE 3: TERMINAR CONTRA LA PARED

1. Al instalar los paneles L y R de acuerdo con las reglas anteriores, golpeará la pared del extremo en algún momento. Luego tendrás que ajustar unos tablones a lo largo.

2. Continúe hasta que todo el espacio esté colocado.

Guarde las tablas del piso o los trajes sin usar para cualquier reparación posterior. Guárdelos en el interior y horizontalmente. Los residuos de corte de Floorify son 100% reciclables y se pueden dejar en su punto de recogida de residuos local.

OBSTÁCULOS

Lugares de difícil acceso

En lugares donde es difícil girar las tablas del piso, por ejemplo, debajo de un elemento calefactor, puede usar una barra de tracción. Golpear los paneles con la ayuda de un bloque de parachoques también puede ser una buena manera. Asegúrese de que el suelo esté lo suficientemente seguro.

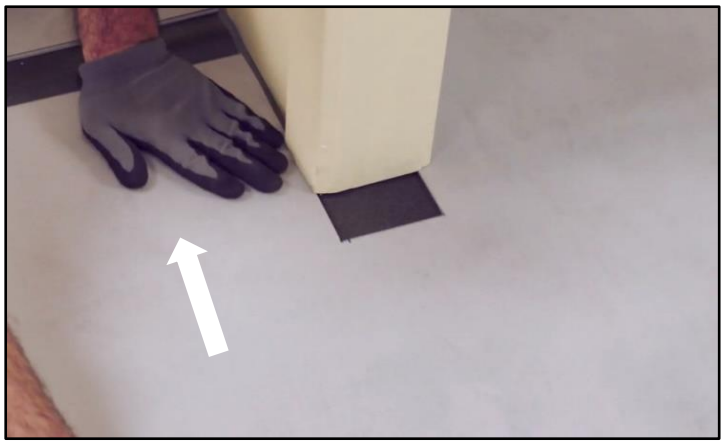

Marcos de puertas

Cuando el nuevo suelo de Floorify se encuentre junto a un umbral o marco de puerta, recomendamos acortar las molduras y colocar el suelo debajo para obtener el mejor resultado. Para determinar la altura correcta, puede invertir una tabla del suelo, junto con un trozo de subsuelo Floorify, y colocarla sobre la regla contra el marco de la puerta. A continuación, coloque la sierra de mano o la multiherramienta plana contra la tabla del suelo y corte a través del

lista. Retire los recortes y aspire los residuos de desecho con una aspiradora. Ahora puede montar la tabla del suelo haciendo clic y utilizando parachoques.

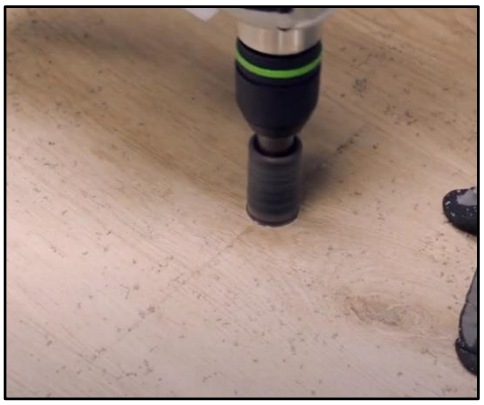

Tubos

Asegúrese de que, en la fila donde hay una tubería, la tubería esté exactamente al final de las dos tablas del piso. Tome un accesorio de perforación con un diámetro igual al diámetro de la tubería y deje 10mm. Haga clic en las tablas del piso juntas en el lado corto y perfore la abertura con el centro en la unión de las dos tablas del piso. Ahora coloque las tablas del piso en la regla alrededor de la tubería.

Si no puedes colocar el tubo en una costura final, la tabla tendrá que cortarse por la mitad por la línea central. Las dos piezas están fijadas por las tablas circundantes. También puedes aplicar un poco de superpegamento en el costado. Para hacer esto, pegue la parte superior de la tabla con cinta adhesiva para evitar residuos de pegamento.

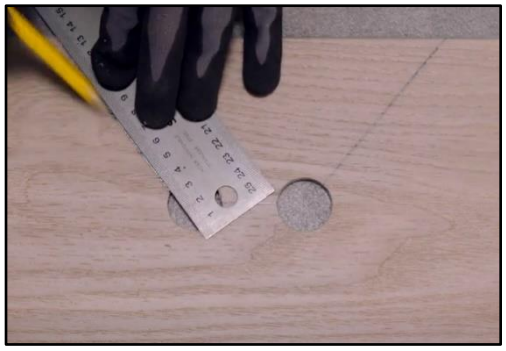

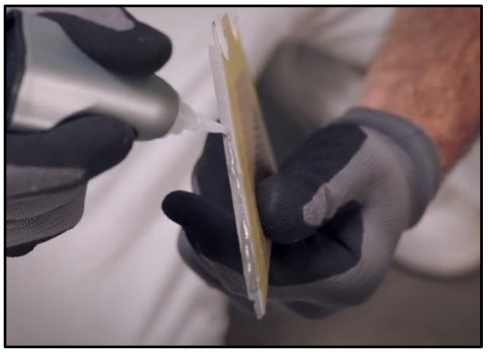

En el caso de una tubería doble, perfore un orificio con el mismo diámetro que las tuberías en todos los puntos marcados, dejando 15 mm. Si los tubos están en el lado largo de la tabla del piso, haga una incisión de 45 grados desde cada orificio hasta el lado de la tabla del piso.
Aplique pegamento adecuado a los bordes cortantes de la pieza y pegue la pieza en su lugar. Asegúrese de que
No se interpone el pegamento entre la pieza recortada y la regla. Consejo: pega la parte superior de los lamas con un poco de cinta adhesiva.

PREVENCIÓN

Puede caminar sobre el suelo de Floorify durante e inmediatamente después de la instalación. Debido al recubrimiento adicional de la capa superior, no es necesario un tratamiento especial después de la instalación. Este revestimiento protege su suelo Floorify de la suciedad y facilita el mantenimiento.

Algunas medidas preventivas
Unas sencillas medidas preventivas le ayudarán a mantener la apariencia y maximizar la vida útil de su suelo Floorify:

Alfombra de entrada
La mayor parte de la contaminación proviene de una fuente externa. Evite la entrada de suciedad, agua y arena instalando una **alfombrilla adaptada** en todas las entradas. Esto no solo ayuda a prevenir daños, sino que también facilita el mantenimiento y prolonga la vida útil de su suelo Floorify.
A la hora de elegir la alfombrilla, tenga en cuenta que la parte posterior de la alfombrilla **no está hecha de goma ni látex**. Estos pueden causar la decoloración del piso Floorify.

Proteger los muebles corredizos
Proteja siempre los muebles y las patas de las sillas con **tapas protectoras suaves y de alta calidad o almohadillas de fieltro**. Revise regularmente si está desgastado o contaminado. Manténgalos secos y reemplácelos si es necesario.
La suciedad acumulada debajo de los muebles deslizantes **puede causar daños y arañazos**. Incluso las tapas duras incorrectas pueden ser perjudiciales para la superficie del suelo.

Ruedas
Coloque ruedas suaves **y anchas debajo de sus sillas y sillones (de oficina)** que sean adecuados para pisos de vinilo/PVC y/o use una alfombra de escritorio adecuada para protección adicional. Nunca use ruedas pequeñas, delgadas y duras. Estos suponen un alto riesgo de **carga puntual** en la conexión de clic, lo que provoca daños en el clic.

Muebles móviles
Nunca arrastre objetos pesados o muebles sobre el suelo de Floorify, sino levántelo.

Prevenir la decoloración
Todos los revestimientos de suelo se decoloran bajo la influencia (a largo plazo) de la luz solar, ya sea parquet, laminado, PVC/vinilo o moqueta. **Por lo tanto, una buena protección solar es importante para evitar la decoloración** .

Fogón
Los suelos Floorify se pueden instalar en habitaciones con chimenea. Eso sí, hay que tener en cuenta la radiación de calor.
Si la chimenea está muy cerca del suelo, utilice **una placa de protección o una alfombra resistente al fuego** para que la zona delante de la chimenea quede protegida de la radiación directa del calor. Si no lo hace, la temperatura local en esa zona frente a la chimenea puede subir demasiado y el piso puede dañarse.

No ponga cigarrillos, fósforos u otros objetos calientes en contacto con el suelo Floorify. Estos pueden causar daños permanentes.

Aspiradora
Utilice una aspiradora de alta calidad con un **cabezal suave y verifique que las ruedas giren suavemente** para evitar arañazos.

Evite el contacto con el caucho
En caso de contacto prolongado entre vinilo/PVC y caucho o látex **, puede producirse una decoloración permanente de color marrón oscuro debido a la migración** (piense en un anillo de goma debajo de un bote de basura, felpudos de goma, etc.). Las tapas de goma debajo de los muebles también pueden causar rayas debido a la fricción. Por lo tanto, recomendamos que todos los muebles y utensilios sean revisados en busca de tapas de goma y provistos de la protección adecuada.

MANTENIMIENTO

Gracias al innovador recubrimiento adicional de la capa superior, no es necesario un tratamiento especial después de la instalación, a diferencia del parquet o el linóleo, donde este es el caso. Este revestimiento protege su suelo Floorify de la suciedad y facilita su mantenimiento.

Limpieza
- Primero, elimine toda la suciedad y el polvo sueltos de su suelo Floorify con un cepillo suave o una aspiradora con cabezal suave.
- Un Floorify limpia muy fácilmente. No es necesario limpiar el suelo con abundante agua. Limpie el piso con un trapeador o trapeador limpio y escurrido.
- Repita al menos dos veces o tantas veces como sea necesario hasta que el agua permanezca limpia.
- A continuación, friega tu suelo Floorify con agua limpia.
- Deje el suelo Floorify lo más seco posible.

Productos de mantenimiento

Si se utiliza un agente de limpieza adicional, elija un producto **de pH neutro (pH 7).** Como, por ejemplo, el limpiador Floorify Conny. Los productos agresivos pueden afectar a la capa superior del suelo Floorify y, por tanto, causar daños. Nunca use productos de mantenimiento que contengan cera o aceite. No utilice vinagre, abrillantadores, abrasivos, detergentes corrosivos ni disolventes.

El limpiador de pisos Conny se puede utilizar para el mantenimiento normal.

Para las manchas difíciles, justo después de la instalación y cada 4-6 meses, recomendamos limpiar el suelo con el limpiador intensivo Floorify Conny Turbo. Lea atentamente las instrucciones de la botella.

Elimina las manchas rebeldes

- Las manchas difíciles se pueden eliminar con Conny Turbo sin diluir.
- Deje actuar el producto durante unos 10 minutos y luego frote el piso con la adición de agua tibia. Trate de excluir el uso excesivo de agua para que el agua, por ejemplo, a través de las juntas de expansión, no pueda entrar debajo del piso.
- Recoja la suciedad depositada con un trapeador y **enjuague bien** con agua limpia y un trapeador limpio.

Arañazos o rayas superficiales

- Si hay rasguños o rayas superficiales y rastros naturales de envejecimiento en el piso, estos se pueden hacer menos visibles usando el producto de mantenimiento Conny Care.
- La capa protectora mate también prolonga la vida útil del suelo.

Limpiador a vapor

Se puede utilizar el uso de un limpiador a vapor con una boquilla ancha y en combinación con un paño de microfibra adecuado. Un limpiador a vapor no afecta negativamente a su suelo Floorify y, por lo tanto, no tendrá un efecto negativo en el sistema de clic, la decoración, el color u otras propiedades del producto.

Sin embargo, hay una serie de cosas a tener en cuenta:

- Evite el contacto directo del vapor con su suelo Floorify utilizando el paño/almohadilla de microfibra de la ventilación de vapor. Esto asegura que el vapor y el calor se distribuyan uniformemente.
- Mantenga el contacto del vapor en su piso Floorify lo más corto posible y configure el aparato en la configuración más baja.
- Se recomienda limpiar el suelo en la dirección longitudinal de las tablas del suelo.
- Los rodapiés adhesivos instalados pueden aflojarse debido a la combinación de vapor y calor en la cinta utilizada para fijar los rodapiés adhesivos. Si lo desea, manténgase a unos centímetros de los rodapiés adhesivos para evitar esto.
- Asegúrese de secar completamente el suelo Floorify con un paño seco o una fregona inmediatamente después de limpiarlo.

Tenga en cuenta: En el caso de una limpieza intensiva, la humedad puede entrar debajo del revestimiento del suelo, lo que puede afectar a la regla (madera, hormigón, solera, anhidrita, etc.) a largo plazo.

Para obtener instrucciones detalladas sobre el mantenimiento comercial, consulte el sitio web.