



Plaatsingsinstructies Floorify Trapprofielen

Versie: 01/2026

NL

Voor het bereiken van een optimaal resultaat raden wij aan de volgende plaatsingsinstructies met aandacht te lezen en nauwgezet te volgen.

HAPPY TO HELP YOU

Wij staan steeds ter beschikking voor al jouw vragen. Ons helpcentrum is bereikbaar via hello@floorify.com of telefonisch op **+32 (0) 51 140 180** van maandag t.e.m. vrijdag van 8h30 tot 18h00.

PROFIELEN

Floorify trapprofielen zijn een esthetische trapafwerking ontworpen voor **residentieel** en **projectmatig** gebruik binnenshuis.

Er zijn 3 soorten trapprofielen verkrijgbaar:

- L-profielen: rechte traptreden (Lxxx)
- Z-profielen: Z-vormige traptreden (Zxxx)
- C-profielen: traptreden met trapneus (Cxxx)

Voor de aanvullingen van de aan- en optreden wordt er gebruik gemaakt van de vloerdelen (Fxxx) uit de respectievelijke collectie.

BELANGRIJKE AANDACHTSPUNTEN

TRANSPORT EN OPSLAG

Het is belangrijk om de trapprofielen steeds op een **droge, vlakke en stevige ondergrond, liggend en plat** (dus niet overhangend) en nooit verticaal op te slaan en/of te vervoeren.

Stockeer trapprofielen steeds binnenshuis bij een temperatuur van 2-40°C.

ACCLIMATISATIE EN TEMPERATUUR

Om een aangename plaatsingservaring te kunnen garanderen, is het essentieel om de trapprofielen en de Floorify vloerdelen, gebruikt voor de aanvullingen, minstens **12u** voor de plaatsing horizontaal te stockeren, in de ruimte waarin men de Floorify trap wilt plaatsen. Dit om de **ideale verwerkingstemperatuur van 18°C-25°C** te bereiken. Het laat toe het materiaal te "ontstressen" van eventuele spanning die het heeft opgelopen tijdens transport of opslag.

VISUELE CONTROLE

Controleer voor plaatsing alle trapprofielen in optimale lichtomstandigheden. **Profielen met zichtbare gebreken mogen nooit geplaatst worden.** Een geplaatst profiel wordt als aanvaard beschouwd.

ONDERGROND

De ondergrond dient **volledig vlak** te zijn. Men kan de vlakheid **niet** gaan corrigeren door middel van de trapprofielen en/of de lijm. **De trapprofielen hebben geen dragend vermogen, deze** zijn enkel een esthetische afwerking.

De vlakheid van de uit te bekleden trap kan gecorrigeerd worden met een geschikt vulmiddel zoals bijv. egalisatiemortel, OSB, ...

De ondergrond dient steeds **proper, blijvend droog en stabiel** te zijn. Verwijder alle sporen van pleisterwerken, verf, lijm, olie, vet... Wanneer de ondergrond verontreinigd is, kan de lijm mogelijks niet hechten.

ONDERSTEUNING/HOLLE RUIMTES

Het is belangrijk dat de trapprofielen **volledige ondersteuning** krijgen.

Vooraf voor de trapneuzen is dit van **groot belang**.

Vaak is de vorm van de trap niet exact hetzelfde als het profiel. Als daar een holte zit of het profiel onvoldoende ondersteund wordt kan er breuk optreden wanneer men deze gaat belopen.

Zowel bij trapneuzen (C-profielen) als bij Z-profielen (maar ook bij L-profielen) dienen holle ruimtes tussen de bestaande trap en de trapprofielen zo nodig opgevuld te worden, zodat de trapprofielen zowel bij de aan- en optrede volledige ondersteuning krijgen. Hiervoor is hardhout het meeste geschikt.

VERLIJMEN

In tegenstelling tot de Floorify vloeren worden de trapprofielen **verlijmd** met de ondergrond, zonder gebruik van een ondervloer.

Wij adviseren de lijm **Soudabond 680**, die hiervoor **uitvoerig werd getest**. Deze kan mee verkregen worden bij de aankoop van de trapprofielen. (Lijst van andere geschikte, geteste lijmen op aanvraag.)

Een primer aanbrengen op de ondergrond kan ervoor zorgen dat de lijm nog beter hecht. Het ontvetten van het trapprofiel en licht opruwen ervan zal tevens bijdragen tot een betere hechting.

Soudabond 680 kan kleine oneffenheden, in het loopvlak, van max. 3mm per 1m gaan opvangen.

De trapprofielen dienen **volledig ondersteund** te worden **door de lijm en het onderliggend draagvlak**.


Onvoldoende ondersteuning of verlijming kan leiden tot breuk van het trapprofiel en/of het aanvullend vloerdeel.

De lijm dient aangebracht te worden in een slangmotief, met een hart op hart afstand van 2-3cm en een lijmdikte van ± 5 mm. Zorg ervoor dat de lijm tot zowel tegen de voorzijde als tegen de achterzijde van het profiel wordt aangebracht. Wanneer men dan het profiel gaat aandrukken, zal de lijm zich verder verspreiden tussen het profiel en de onderliggende opbouw.

Het is dus belangrijk dat de lijm onder het volledige profiel verspreid wordt. Zo ook dient er lijm aanwezig te zijn **in de binnenhoek(en)** van het profiel. Tevens dient ook de **verticale opstand** van het profiel (optrede) **volledig verlijmd** te worden zodat neerwaartse beweging niet mogelijk is.

Het trapprofiel dient dus **over zijn geheel volledig verlijmd** te worden.

Tip: Lijm opwarmen (radiator) werkt aangenamer en zal hierdoor beter verspreiden.

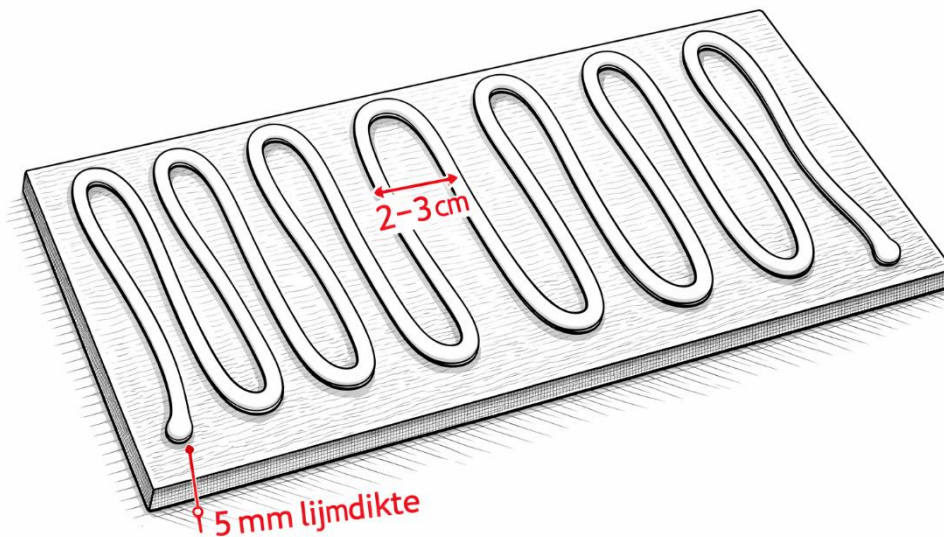

Soudabond 680 (600ml) heeft een **theoretisch verbruik** van 12lm met een spuitbeeld van dia 5mm. Met 1 worst (600ml) kan men ongeveer 2 profielen van 1.5m plaatsen, rekening houdende met een spuitbeeld van 5mm en waarbij de lijm hart op hart een 3-tal cm van elkaar ligt.

WERKRICHTING

Bij de installatie van de trapprofielen werkt men het best van beneden naar boven. Dus eerste de onderste trede volledig uitwerken en zo verder naar boven toe. Dit laat toe om de trap visueel naadloos te plaatsen.

Als er een klein tussenverdiep aanwezig is, leg je de vloer daar parallel mee aan met het laatste profiel die geplaatst werd. Dus verder aanklikken op het laatste profiel. De planken op het tussenverdiep kunnen ook verlijmd worden met de ondergrond. Het tussenverdiep dient wel te voldoen aan de vlakheidsvereisten.

AANSLUITEN ZWEVENDE VLOER BOVEN

Indien men bovenaan de trap een zwevende Floorify vloer wil plaatsen, adviseren we om gebruik te maken van een overgangsprofiel tussen trapprofiel en vloer. Zo krijgt de zwevende, bovenliggende vloer zijn 5mm vrije, uitzettingsvoeg om te kunnen bewegen bij temperatuursveranderingen.

VERZAGEN/VERSNIJDEN

Voor het verzagen van een trapprofiel is een afkortzaag met trespa- of metaalzaagblad het meeste geschikt. Voor de vloerdelen kan dit zowel machinaal of handmatig met een scherp Stanley mes. Zaag of snij steeds vanaf de bovenzijde (decorzijde) voor een mooi resultaat.

BENODIGDHEDEN

- Verstelbare winkelhaak
- Rol- of plooiometer (duimstok)
- Potlood
- Handschoenen

Versie 01/2026 – Dit document vervangt alle gedrukte en elektronische plaatsings- en technische aanbevelingen die eerder werden verdeeld door Floorify NV.

FLOORIFY NV, Kwadestraat 151, B-8800 ROESELARE, BELGIUM - hello@floorify.com


- Hand-, decoupeer- en of elektrische zaag met trespa- of metaalzaagblad (versnijden van trapprofielen)
- Scherp Stanley mes (versnijden van vloerdelen)
- Lijm Soudabond 680 – 600ml (verkrijgbaar bij Floorify). Of andere geschikte, geteste lijmen (lijst op aanvraag).
- Lijmpistool

PLAATSING

STAP 1: PROFIEL OP MAAT

Meet, daar waar het trapprofiel komt, heel precies op en teken de benodigde maten af op het te plaatsen profiel. Zaag het trapprofiel op maat.

Tip: Gebruik bij schuine treden (bij o.a. draaitrappen) een verstelbare winkelhaak om de hoek waarin je het profiel wil verzagen, op te kunnen meten en af te tekenen.

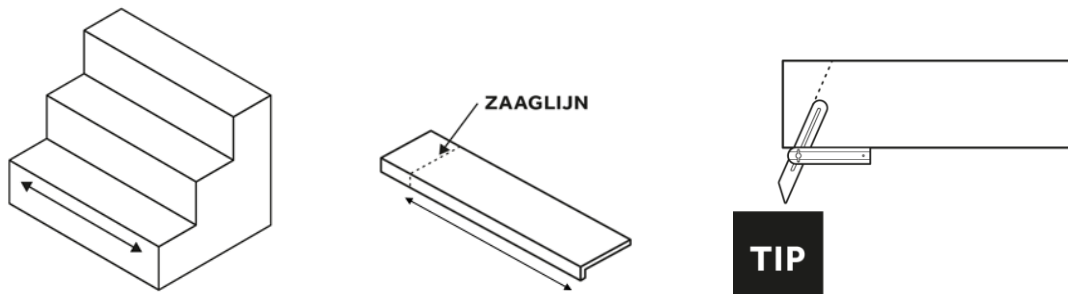


STAP 2: AANTREDE OP MAAT MAKEN

Voor het op maat maken van het aanvullend vloerdeel op het horizontaal (loop)vlak (aantrede), positioneer je het op maat gemaakte trapprofiel op de traprede. Doe dit zonder het profiel te verlijmen.


Meet met behulp van een meter (rol- of plooiometer) de diepte van het op te vullen deel, op het horizontaal vlak, af en zet deze maten over op het te versnijden en in te klikken vloerdeel.

Zaag of snij dit vloerdeel daarna op maat. Hou hierbij rekening met een totale lijmdikte van 2-3mm.

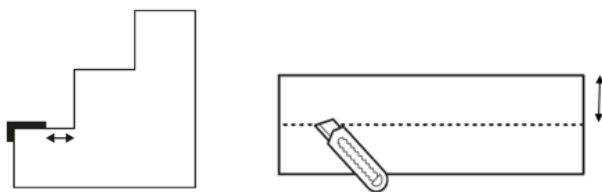

Tip: Voor trappen die niet recht zijn of een (halve) draai hebben kan men, alvorens het vloerdeel te verzagen, deze eerst eens in het verzaagde trapprofiel klikken.

Op deze manier kan je de hoek waarin het trapprofiel reeds is gezaagd aftekenen op het te plaatsen vloerdeel. Doe dit niet op de trap zelf, maar op een werkbank.

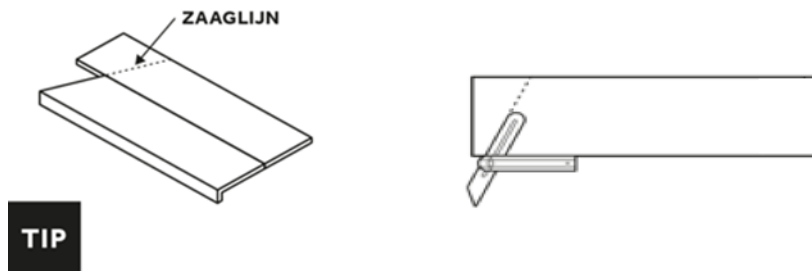


TIP

STAP 3: OPTREDE OP MAAT MAKEN

Voor het op maat maken van het aanvullend vloerdeel tegen het verticaal vlak (optrede/stootbord), positioneer je het op maat gemaakte trapprofiel op de traptrede. Doe dit zonder het profiel te verlijmen.

Meet met behulp van een meter (rol- of plooiometer) de hoogte van het op te vullen deel, op het verticaal vlak, af en zet deze maten over op het te versnijden en in te klikken vloerdeel.

Zaag of snij dit vloerdeel daarna op maat. Hou hierbij rekening met een totale lijmdikte van 2-3mm.

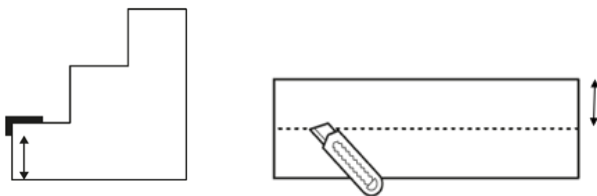


STAP 4: VERLIJMEN VAN HET TRAPPROFIEL

Nu het trapprofiel en de aanvullende vloerdelen op maat zijn gemaakt, kunnen ze verlijmd worden. Klik alle delen in elkaar zodat er een trappschelp ontstaat.

Alvorens te verlijmen, leg de trappschelp op de trede en kijk of alles mooi past.

Handig is om de trappschelp als geheel in elkaar geklikt te houden en alle onderdelen in één keer te verlijmen.

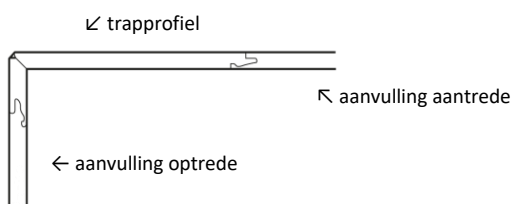

(Voorbeeld van een trappschelp voor een rechte trap. Het trapprofiel en de aanvullende vloerdelen voor de op- en aantrede.)

Breng de montagelijm aan op de te bekleden traptrede. Zorg ervoor dat er overal voldoende lijm is aangebracht (S-motief). Positioneer de trappschelp op de te bekleden trede en druk deze goed aan. Druk de optrede, het trapprofiel en de aantrede stevig aan en verwijder eventueel overtollige lijm meteen.

Trede 1 is nu afgewerkt. Herhaal bovenstaande stappen voor de komende treden.

Zorg bij verdere montage, van de hoger liggende tredes, dat de gemonteerde tredes niet te zwaar belast worden totdat de lijm voldoende is uitgehard.

STAP 5: AFWERKING

Werk de open voegjes tussen vloerdelen van de op- en aantreden af met een transparant of bijpassende kleur siliconekit. Dit zorgt voor een mooie en waterdichte afwerking.

Dankzij de extra, innovatieve coating van de toplaag is een speciale behandeling na plaatsing niet nodig. De coating beschermt je Floorify trapprofielen tegen vuil en maakt het onderhoud ervan makkelijker.

SCHOONMAKEN

- Verwijder eerst alle losliggend vuil en stof van je Floorify trap met een zachte borstel of stofzuiger met zachte kop.
- Een Floorify trap reinigt zeer gemakkelijk. De trap hoeft niet met overvloedig water gereinigd te worden. Maak de trap schoon met een uitgewrongen, propere dweil of mop.
- Laat de Floorify vloer zo droog mogelijk achter.

ONDERHOUDSPRODUCTEN

Indien er een extra reinigingsmiddel gebruikt wordt, kies dan voor een **pH-neutraal product (pH 7)** zoals bijvoorbeeld de Floorify reiniger Conny. Agressieve producten kunnen de toplaag van de Floorify trapprofielen gaan aantasten en zo schade gaan berokkenen. Gebruik nooit onderhoudsproducten die wax of olie bevatten. Gebruik geen azijn, polijstmiddelen, schuurmiddelen, bijtende detergents of oplosmiddelen.

DISCLAIMER

Er zijn regelgevingen (Bouwbesluit) voor trappen. Zorg dat je steeds conform deze regels werkt. Floorify biedt enkel een esthetische trapbekleding aan. Wij zijn niet verantwoordelijk voor de uiteindelijke uitvoering van de trap.