

VÅRASKRUV

Monteringsanvisning - Taksektioner

VÄDERSKYDD PLANTAK



VÄDERSKYDD SADELTAK



PERGOLA PLANTAK



PERGOLA SADELTAK



VID MONTAGE

Före eller efter montering skall trädelarna borstas och behandlas med OrganoWood® 02. Träskydd: Smuts- och vattenskydd en gång, inga andra ytbehandlingar rekommenderas.

Vid nedsmutsning eller oönskad ytlig påväxt, tvätta trädelarna med OrganoWood® 03. Trärengöring. Efter tvätt rekommenderas att trädetaljerna behandlas med OrganoWood® 02. Träskydd: Smuts- och vattenskydd.

OrganoWood®-modifierat trallvirke ska ej övermålas. Vi rekommenderar ytbehandling med OrganoWood® 02.

Träskydd: Smuts- och vattenskydd vartannat eller var tredje år, eller vid behov.

STRÖMÄRKEN


I samband med tryckningen av träet kan det uppkomma strömärken. Dessa kommer att försvinna över tid när träet hamnar utomhus och exponeras för sol och regn.

Något annat som också kan vara vanligt att se på nytillverkat OrganoWood är vita märken. Detta vita är överflöd rötskyddet som trycker in i träet med högt tryck. Det är inget farligt. Antingen kan man enkelt borsta bort det när träet är torrt eller så gör man ingenting och så kommer det att försvinna så fort solen börjar lysa på träet.




GRÅNADSPROCESSEN ORGANOWOOD UNDER 1 ÅR

Virke som placeras utomhus blir grått naturligt men grånadsprocessen kan se olika ut under årstiderna och beroende på väderförhållanden. I vissa fall kan grånaden till en början upplevas som fläckig eller som mörka prickar/fält, men detta jämnas ut relativt snabbt. Redan efter ca 1 år har ett OrganoWood@s virke som placerats utomhus i direkt solljus fått en grå nyans. För skugglägen kan det ta längre tid och trä som aldrig blir exponerat för solljus, som till exempel undersidan på en trall, kommer inte att gråna på samma sätt. Trä monterat horisontellt har ofta en snabbare grånadsprocess än trä monterat vertikalt.


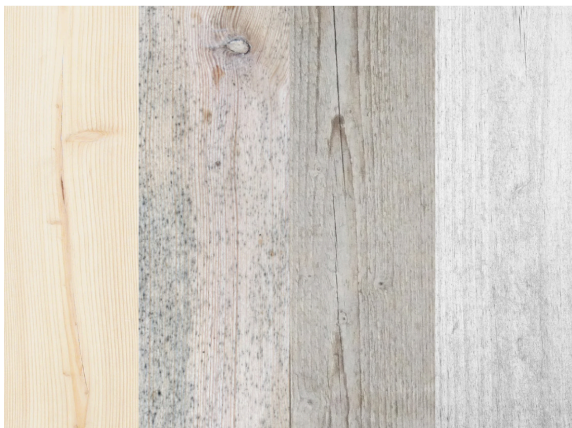


FLISKRITNING / FIBERLUDD

Nysågat virke som exponeras utomhus grånar inom 1-2 år. Detta medför även, förutom den tilltagande grå färgen, att ligninet som binder ihop träceller på träytan bryts ned vid exponering för sol. Dessa fibrer kan komma att släppa från ytan när träets yta, under lång tid, har en onormalt hög fuktighet/fuktkvot. De lösa fibrerna kan till utseendet påminna om cellu-losa. Dessa fibrer är inte att förknippa med hårda spetor/stickor. Viktigt att tänka på, detta kan hända allt trä och är av övergående karaktär.

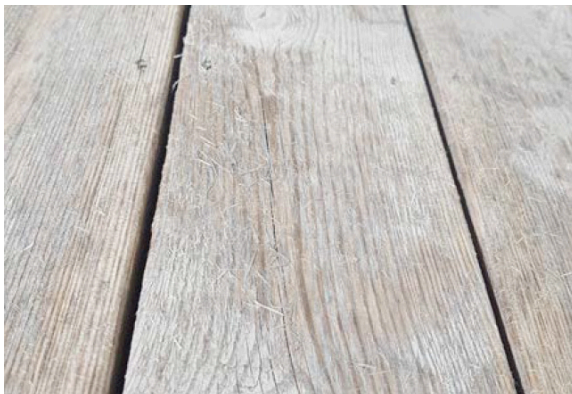

ÅTGÄRD - borsta träet i fiberriktningen när träet är torrt. Efterbehandla med OrganoWood 02.

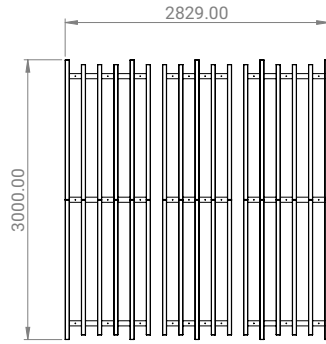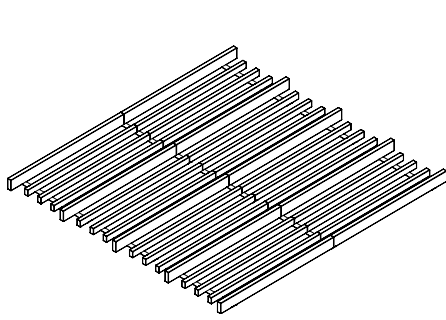

B

C

D



5x50




5x20




8x40







1) MONTERA SEKTION A


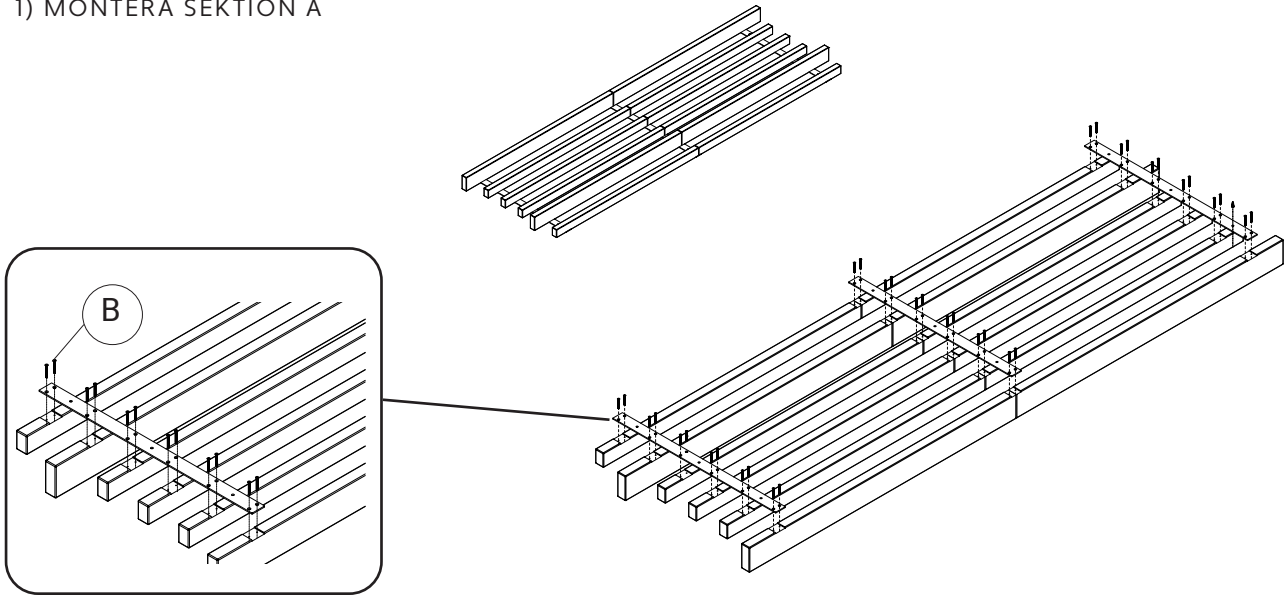


2) MONTERA SEKTION B



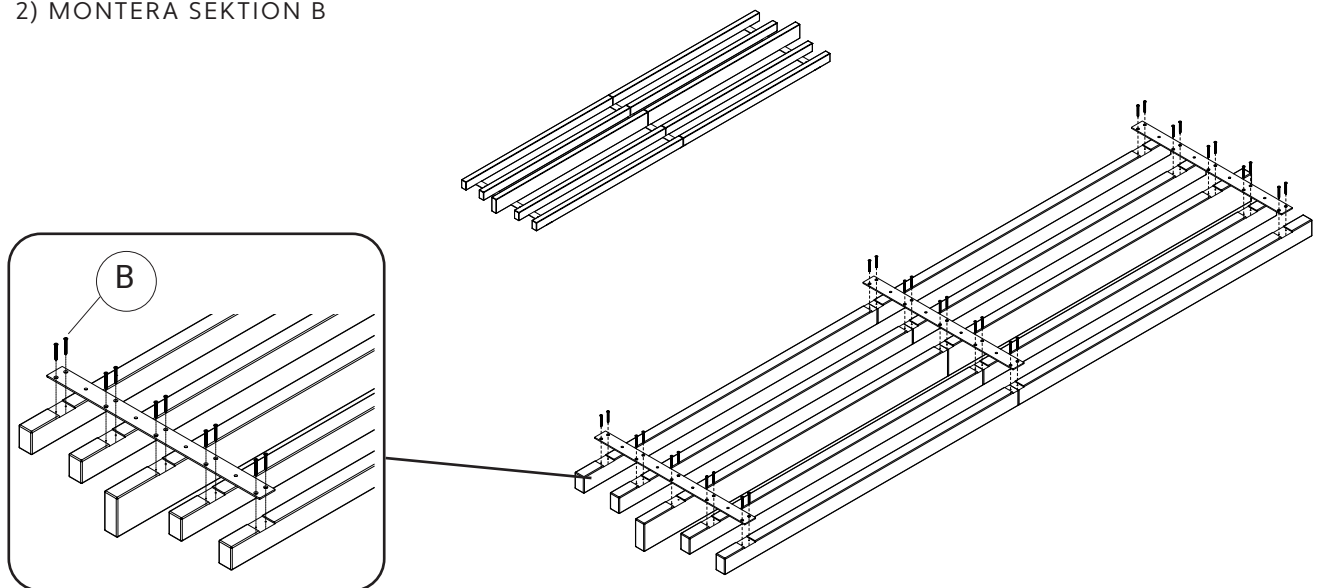


3) MONTERA TRÄSPALJÉERNA I STOMMEN

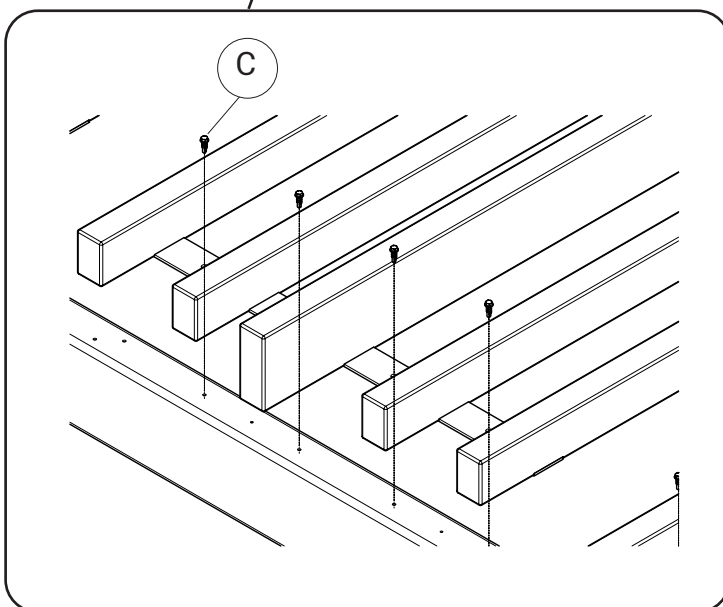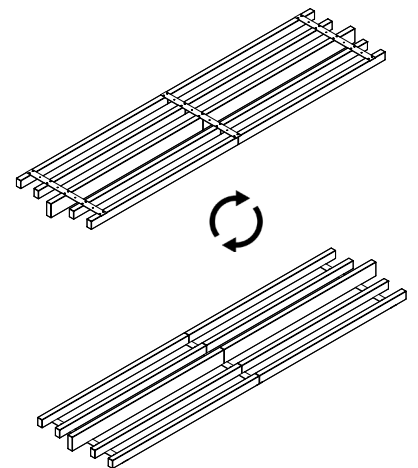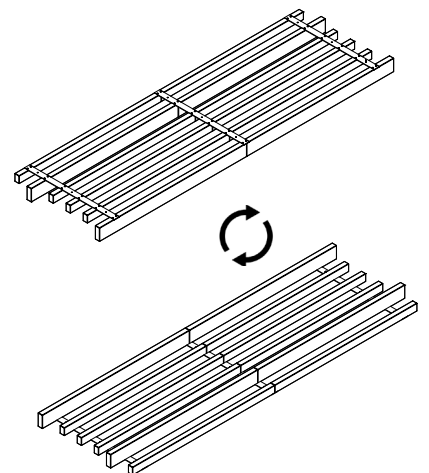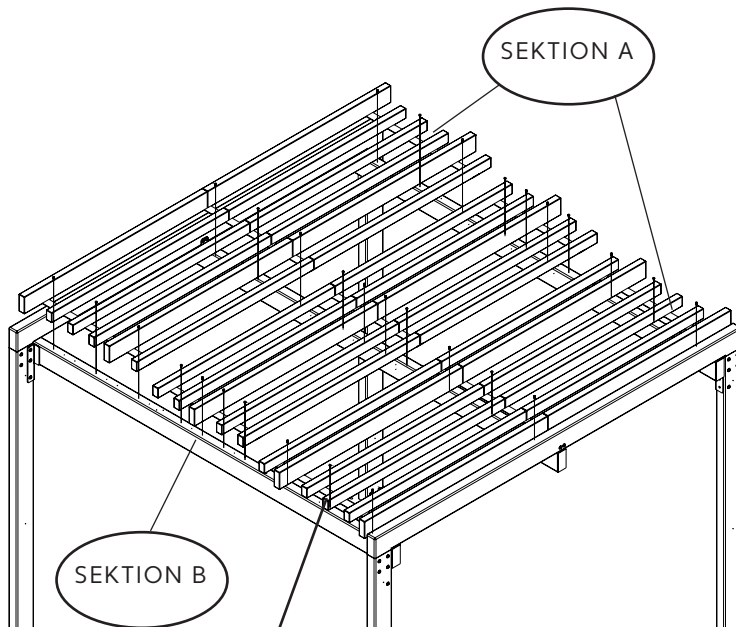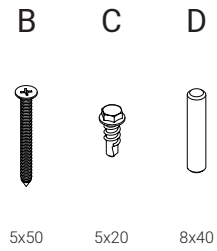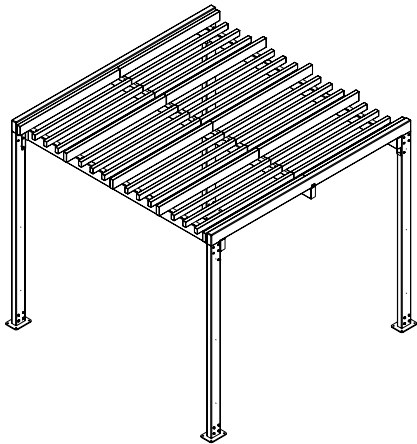

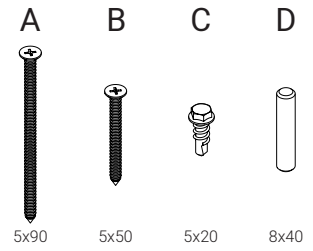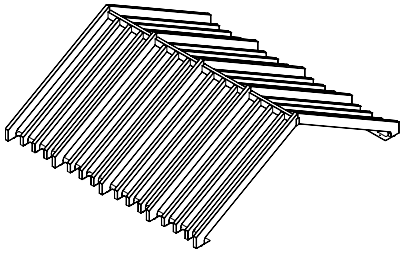


1. MONTERA INFÄSTNINGSBLÄCKEN I STOMMEN

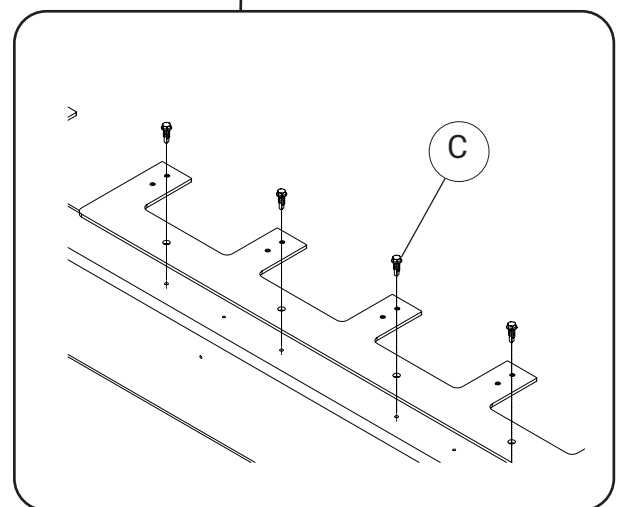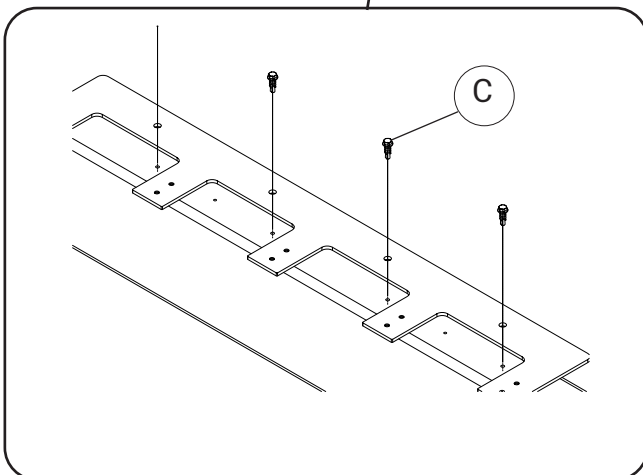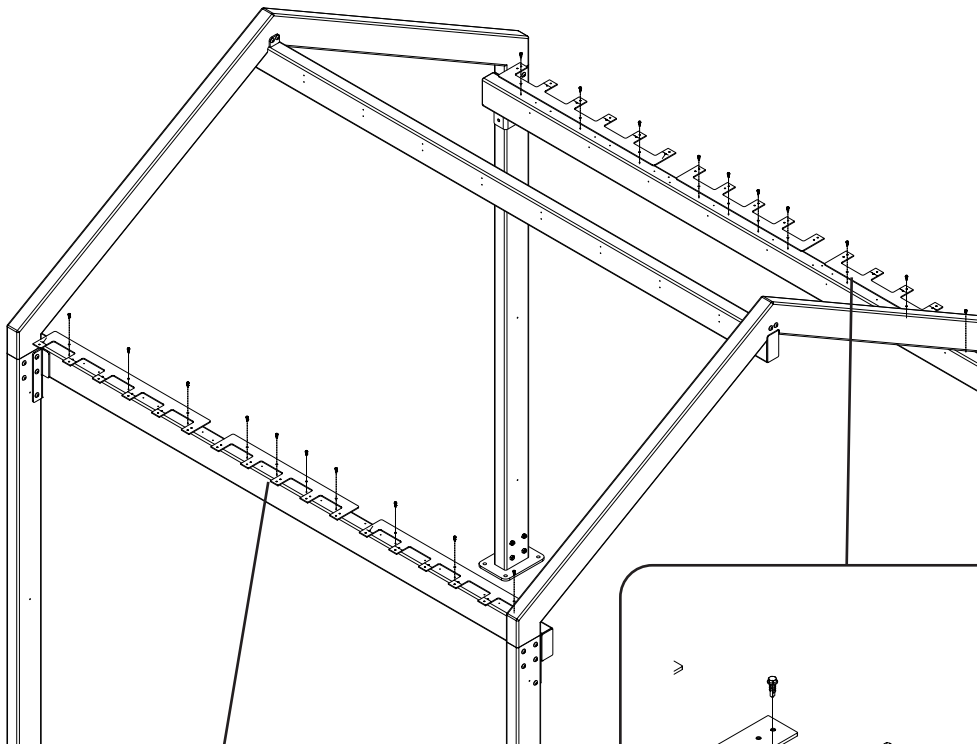


2. MONTERA TRÄRIBBORNA I INFÄSTNINGSBLÄCKEN




Inockbrädan finns endast förborrade hål från en sida, dessa borras klart på plats. Följ borrriktningen på de förborrade hålen.

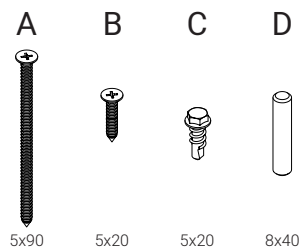

MONTERA TRÄPLUGG PÅ TAKRIBBOR

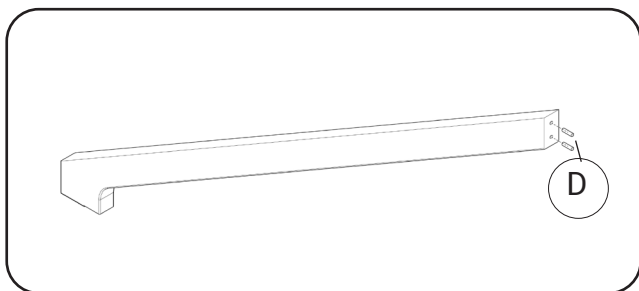



Obs! Nockbräda skall ej vila mot stålbalken. Luftspalt emellan.

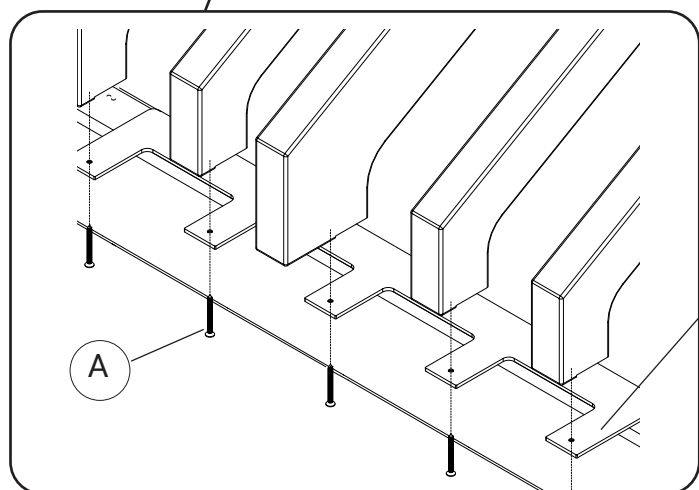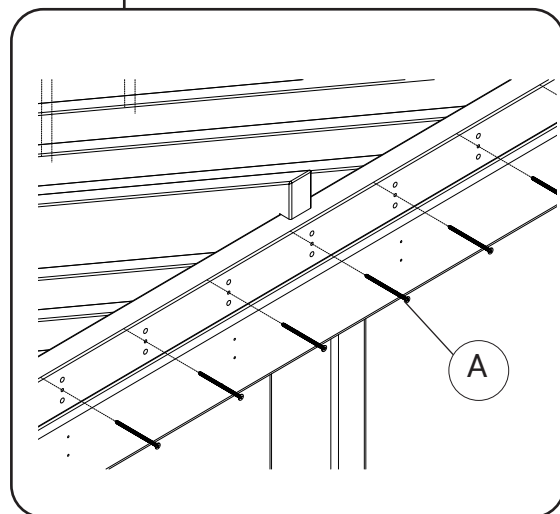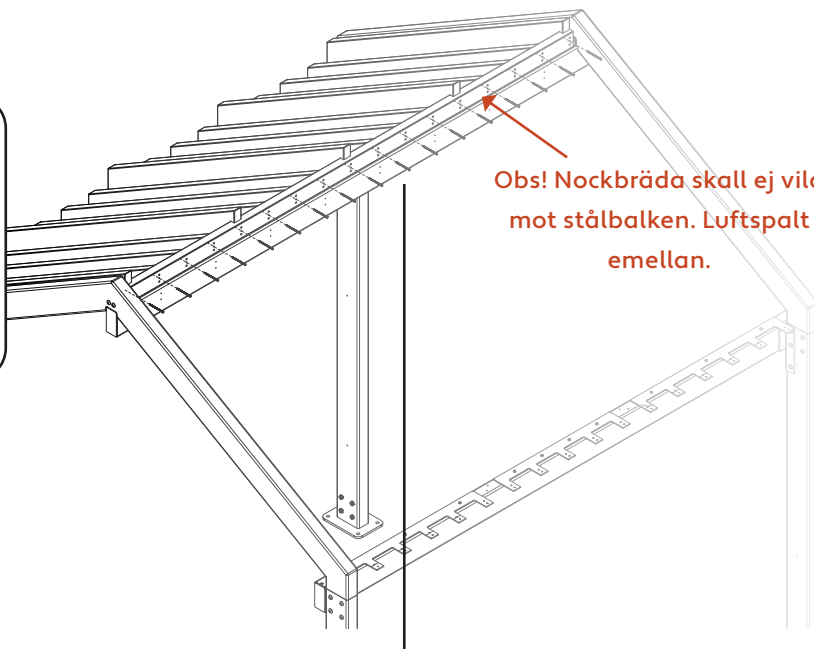


OBS! OM DET ÄR TVÅ HÅL I INFÄSTNINGSBLÄCKEN SKALL NI ENDAST SKRUVA I DET YTTRE HÅLET.

3. MONTERING AV TRÄRIBBOR PÅ MOTSATT SIDA

**OBS! MONTERA EN
TRÄRIBBA ÅT GÅNGEN**


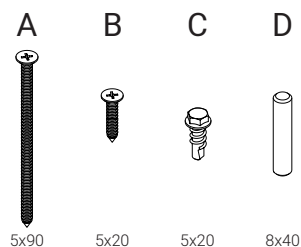
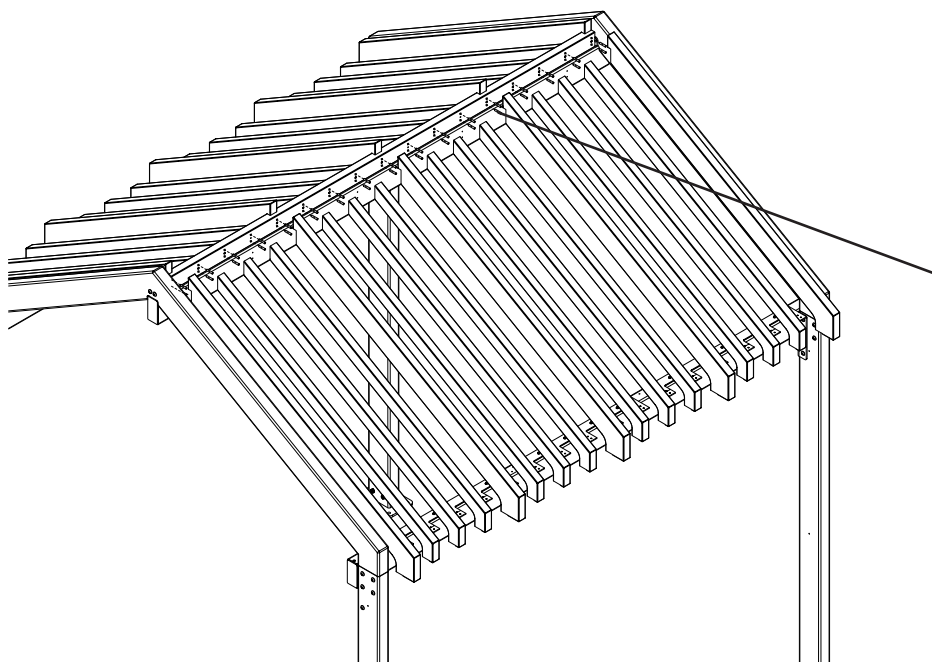


4) KNACKA FAST BRÄDORNA MOT TRÄPLUGG

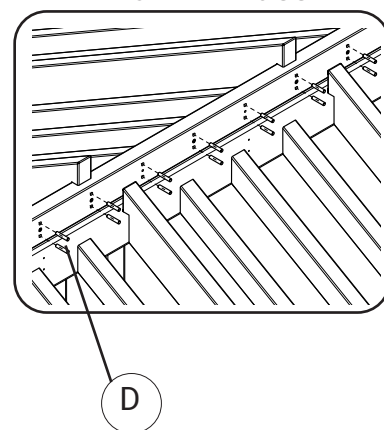


DRA EN SKRUV SNETT GENOM
TAKRIBBA MOT NOCKBRÄDA
FÖR ATT LÅSA KONSTRUKTIONEN

GÖR SAMMA MOMENT
FRÅN BÅDA SIDOR

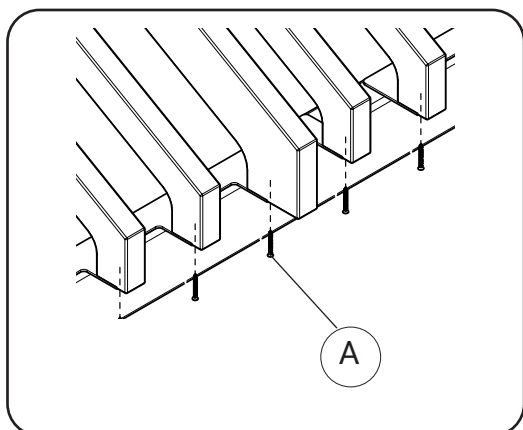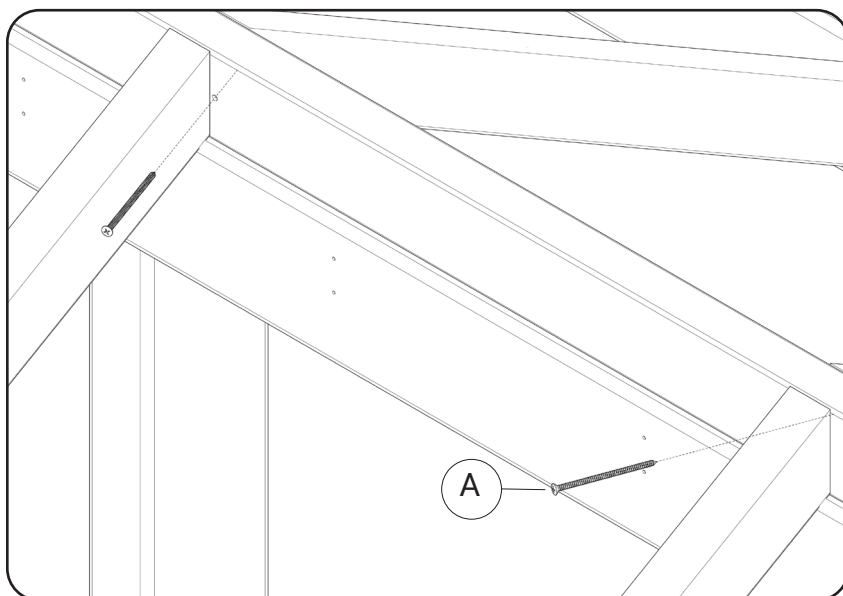
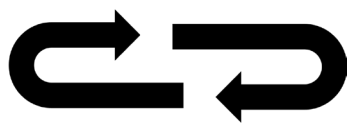




5) SKRUVA FAST BRÄDORNA I NEDERKANT

**OBS! OM DET ÄR TVÅ HÅL I
INFÄSTNINGSBLÄCKEN SKALL NI
ENDAST SKRUVA I DET YTTRE HÅLET.**

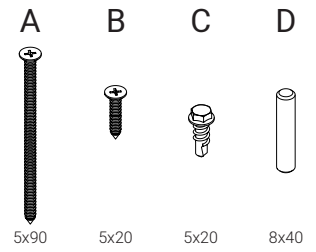


MONTERA NOCKBESLAG

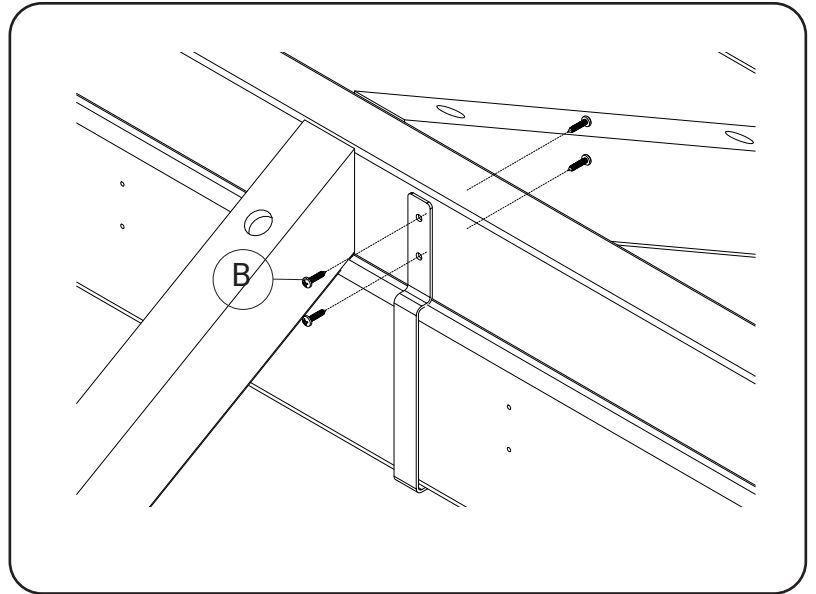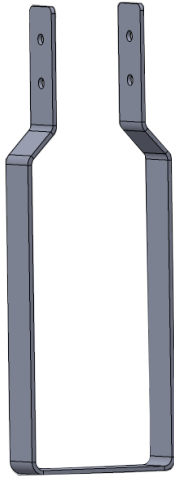


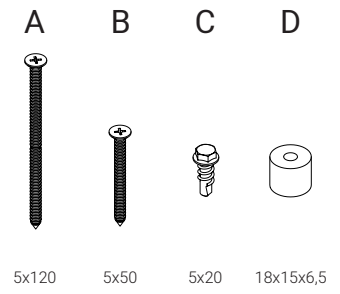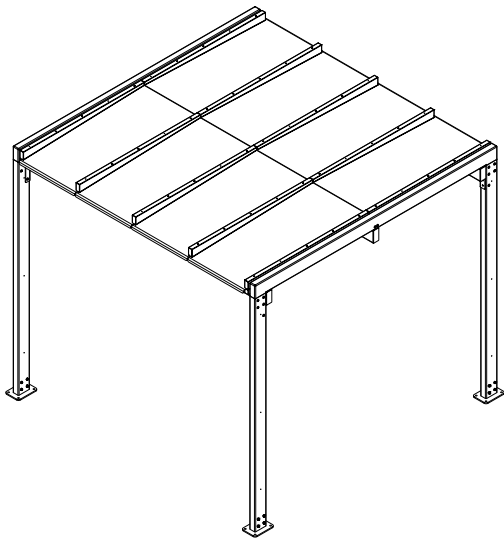



1. MONTERA INFÄSTNINGSLÄCKEN I TAKRIBBORNA

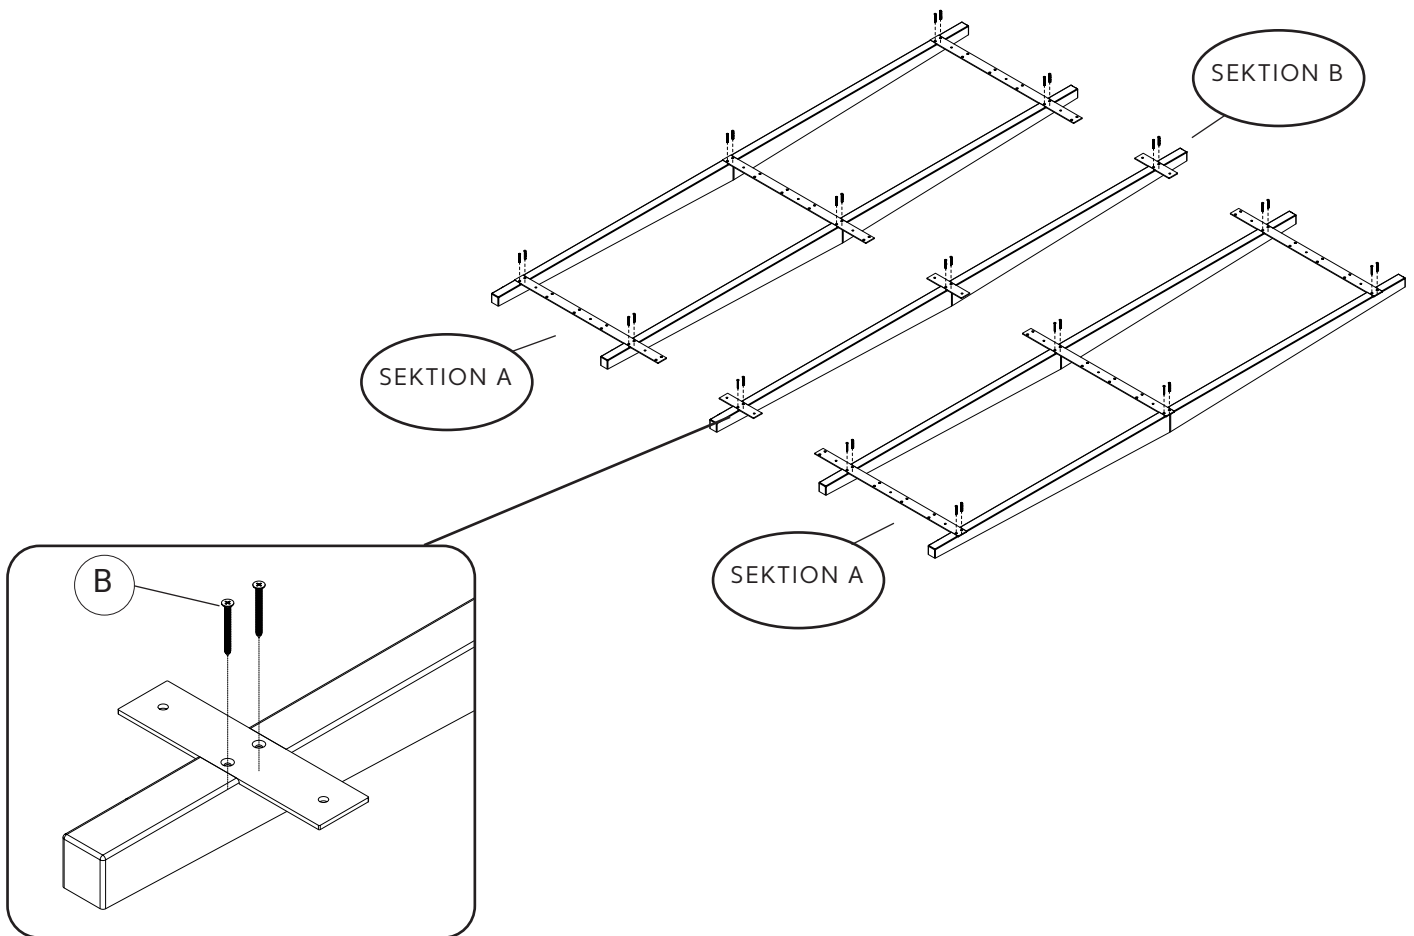




2. MONTERA TRÄSEKTIONEN I STOMMEN

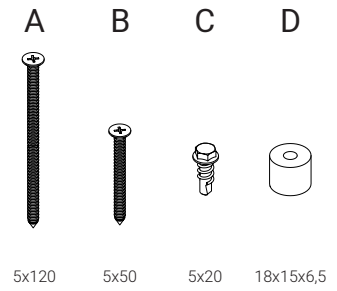

Hålen för infästning av bläck i nockbalkens
ovansida måste borras upp på plats. Använd
bläcken som mall vid borrning.

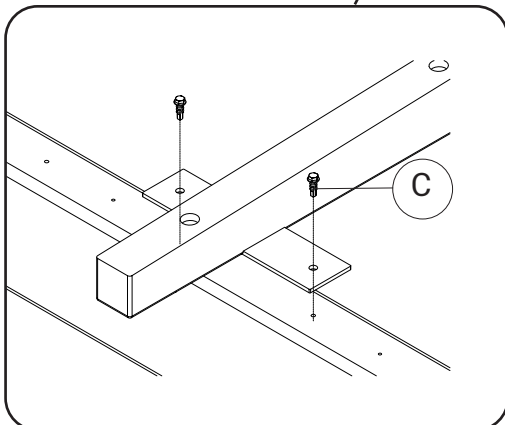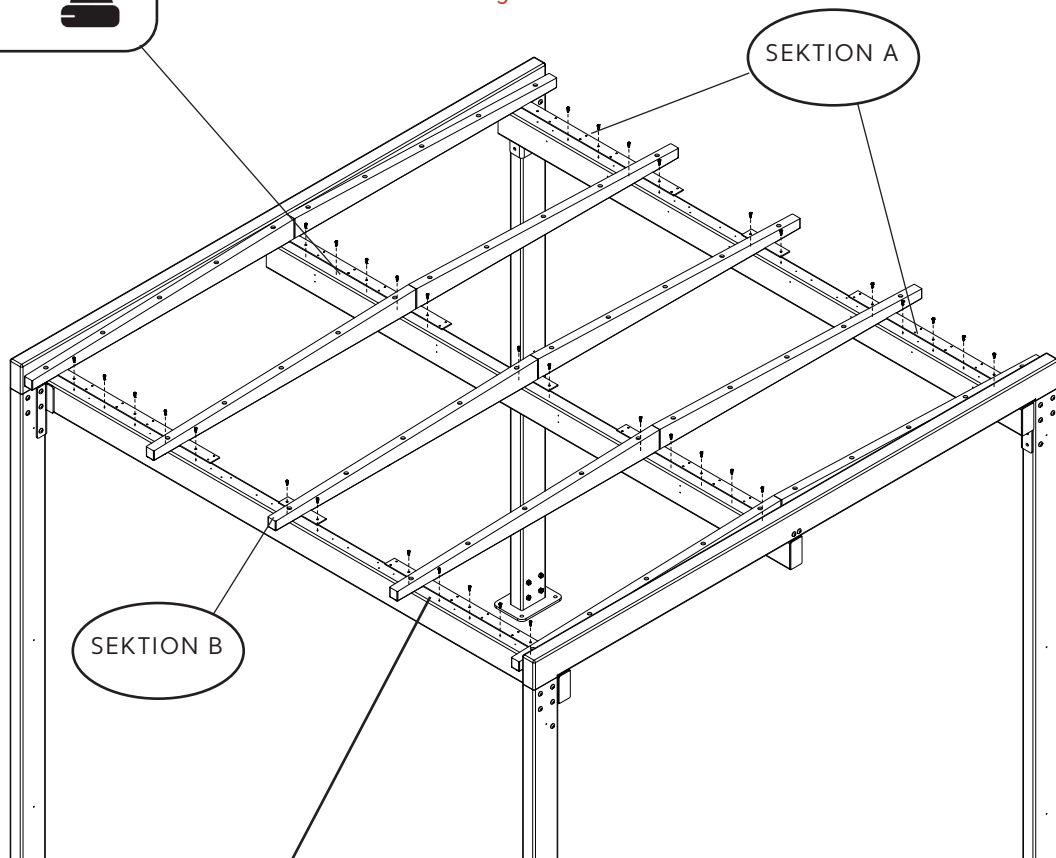



2. MONTERA POLYKARBONATSKIVORNA

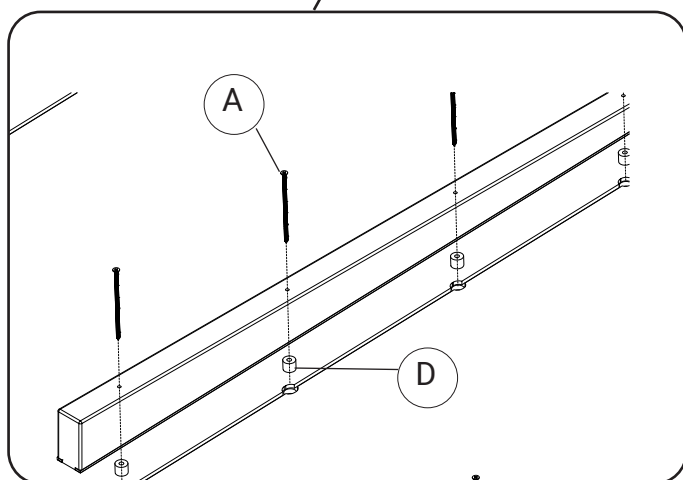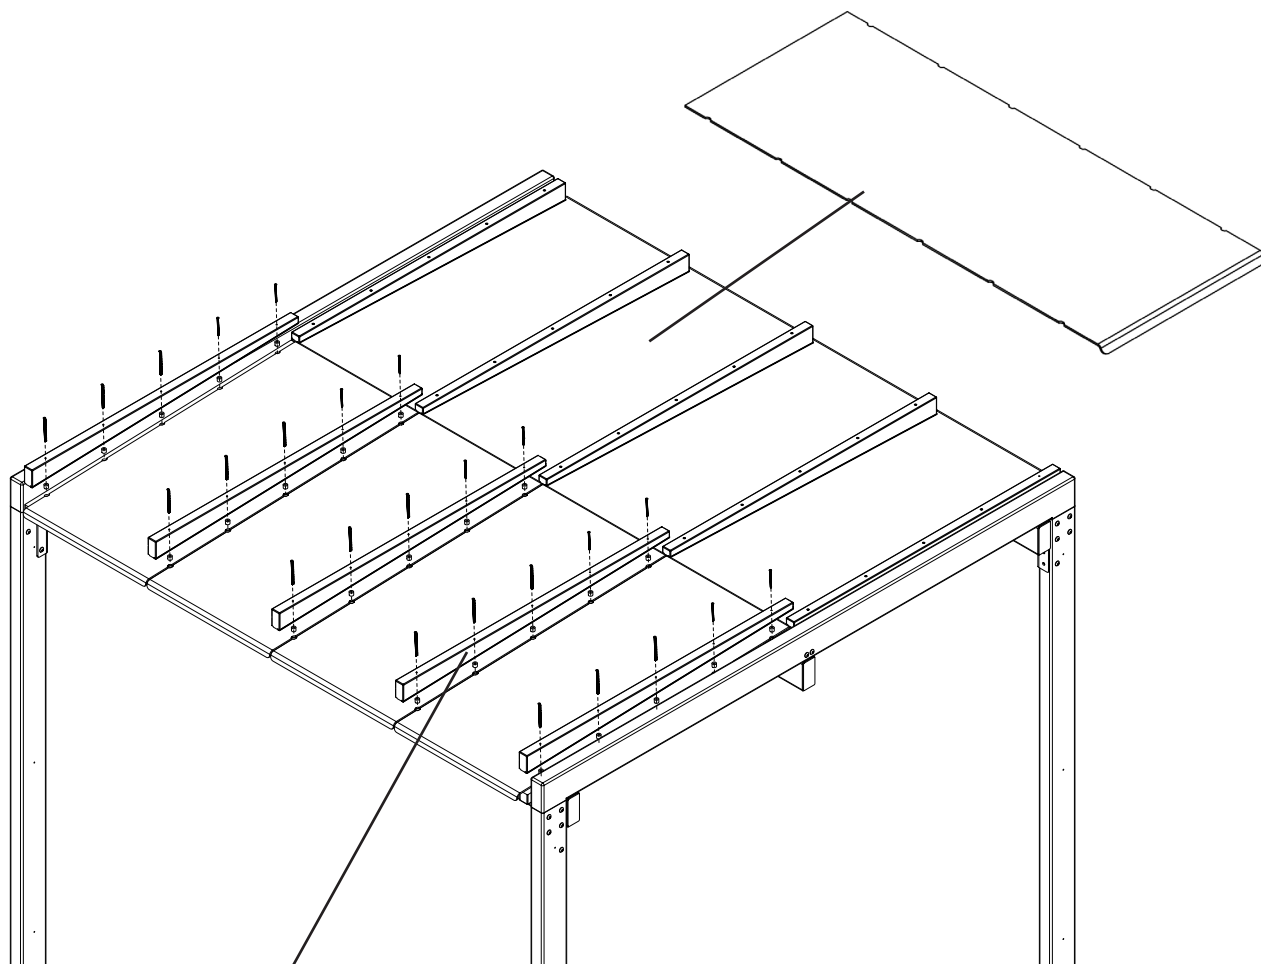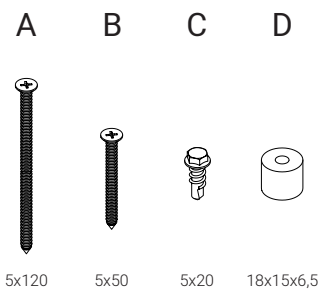


PLACERA UT
POLYKARBONATSKIVORNA PÅ
TRÄKONSTRUKTIONEN.

TRYCK IN GUMMIDISTANSHYLSAN I
HÅLET.


SKRUVA FAST DEN YTTRE
TRÄRIBBAN SÅ ATT DEN KLÄMMER
FAST POLYKARBONATET MOT
UNDERLIGGANDE KONSTRUKTION.

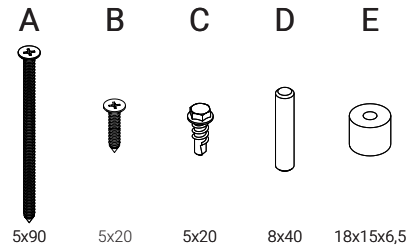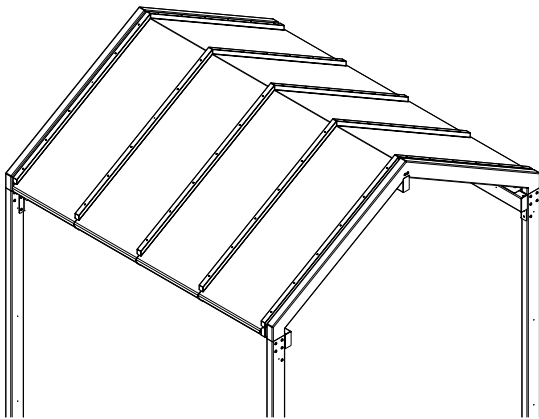

MONTERA INFÄSTNINGSBLÄCKEN I STOMMEN

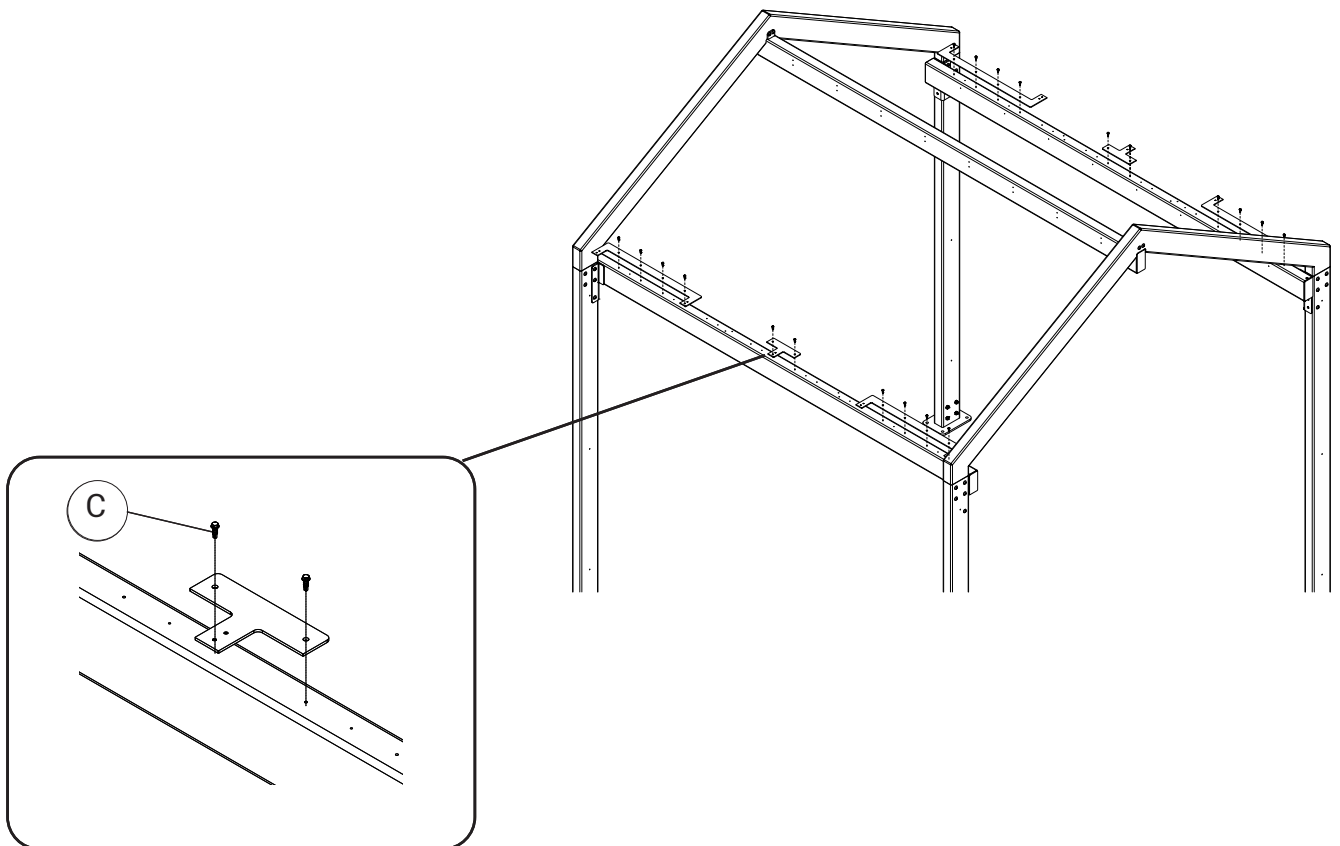


MONTERA TAKRIBBOR

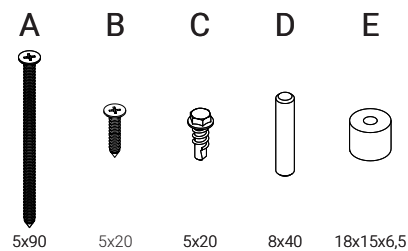


I nockbrädan finns endast förborrade hål från en sida,
dessa borras klart på plats.
Följ borrriktningen på de förborrade hålen.


1. MONTERA TRÄPLUGG PÅ TAKRIBBOR

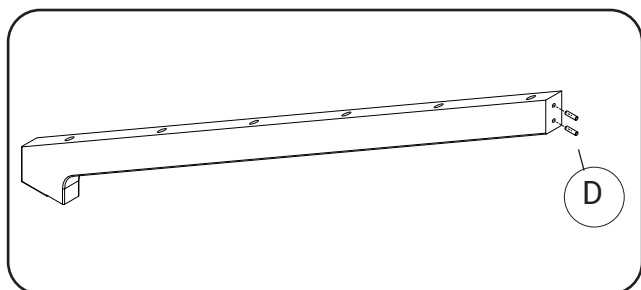

2. MONTERA NOCKBRÄDA


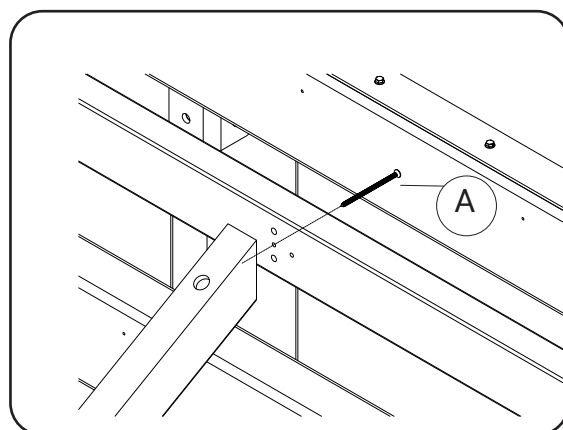


NOCKBRÄDAN SKALL EJ VILA
MOT STÅLBALKEN.
LUFTSPALT EMELLAN.



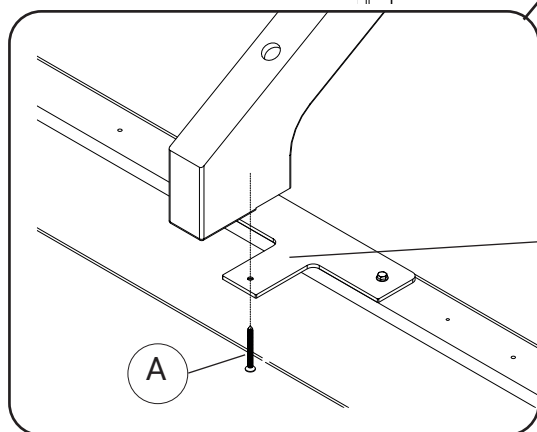


OBS! OM DET ÄR TVÅ HÅL I
INFÄSTNINGSBLÄCKEN SKALL NI
ENDAST SKRUVA I DET YTTRE HÅLET.


MONTERING TAKRIBBOR MOTSATT SIDA

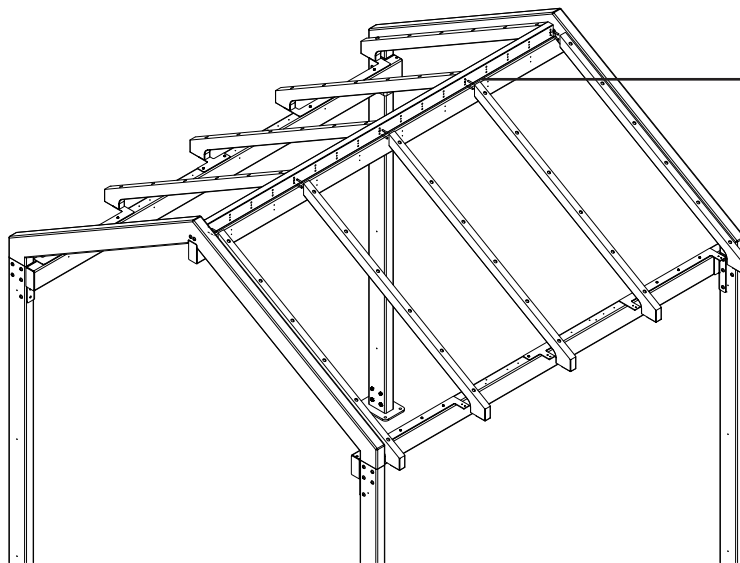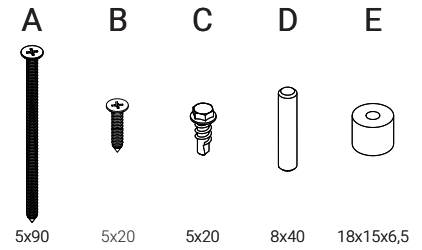

MONTERA TRÄPLUGG OCH
KNACKA FAST BRÄDORNA

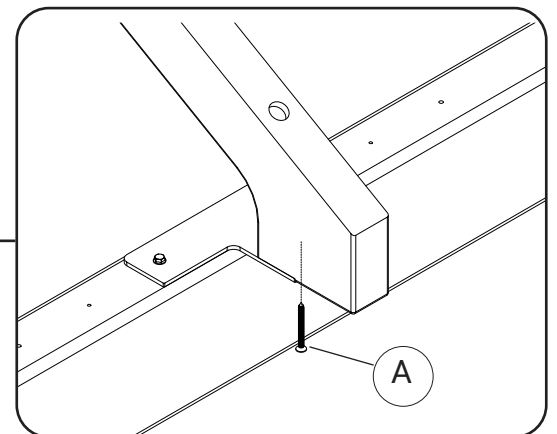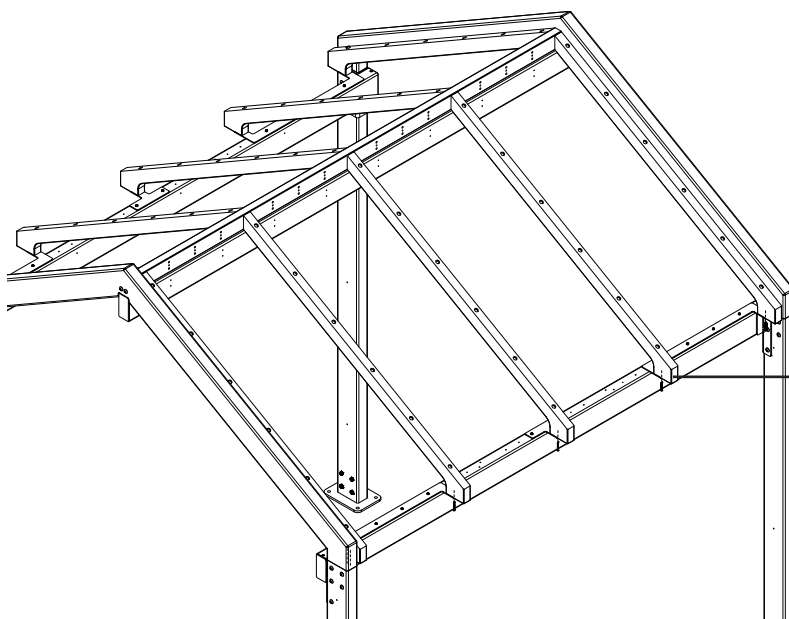
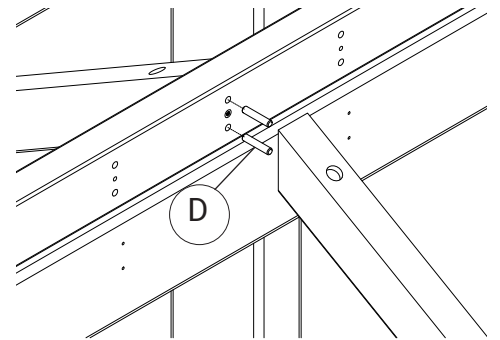


SKRUVA FAST TAKNOCKEN




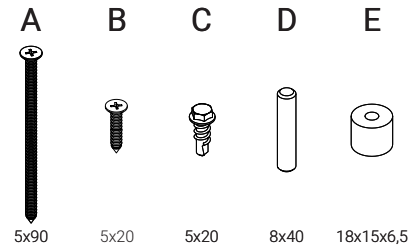


DRA EN SKRUV SNETT GENOM
TAKRIBBA MOT NOCKBRÄDA
FÖR ATT LÅSA KONSTRUKTIONEN


GÖR SAMMA MOMENT
FRÅN BÅDA SIDOR

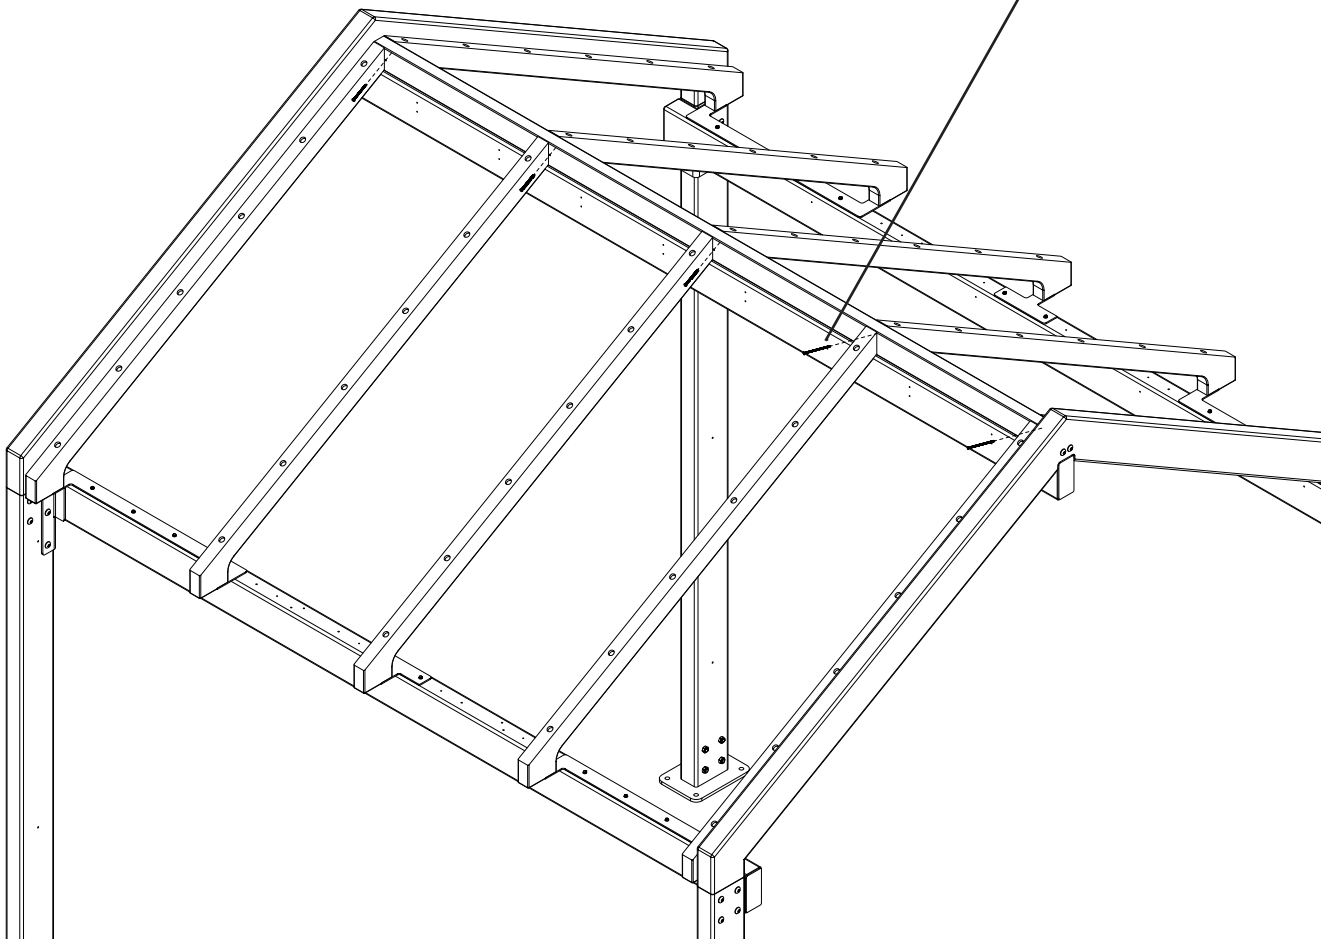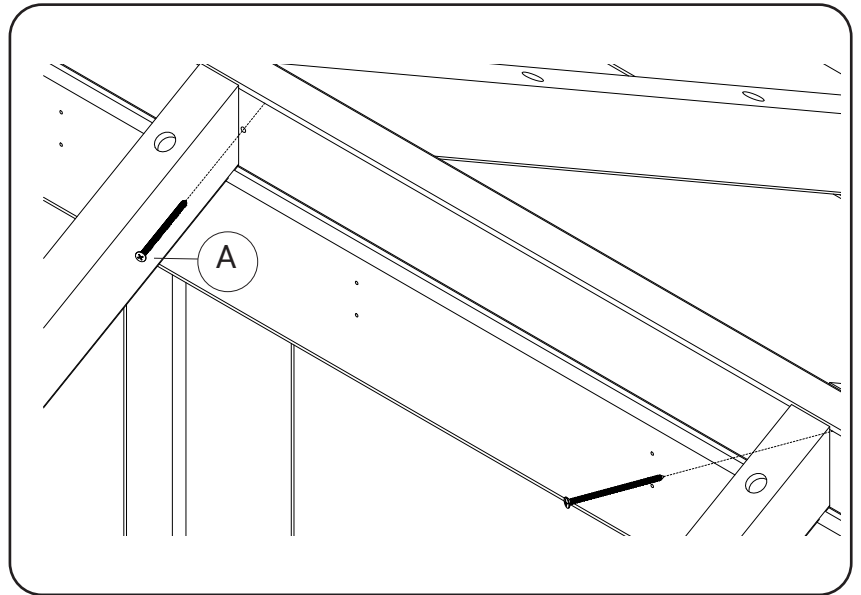

MONTERA NOCKBESLAG

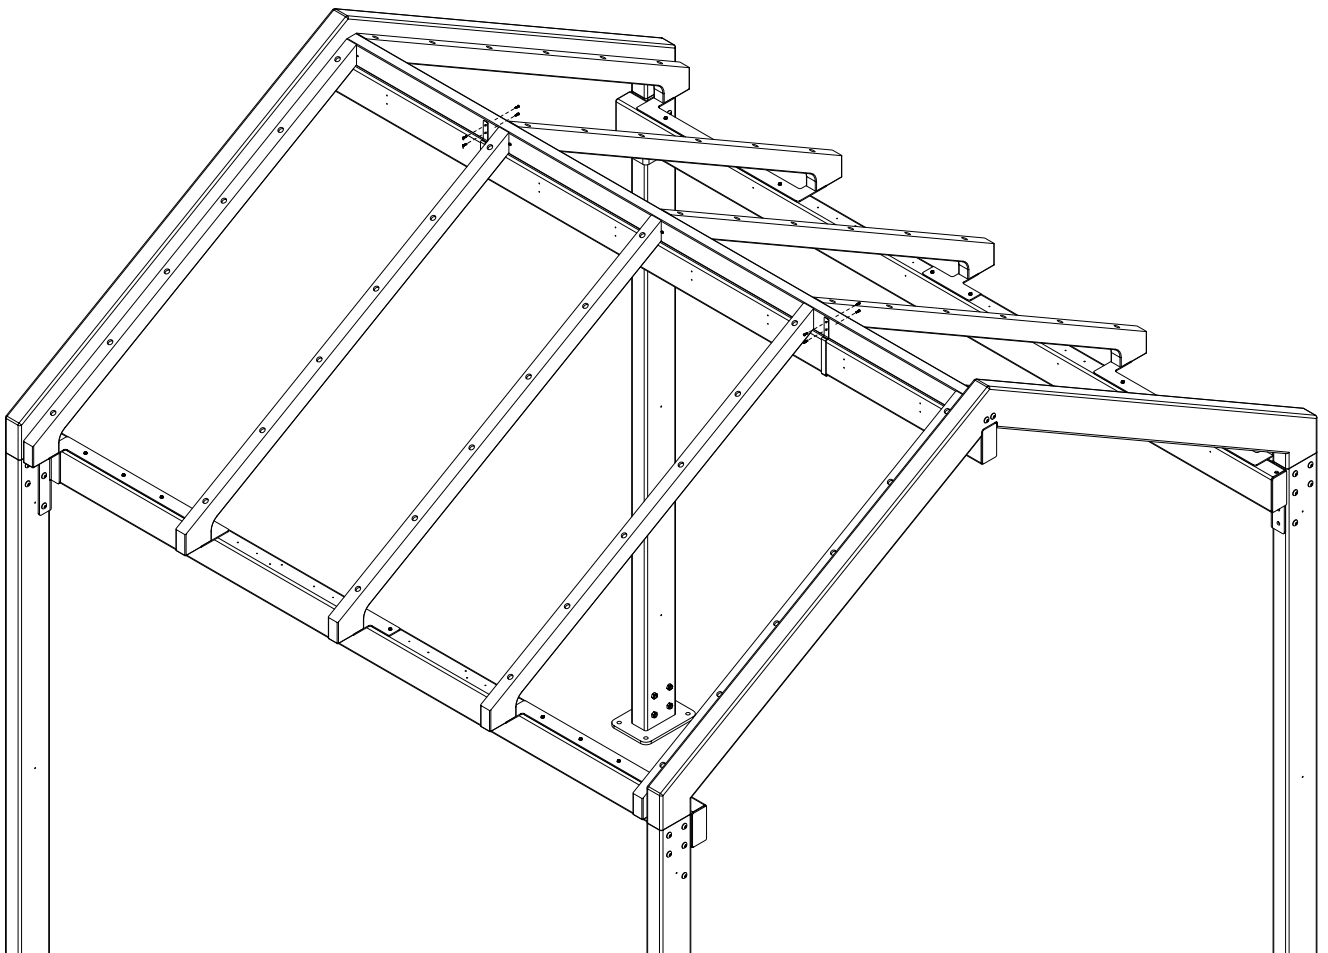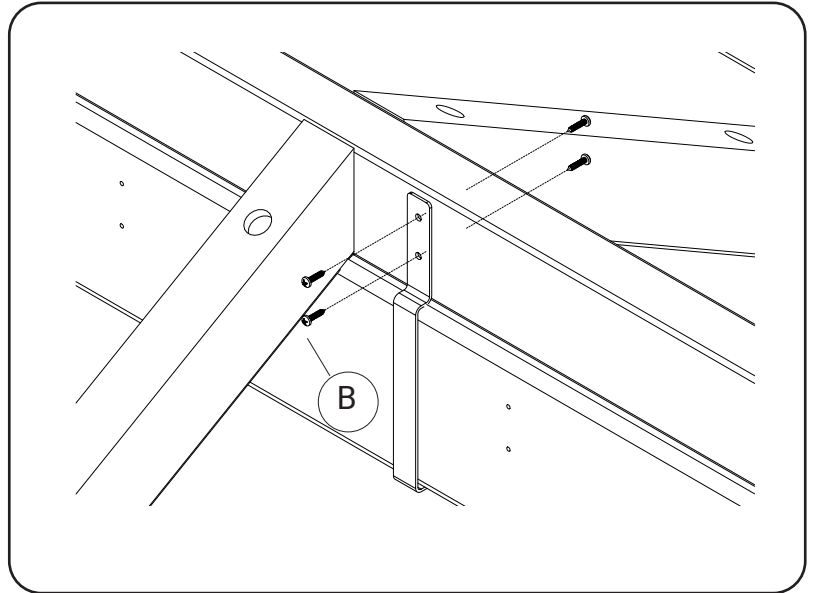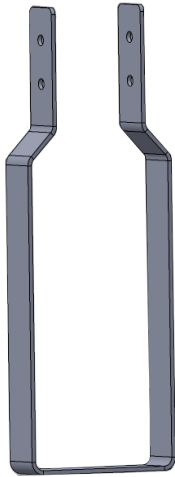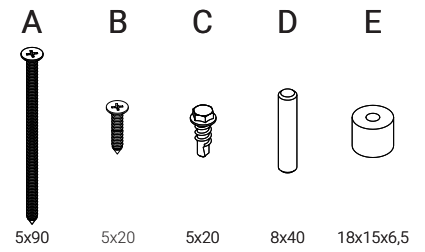




MONTERING POLYKARBONATSKIVOR

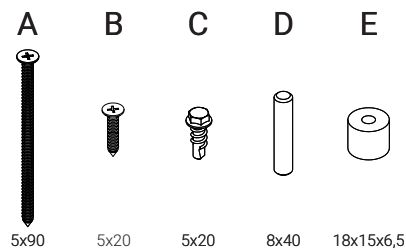

OBS!

Täta glipan i nacken med genomsiktig silicon.

Lägg även silicon i ändarna på träribborna i nack.

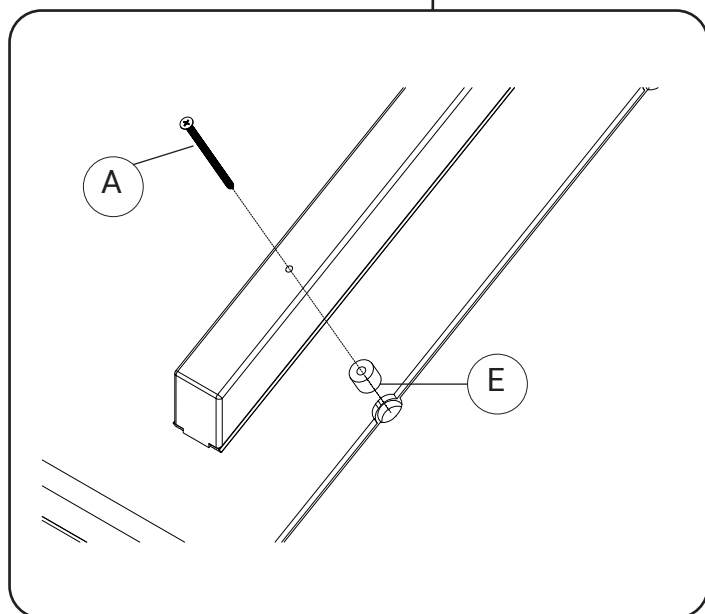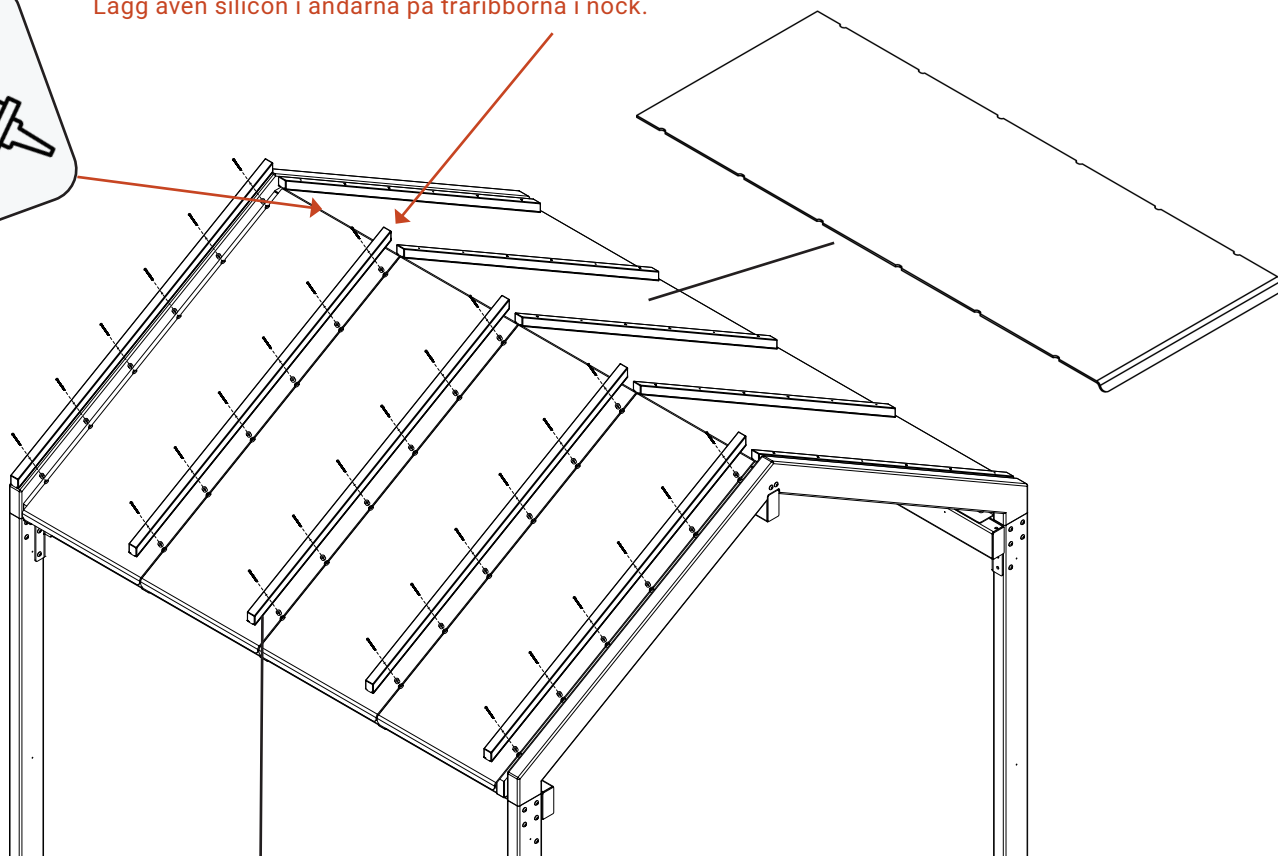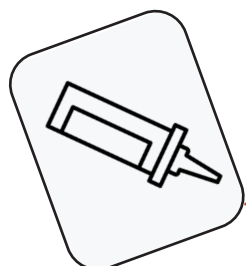

PLACERA UT
POLYKARBONATSKIVORNA

TRYCK IN GUMMIDISTANSHYLSAN I
HÅLET

LÄGG SILOCON I ÄNDTRÄ

SKRUVA FAST DEN YTTRE
TRÄRIBBAN SÅ ATT DEN KLÄMMER
FAST POLYKARBONATET MOT
UNDERLIGGANDE KONSTRUKTION


LÄGG SILOCON I GLIPAN I NOCK

MONTERING MELLANSKIVOR VID PÅBYGGNADSMODULER

Vid monteringa av väderskyddens påbyggnadsmoduler behöver skarvarna täckas av med en skiva.

Klistra på distanshylsor vid hålen och skruva fast skivorna i träreglarna.

Glöm ej siliconfog i toppen.

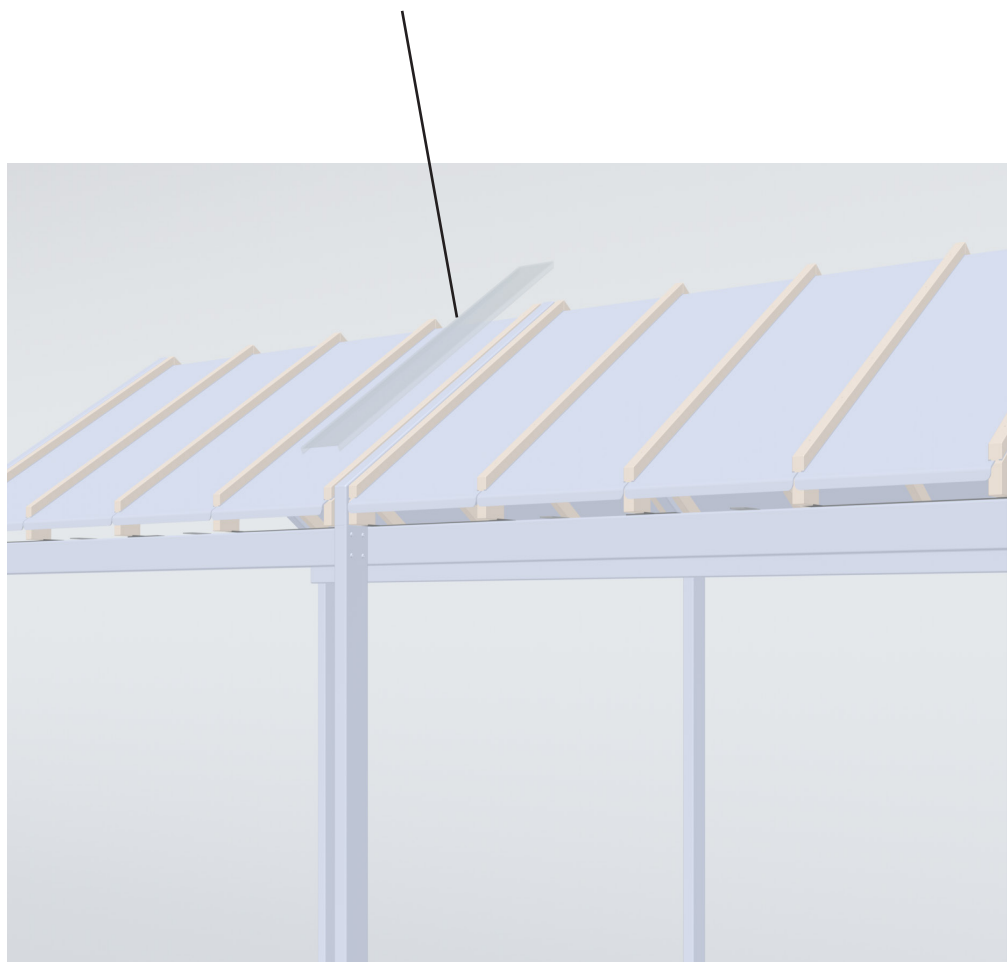

Kontakt

WEBB

somadesign.se

TELEFON

036-12 30 01

MAIL

hello@somadesign.se

INSTAGRAM

[@somadesign.se](https://www.instagram.com/somadesign.se)