
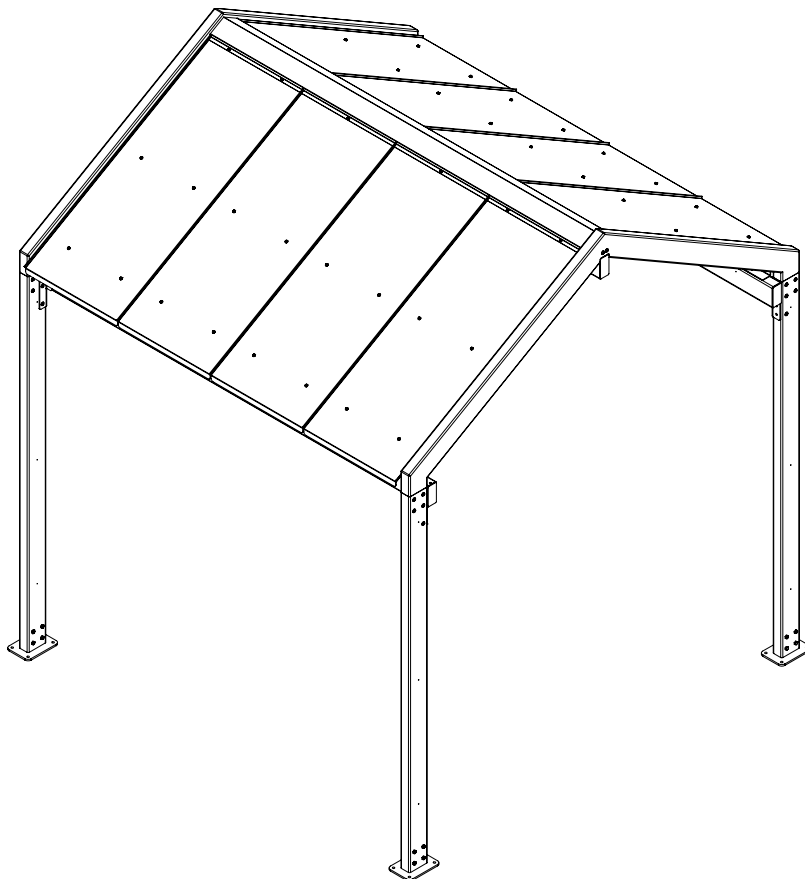


VÅRASKRUV

Monteringsanvisning - Plåttak

PLÅTTAK

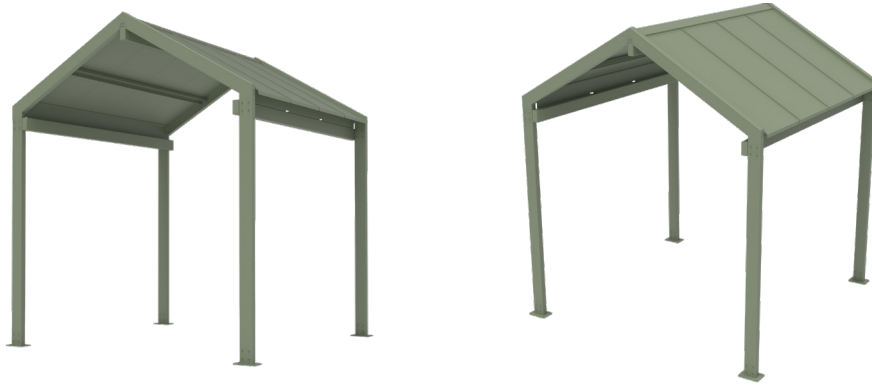

A



Borrskruv
5,5 x 25

B



Taptite M6FS-TT
M10 x 20


C






Borrskruv /
gummitätning
6,3 x 19

1) MONTERING AV INFÄSTNINGSPLÅTAR I STOMME

LÄGG INFÄSTNINGSPLÅTARNA PÅ SIDOBALKAR OCH MITTBALK

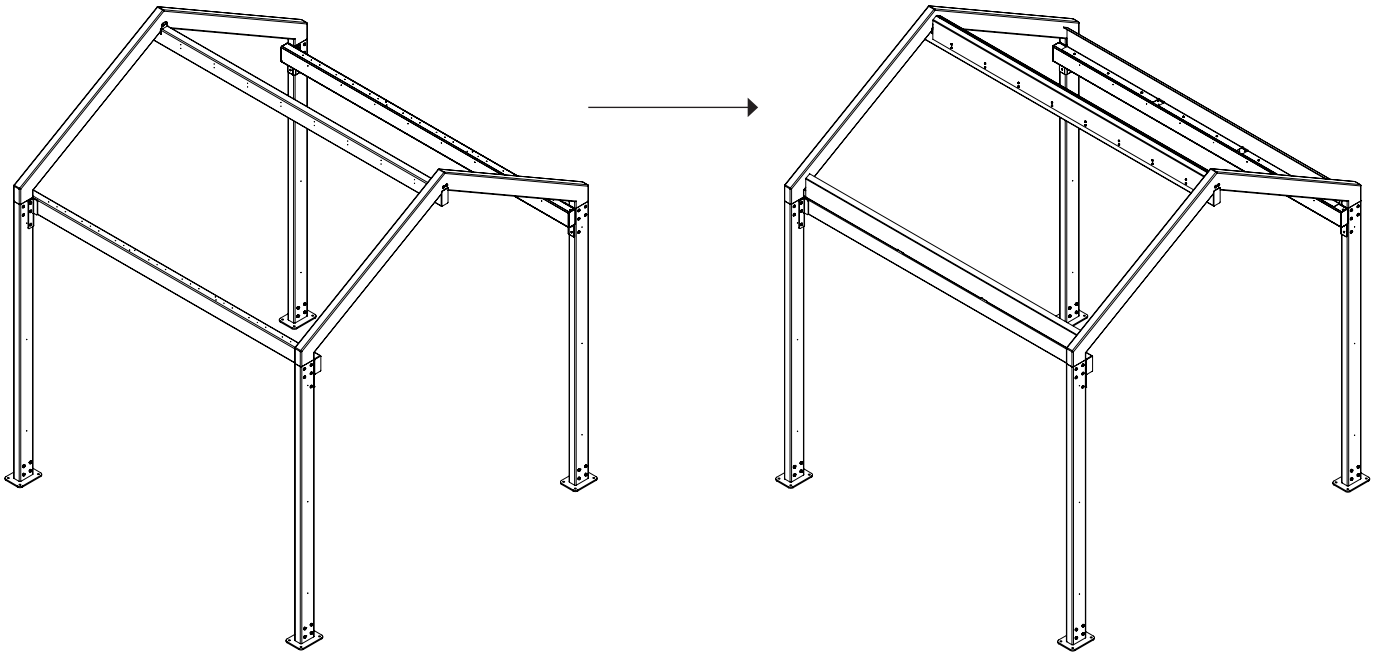

FÖRBORRADE HÅL FINNS I STOMMEN
MEN KAN VARA IGENSATTA MED GALV
OCH KAN I SÅ BALL BORRAS UPP

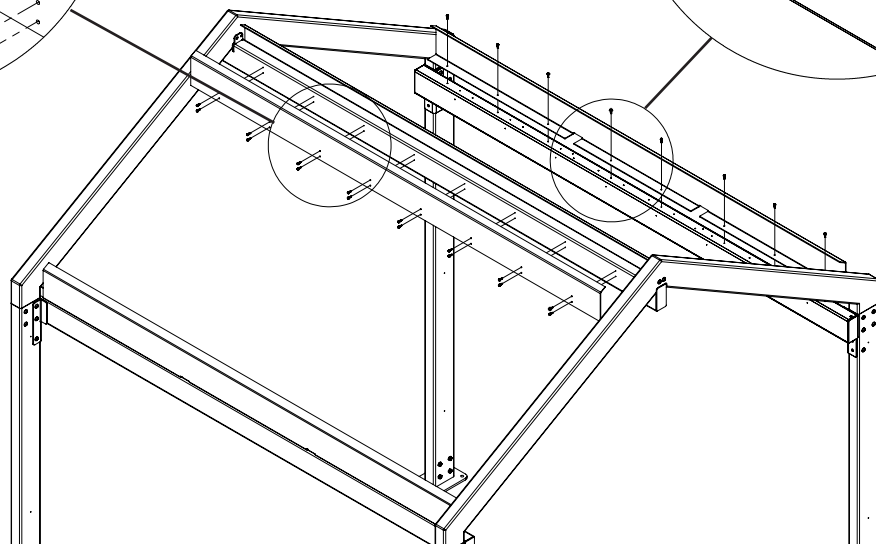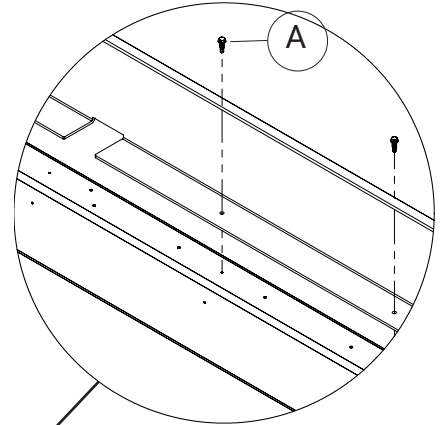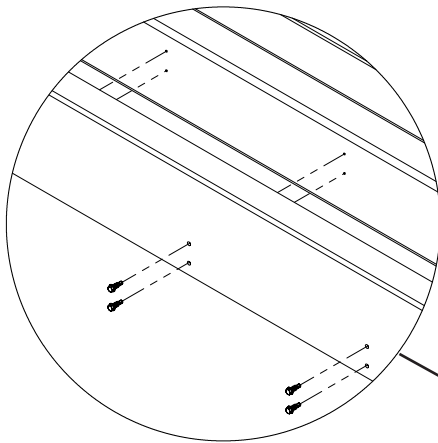

A



Borrskruv
5,5 x 25

B



Taptite M6FS-TT
M10 x 20

C






Borrskruv /
gummitätning
6,3 x 19

2) MONTERA STAGBALK

MÄT UT MITTEN PÅ TAKSTOLENS BÅDA
SIDOR OCH ANVÄND STAGBALKEN SOM
MALL FÖR BORRHÅL Ø8,5MM.



OBS! SE TILL ATT BALKEN HAMNAR
LINJERAT MED DEN ÖVRE OCH UNDRE
INFÄSTNINGSPÅTEN.

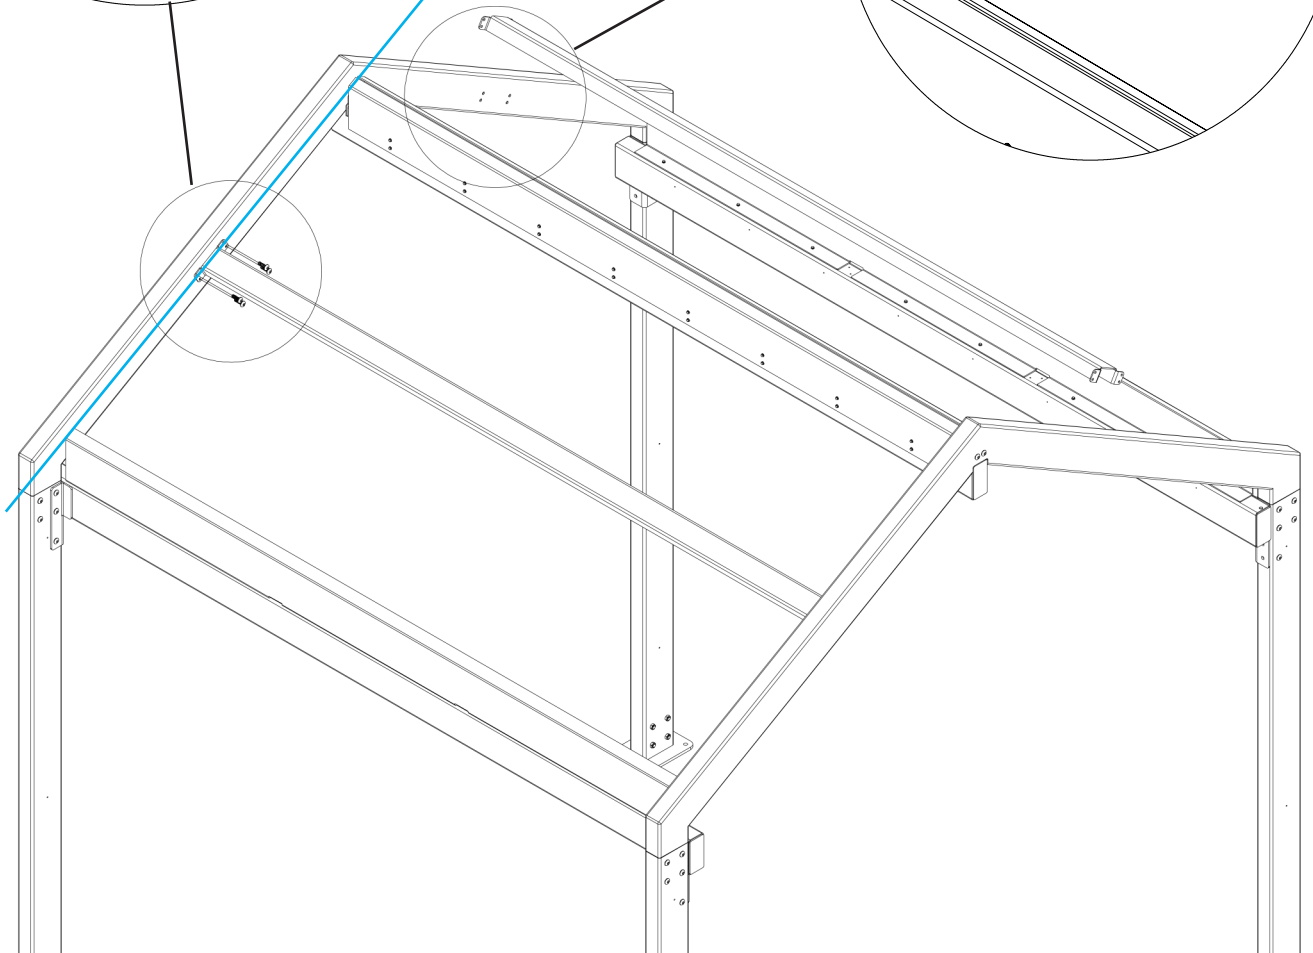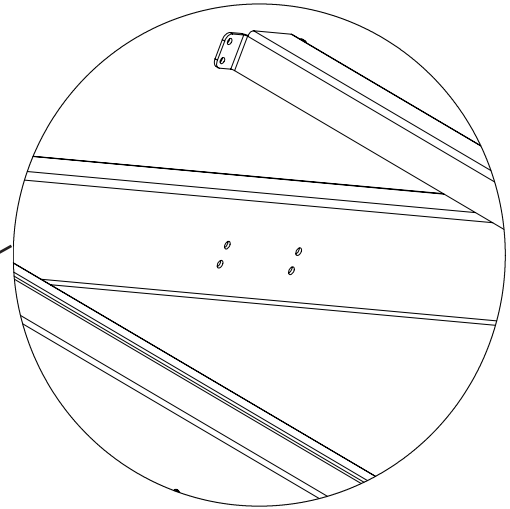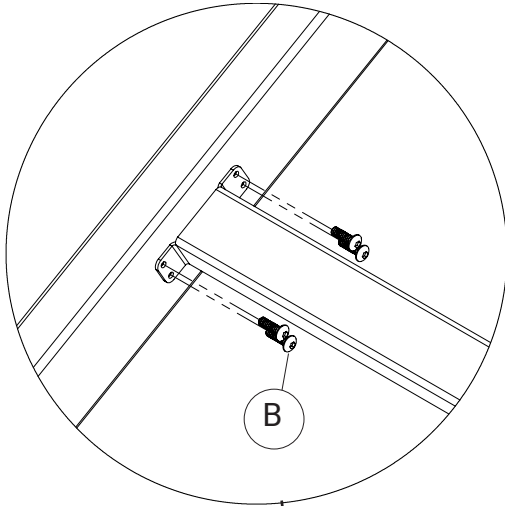

A



Borrskruv
5,5 x 25

B



Taptite M6FS-TT
M10 x 20

C



Borrskruv /
gummitätning
6,3 x 19


3. MONTERING TAKPLÅTAR



LÄGG PLÅTARNA FÖRST.

BORRA DÄREFTER ALLA HÅL (Ø4,8-5 MM) RAKT GENOM BÅDE
TAKPLÅT OCH INFÄSTNINGSPÅTAR / STAGBALK.

SKRUVA FAST TAKPLÅT MED BORRSKRUV MED GUMMITÄTNING.

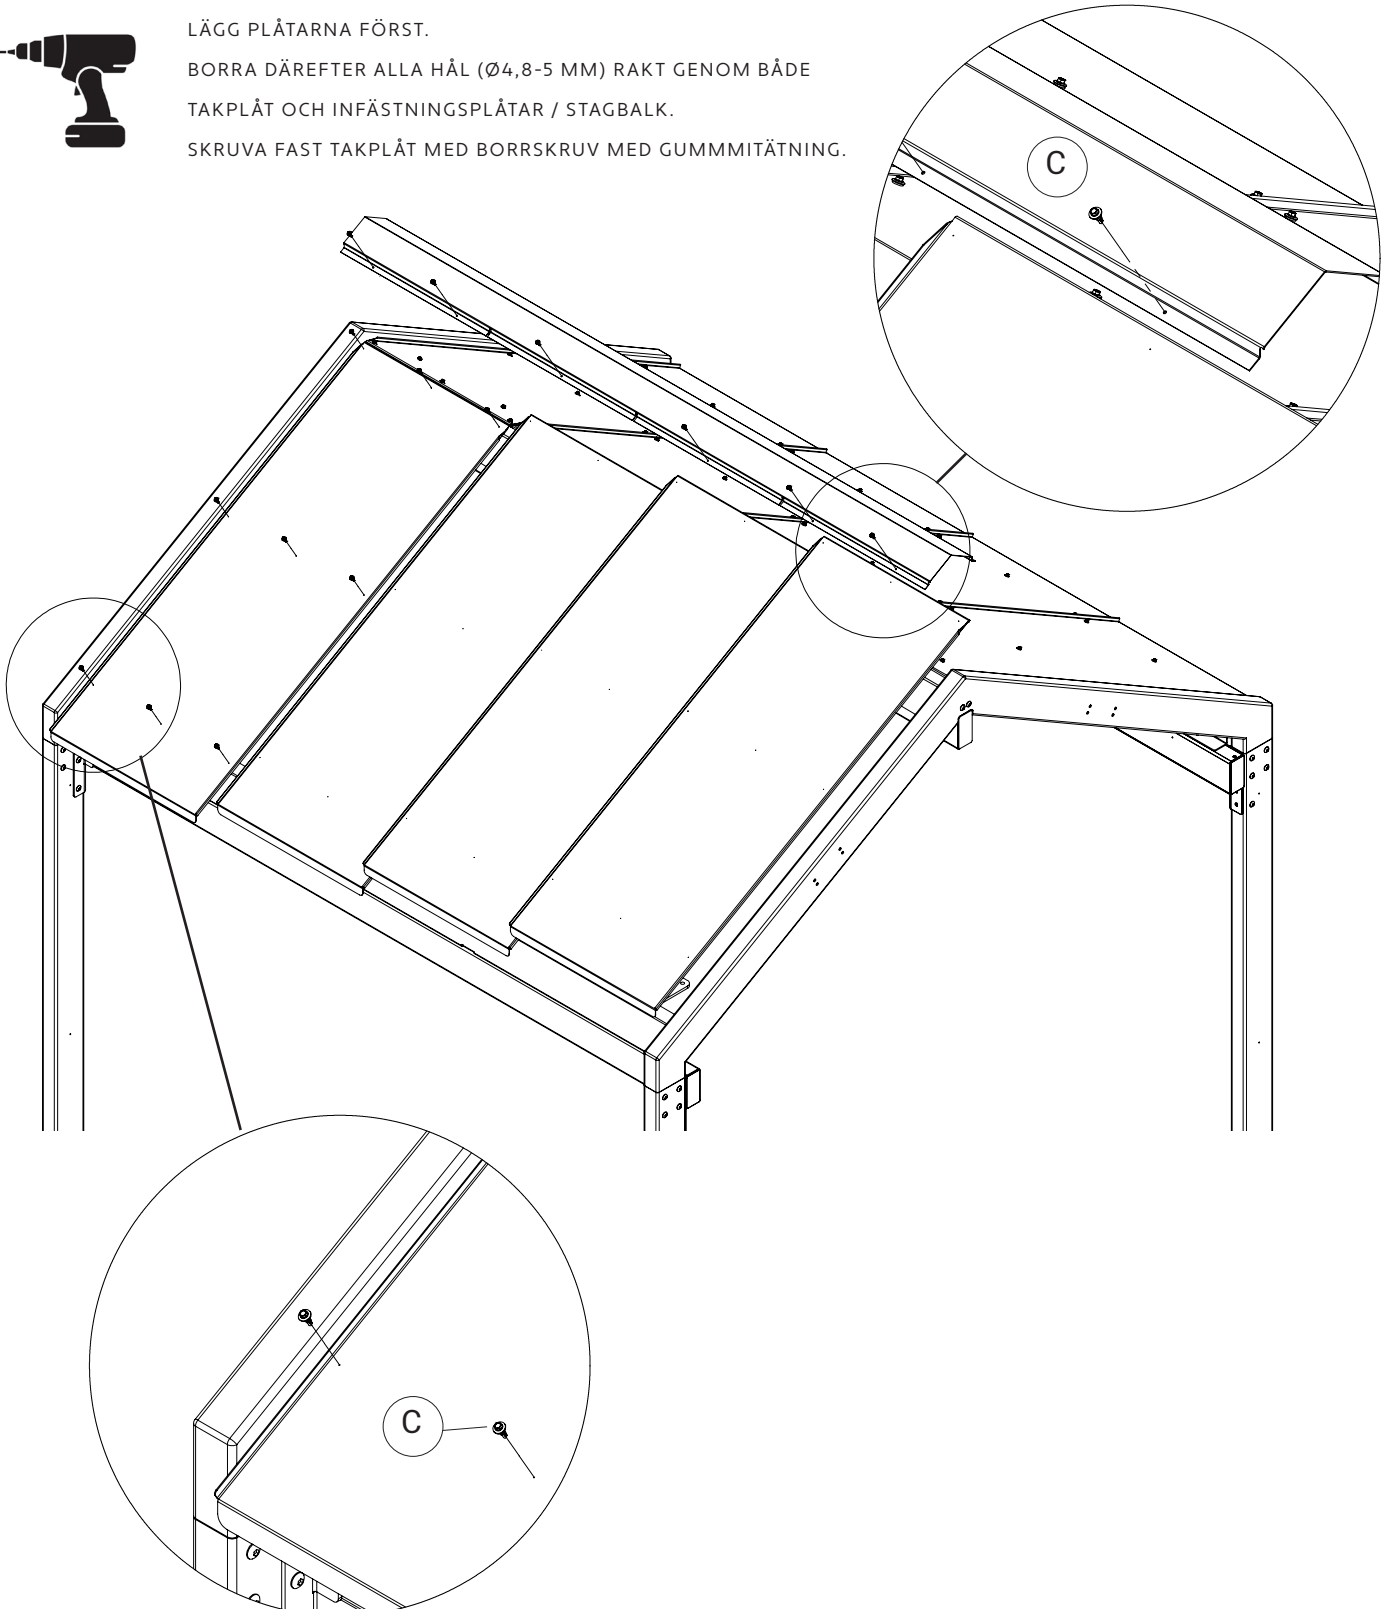

Kontakt

WEBB

somadesign.se

TELEFON

036-12 30 01

MAIL

hello@somadesign.se

INSTAGRAM

[@somadesign.se](https://www.instagram.com/somadesign.se)