



SOMA SPJÄLRÄCKE

Monteringsanvisning


INFÄSTNINGAR SPJÄLRÄCKE



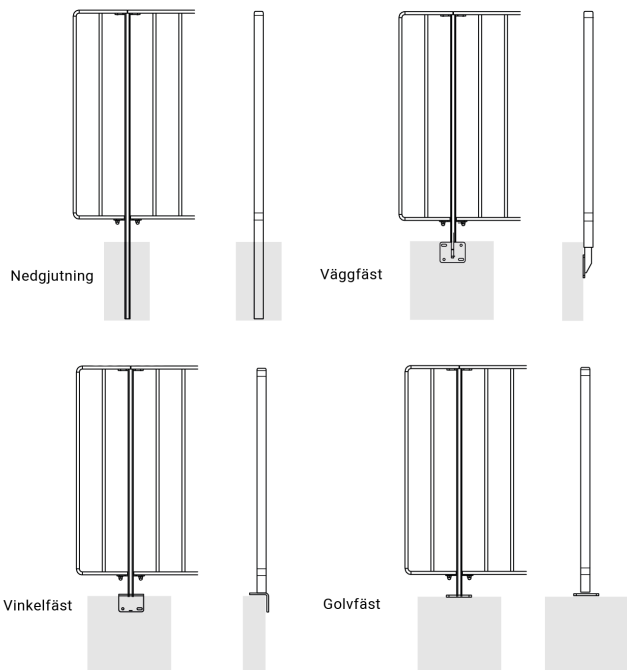


MÅTTSKISS SPJÄLRÄCKE H900



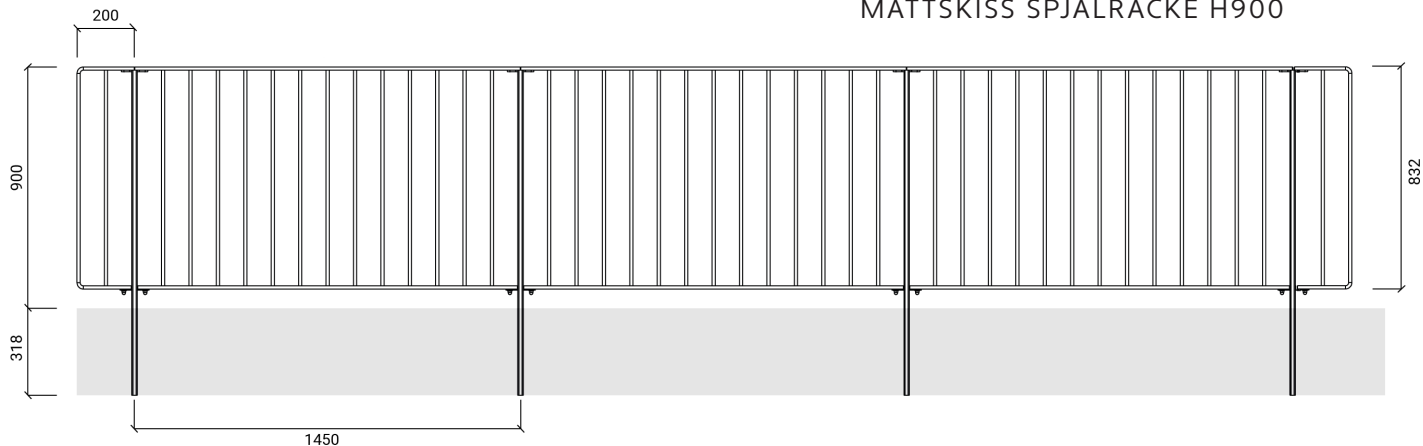



MÅTTSKISS SPJÄLRÄCKE H1100

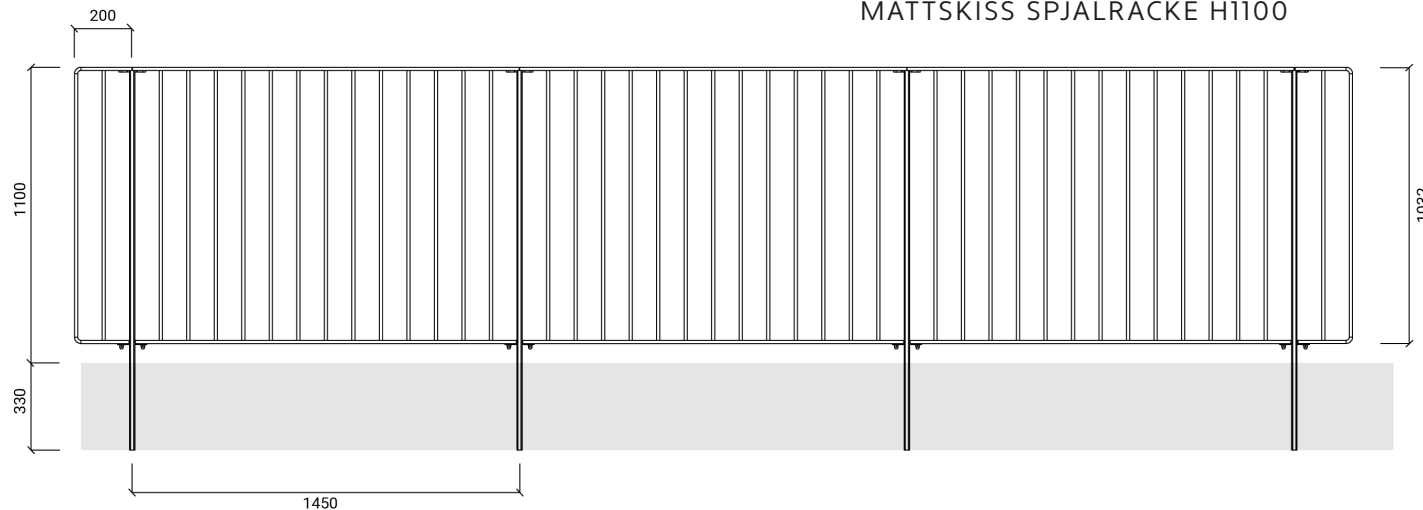

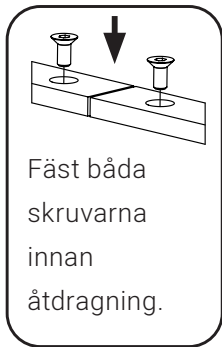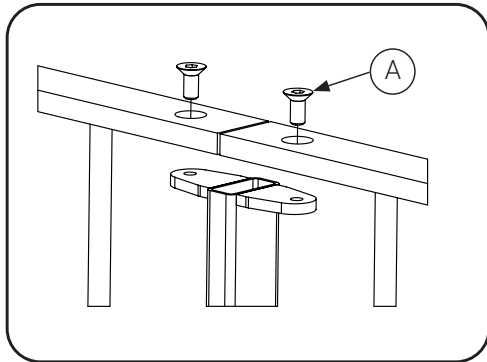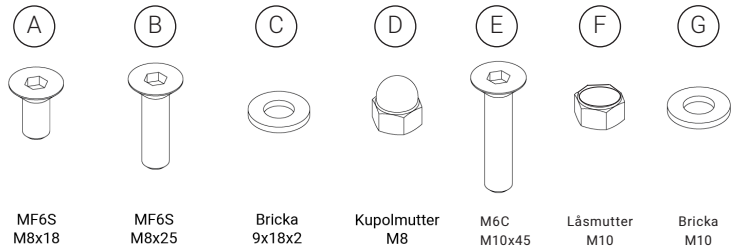


Ändmodul används i start, slut och ibland vid vinklar

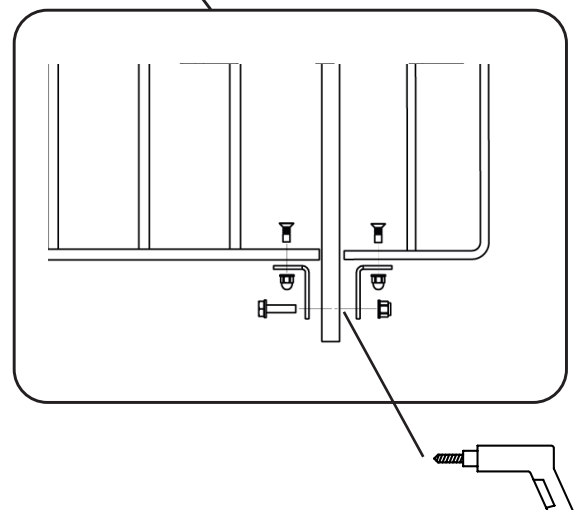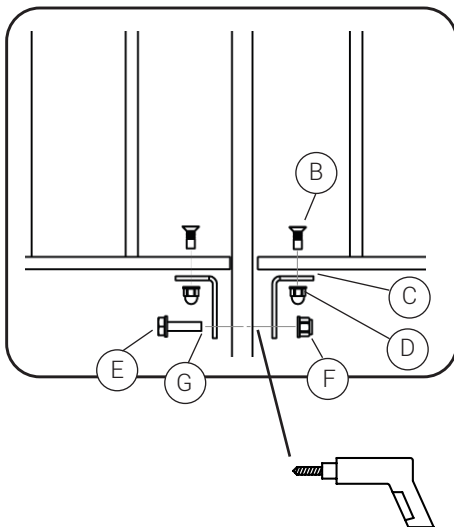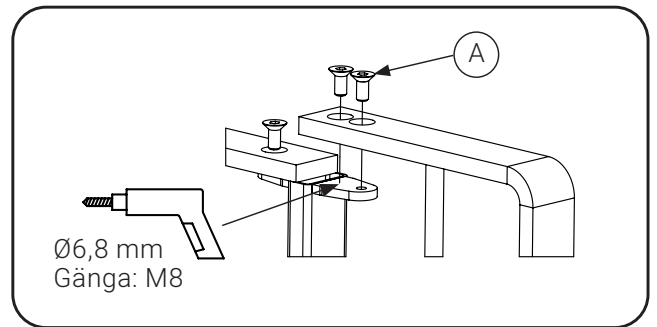



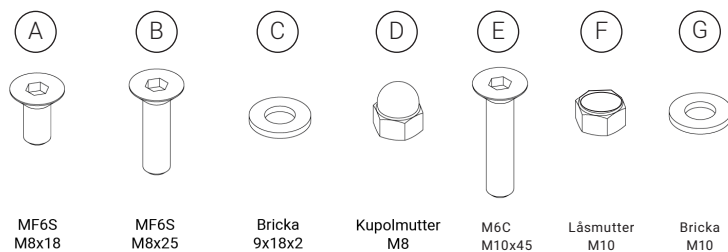


MONTERING STOLPAR



(Nedan är ny modell, det kan förekomma stolpar med svetsad nedre infästning)

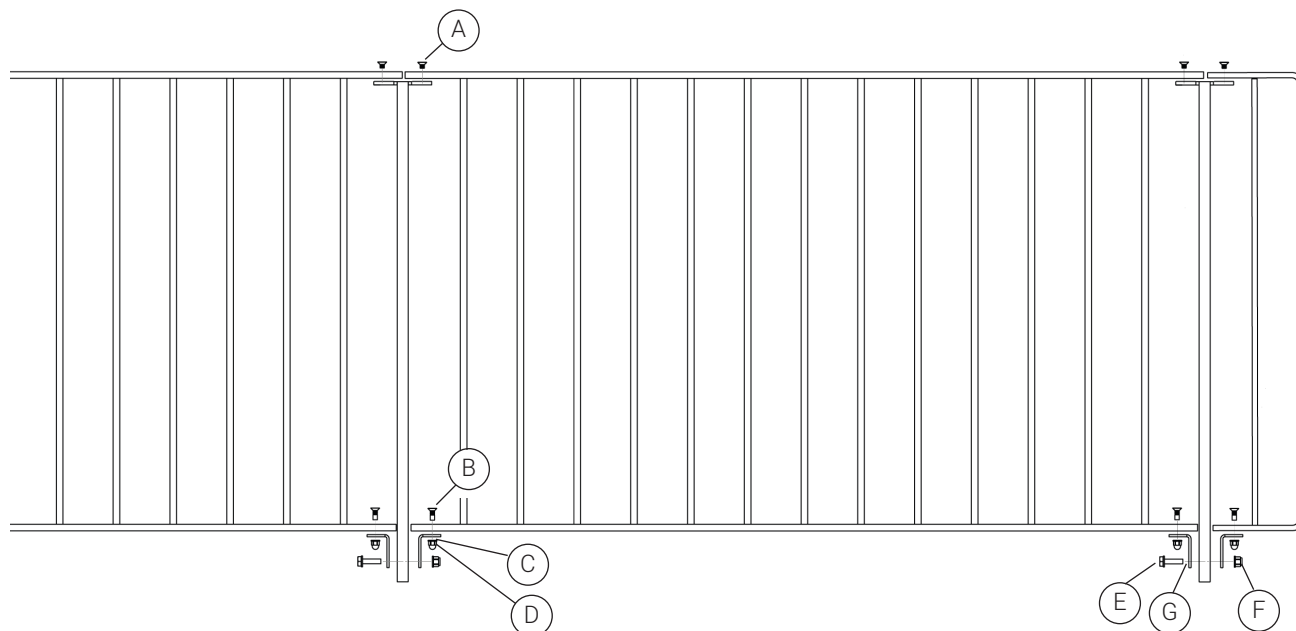


1) Montera vinkelbeslaget på spjälmodulen

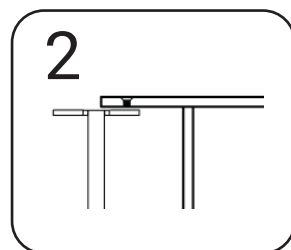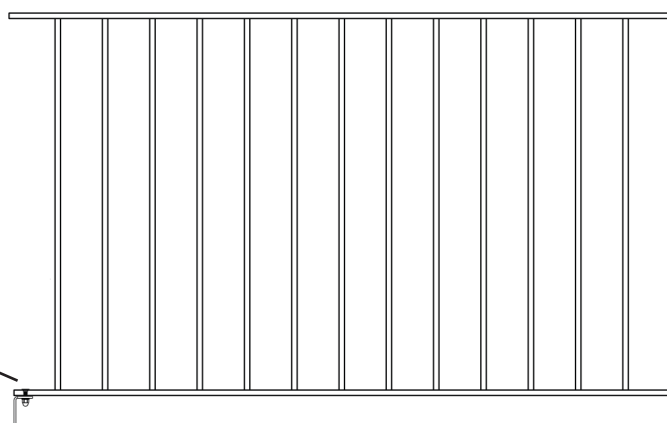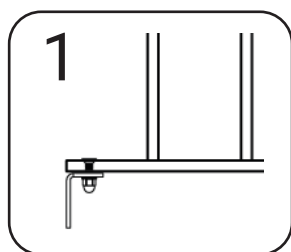


2) Häng upp spjälmodulen på stolpen och skruva fast den övre skruven

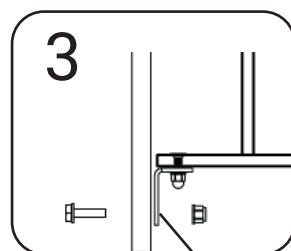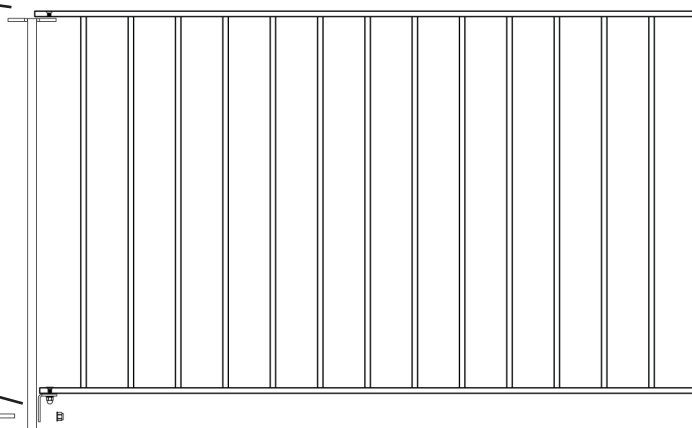


3) Använd vinkelbeslaget som mall och borra hålet i stolpen och skruva fast





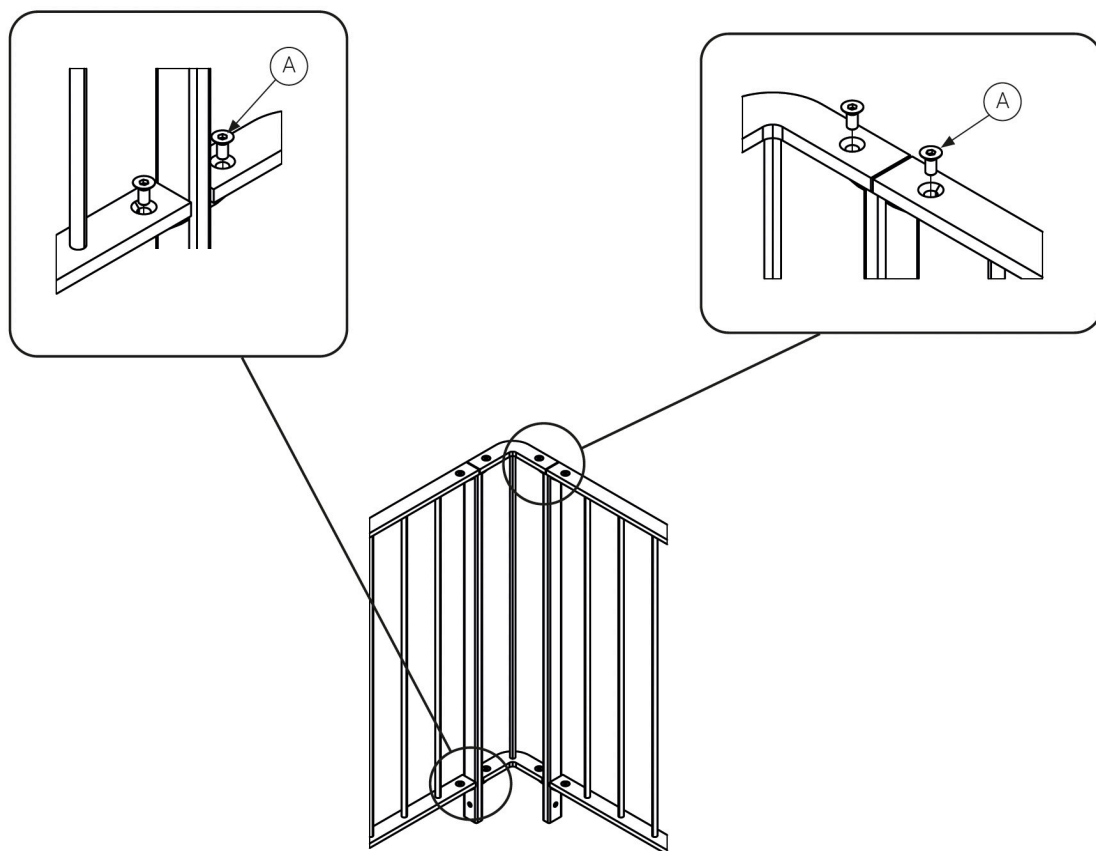


1

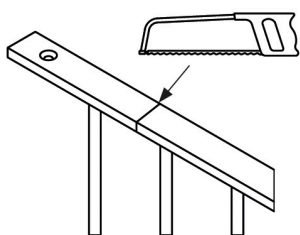

2

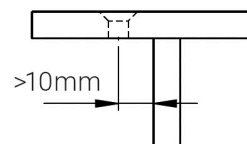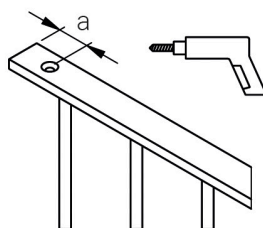

3

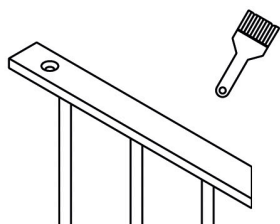

Obs! Vid tillpassning kapas spjälsektionen till önskad längd. Kapa och borra nytt försänkt hål Ø9 för M8, bättra med kallgalv och med färg efter montage på lackerade räcken.

För försänkt hål för övre plattstång ska mått "a" vara 39mm.

För försänkt hål för nedre plattstång ska mått "a" vara 28mm.

Se alltid till så att utrymmet under spjälmodulen inte överstiger 100mm (boverkets regler).

Kontakt

WEBB

somadesign.se

TELEFON

036-12 30 01

MAIL

hello@somadesign.se

INSTAGRAM

[@somadesign.se](https://www.instagram.com/somadesign.se)