
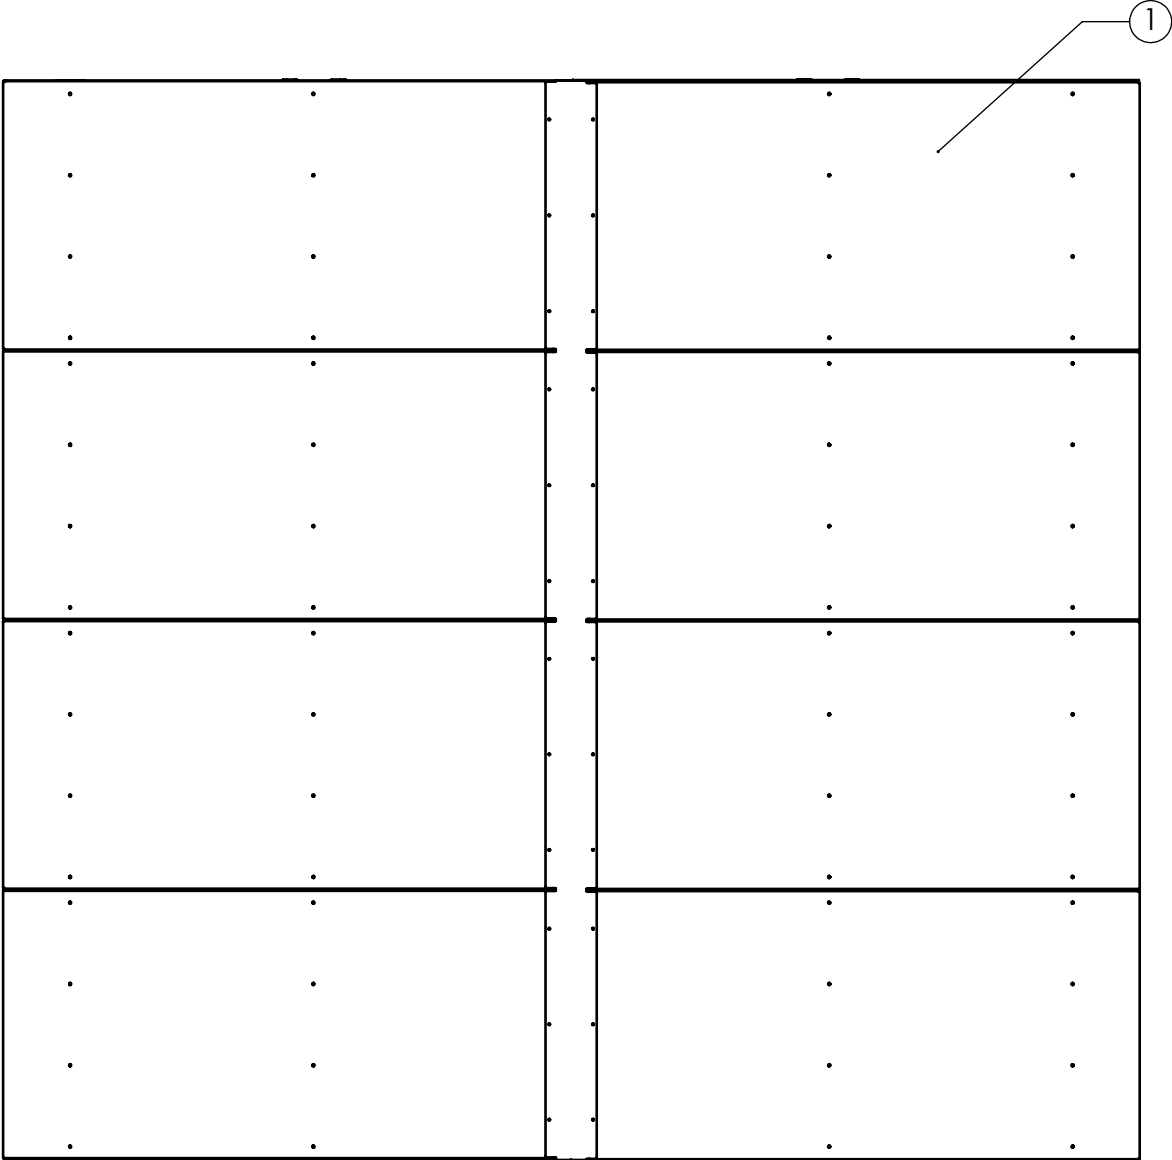


MONTERING VÅRASKRUV PLANT PLÅTTAK

S O
M A

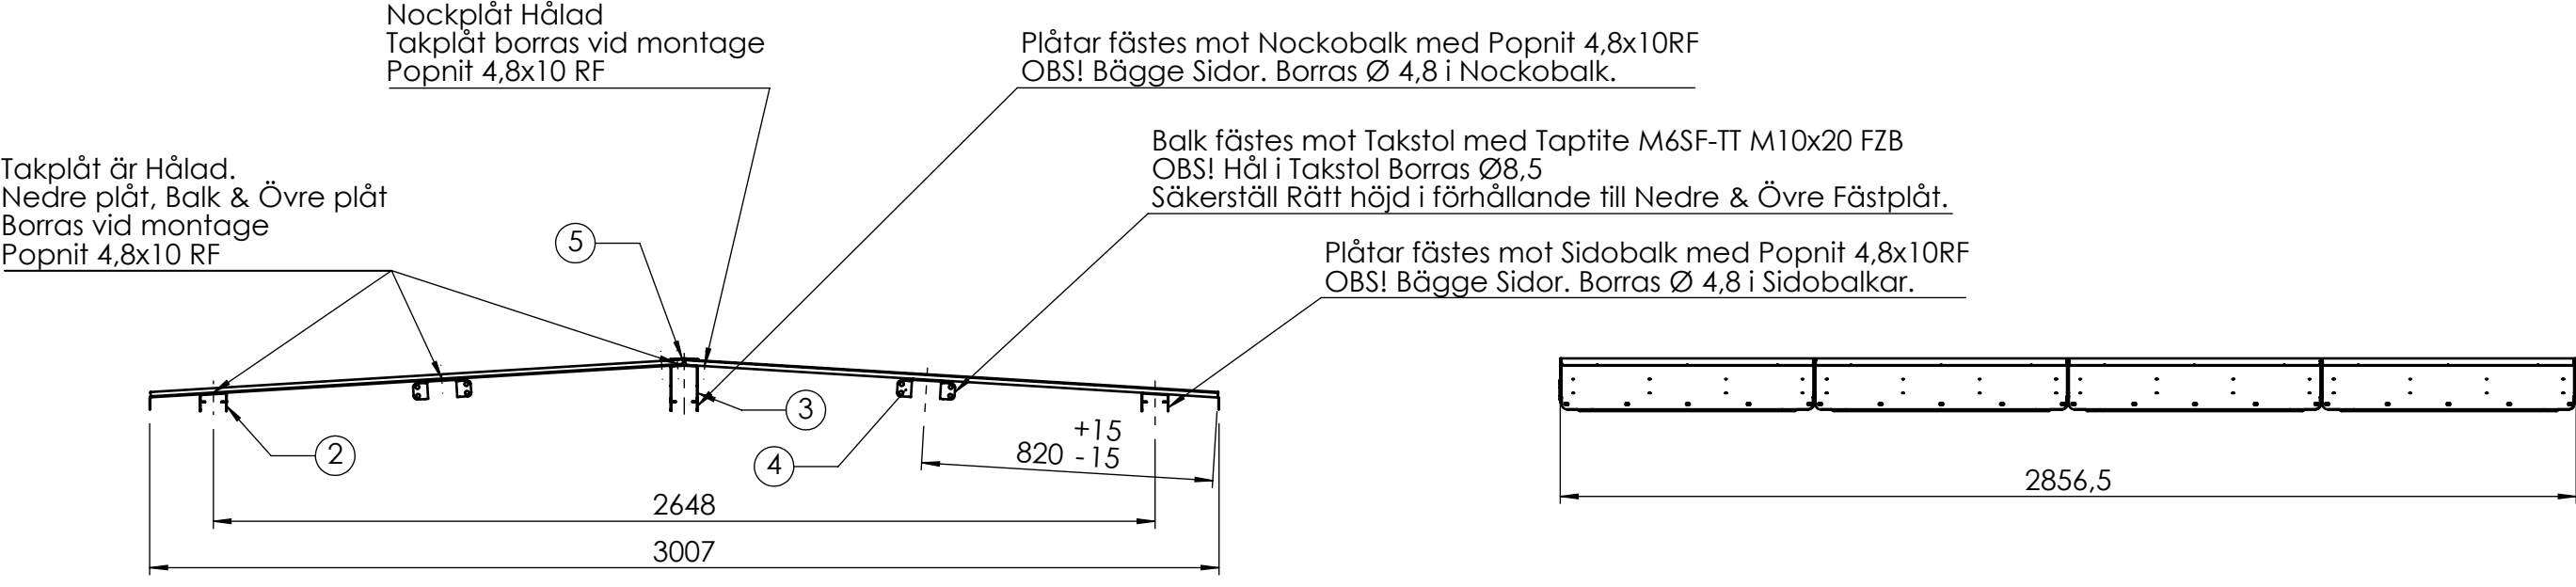

Lägg Övre och Nedre plåtfästningar på plats, Borra Nockbalk och Sidobalkar Ø4,8 och Popnita fast Infästningar.
(Övre infästning är urjackad en sida för att passa mot Takstol, Vänd dem rätt!)
Lägg på rätskiva och rikta in Förstärkningsbalk så de kommer rätt i höjd, Markera, Borra Takstol Ø8,5 och dra fast Balken med Självgängande bult (M10x20)
Lägg på takplåtar, Borra Infästningar och stödbalk Ø4,8, Popnita fast Takplåtar.
(Takplåtar är hålade)
Lägg på Nockplåt Centrera, Borra genom Takplåt och Popnita (Nockplåt hålad)
Täta sidor av takplåt mot takstolar.

7	192	Popnit 4,8x10RF		Ø4,8x10	81-8120RF
6	16	Skruv M6SF-TT 10x20 FZB			09-267325
5	1	Nockplåt Pergola Plantak VFZ	Vfz	1,5mm	3775-1027
4	2	Förstärkningsbalk, Plåttak VFZ	Vfz	3mm	107513
3	2	Övre Plåtfästning Plantak	Vfz	2mm	3775-1026
2	4	Nedre Plåtfästning Plantak	Vfz	2mm	3775-1025
1	8	Takplåt Pergola Plantak VFZ	Vfz	1,5mm	3775-1024
Pos nr	Antal	Titel/Benämning	Material	Beteckning/Dimension	Ritn nr