
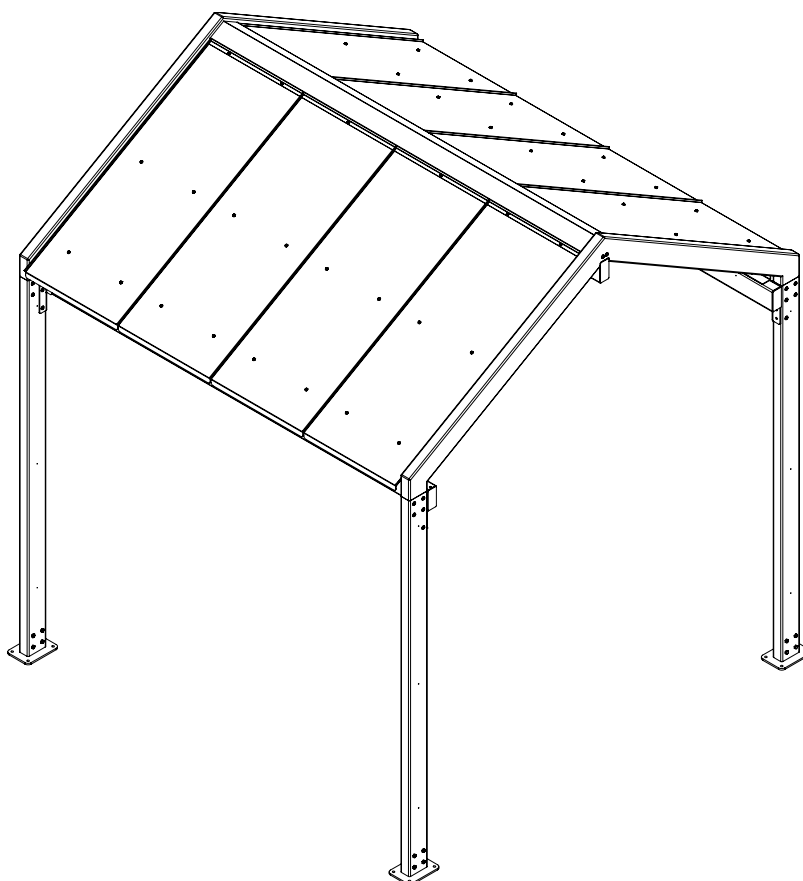


VÅRASKRUV

Monteringsanvisning - Plåttak

PLÅTTAK

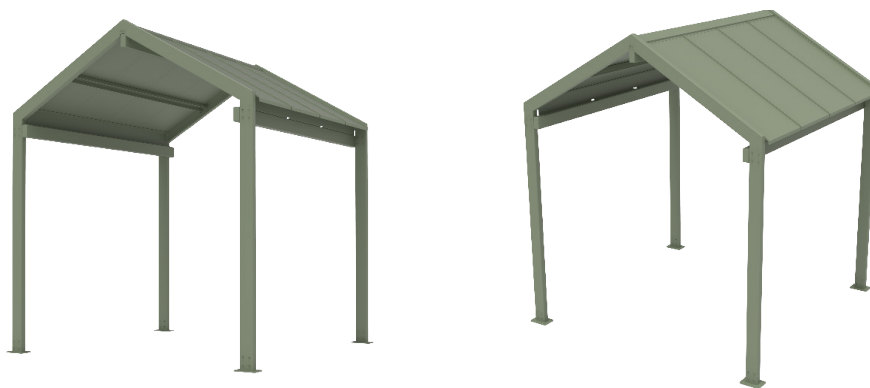




Nockplåt hålåd.
Takplåt borras efter den vid montage
Popnit 4,8x10 RF

Takplåt hålåd,
Nedre plåt, Balk & Övre plåt
borras vid montage.
Popnit 4,8x10 RF

Plåt fästes mot ovansida Nockbalk
med Borrskruv 5,5 x25/5 FZB
(Markerade hål finns i Nockbalk)

Balk fästes mot takstol med
Taptite M6SF-TT M10x20 FVB
OBS! Hål i takstol borras Ø8,5
(Markerade hål finns i Takstolsbalk)

Plåt fästes mot ovansida Sidoblak med
Borrskruv 5.5x25/5 FZB (Markerade hål finns i Sidobalk)

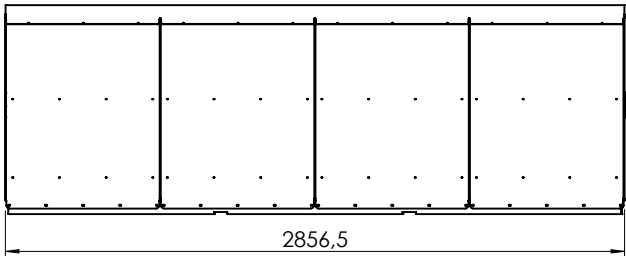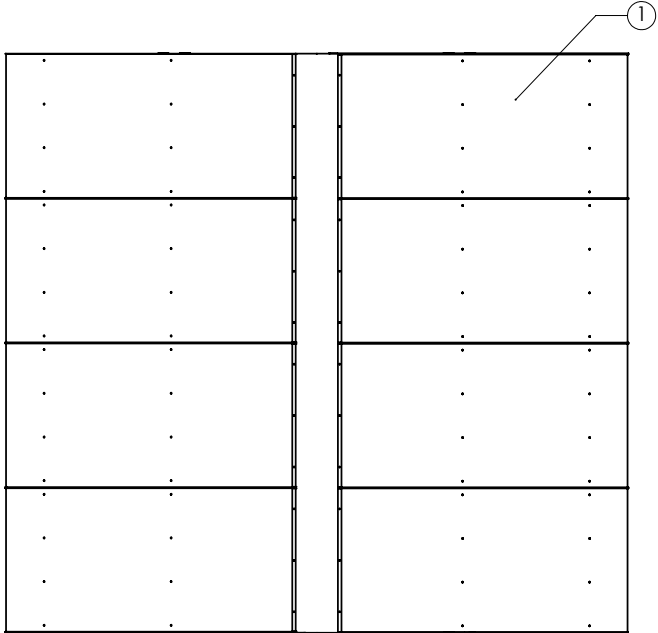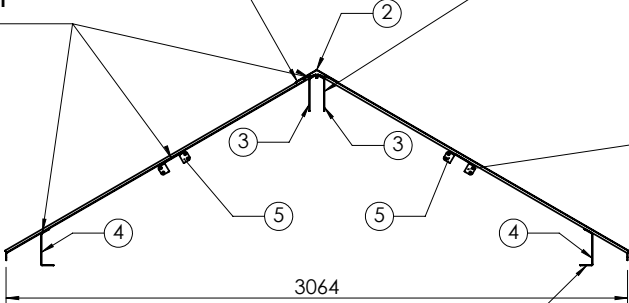

7	32	Borrskruv 5,5x25/5 FZB			K6092-06
6	16	Skruv M6SF-TT 10x20 FZB			09-267325
5	2	Förstärkningsbalk, Plåttak VFZ	Vfz	3mm	107513
4	2	Nedre Plåttinfästning, Plåttak VFZ	Vfz	3mm	107512
3	2	Övre Plåttinfästning, Plåttak VFZ	Vfz	3mm	107511
2	1	Nockplåt Pergola Sadeltak VFZ	Vfz	1,5mm	107501
1	8	Takplåt Pergola Sadeltak VFZ	Vfz	1,5mm	107500
Pos nr	Antal	Titel/Benämning	Material	Beteckning/Dimension	Ritn nr

A



Borrskruv
5,5 x 25

B



Taptite M6FS-TT
M10 x 20


C






Popnit
4,8x10 RF

1) MONTERING AV INFÄSTNINGSPLÅTAR I STOMME

LÄGG INFÄSTNINGSPLÅTARNA PÅ SIDOBALKAR OCH MITTBALK

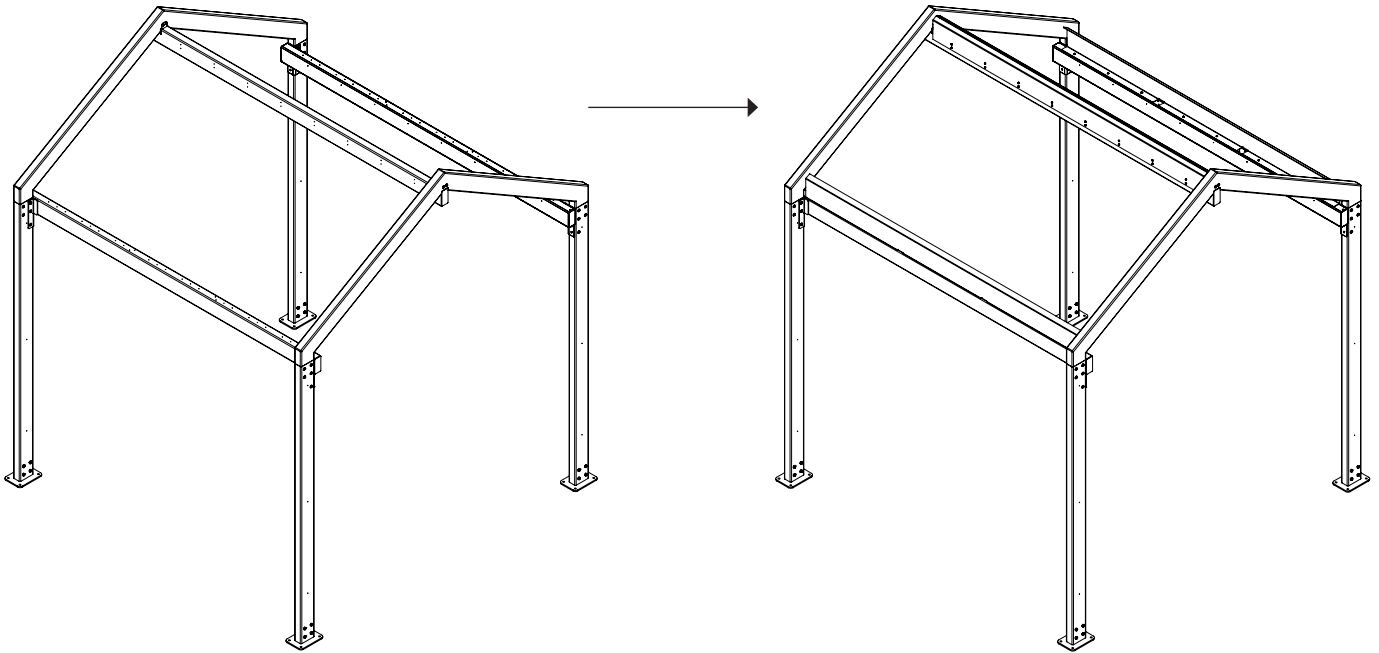

FÖRBORRADE HÅL FINNS I STOMMEN
MEN KAN VARA IGENSATTA MED GALV
OCH KAN I SÅ BALL BORRAS UPP

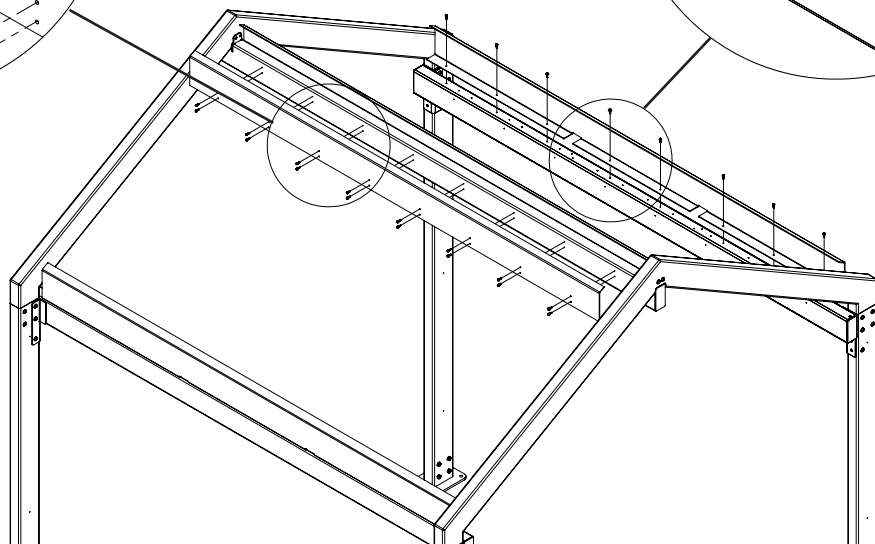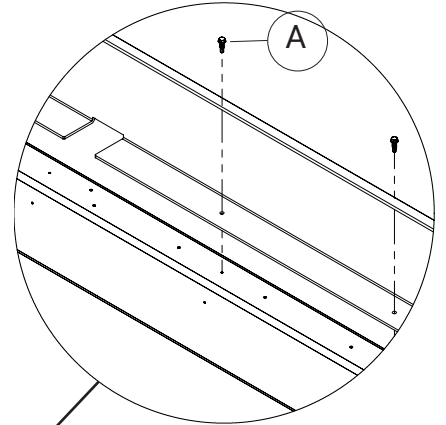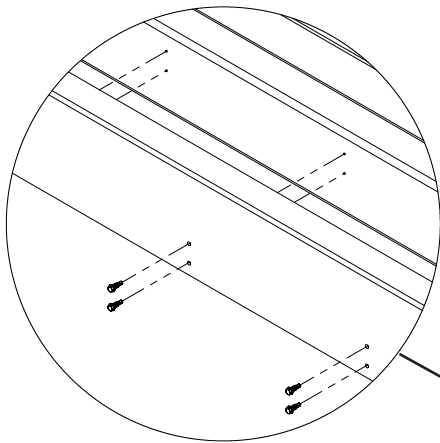

A



Borrskruv
5,5 x 25

B



Taptite M6FS-TT
M10 x 20

C






Popnit
4,8x10 RF

2) MONTERA STAGBALK

MÄT UT MITTEN PÅ TAKSTOLENS BÅDA
SIDOR OCH ANVÄND STAGBALKEN SOM
MALL FÖR BORRHÅL Ø8,5MM.



OBS! SE TILL ATT BALKEN HAMNAR
LINJERAT MED DEN ÖVRE OCH UNDRE
INFÄSTNINGSPÅTEN.

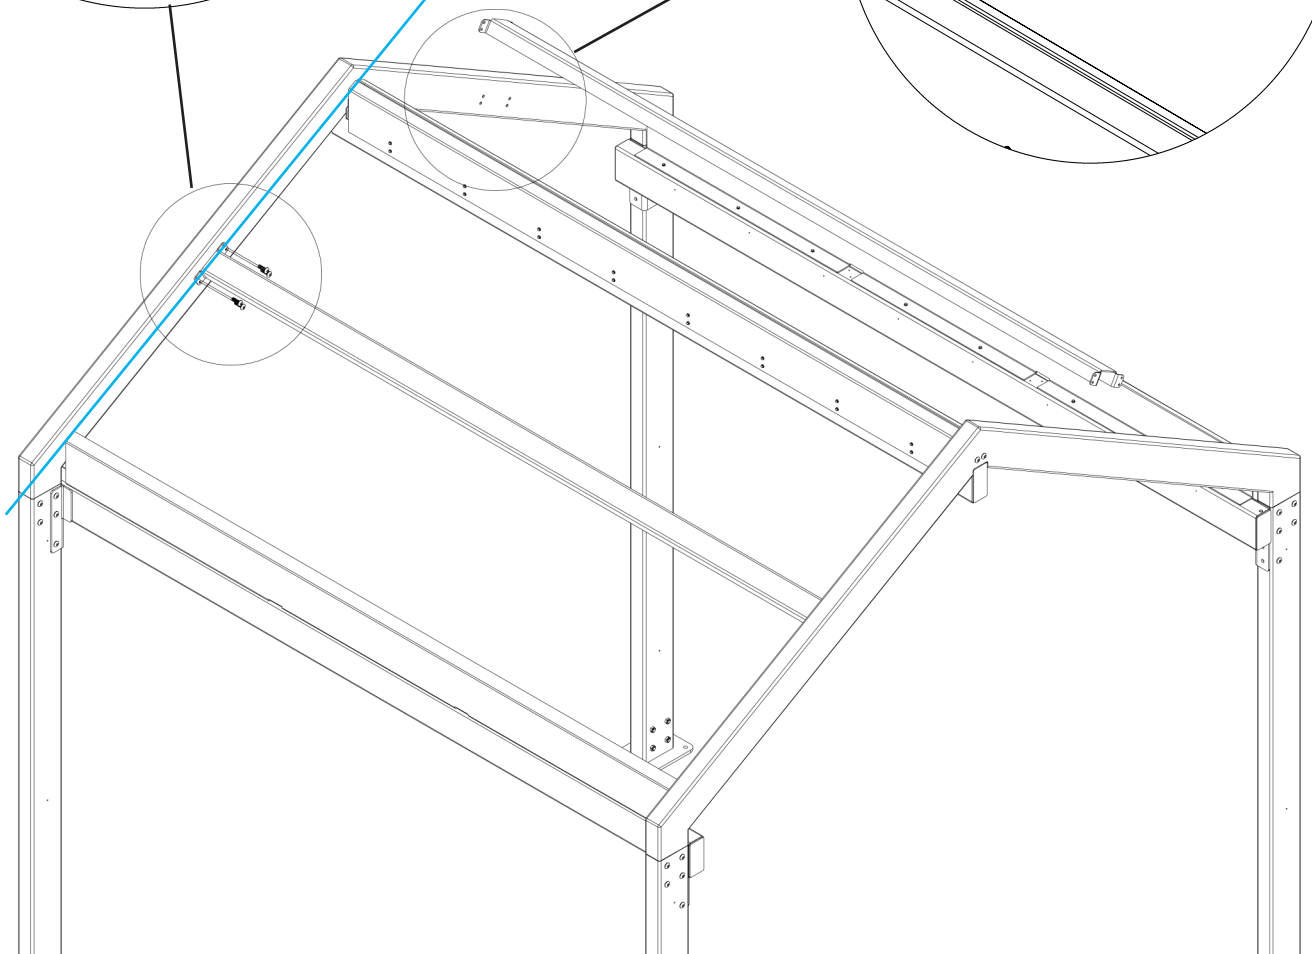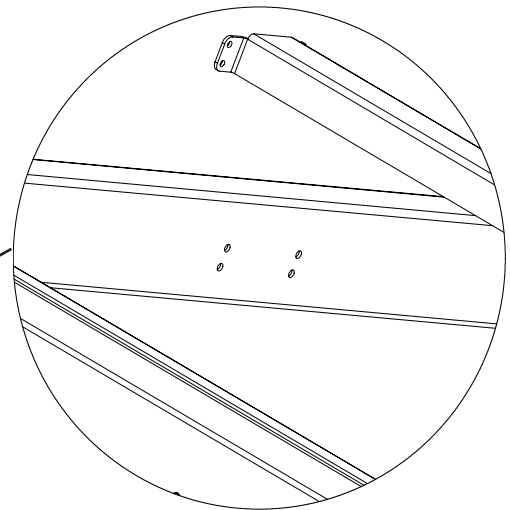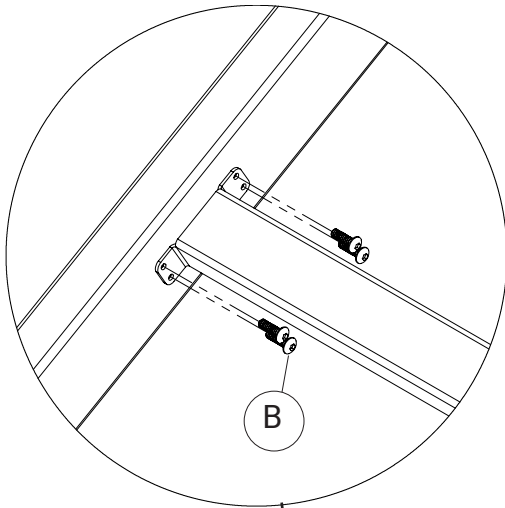

A



Borrskruv
5,5 x 25

B



Taptite M6FS-TT
M10 x 20

C



Popnit
4,8x10 RF


3. MONTERING TAKPLÅTAR



LÄGG PLÅTARNA FÖRST.

BORRA DÄREFTER ALLA HÅL (Ø4,8-5 MM) RAKT GENOM BÅDE
TAKPLÅT OCH INFÄSTNINGSPÅTAR / STAGBALK.

SKRUVA FAST TAKPLÅT MED BORRSKRUV MED GUMMITÄTNING.

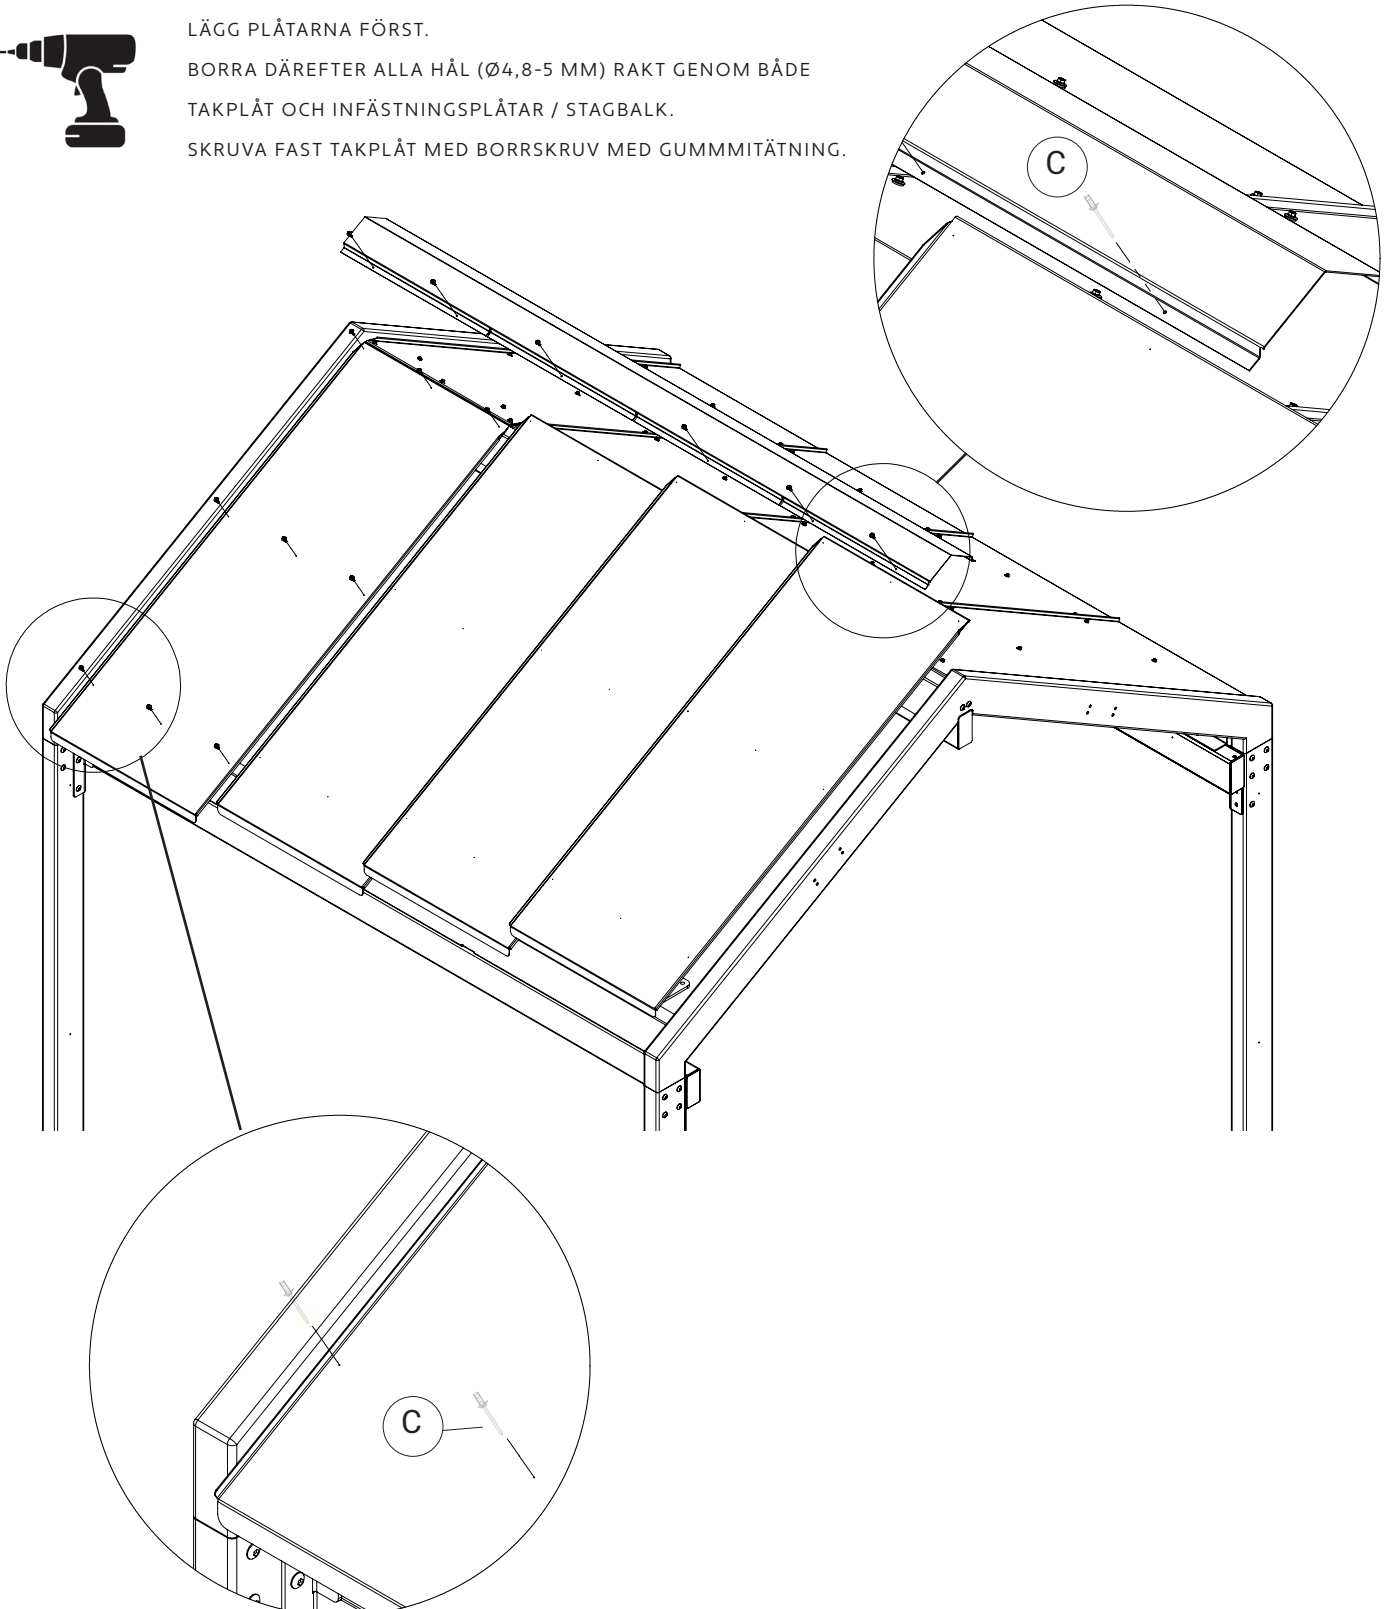

Kontakt

WEBB

somadesign.se

TELEFON

036-12 30 01

MAIL

hello@somadesign.se

INSTAGRAM

[@somadesign.se](https://www.instagram.com/somadesign.se)