


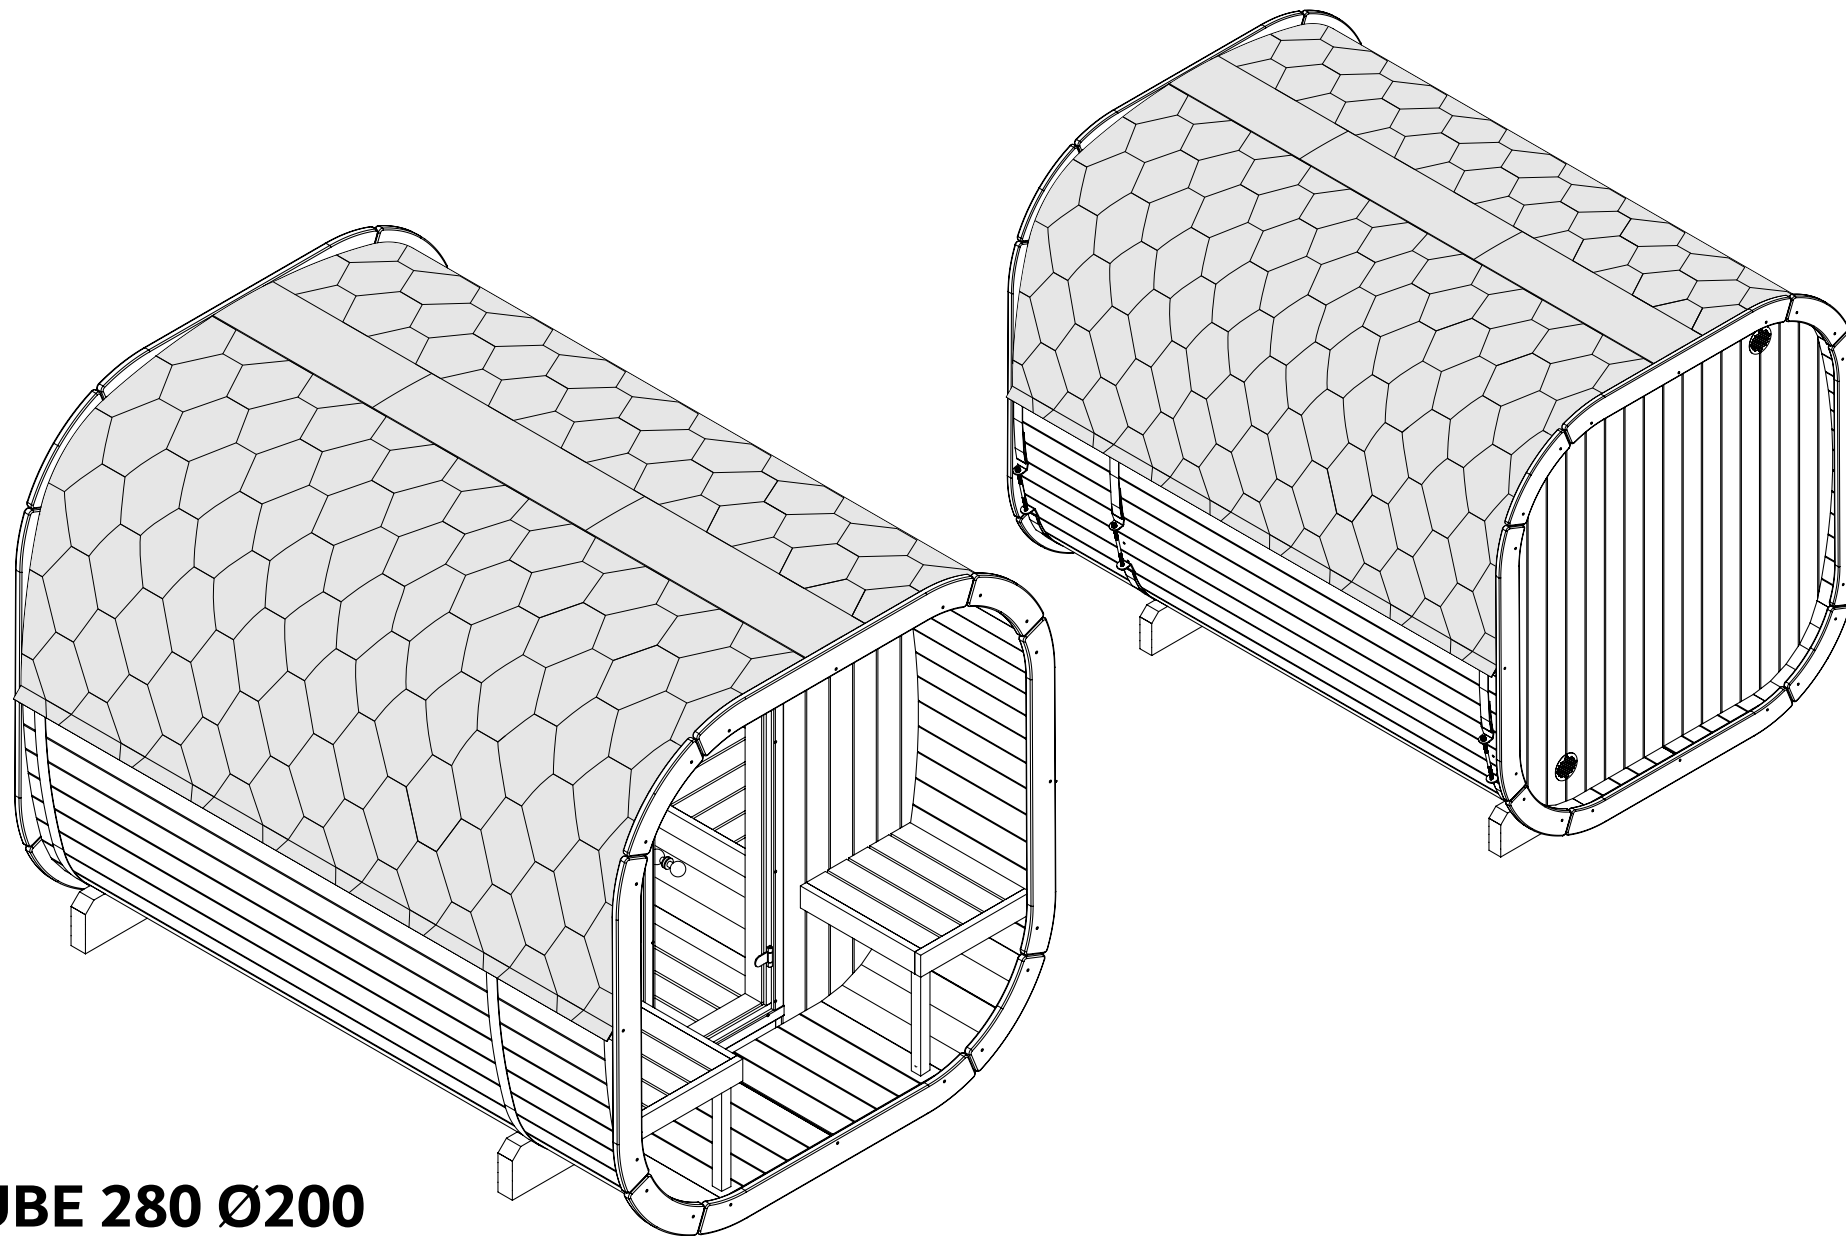

CUBE 280 Ø200

Bevor Sie mit der Saunamontage beginnen, lesen Sie bitte die ganze Anleitung durch.


Alle Maßeinheiten sind in Millimeter angegeben.

Before you start assembling the sauna, please read the entire manual.


All units of measurement are in millimeters.


Serial No. : _____



**Werkzeuge, die Ihren Aufbau erleichtern.
Nicht im Lieferumfang enthalten.
Tools that make your construction easier.
Not included in the delivery.**

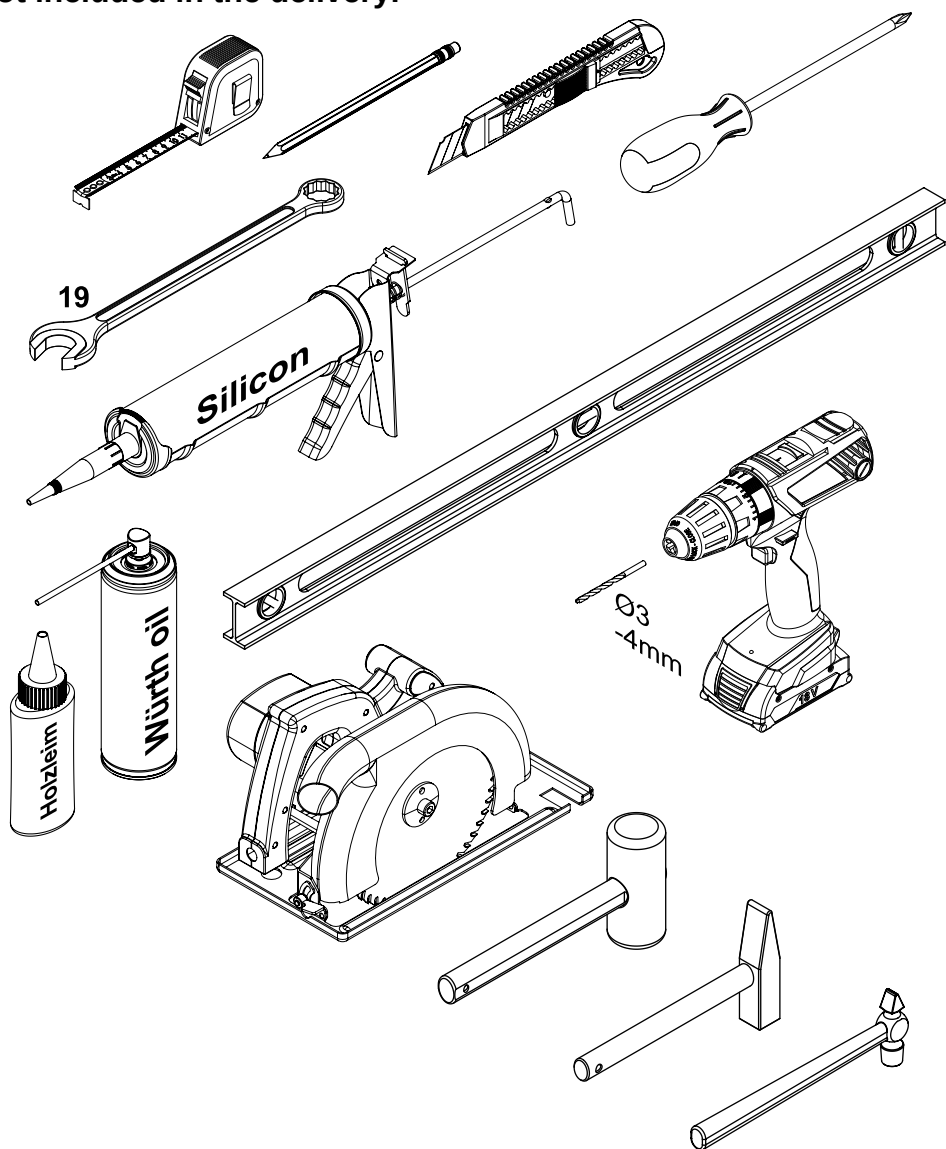



25.11.22

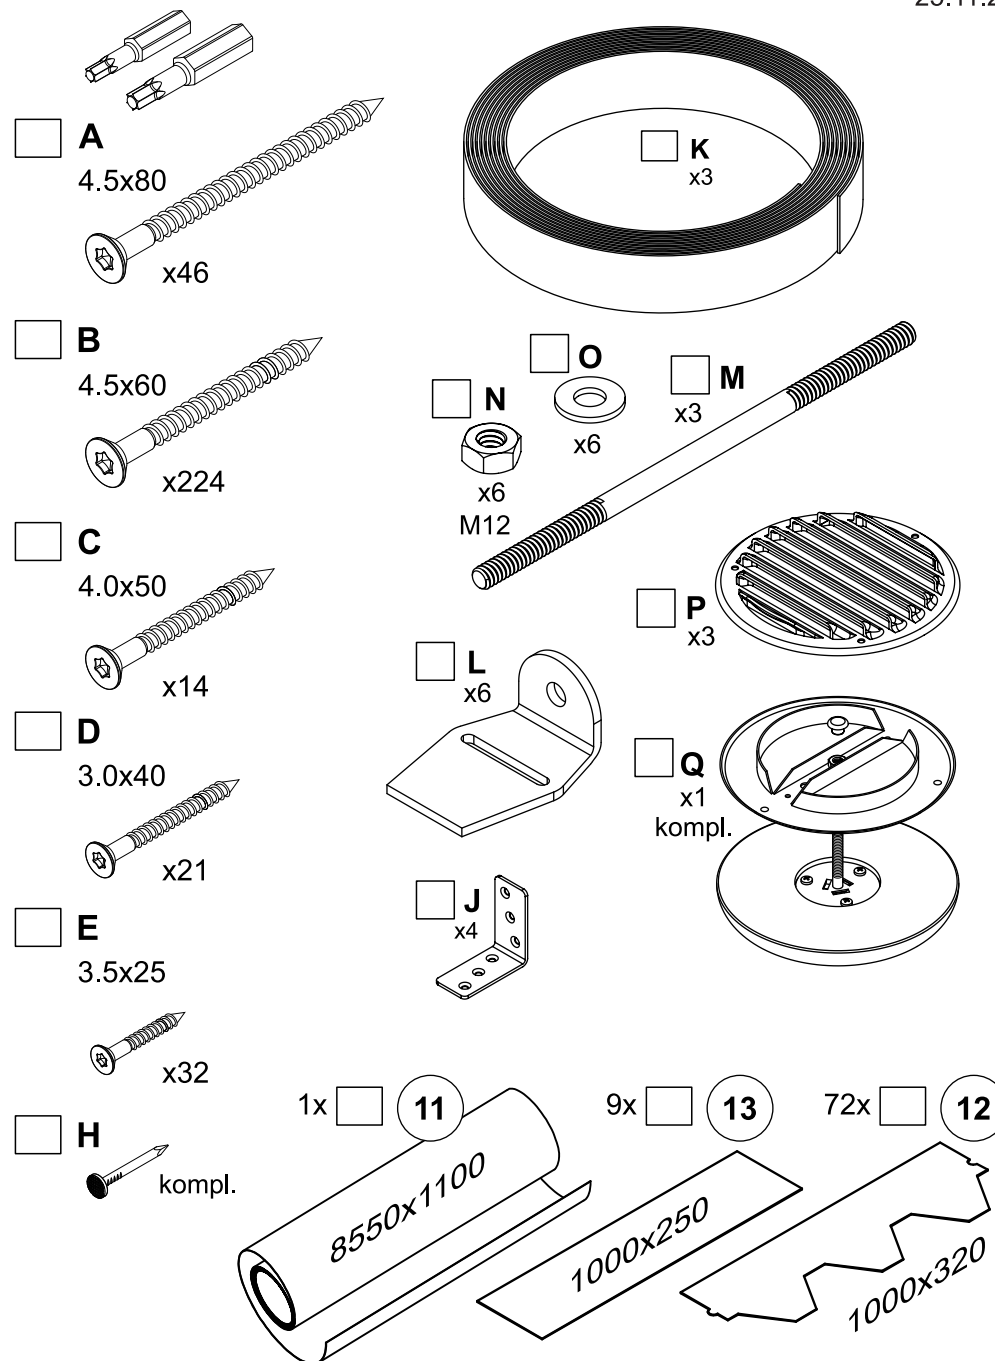

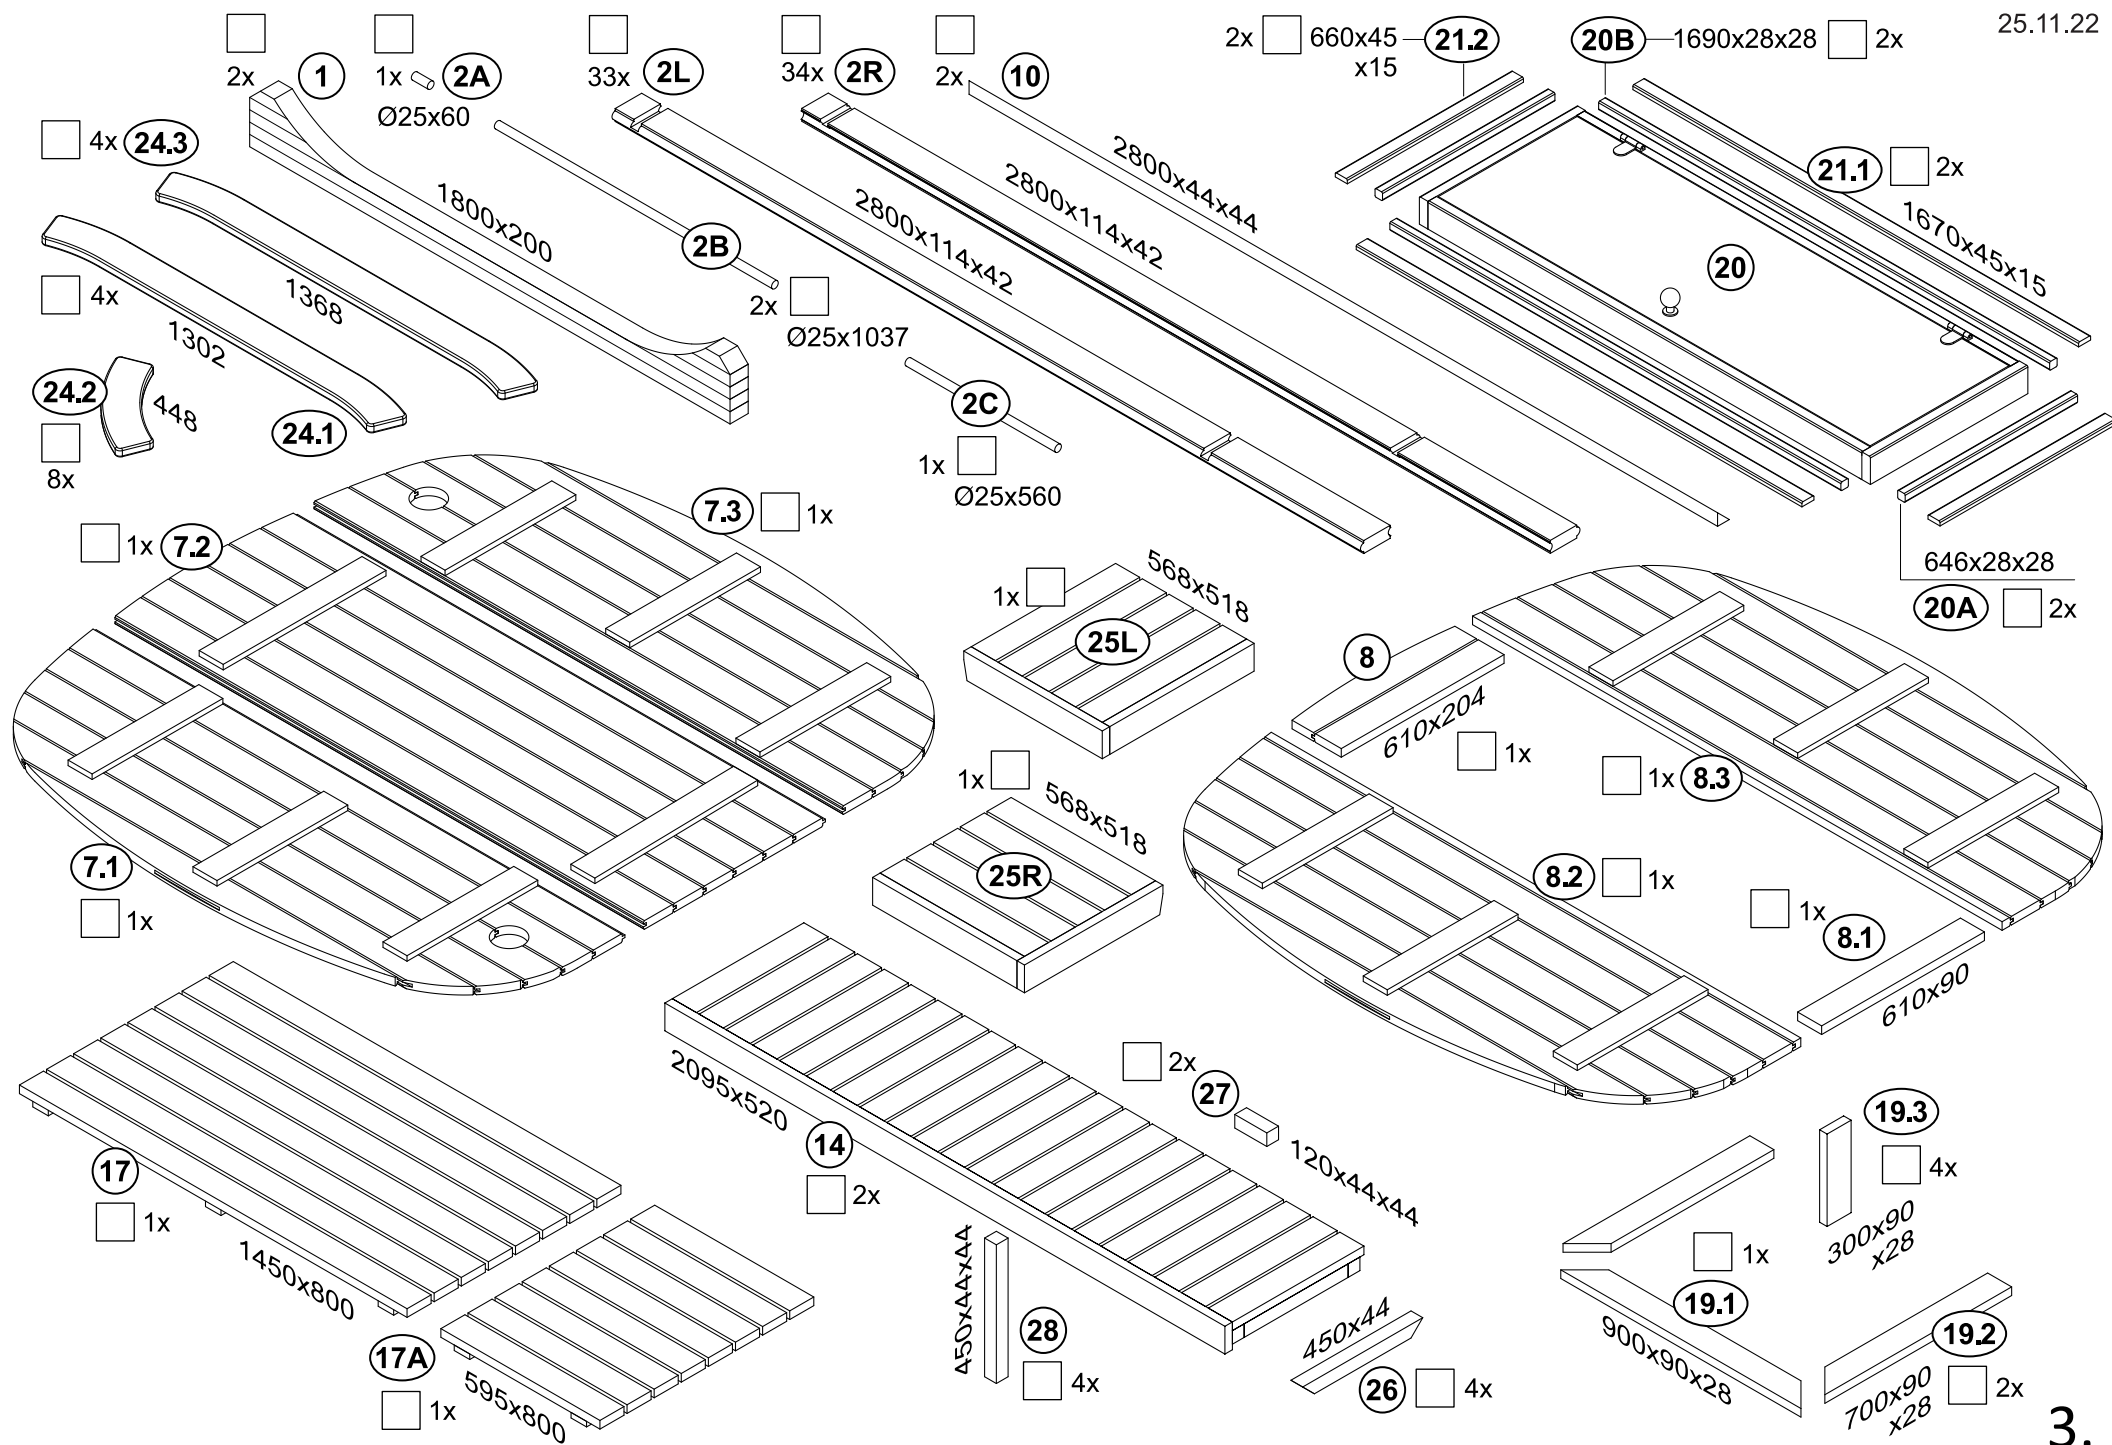


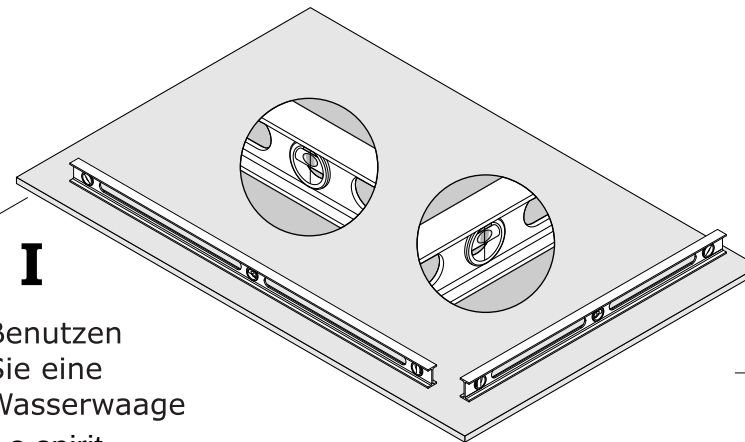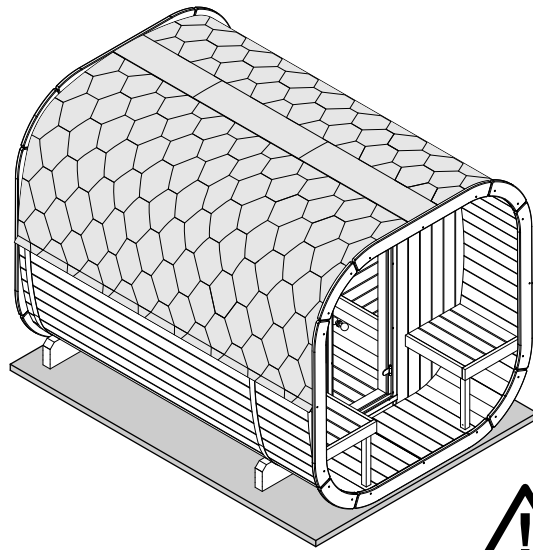


I
Benutzen
Sie eine
Wasserwaage
Use a spirit
level.

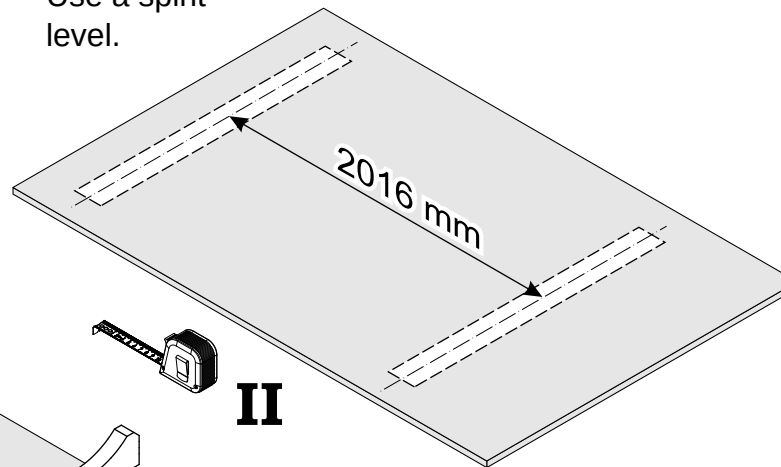



II




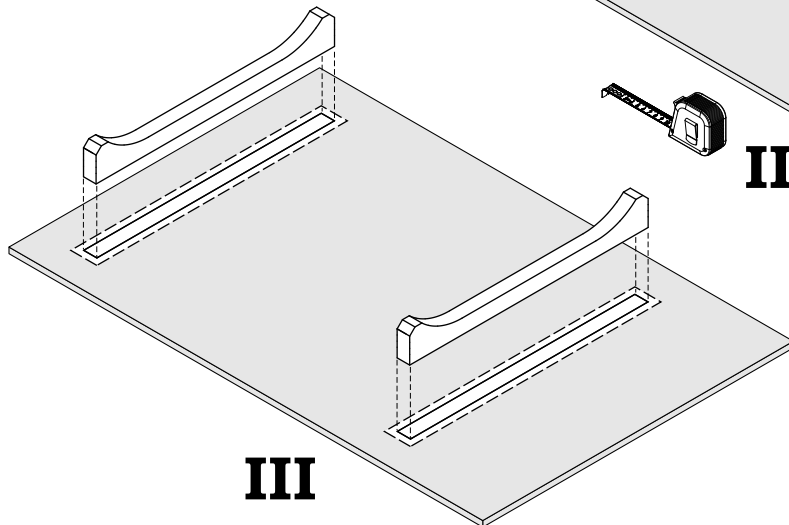



III

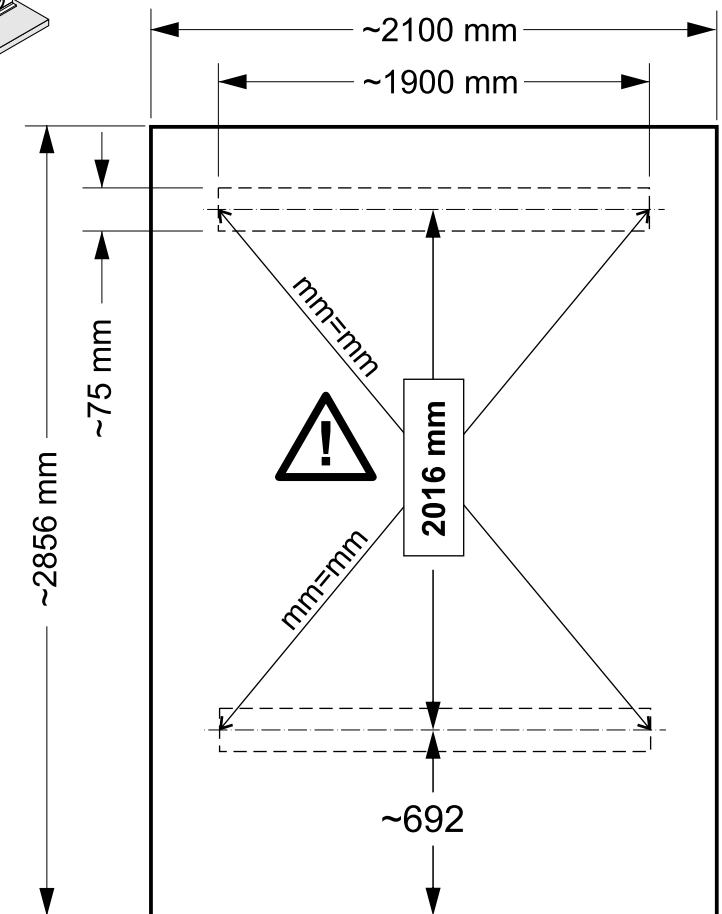


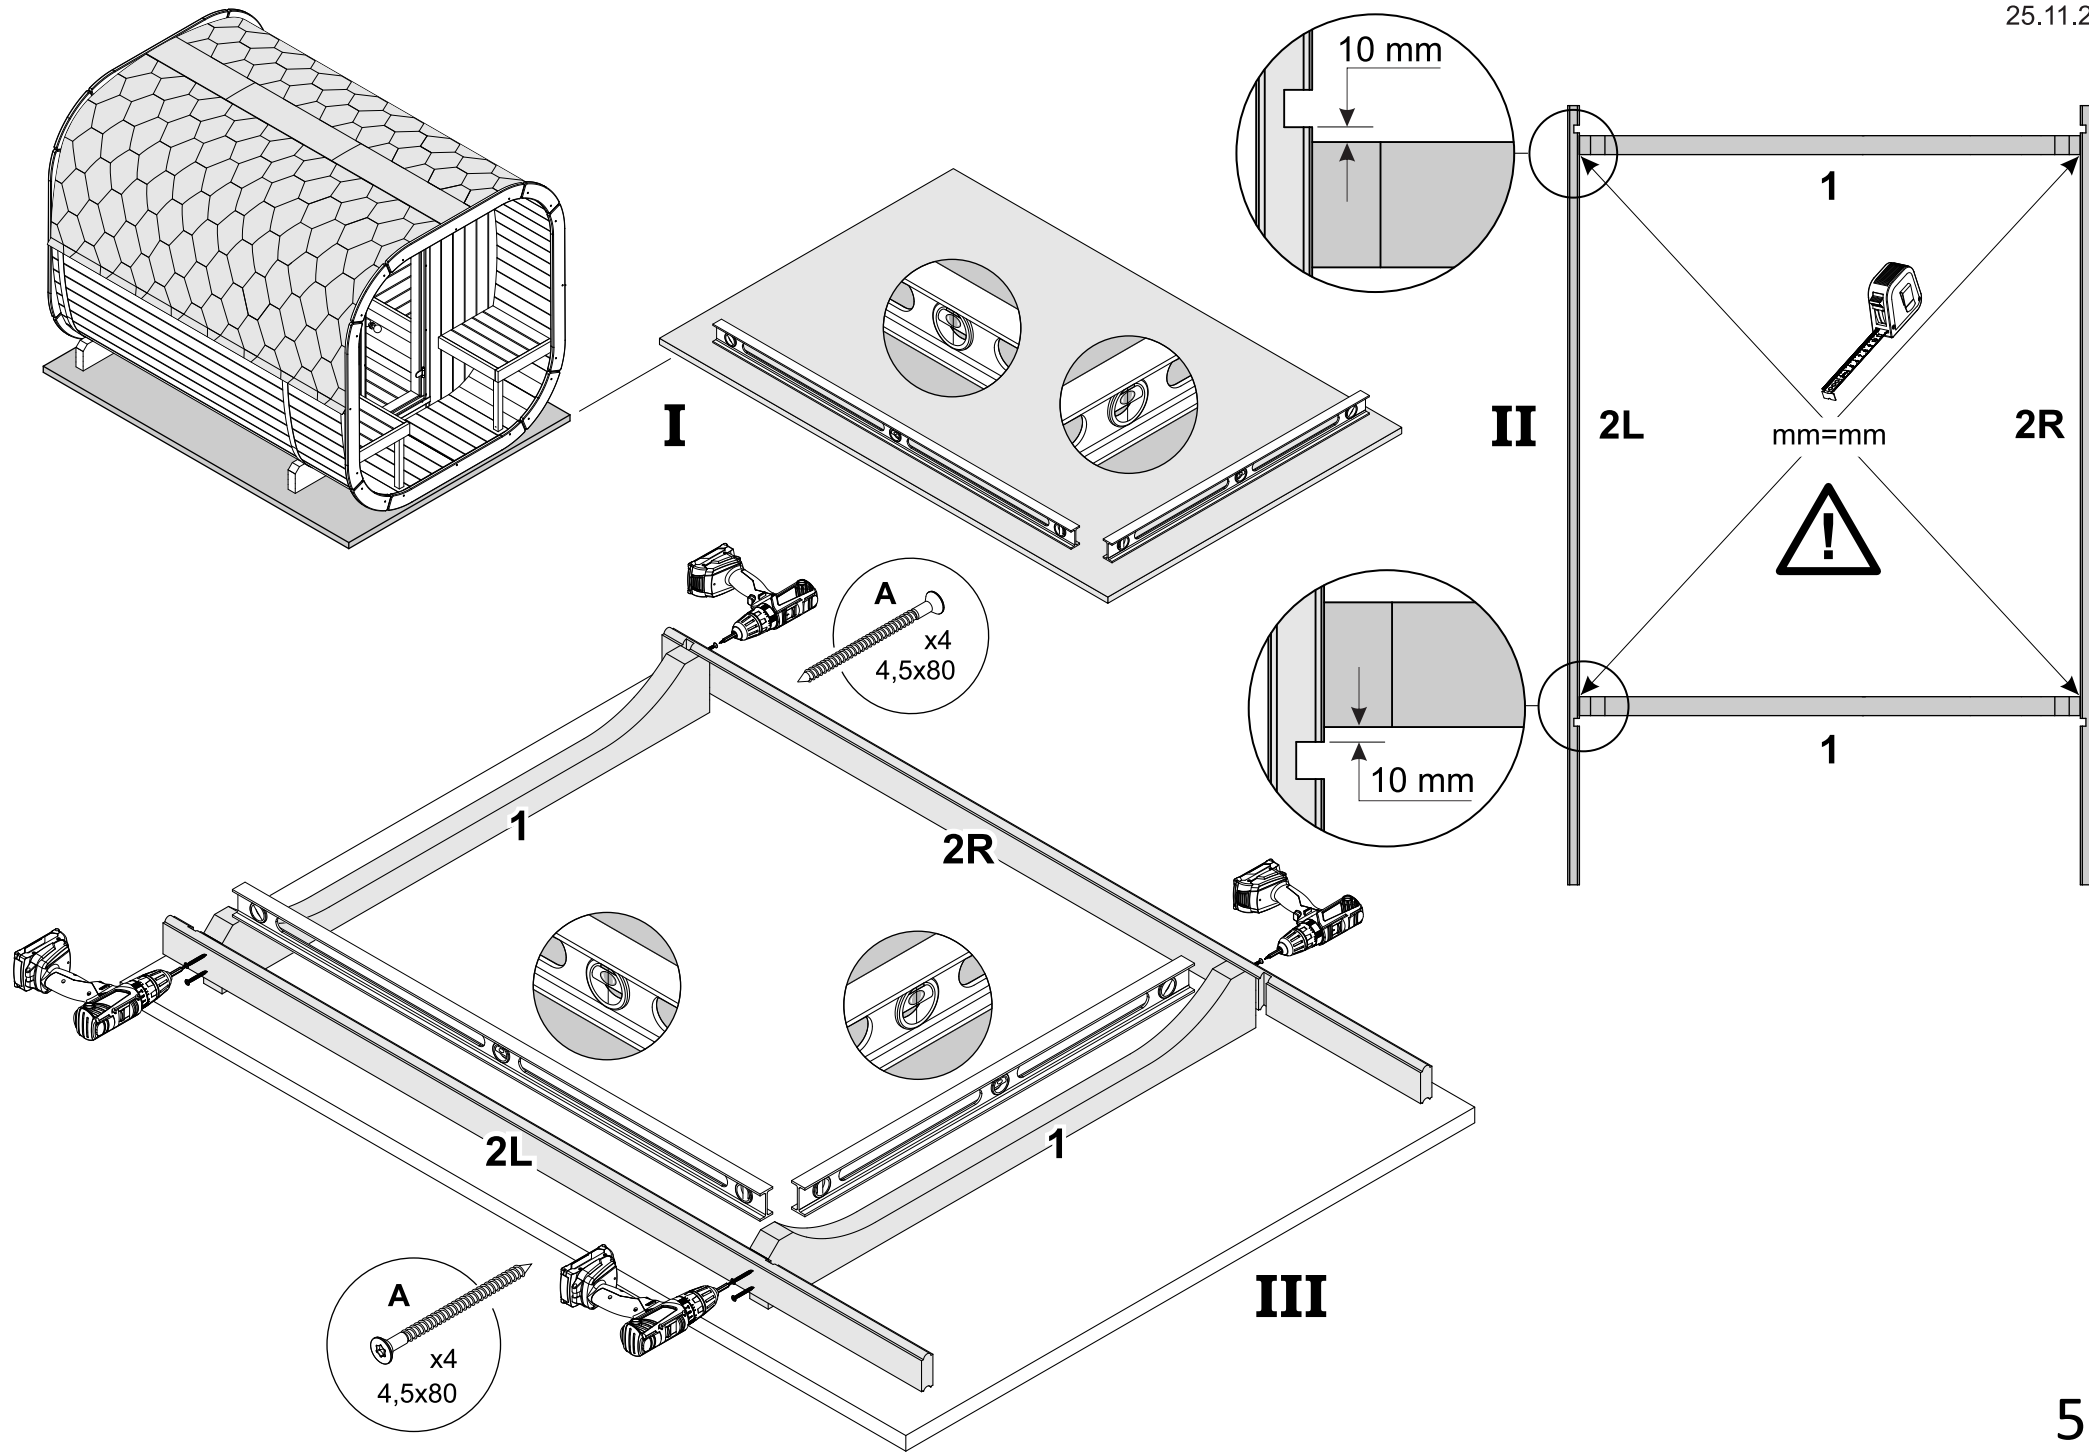

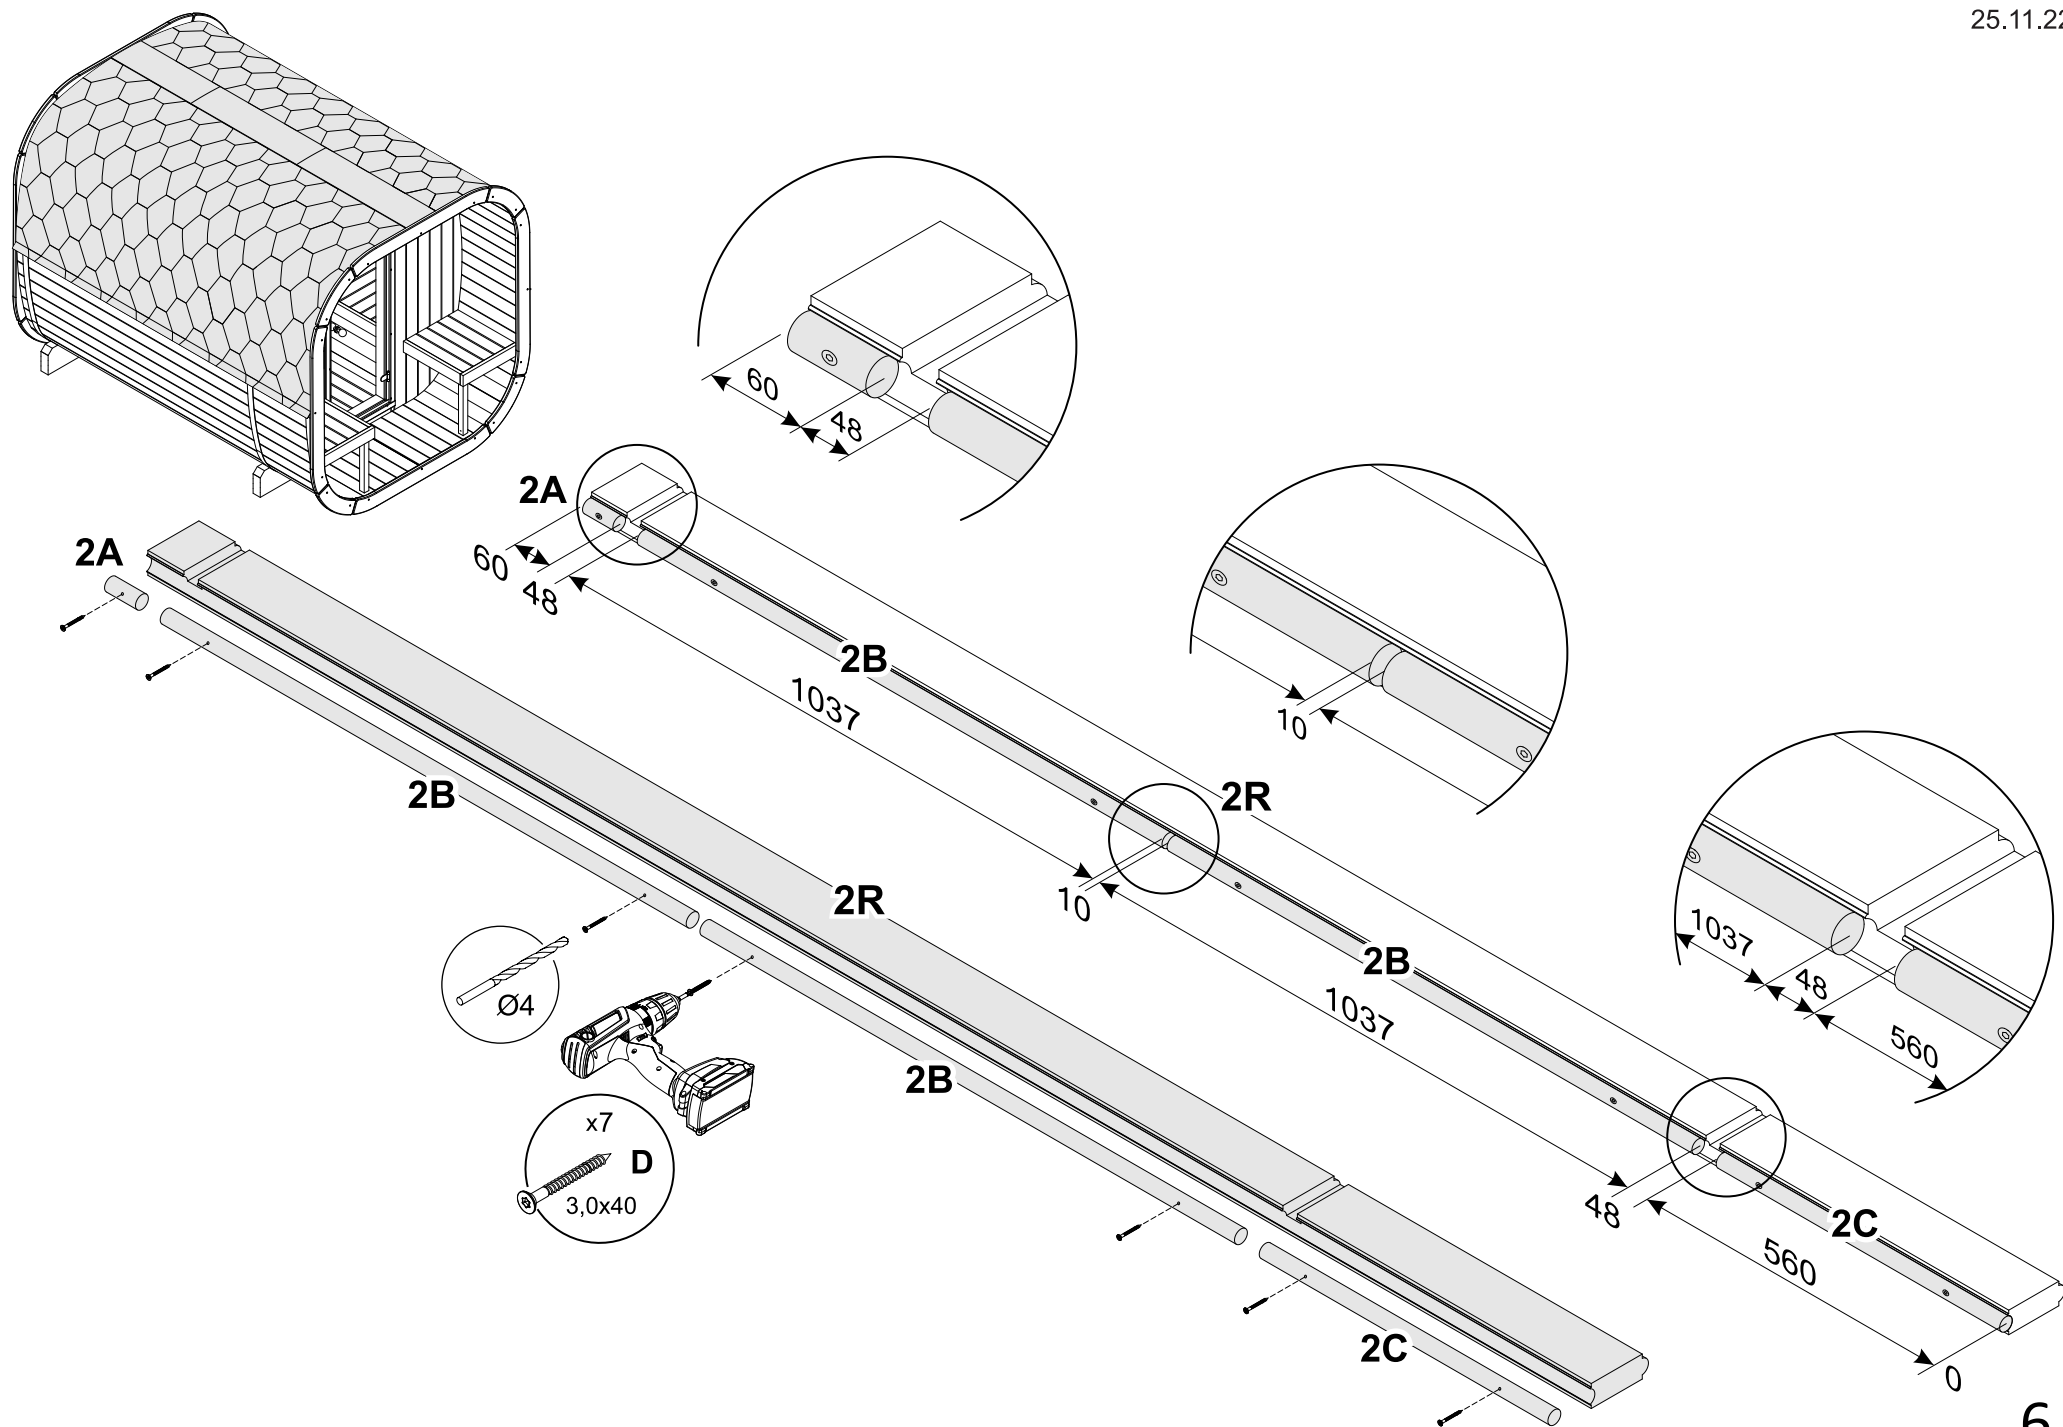

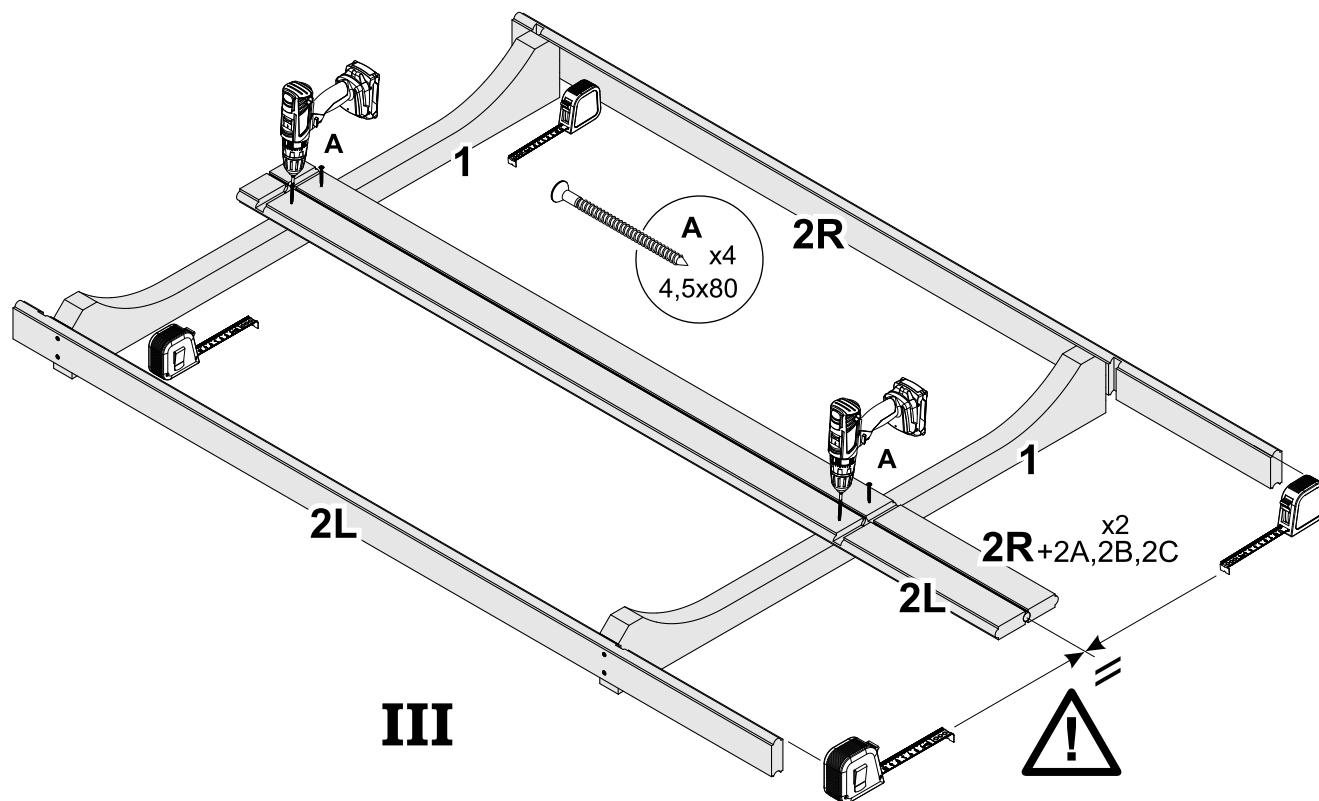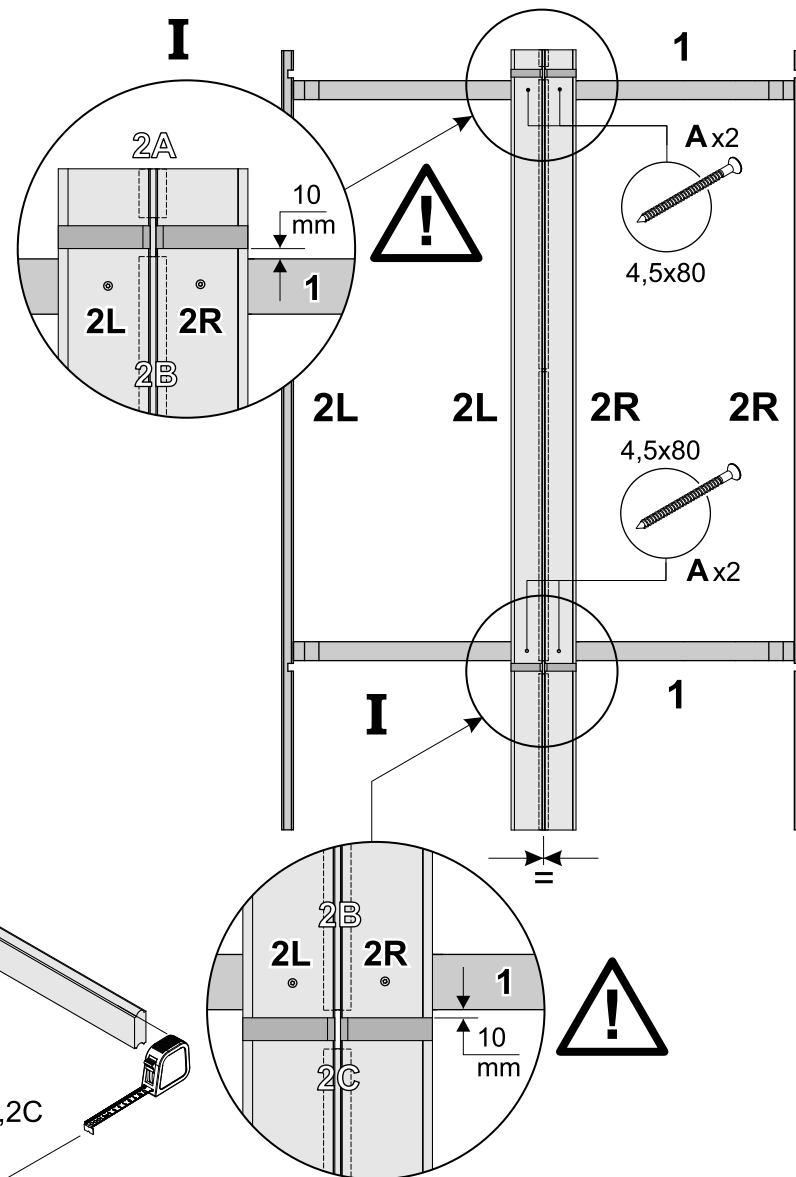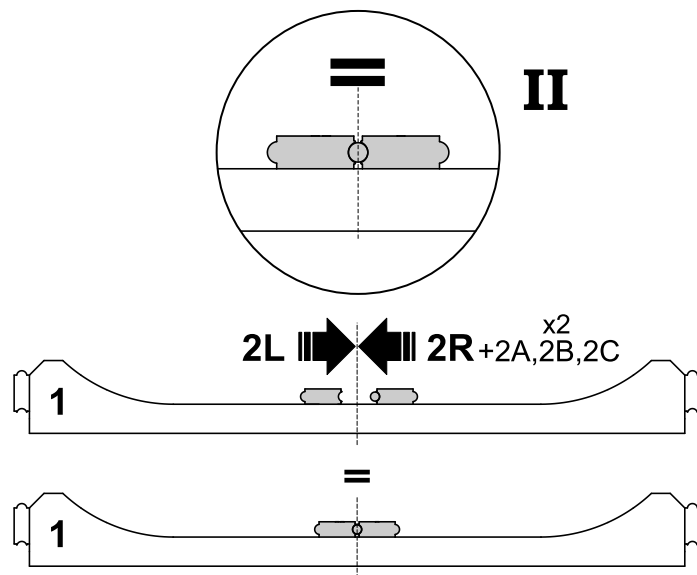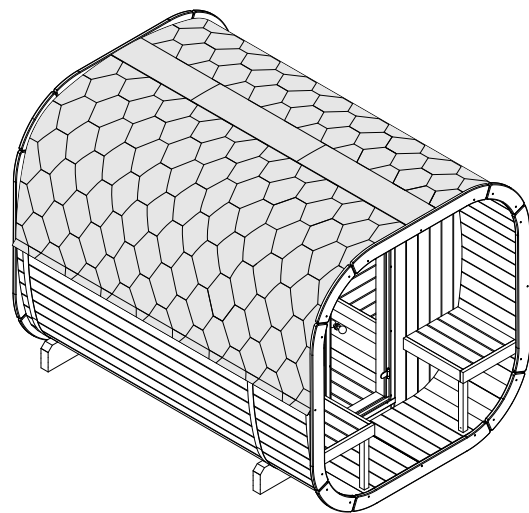


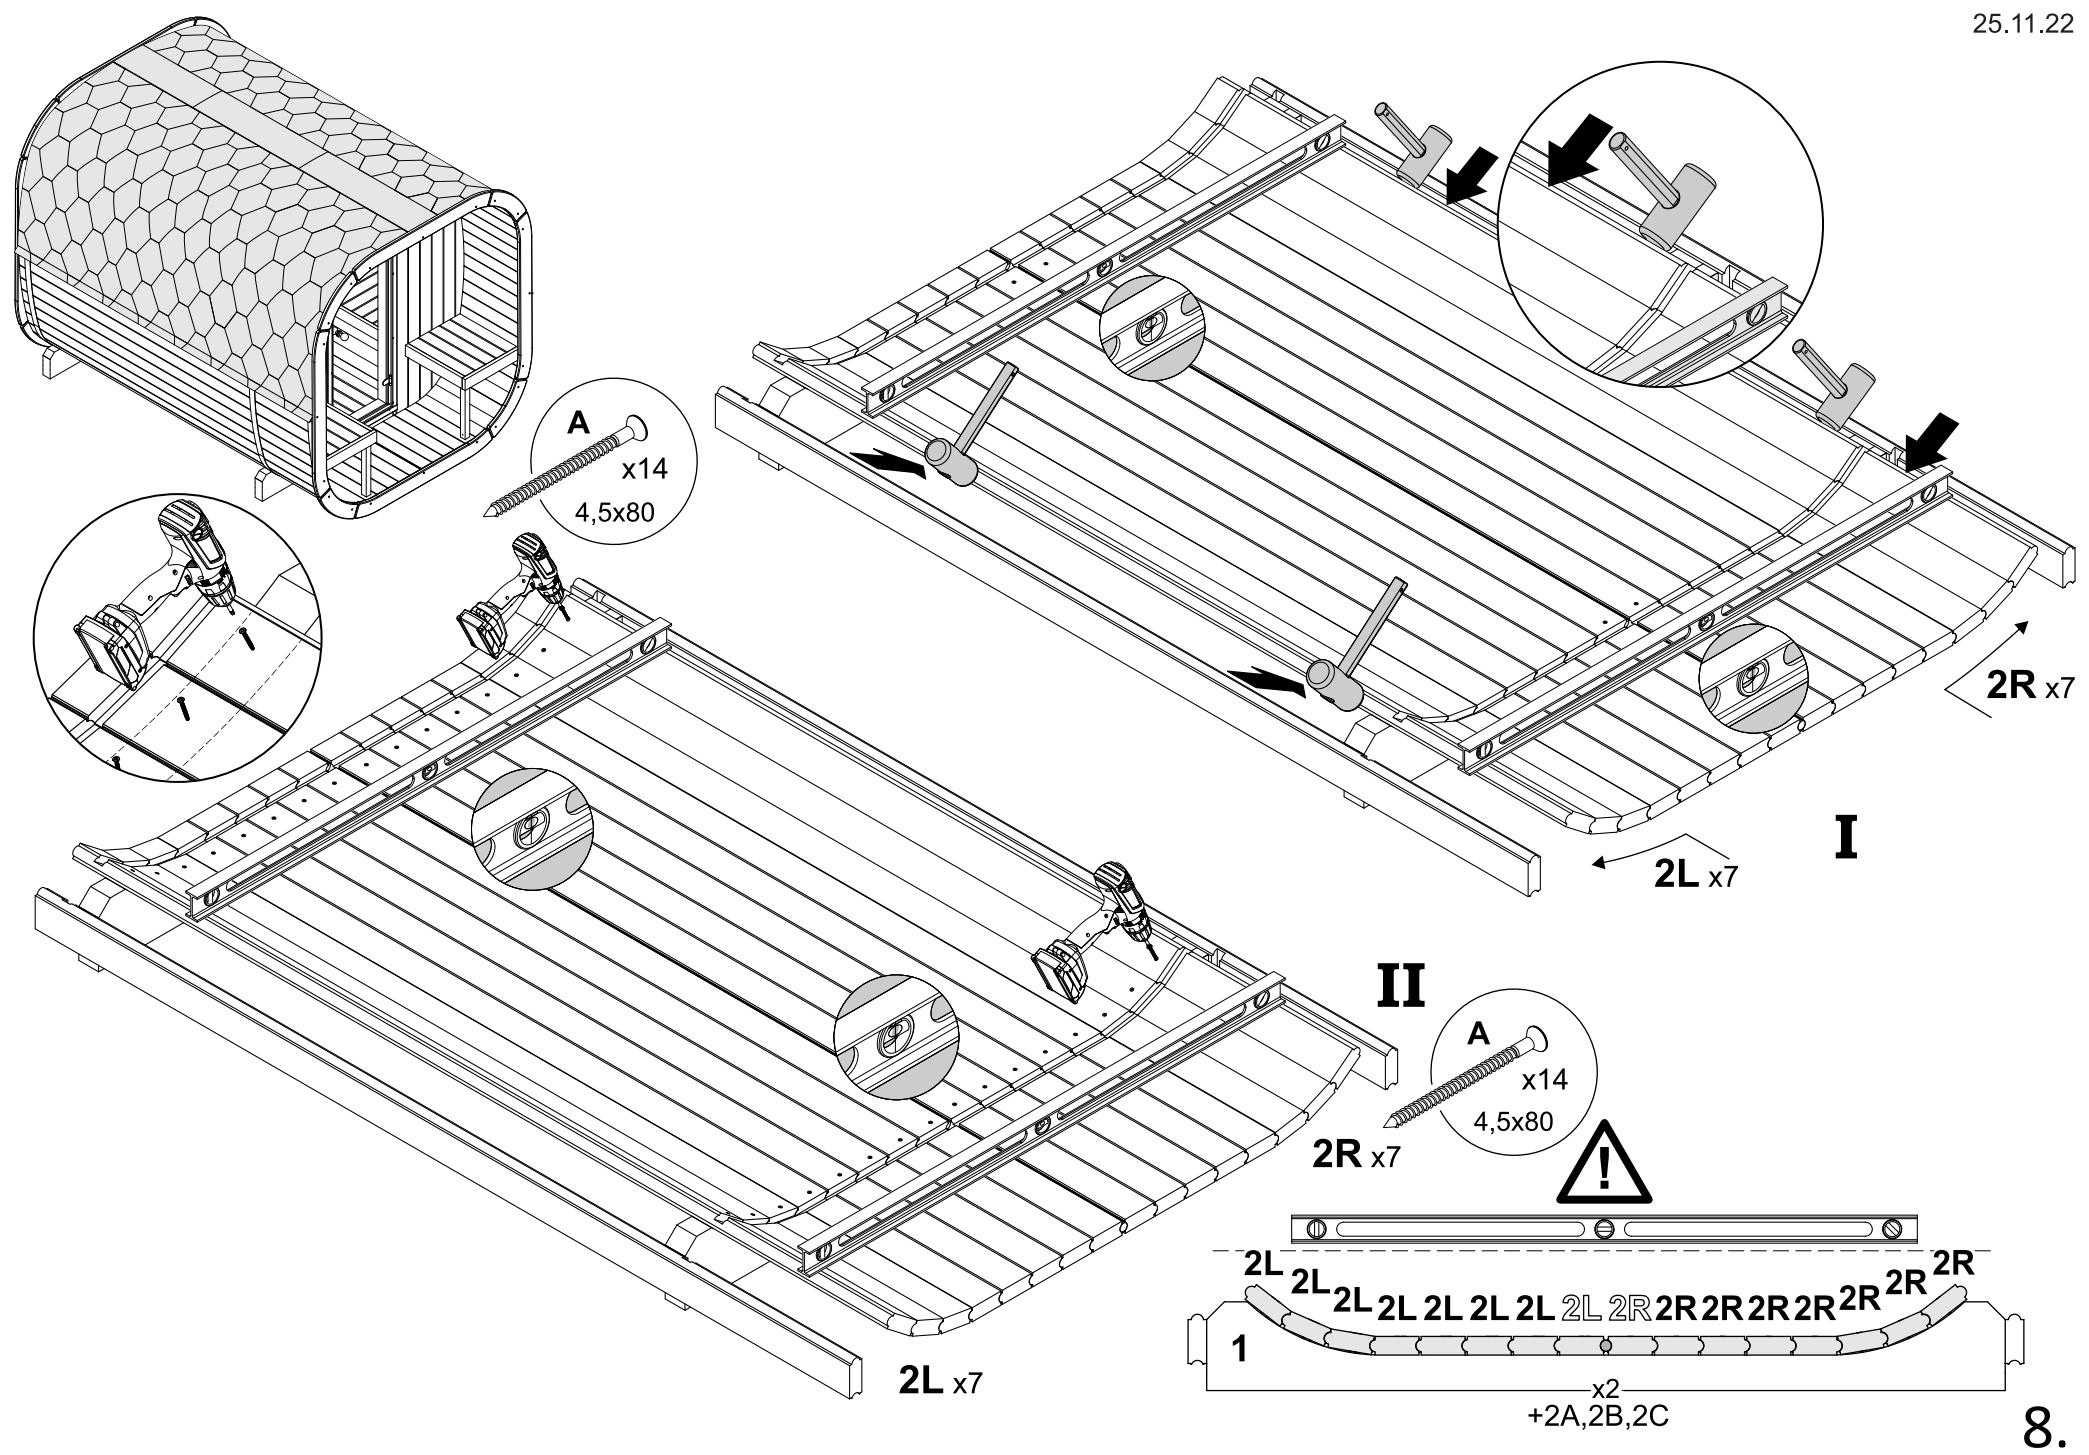


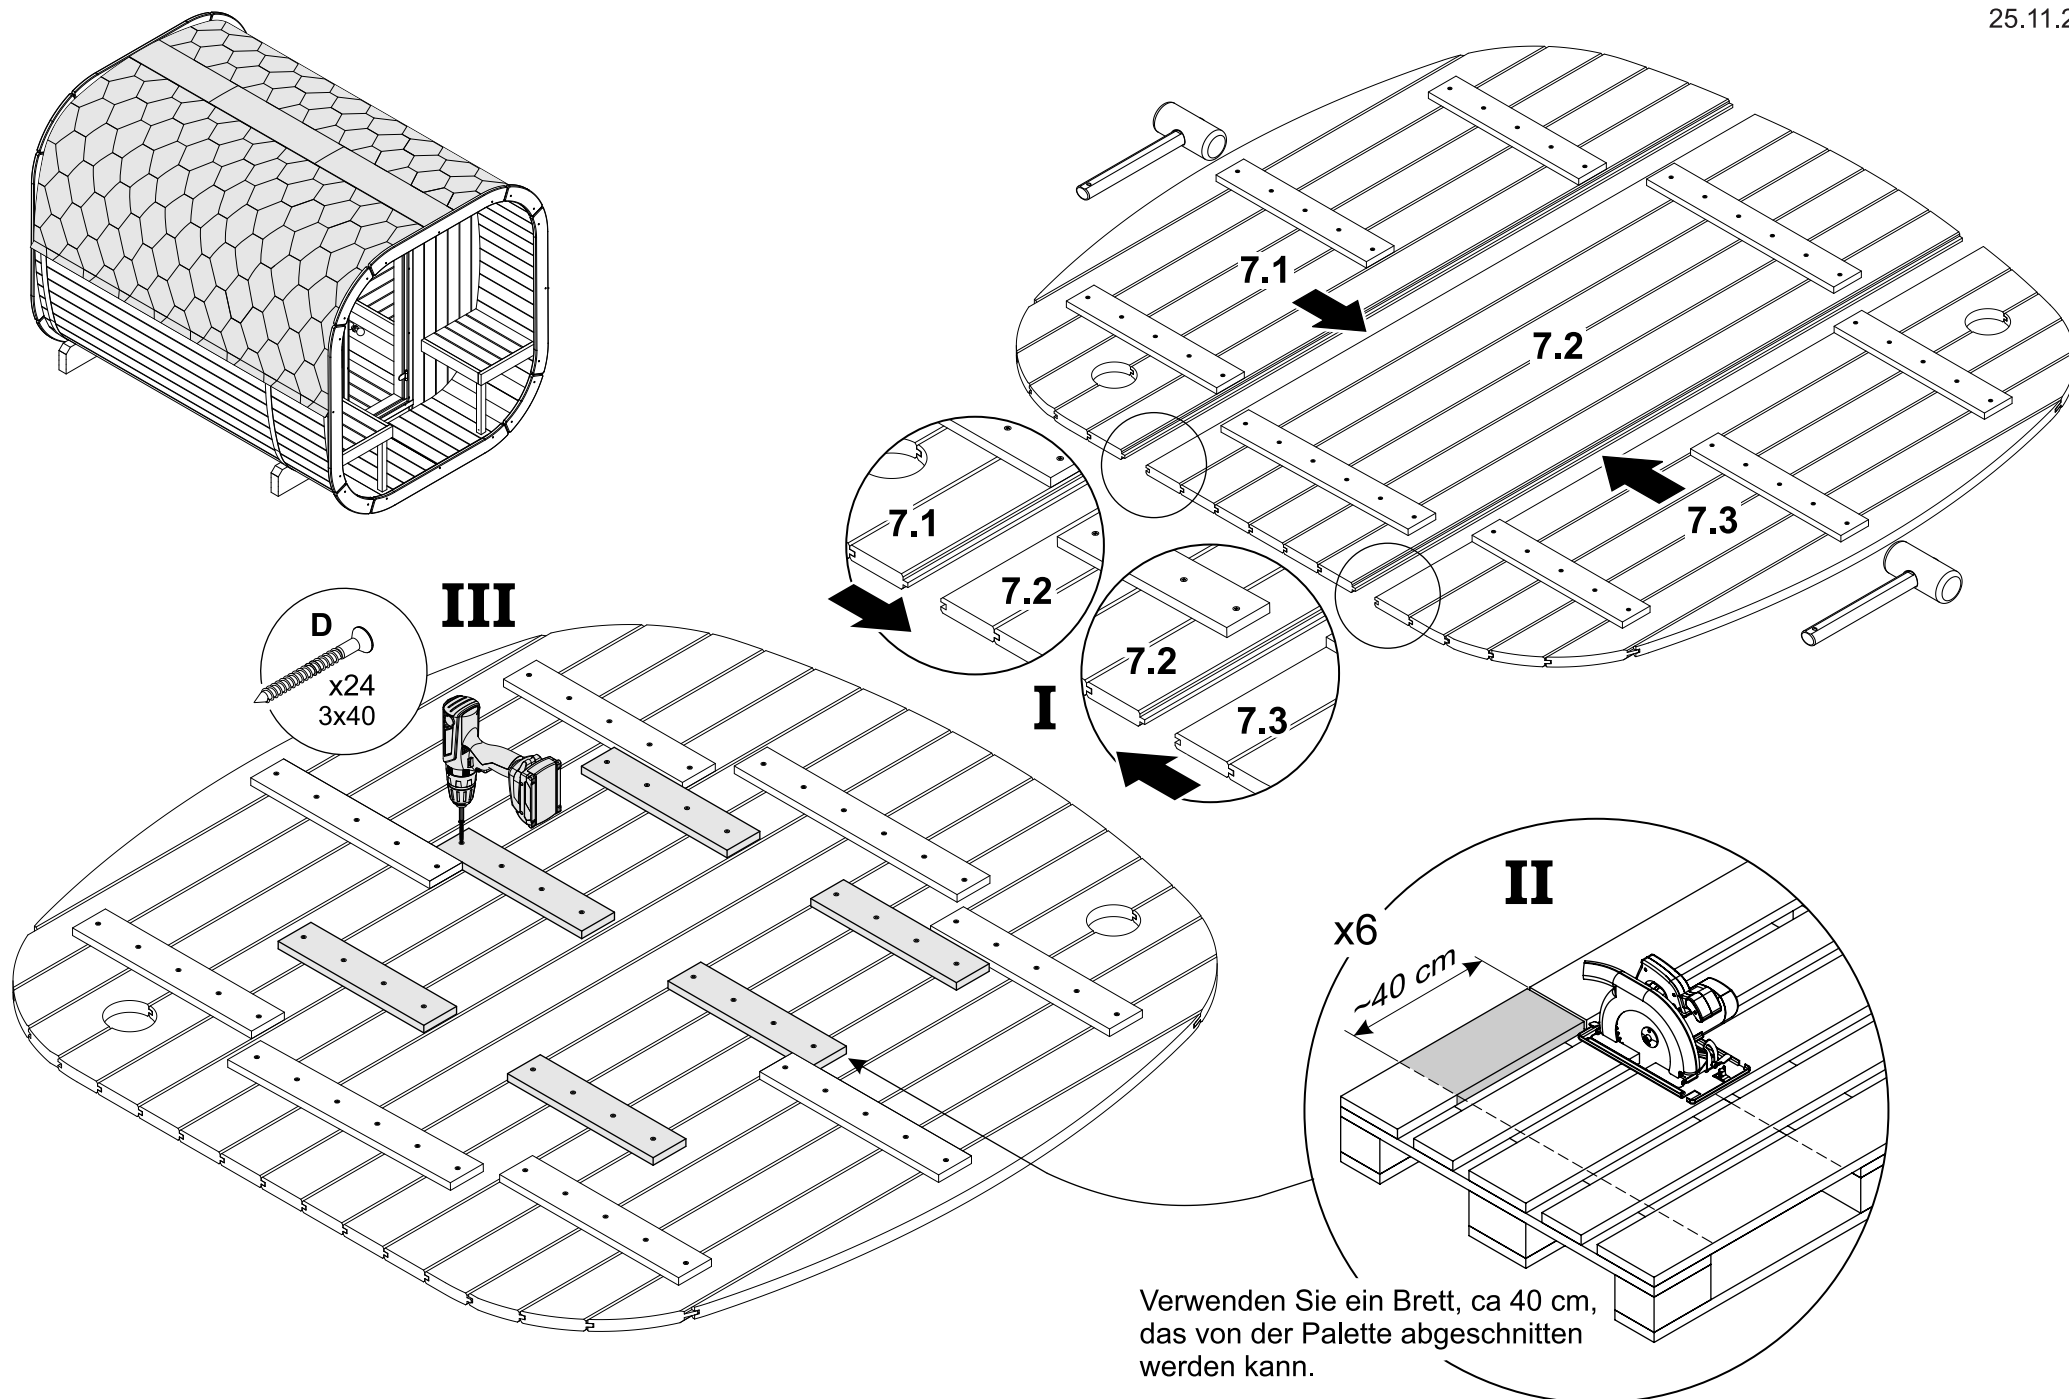

Use an app. 40 cm long board, that can be cut from the pallet.

Bitte bohren Sie die 3 mm
Löcher vor dem Schrauben vor.
Please pre-drill the 3mm
holes before screwing.

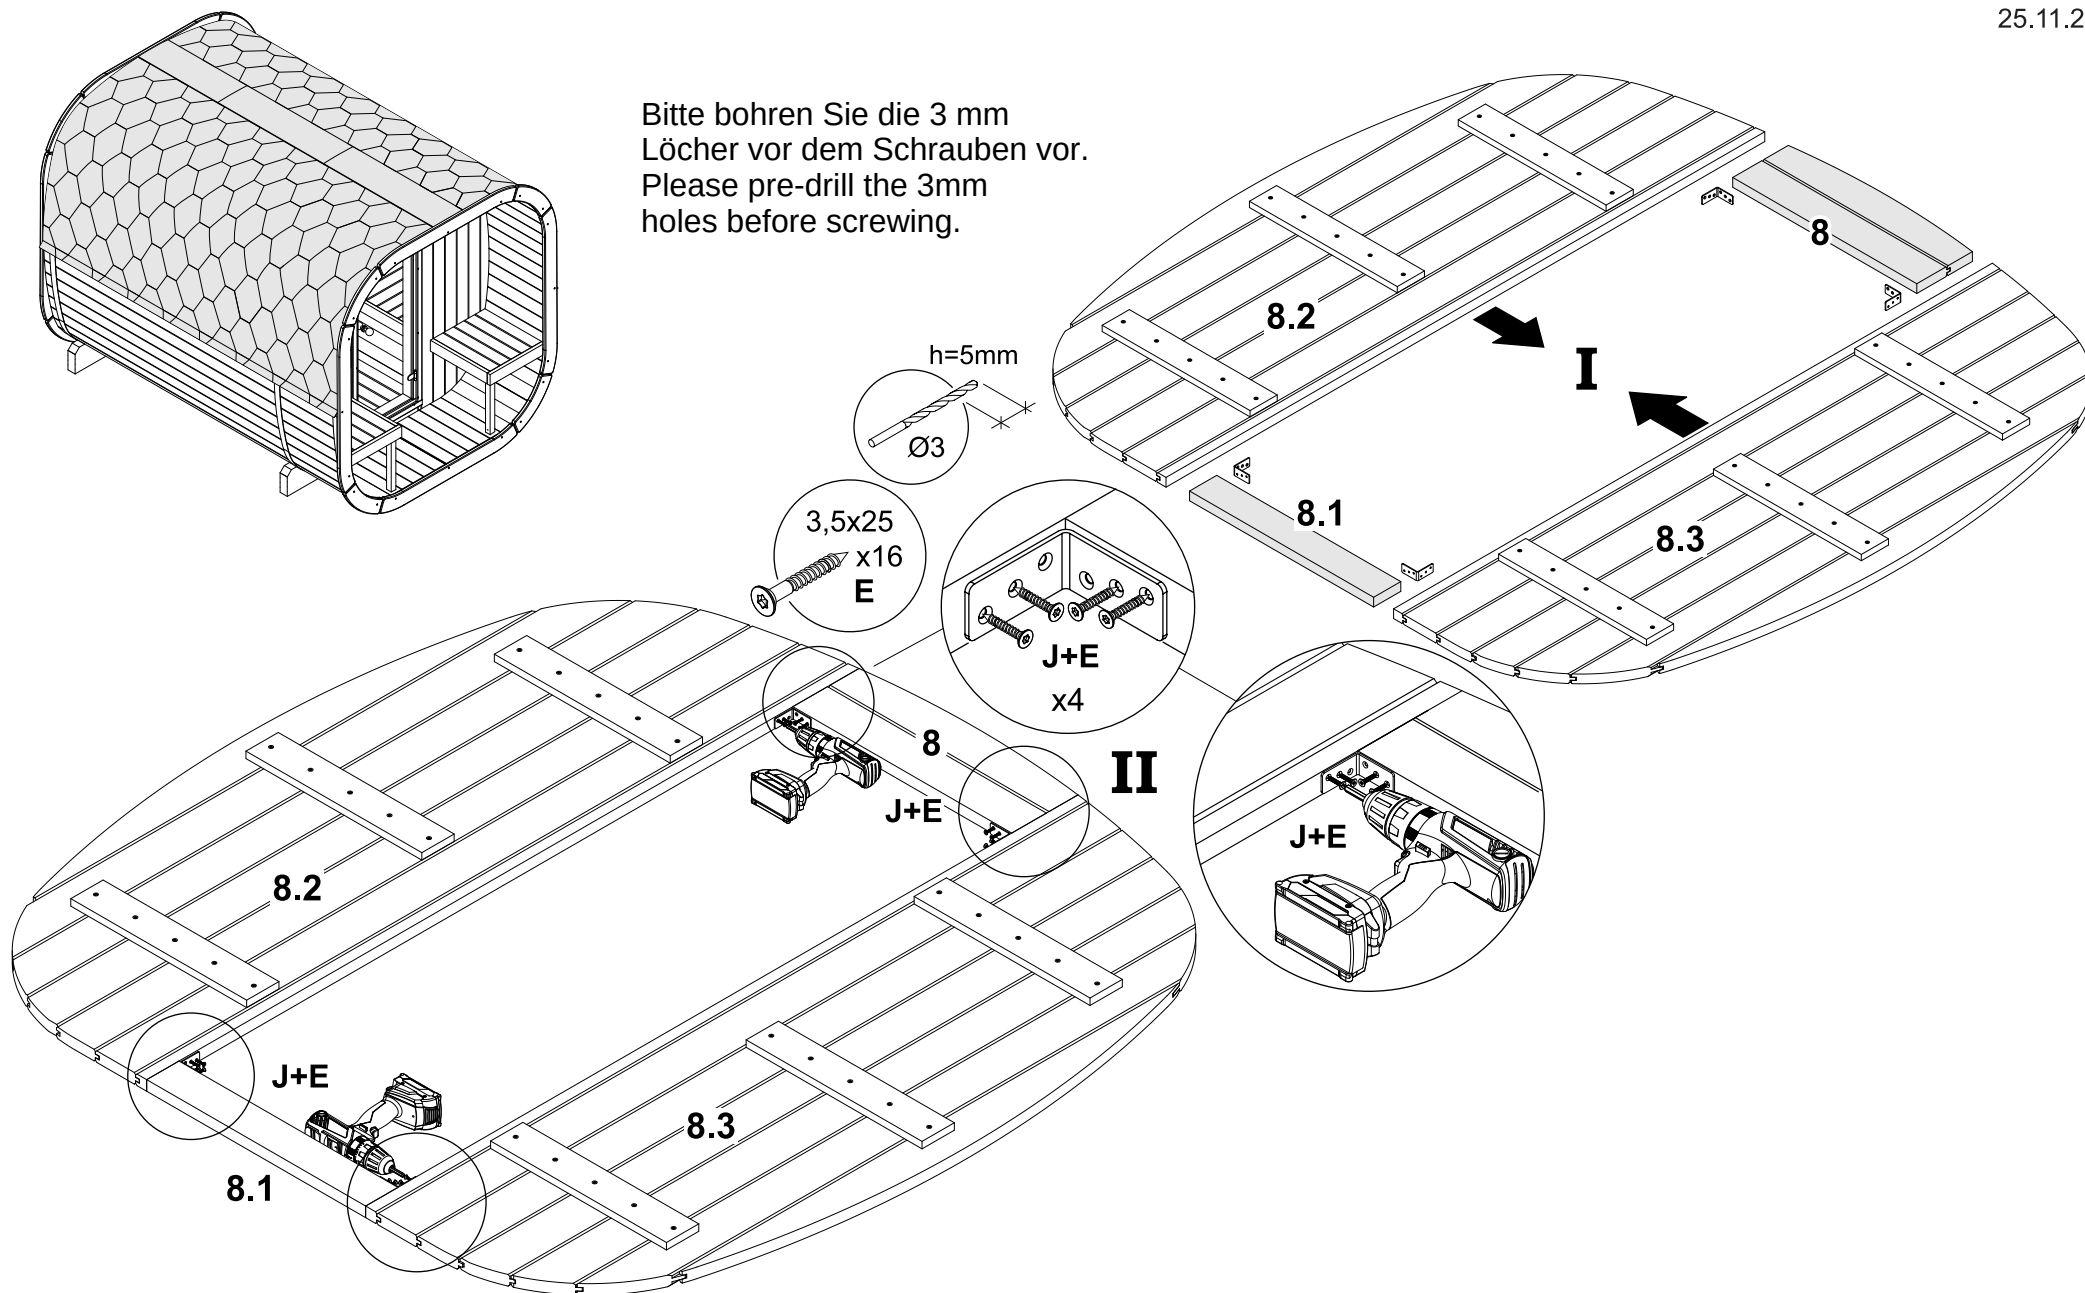

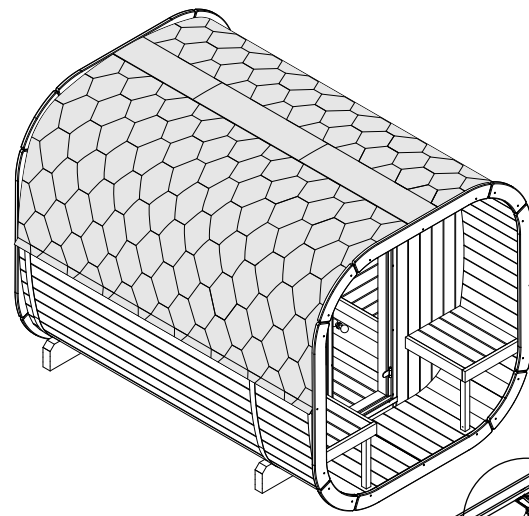

Wichtig! Entfernen Sie die Schrauben und benutzen Sie diese bei der weiteren Montage

Important! Please remove the screws and use them for further assembly

Die Schrauben entfernen

III

2L

Remove the screws.

Die Schrauben entfernen

III

2R

2L

Remove the screws


2R

IV

Die Schrauben entfernen

Wichtig! Entfernen Sie die Schrauben und benutzen Sie diese bei der weiteren Montage

Important! Please remove the screws and use them for further assembly

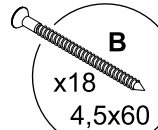

II

B

2L
12x



II



2R
12x


I



II


2R

Wichtig! ~7mm Abstand halten!
Beim allen korpus bohren

Important! Keep 7mm distance from all boards!





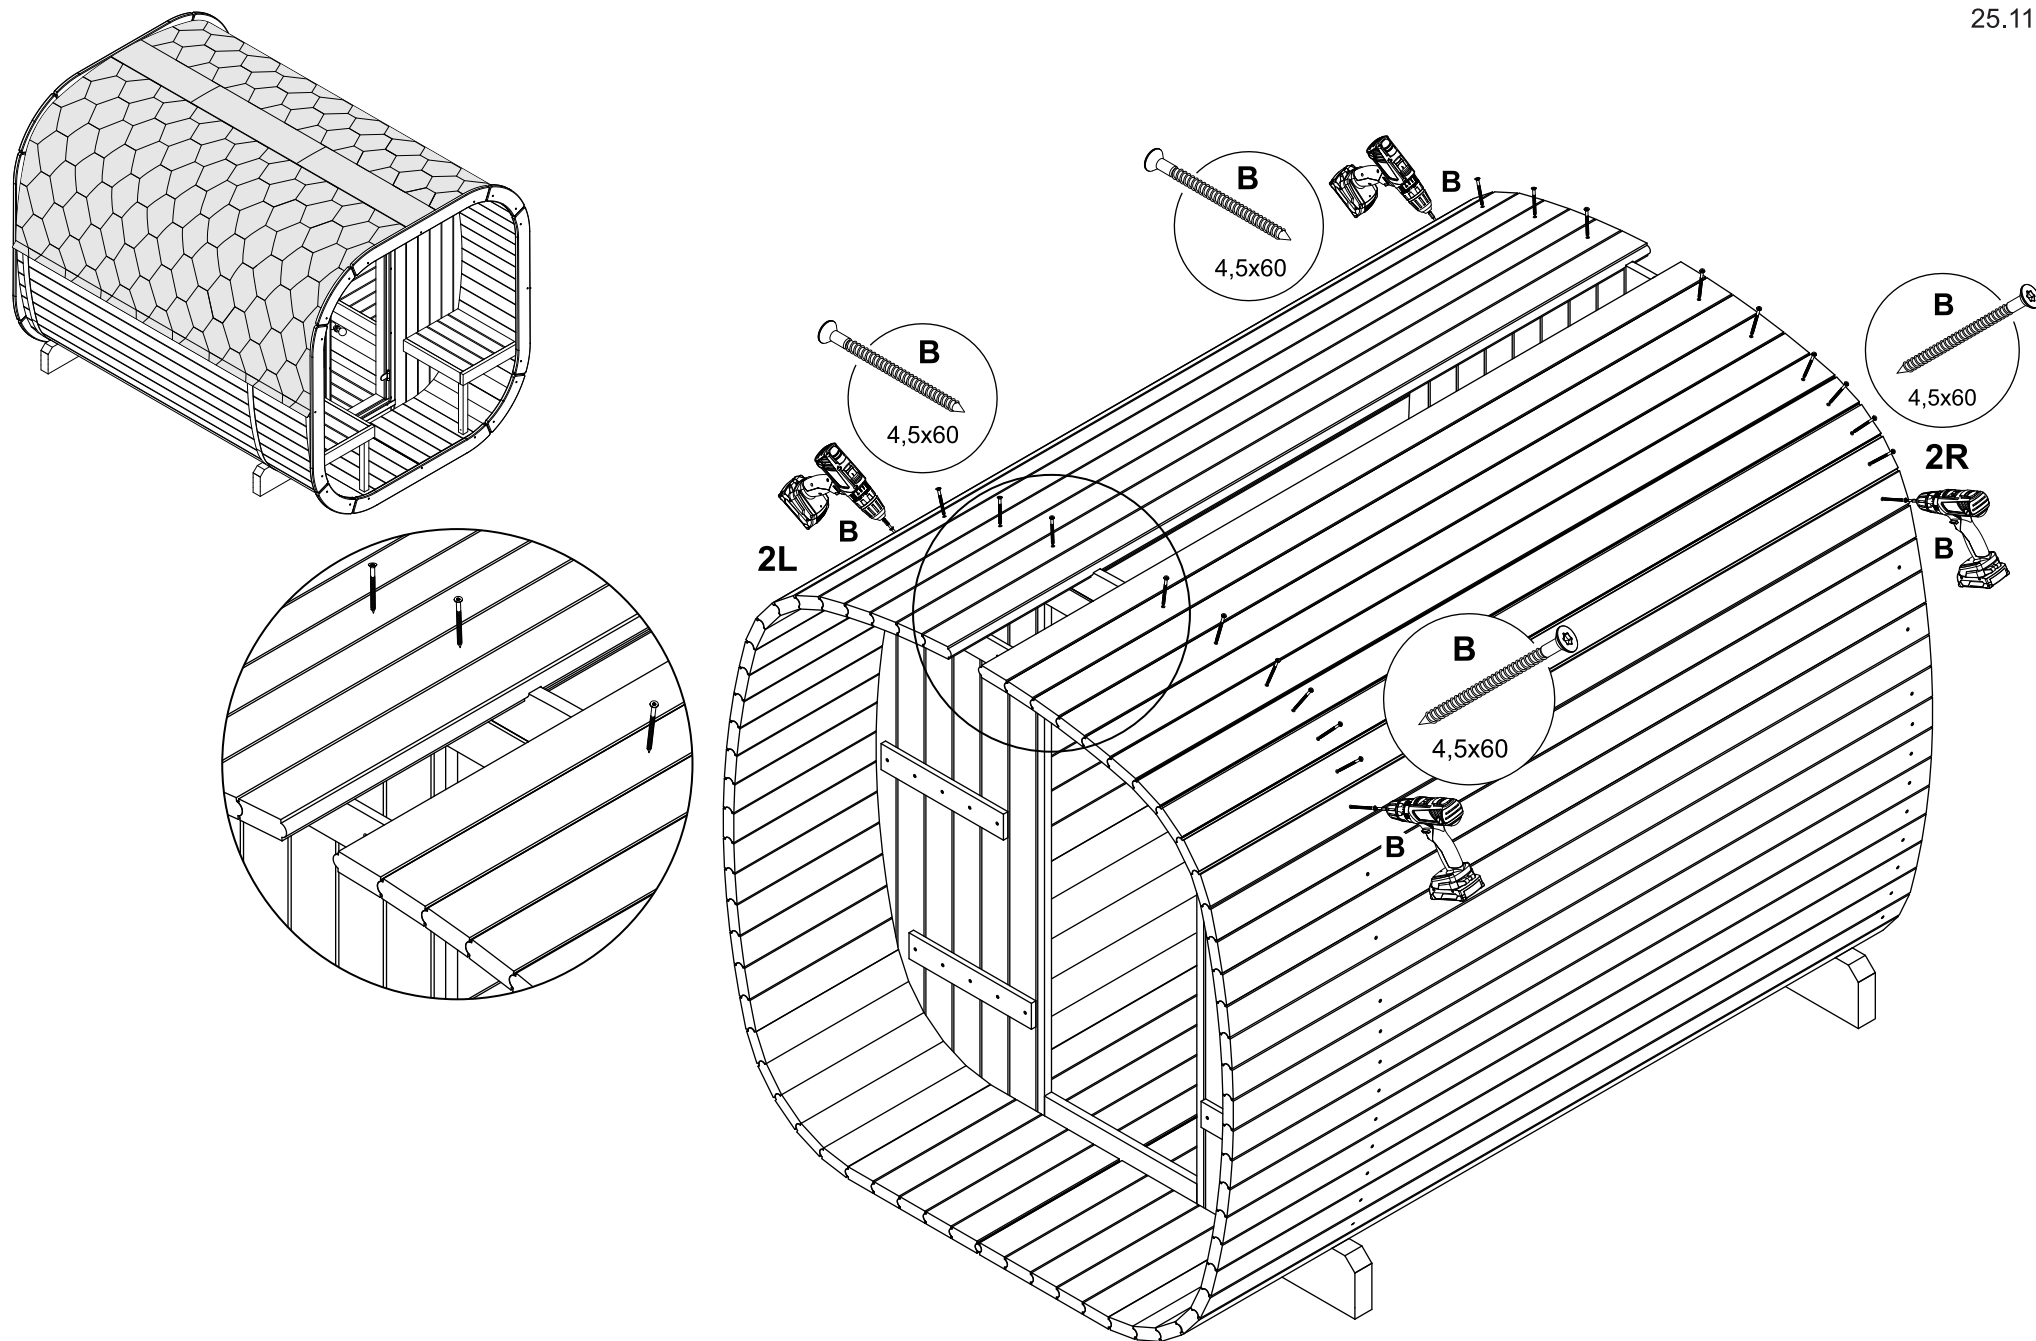


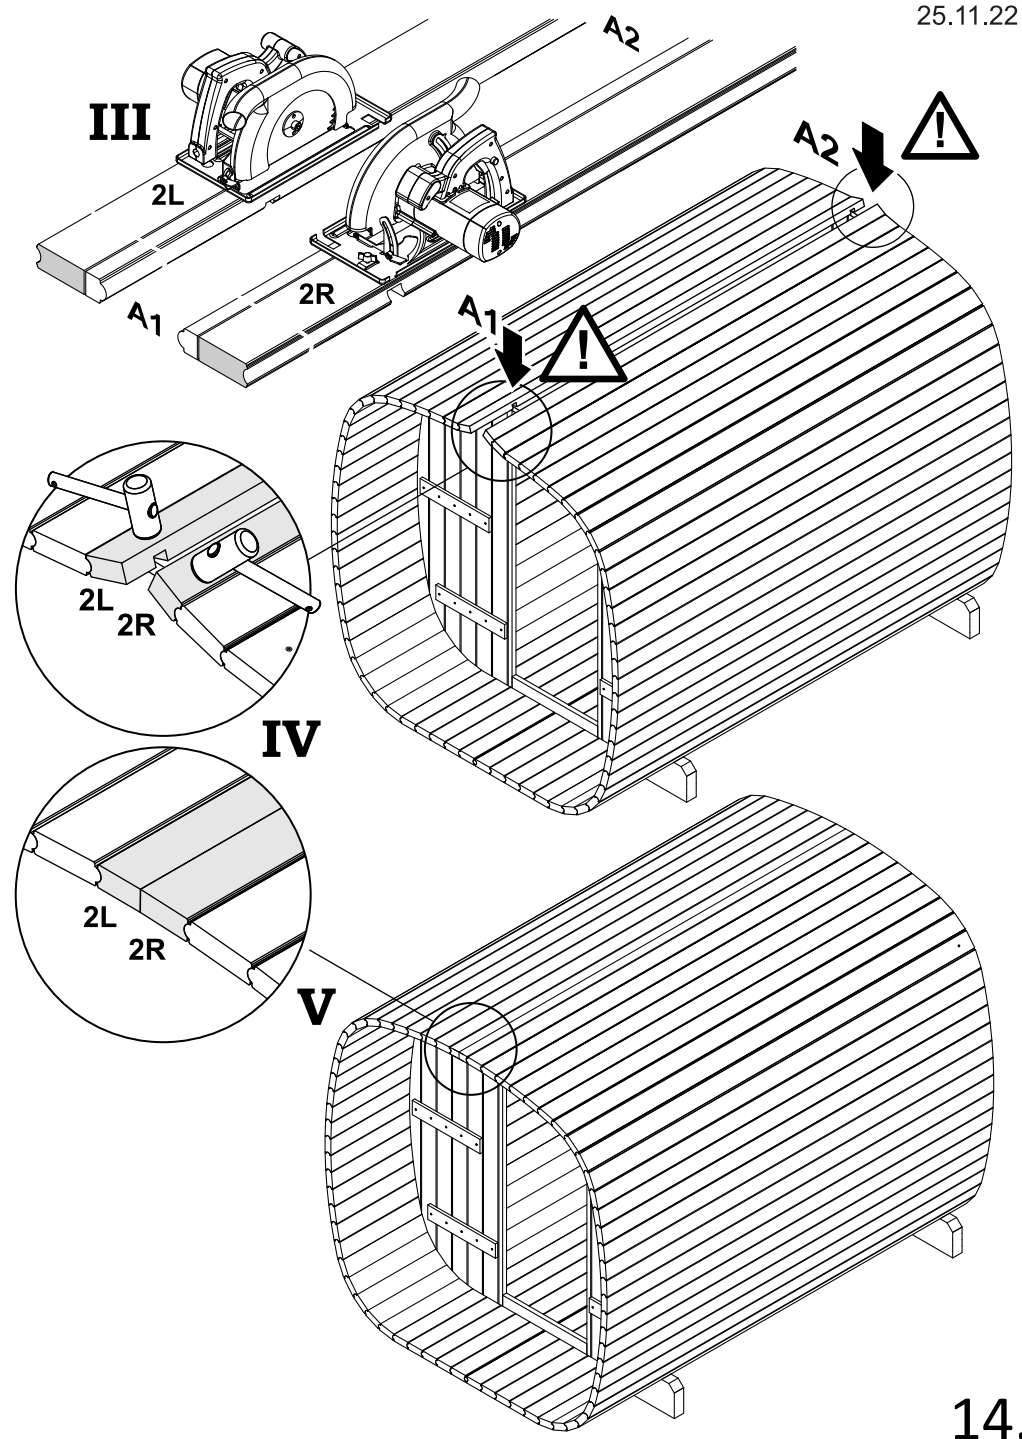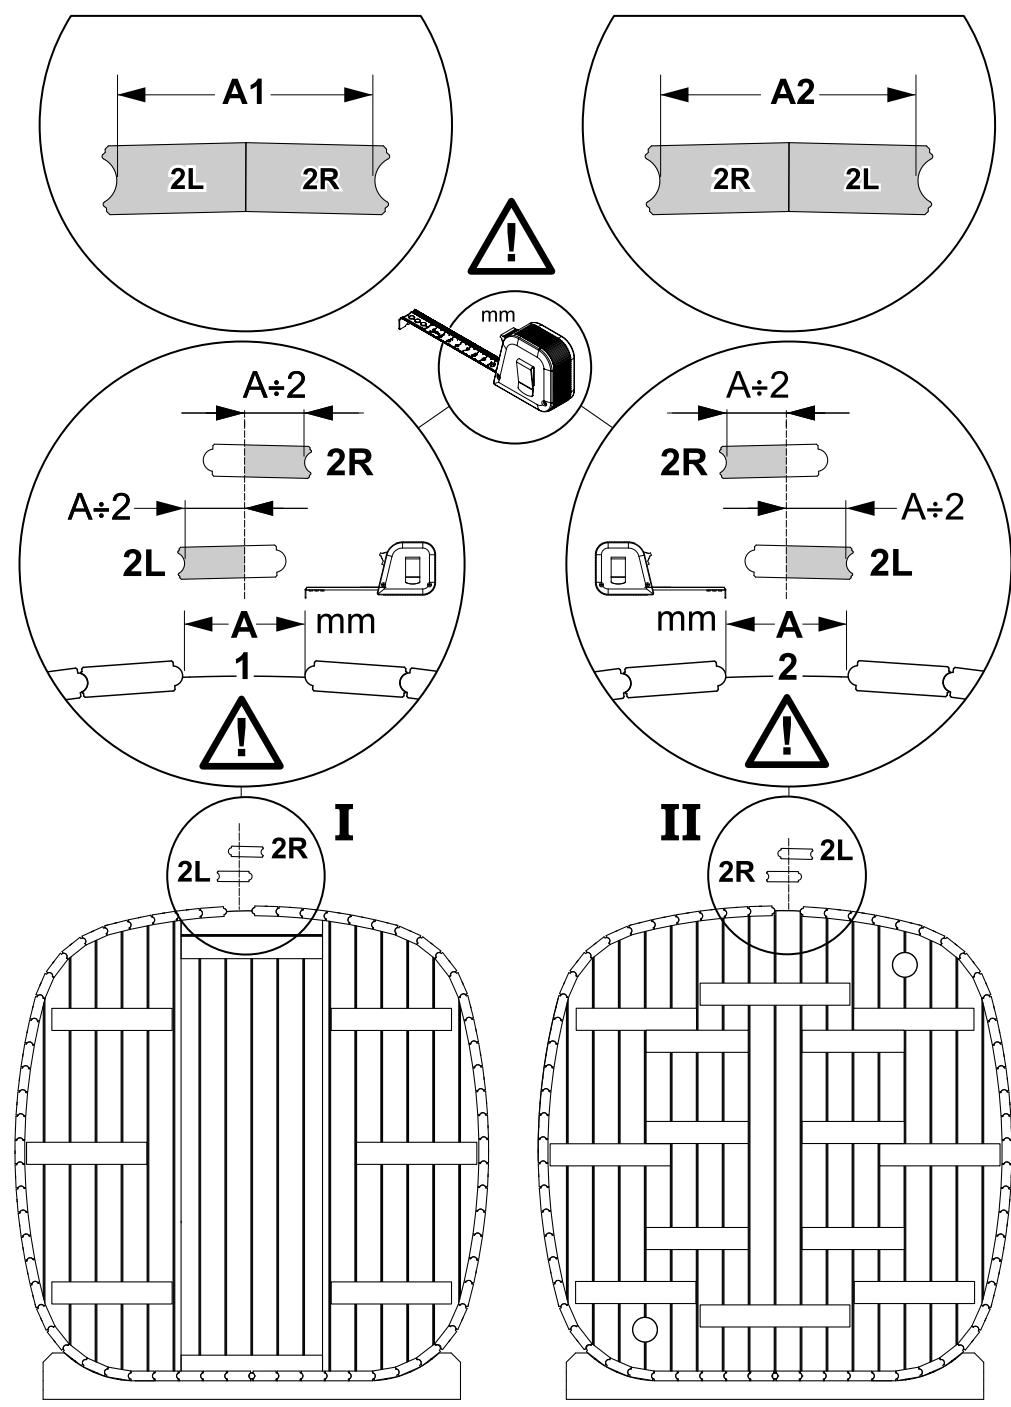

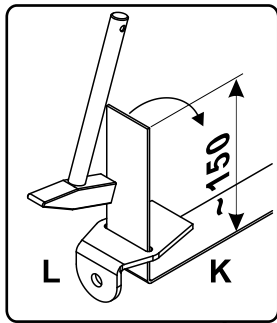**II**


Wichtig! Wenn Sie eine Saunafass aus Thermoholz haben, bitte die Schrauben nicht entfernen!

Important! If you have a thermo wood sauna barrel please do not remove the screws.

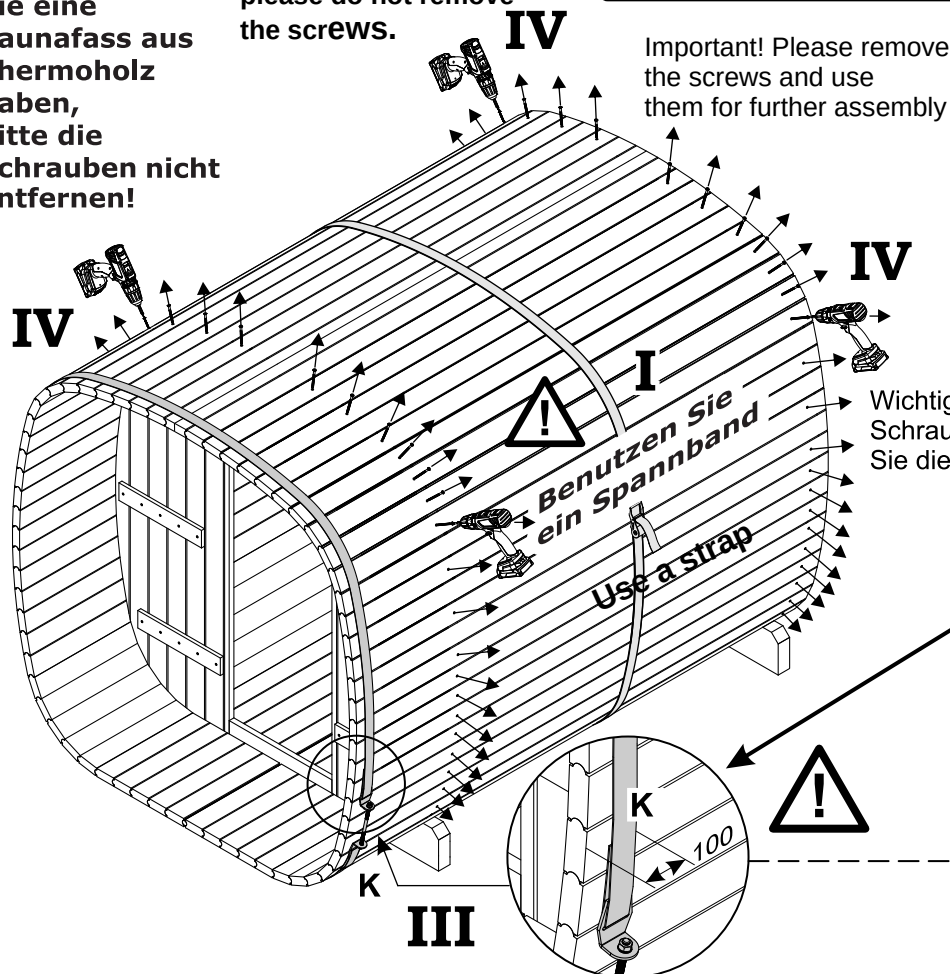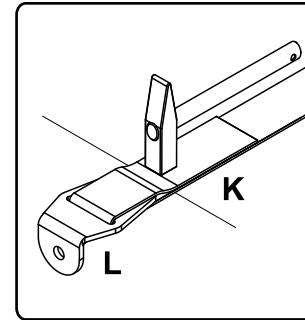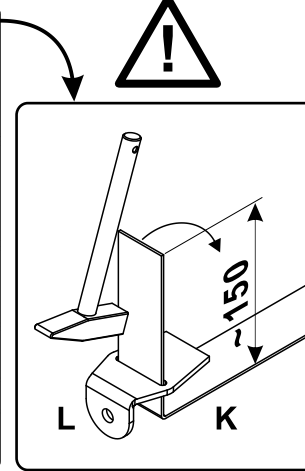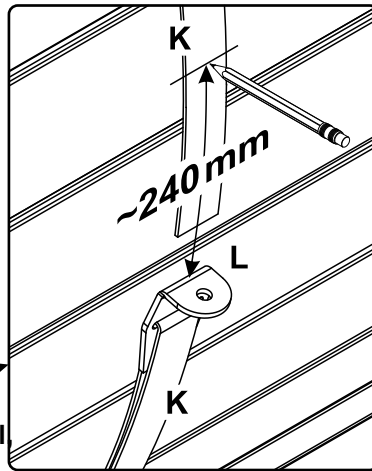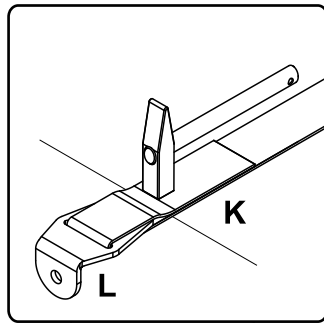

Important! Please remove the screws and use them for further assembly


Wichtig! Entfernen Sie die Schrauben und benutzen Sie diese bei der weiteren Montage

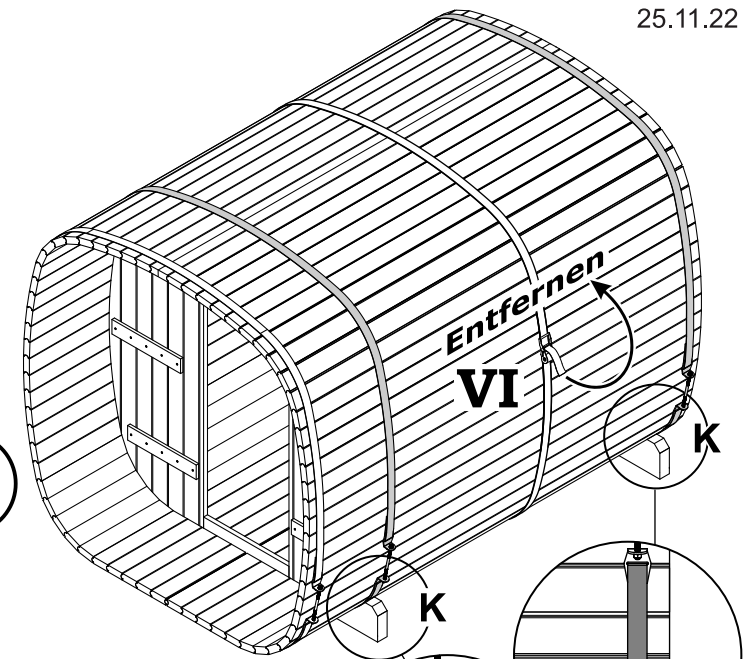
**III**

Achtung!!!


Bei der Montage und bei der Pflege/Nachspannen der Gewindestangen, ist die Gewindestange mit Öl (W44 oder Würth HPS1400) zu ölen. So kann eine Beschädigung an der Gewindestange vermieden werden und man kann es leichter spannen.

Attention! When assembling and maintaining/retightening the threaded rods, the threaded rods must be oiled with oil (W44 or Würth HPS1400). In this way, damage to the threaded rod can be avoided and it can be clamped more easily.

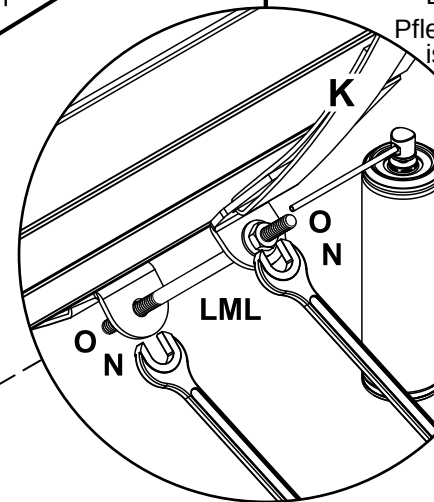


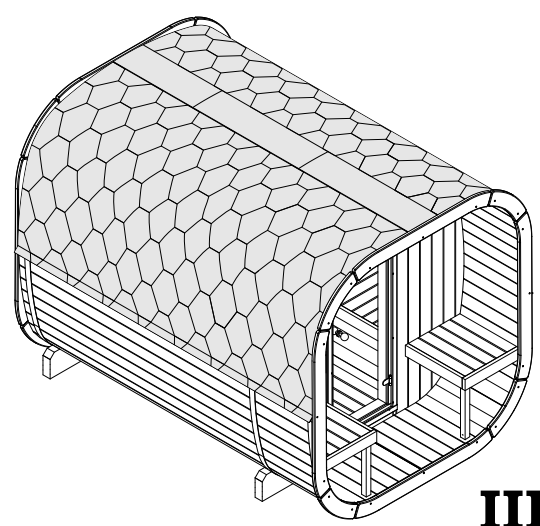



III

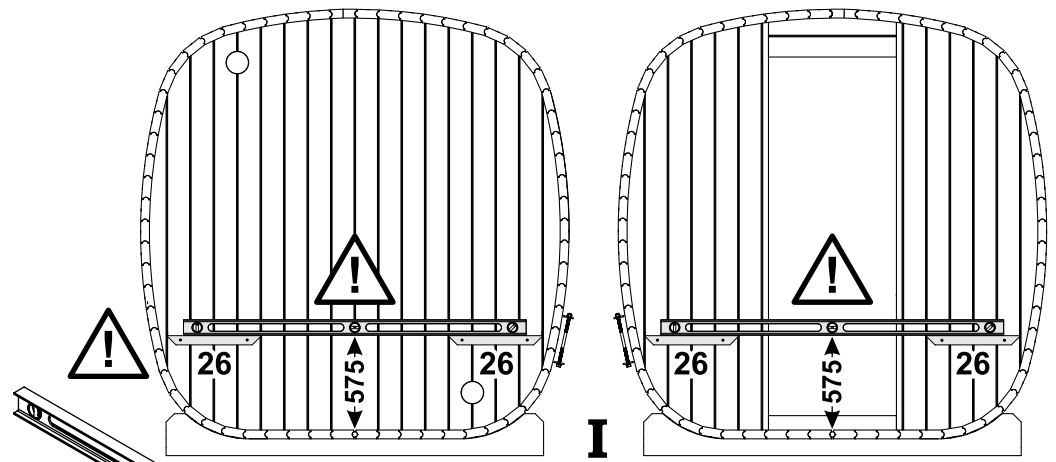




I


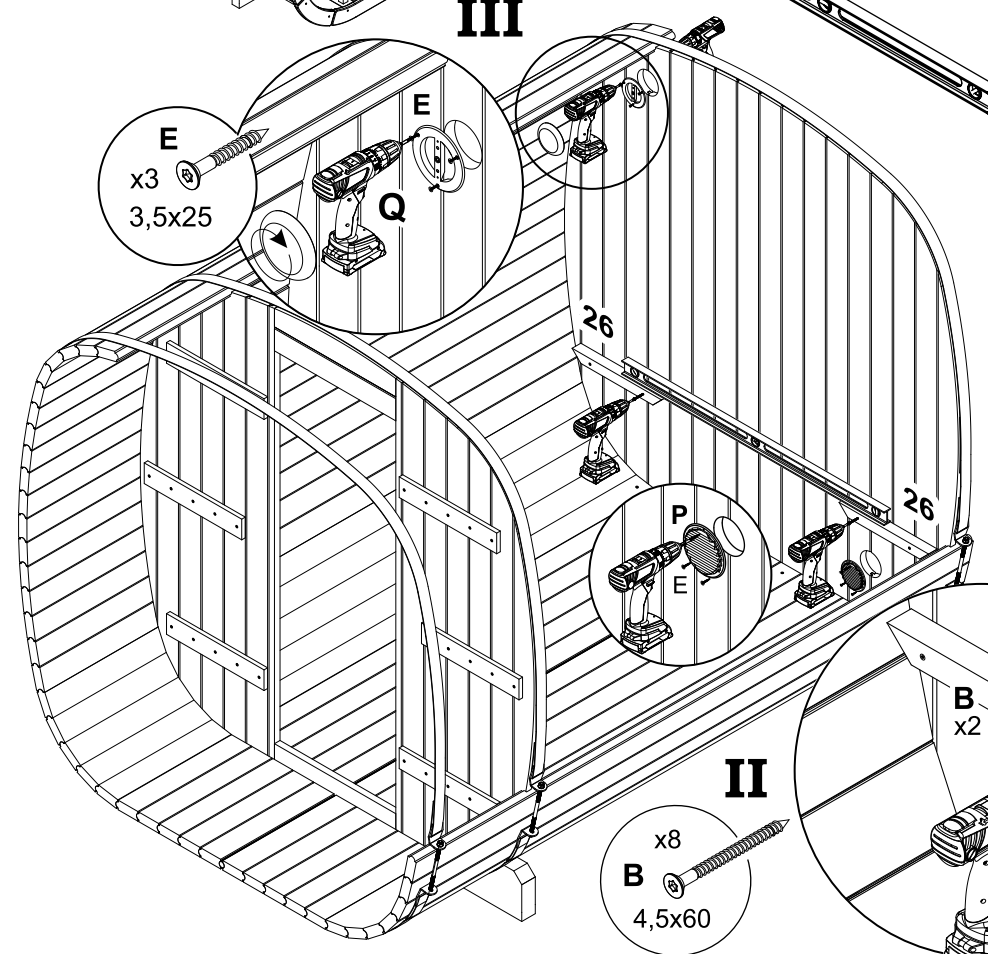


II





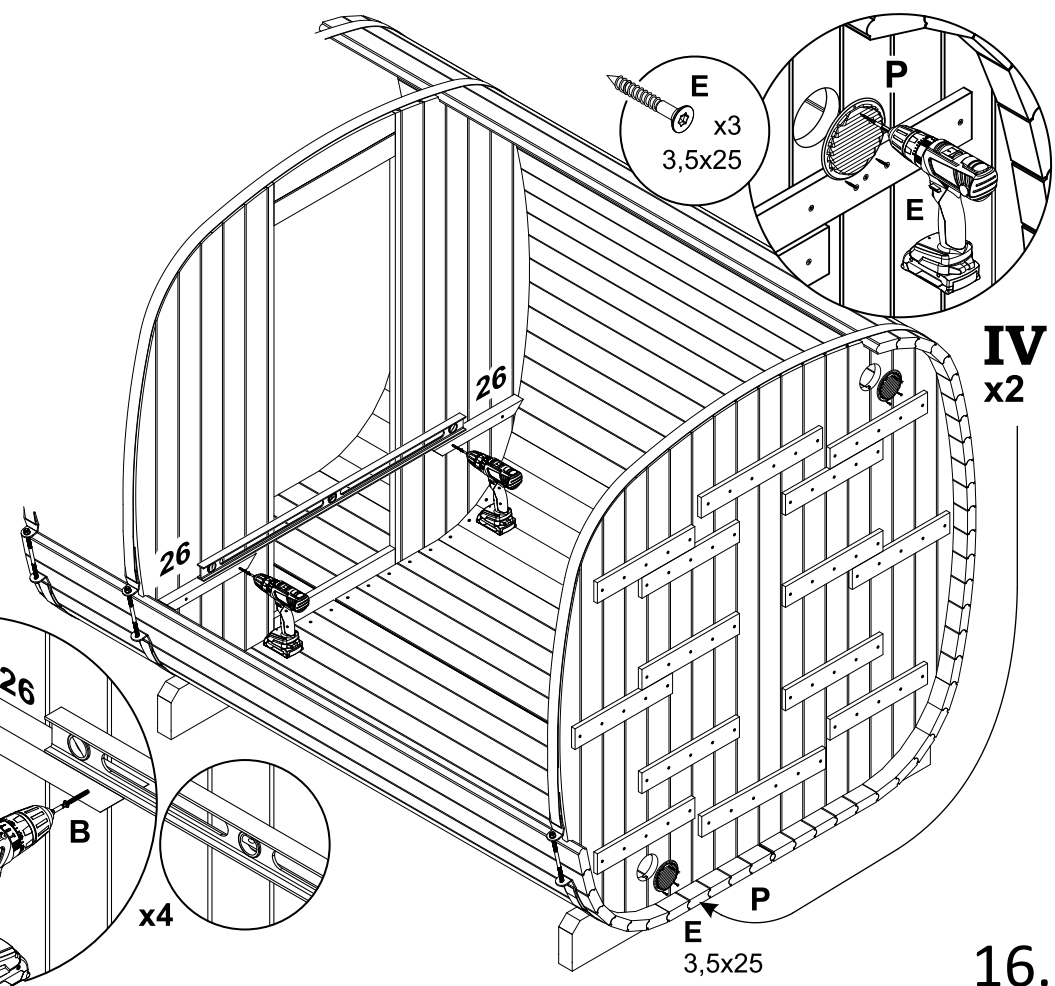
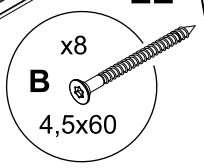




IV
x2

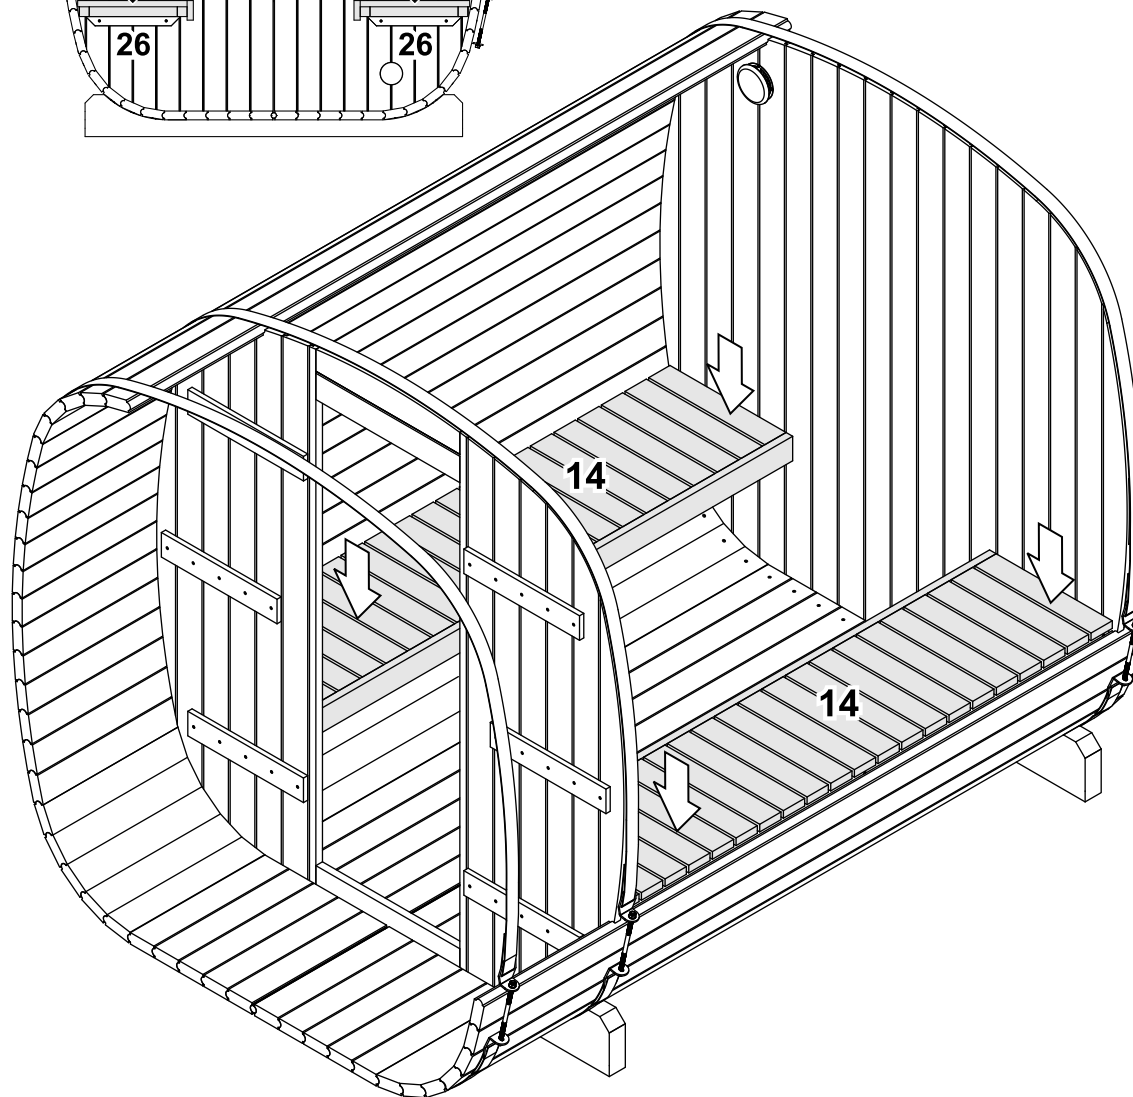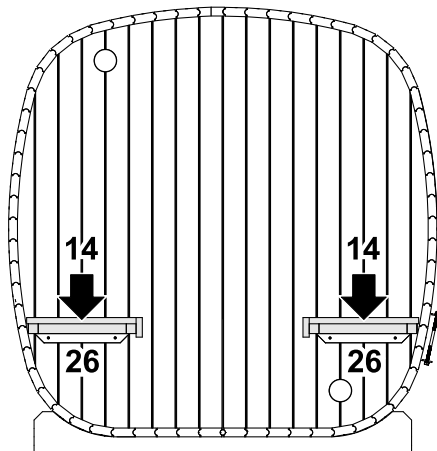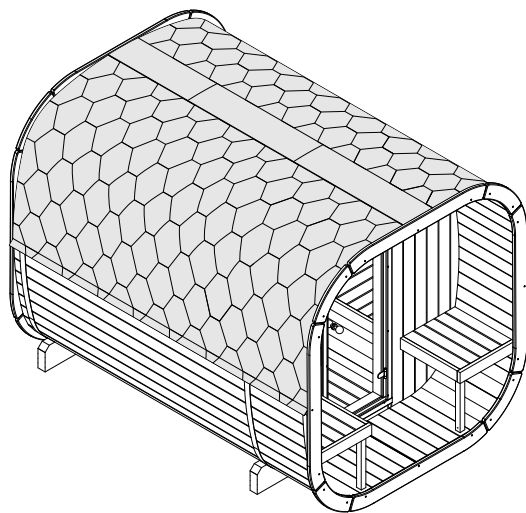

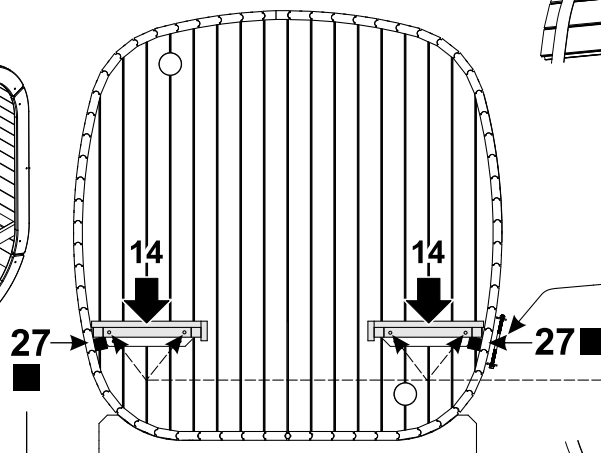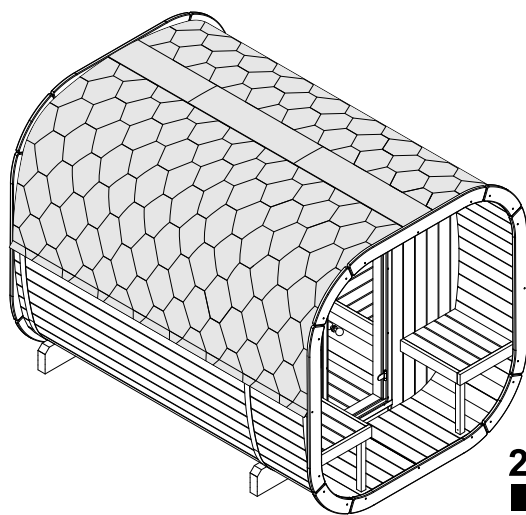


Bitte bohren Sie die 4 mm
Löcher vor dem Schrauben vor.
Please pre-drill the 4mm
holes before screwing.

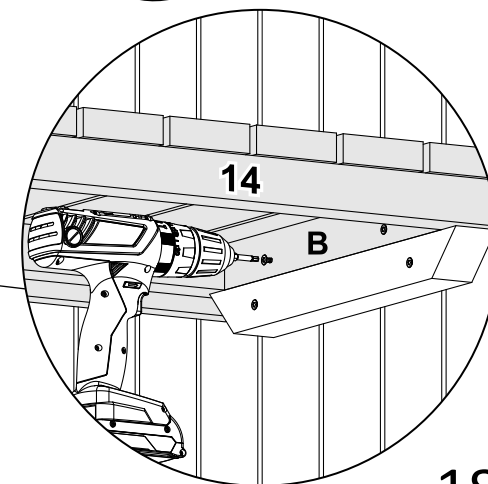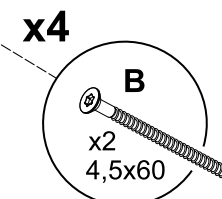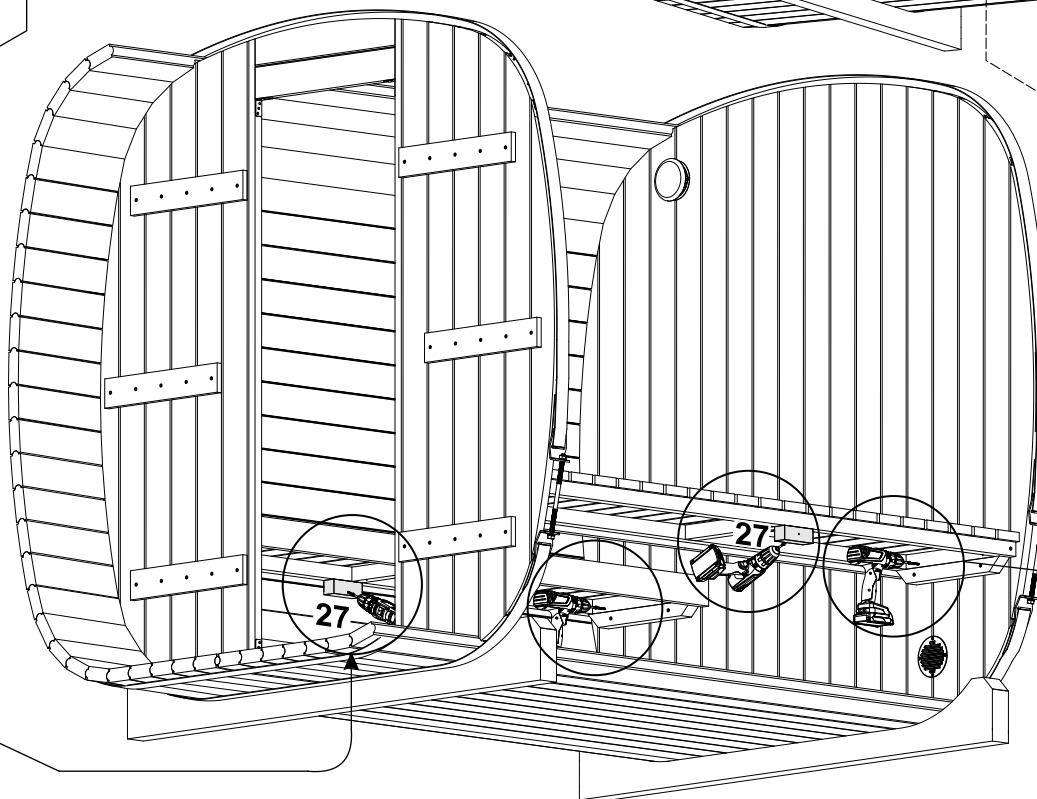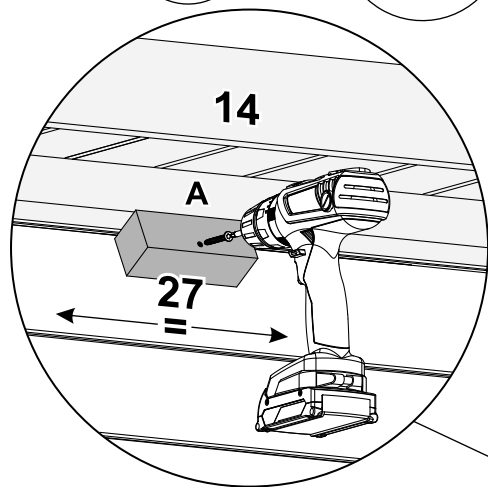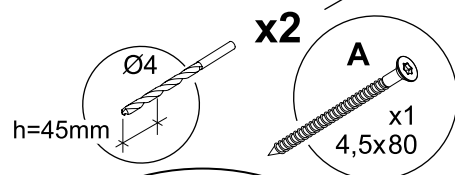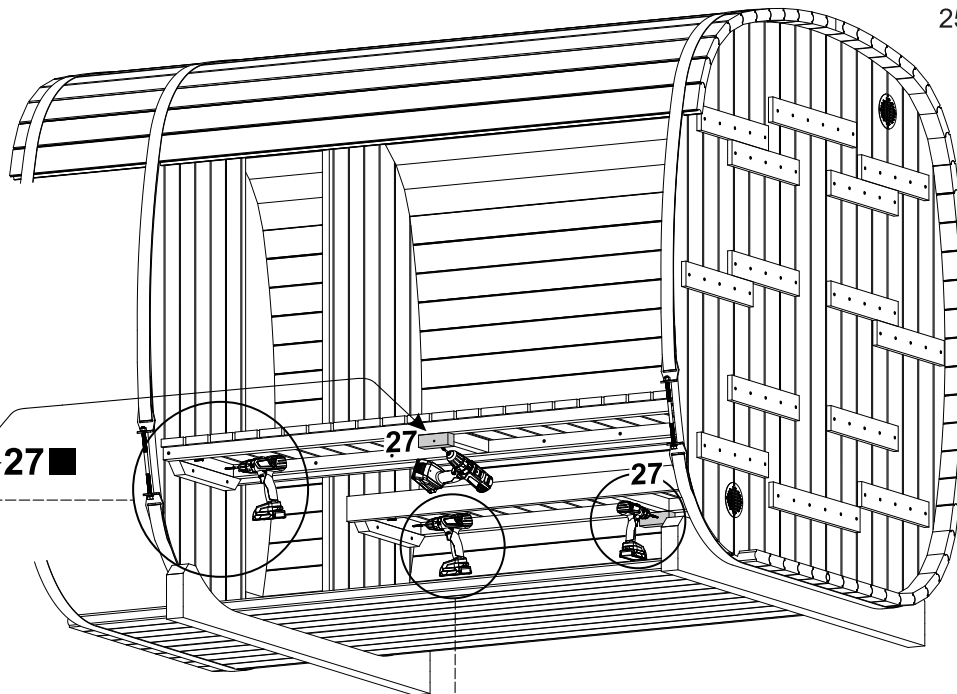


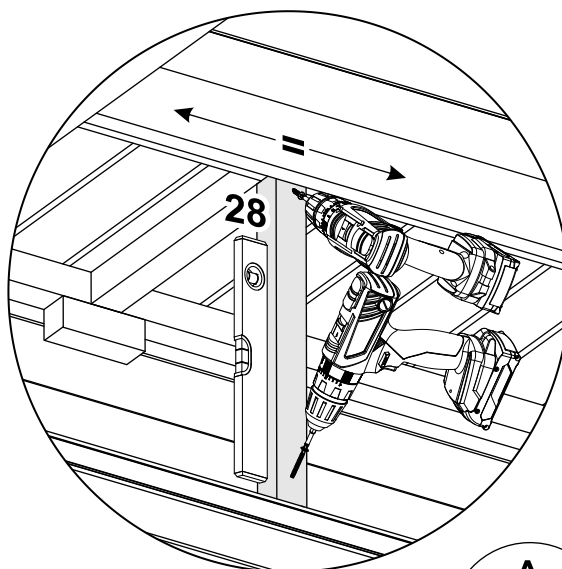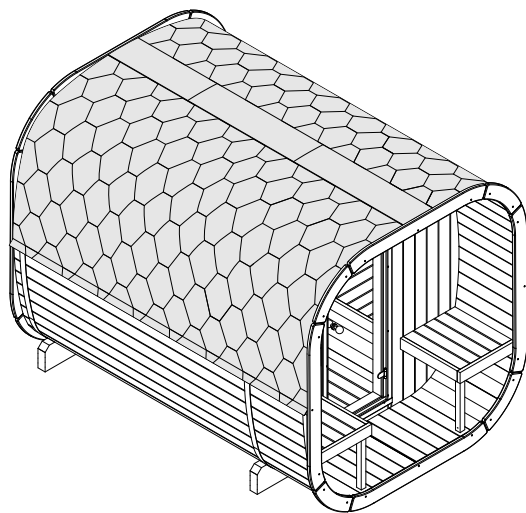




x2

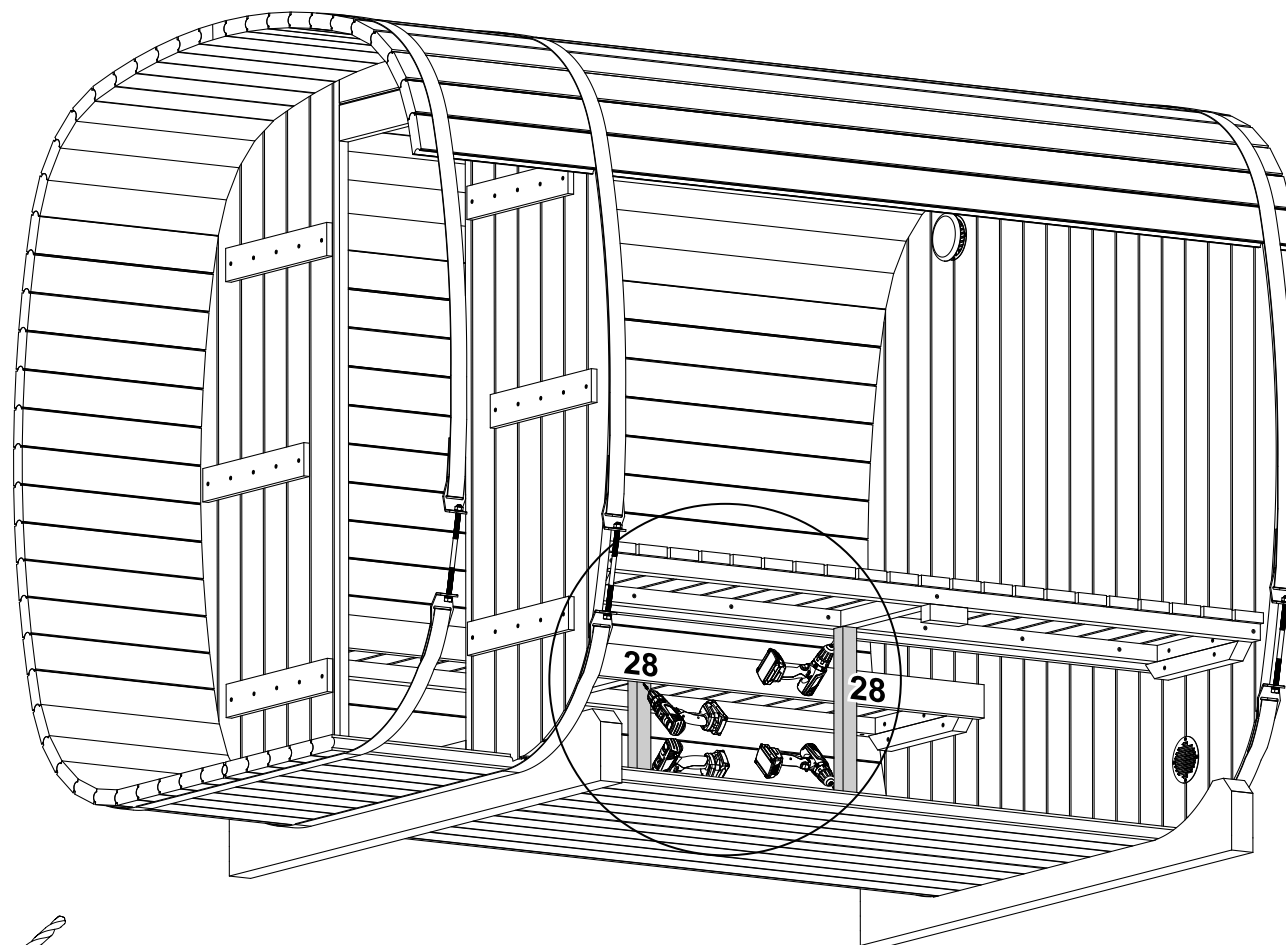

Falls nötig, schneiden Sie
die Details in die passende Größe.
If necessary, cut the details
to the appropriate size



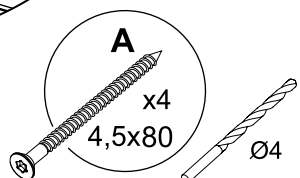


Bitte bohren Sie die 4 mm Löcher vor dem Schrauben vor.
Please pre-drill the 4mm holes before screwing.

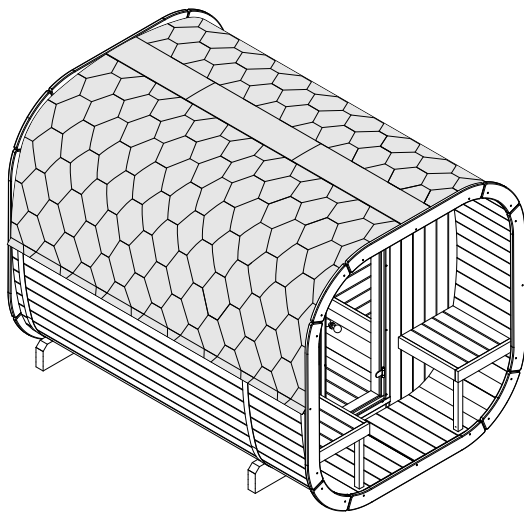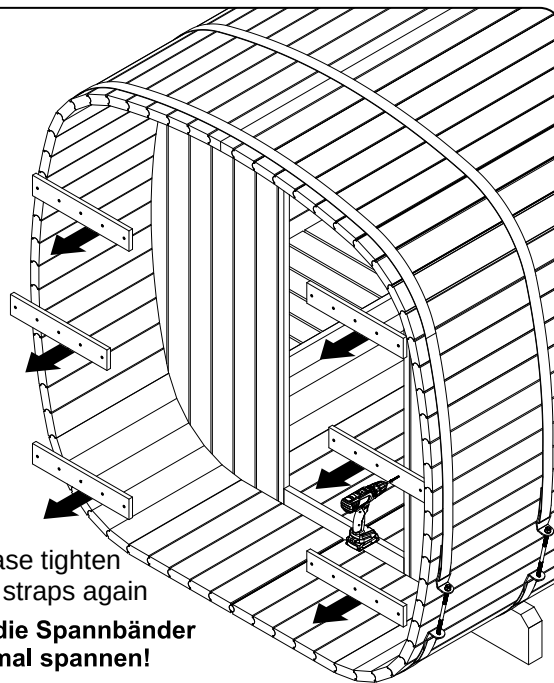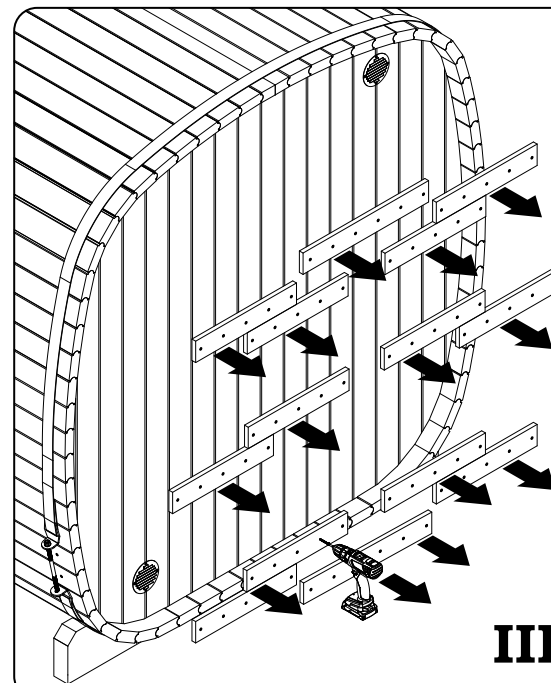
**II****III**


Use silicone
halfway up the wall.


Benutzen Sie
Silicon bis zur Hälfte
der Wand

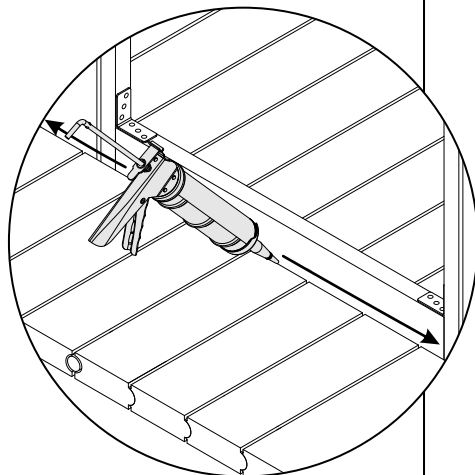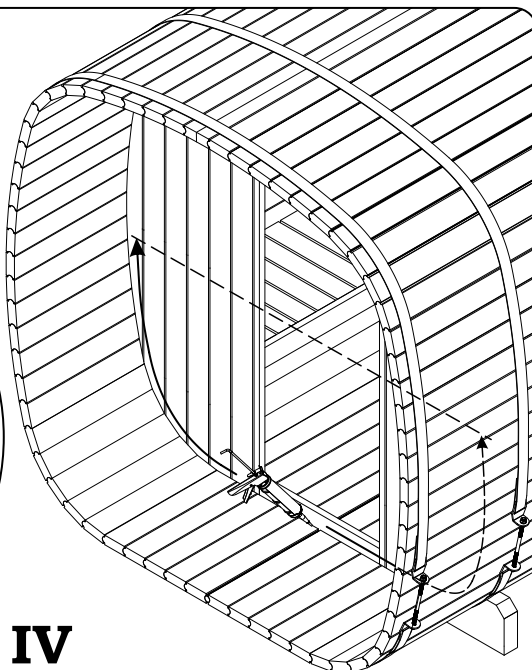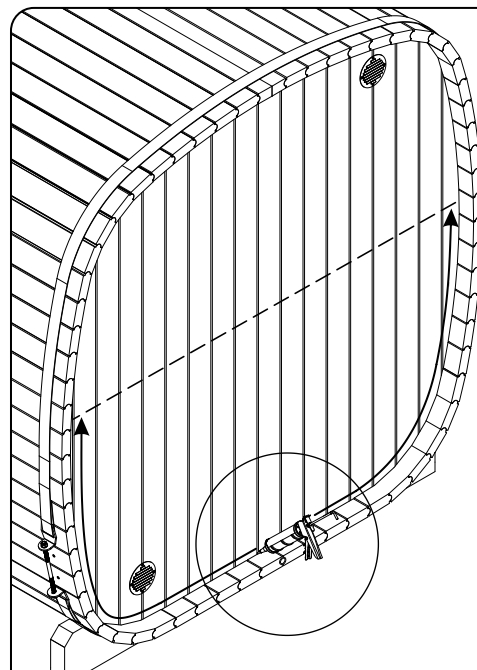
**IV****V**

Benutzen Sie
Silicon bis zur Hälfte
der Wand
Use silicone halfway
up the wall.

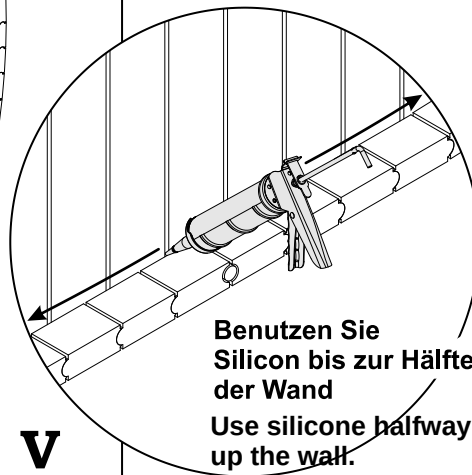


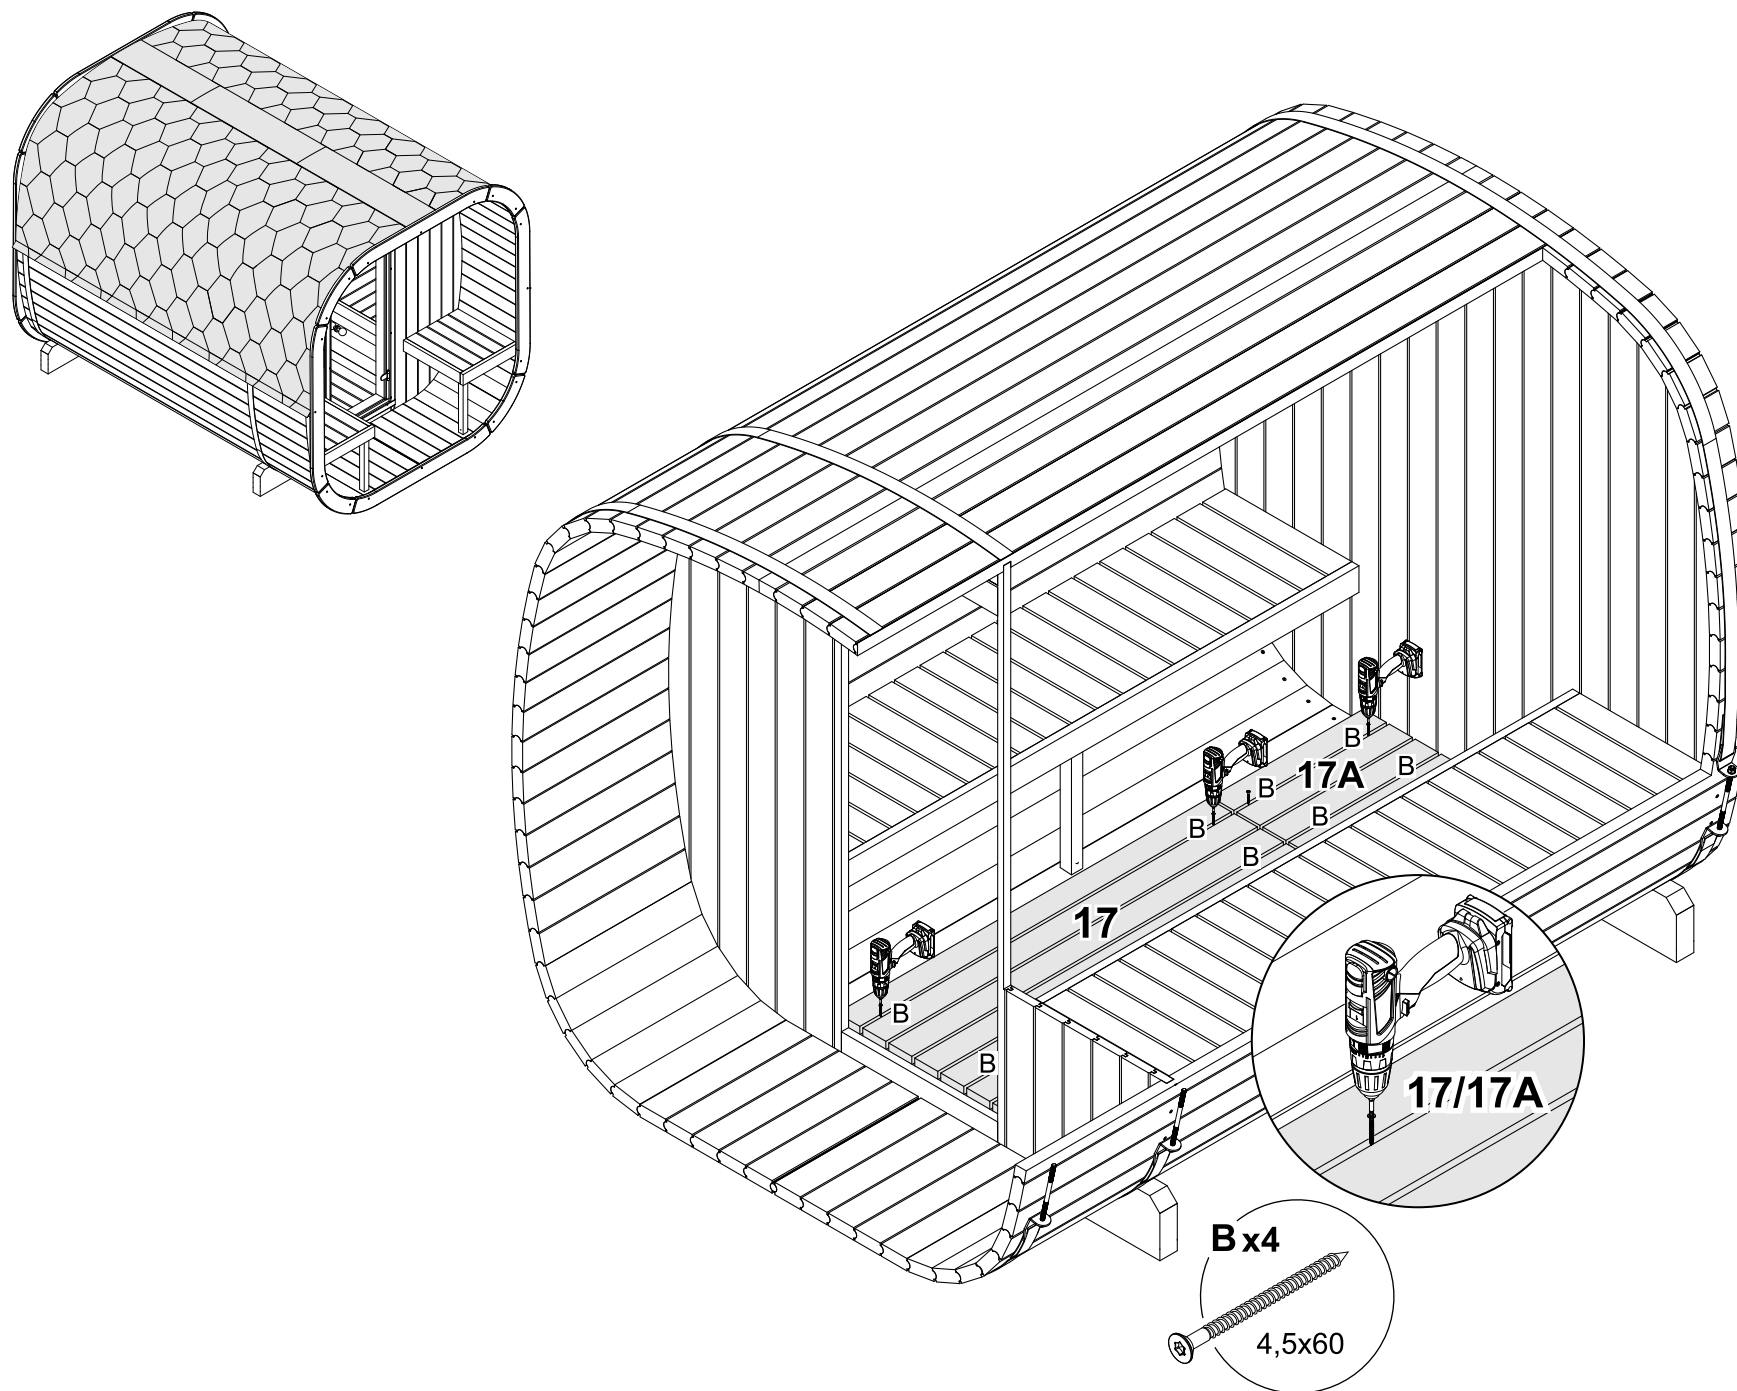

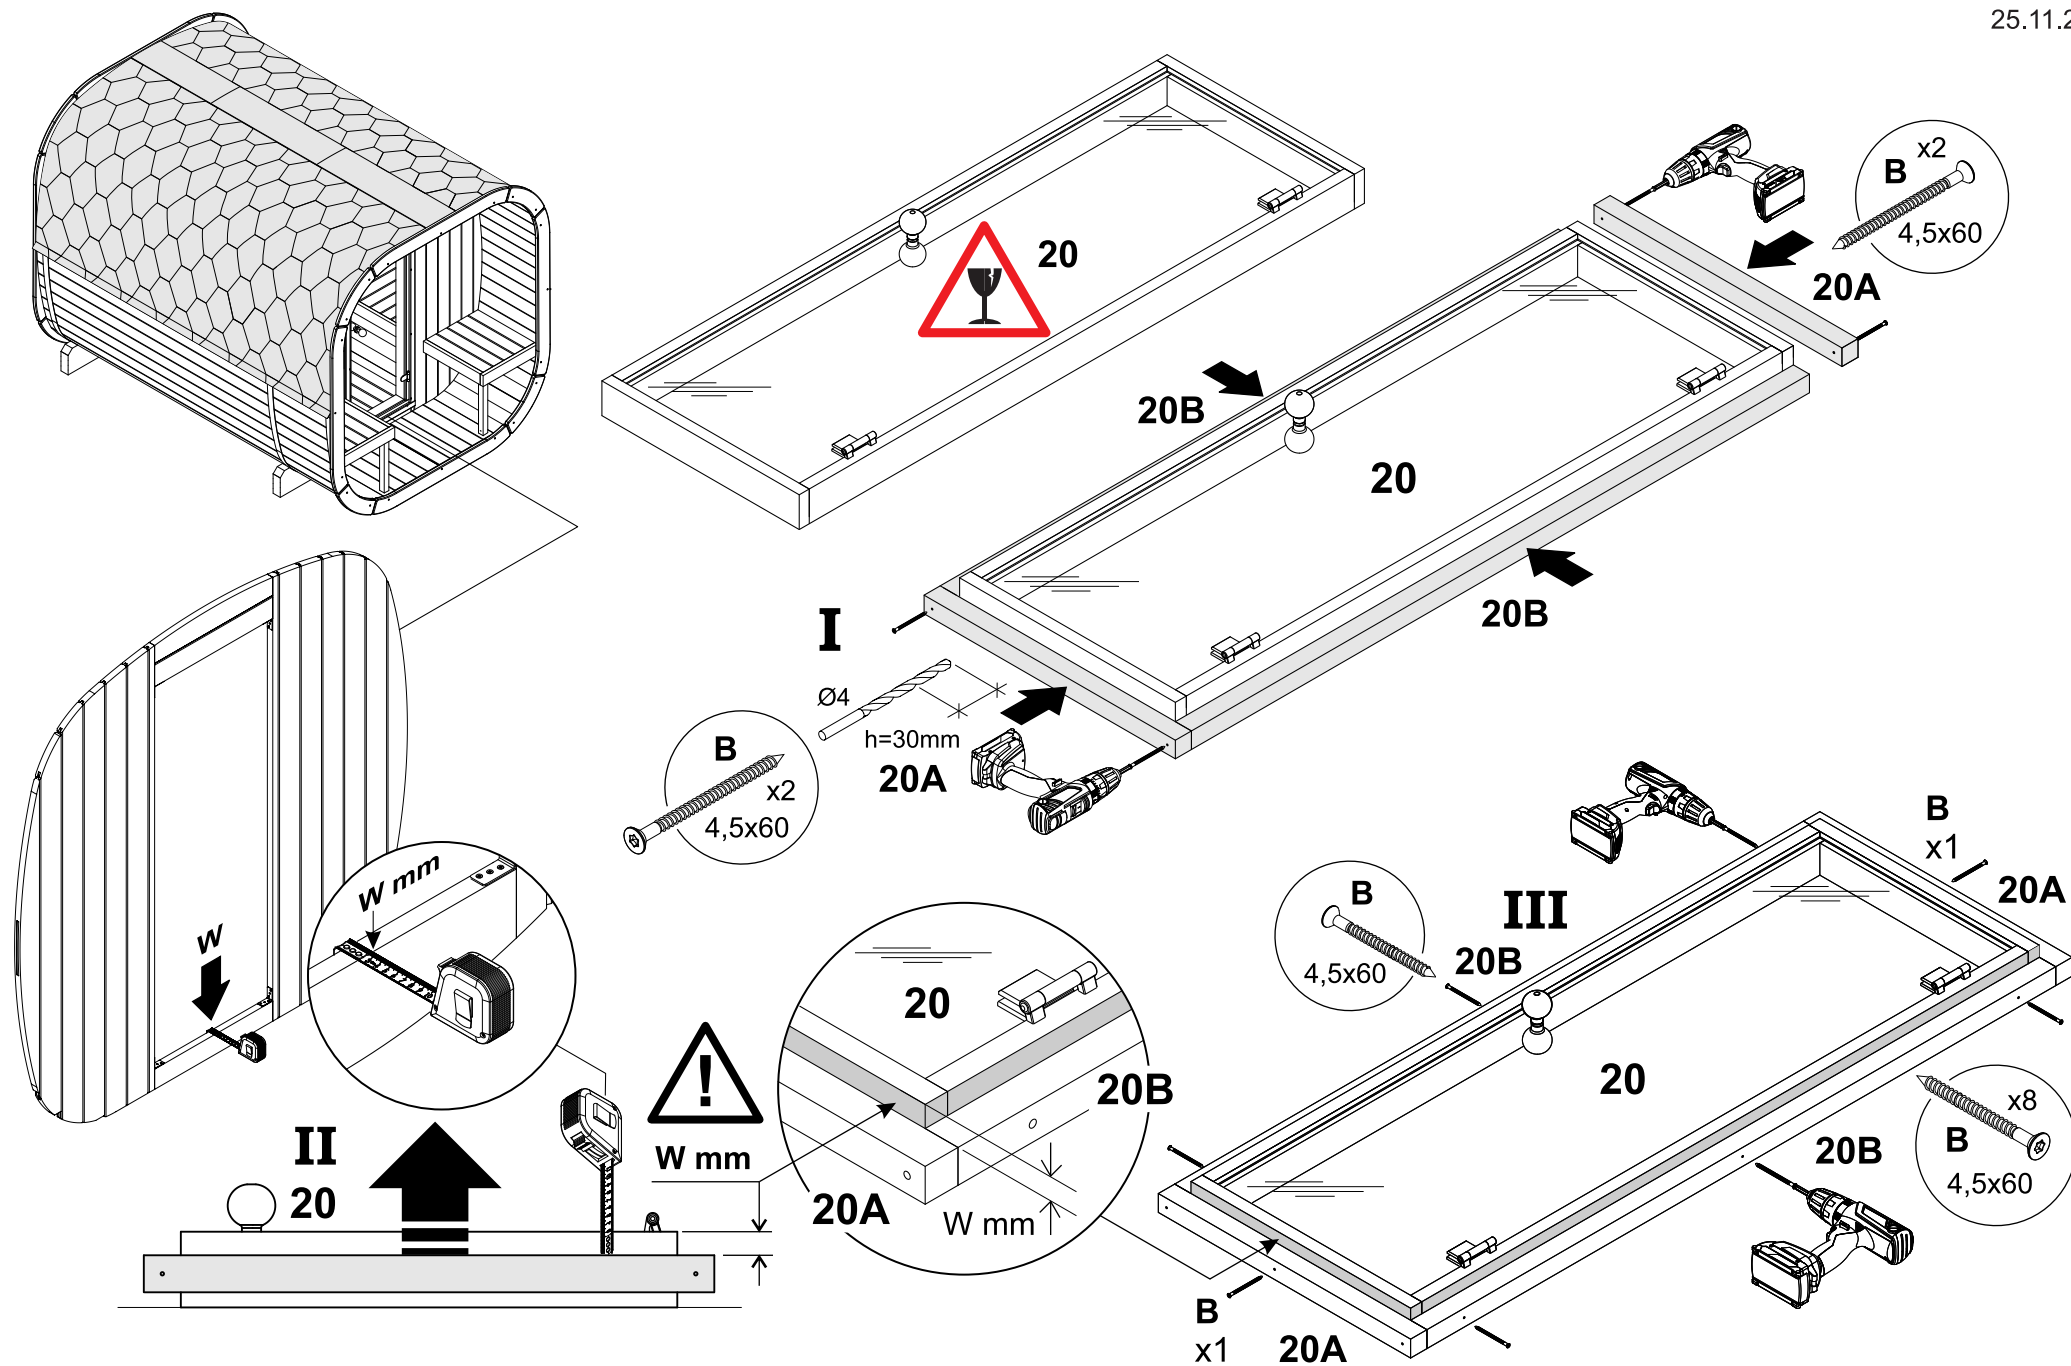




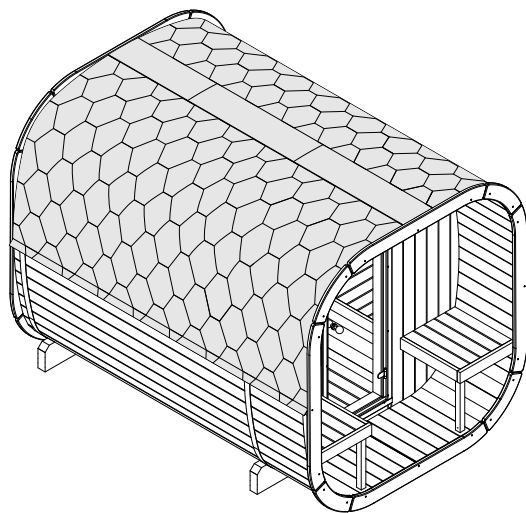



Use a spirit level
for door installation

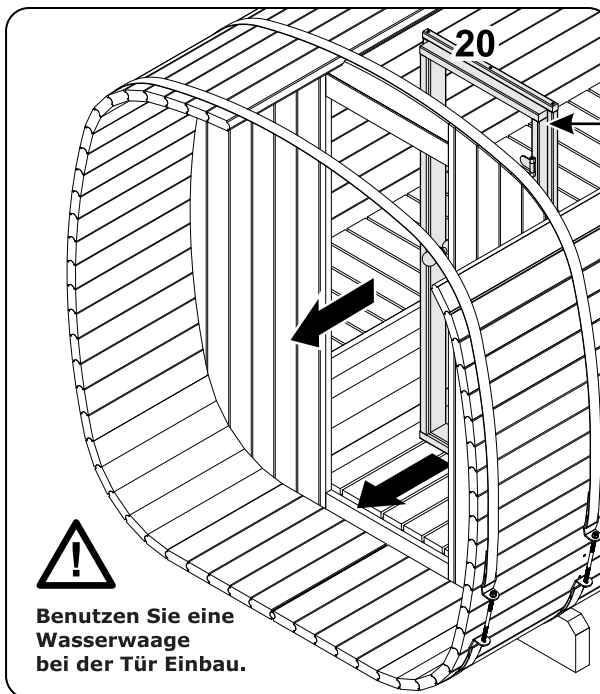


NB!
Tür
von Innen
einbauen!

SN! Install
the door from
the inside!

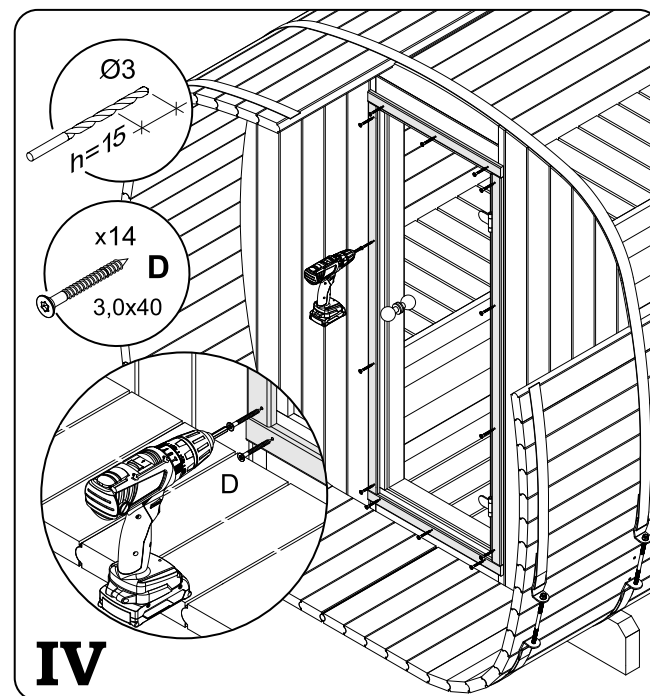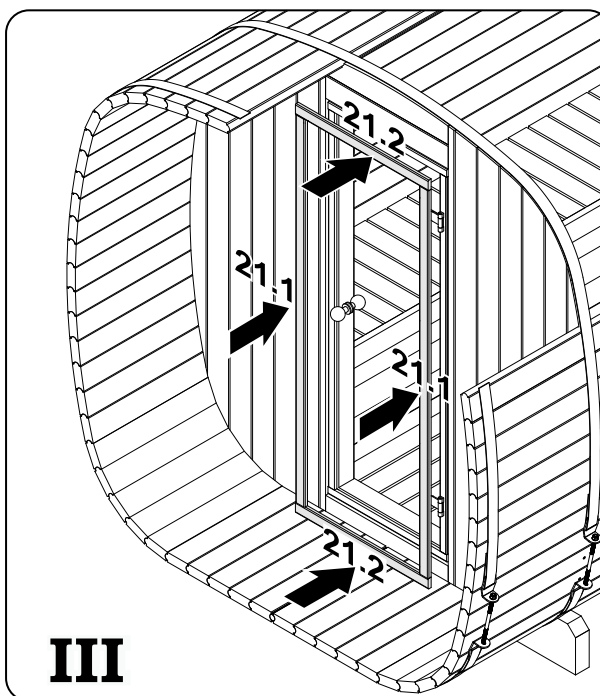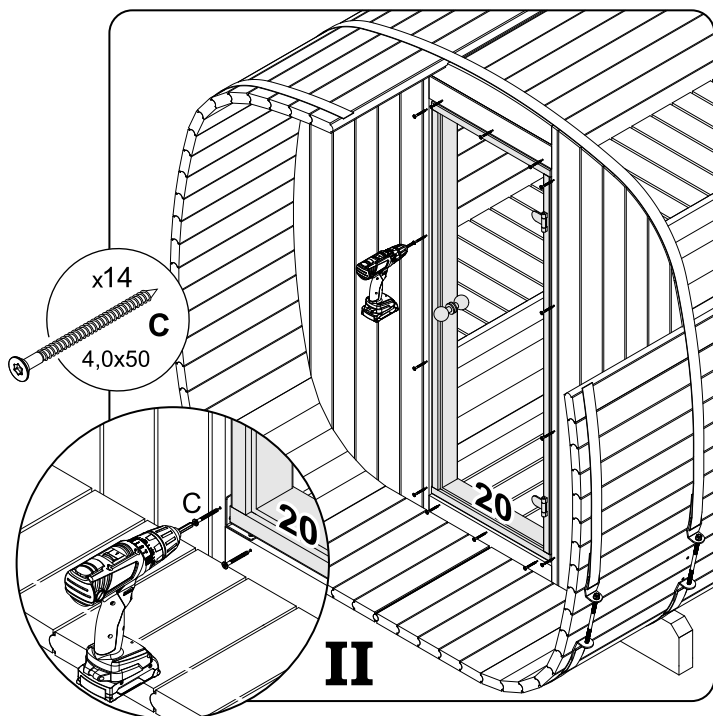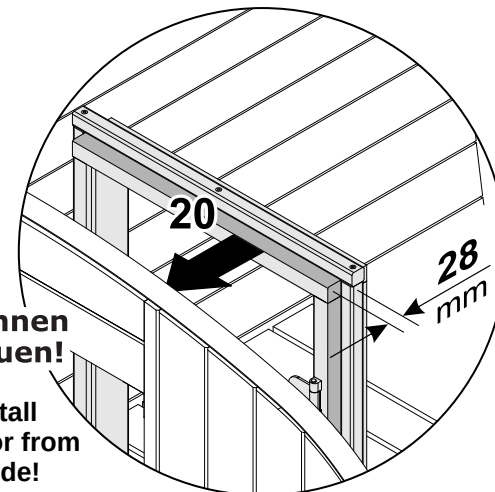


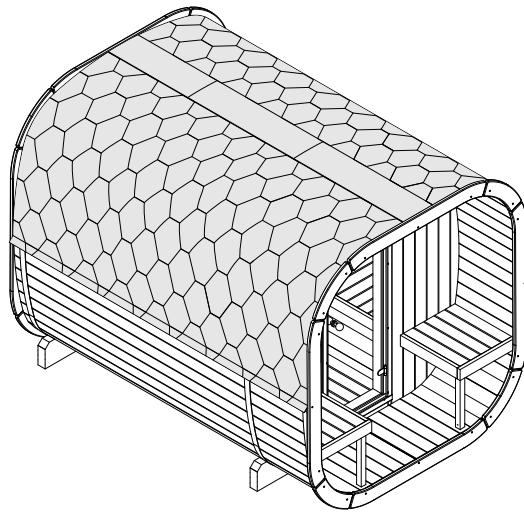


Falls nötig, schneiden Sie die Details in die passende Größe.
If necessary, cut the details to the appropriate size

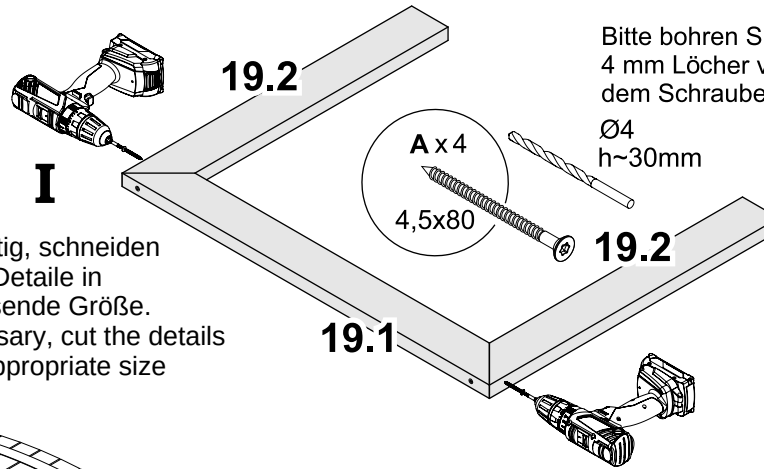


Please pre-drill
the 4mm holes
before screwing.

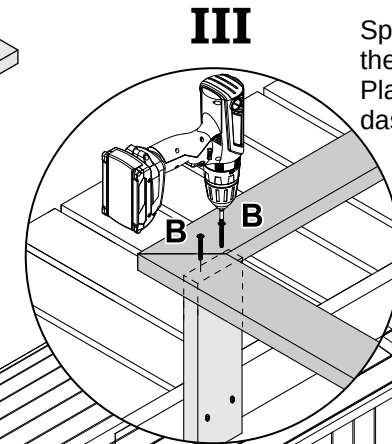


Space for
the sauna heater
Platz für
das Saunaofen

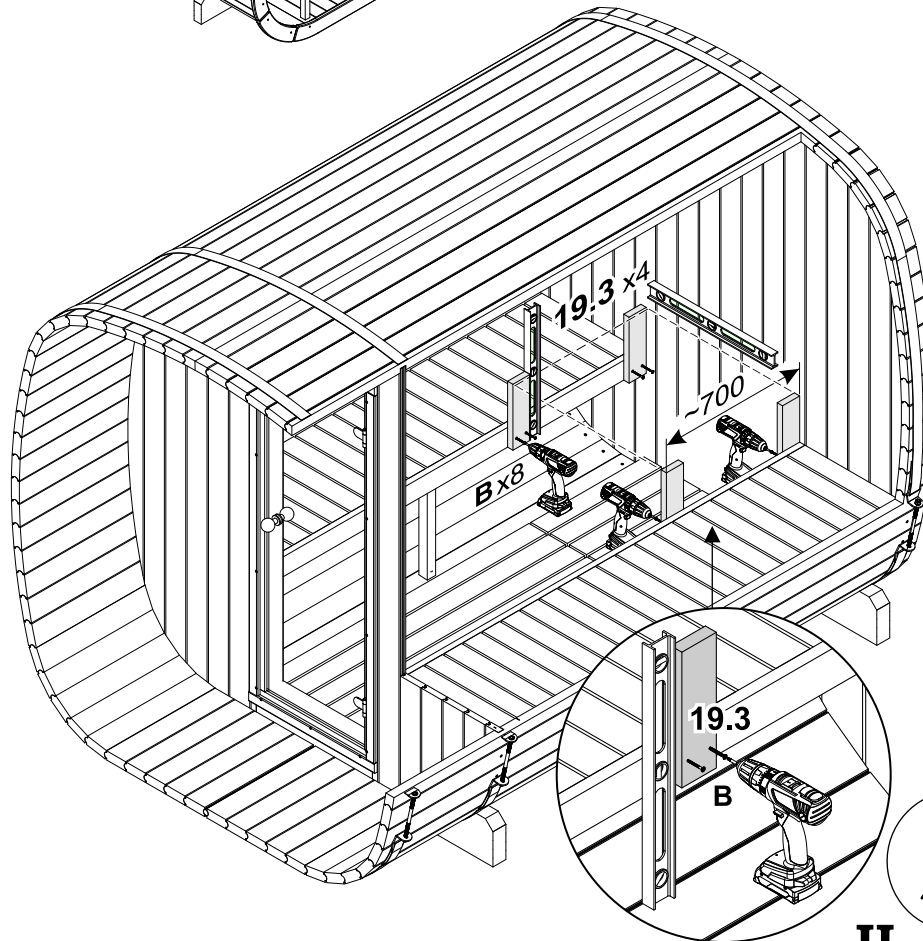


II

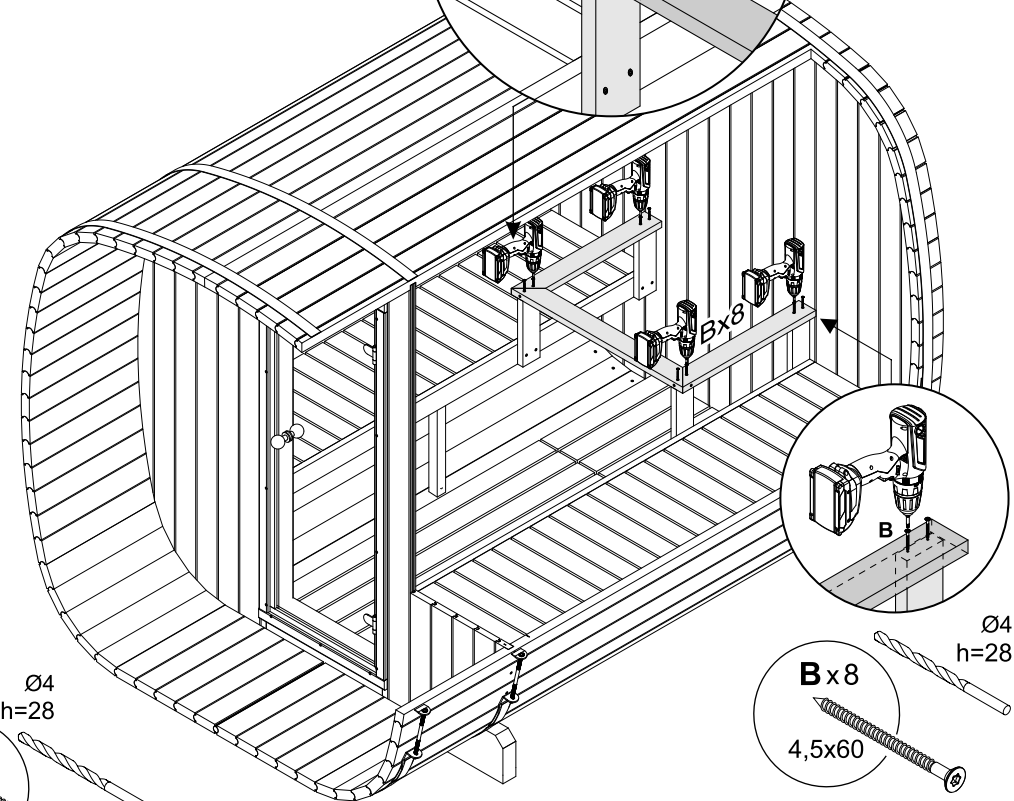



24.

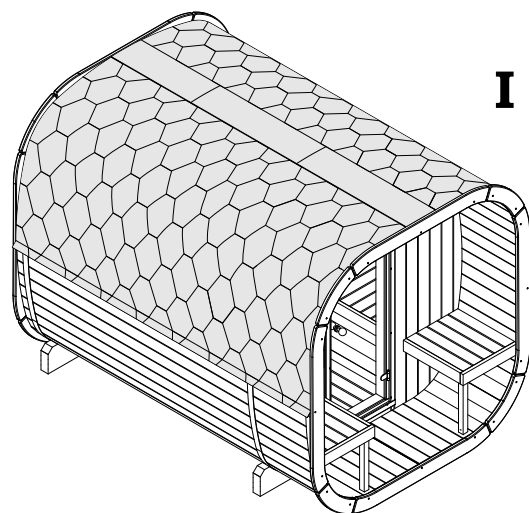


I Bitte bohren Sie die 4 mm Löcher vor dem Schrauben vor



h=30mm

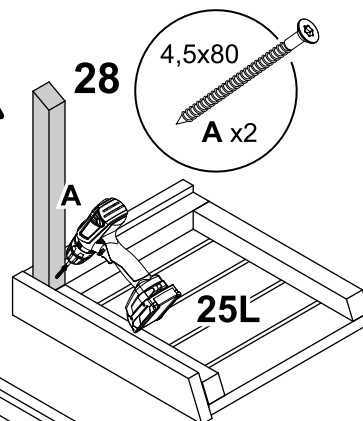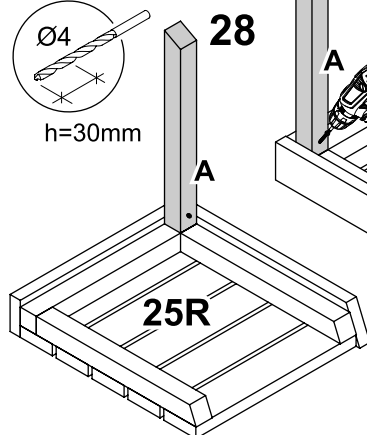


Please pre-drill the 4mm holes before screwing.

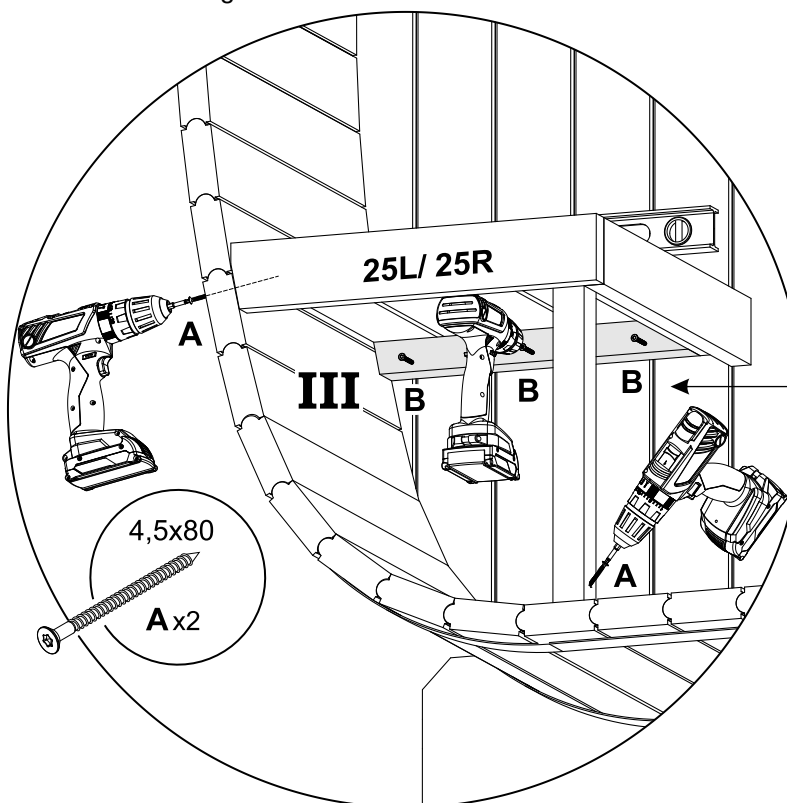

x2


4,5x60

B x3



4,5x80


A x2


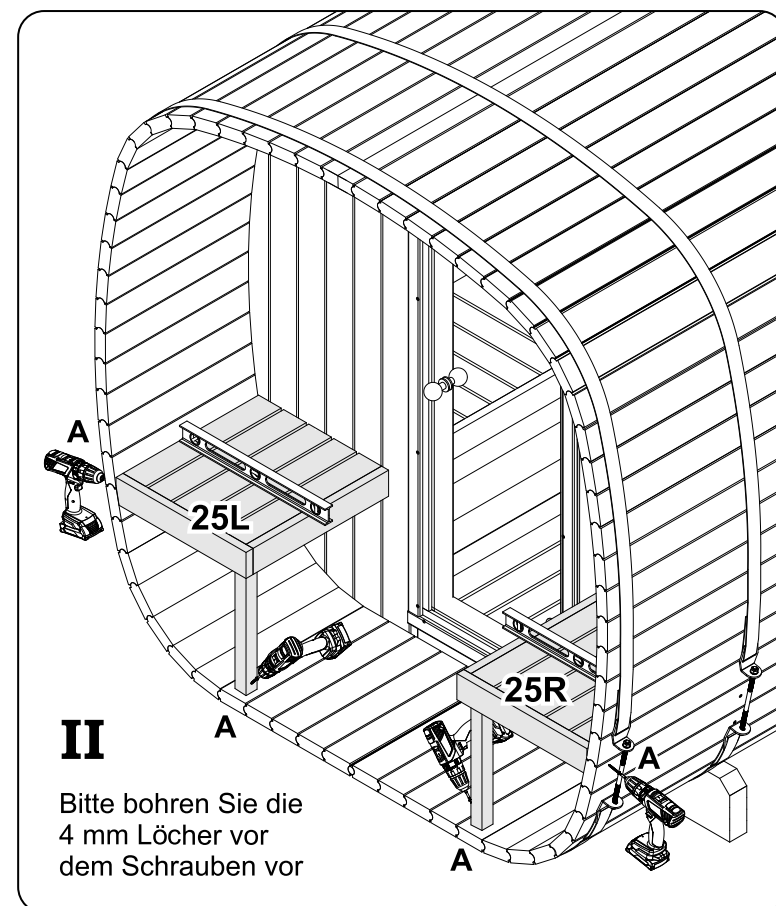


II




Bitte bohren Sie die 4 mm Löcher vor dem Schrauben vor

Please pre-drill the 4mm holes before screwing.

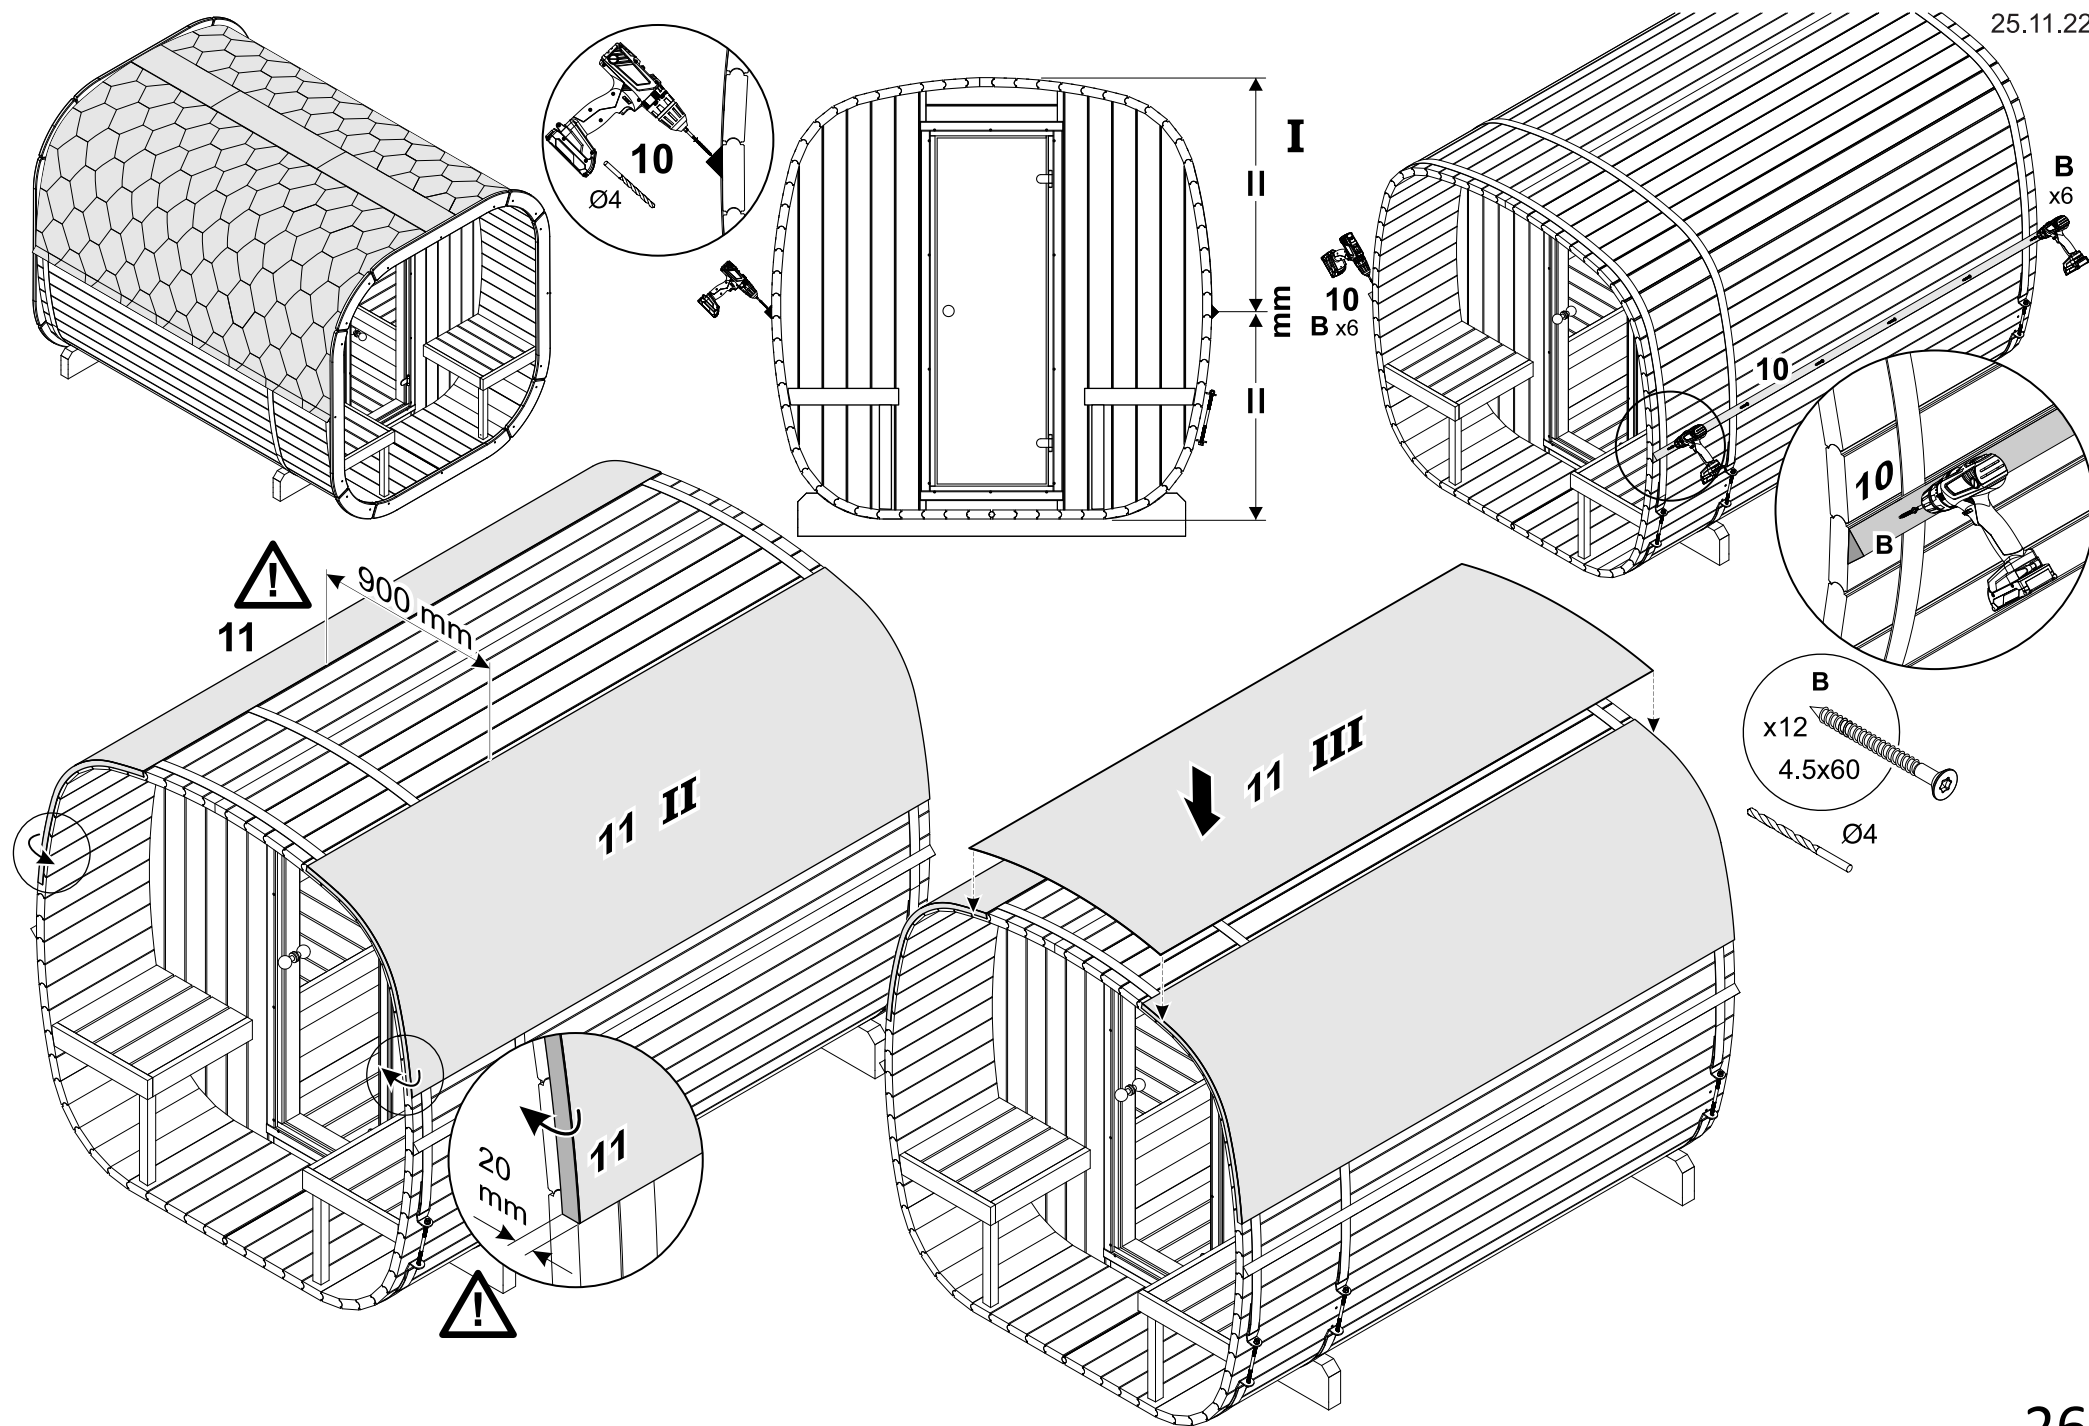

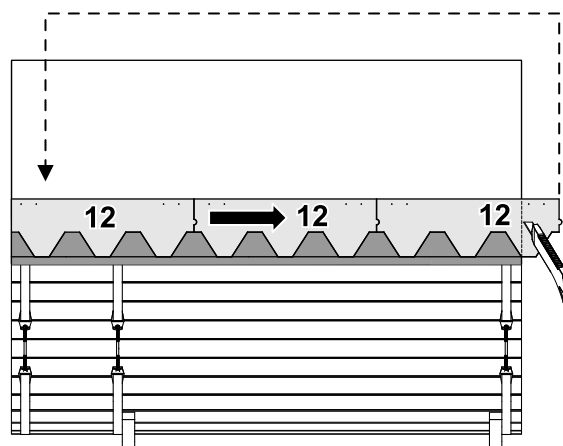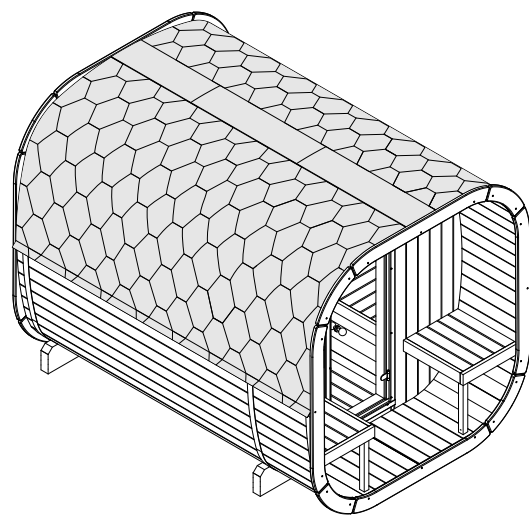

Bitte schneiden Sie die Schindeln auf Maß und verwenden Sie die andere Hälfte auf der anderen Seite.
Please cut the clapboards to size and use the other half on the other side.

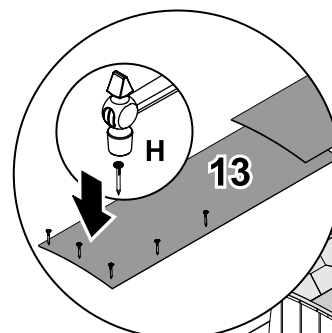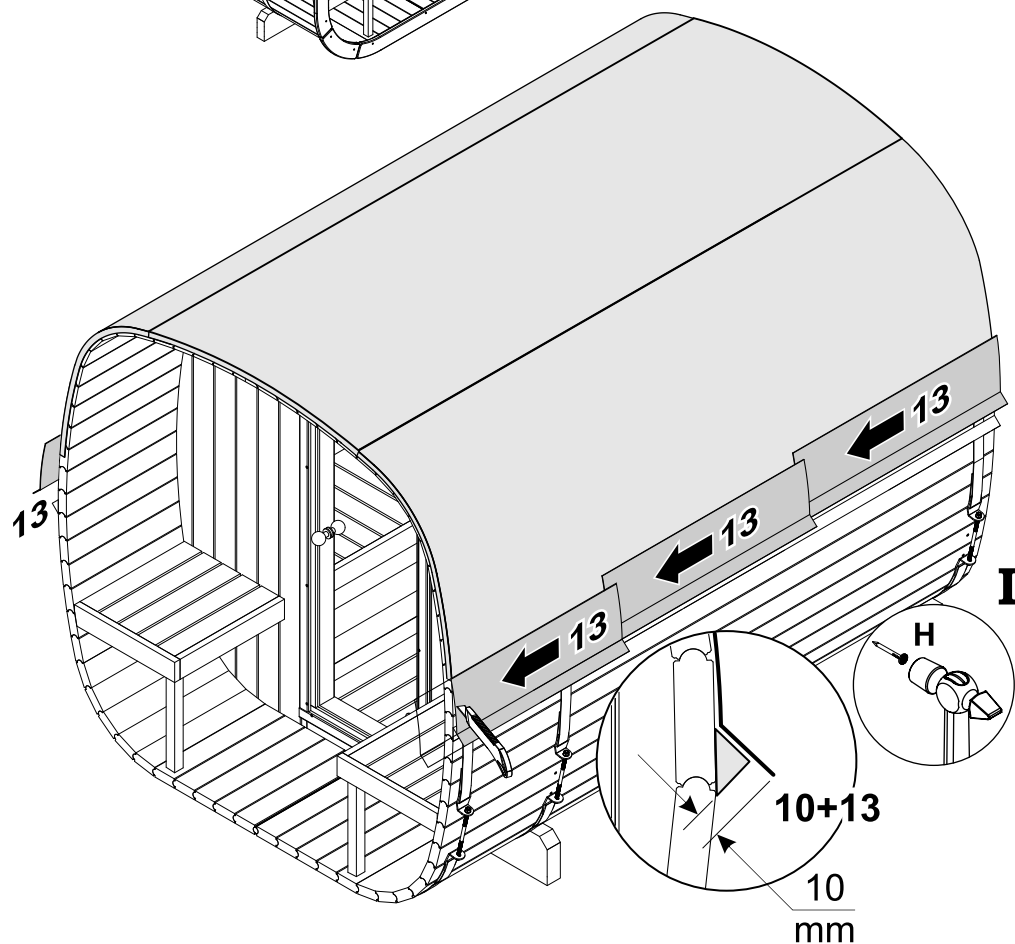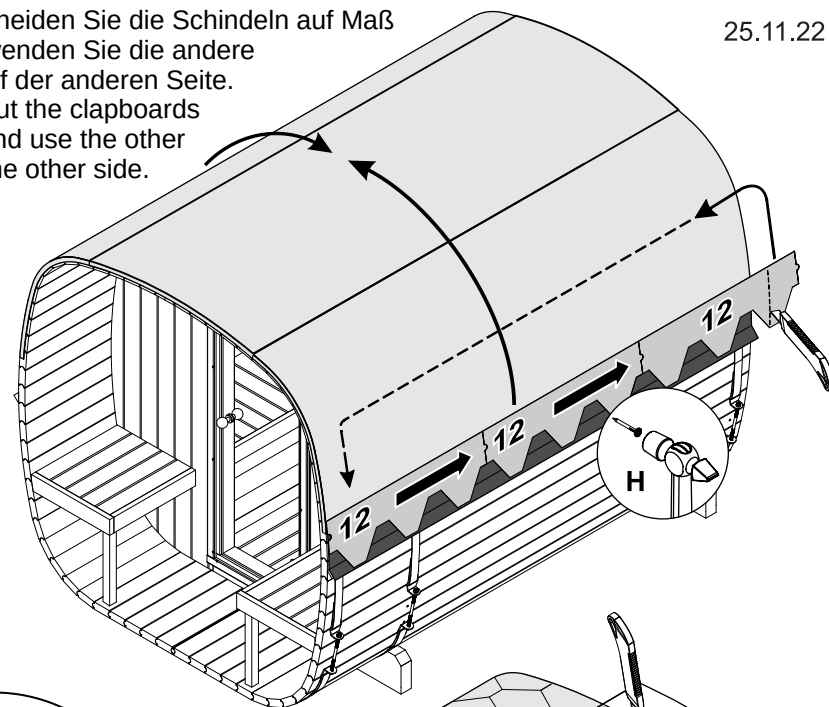

III

