


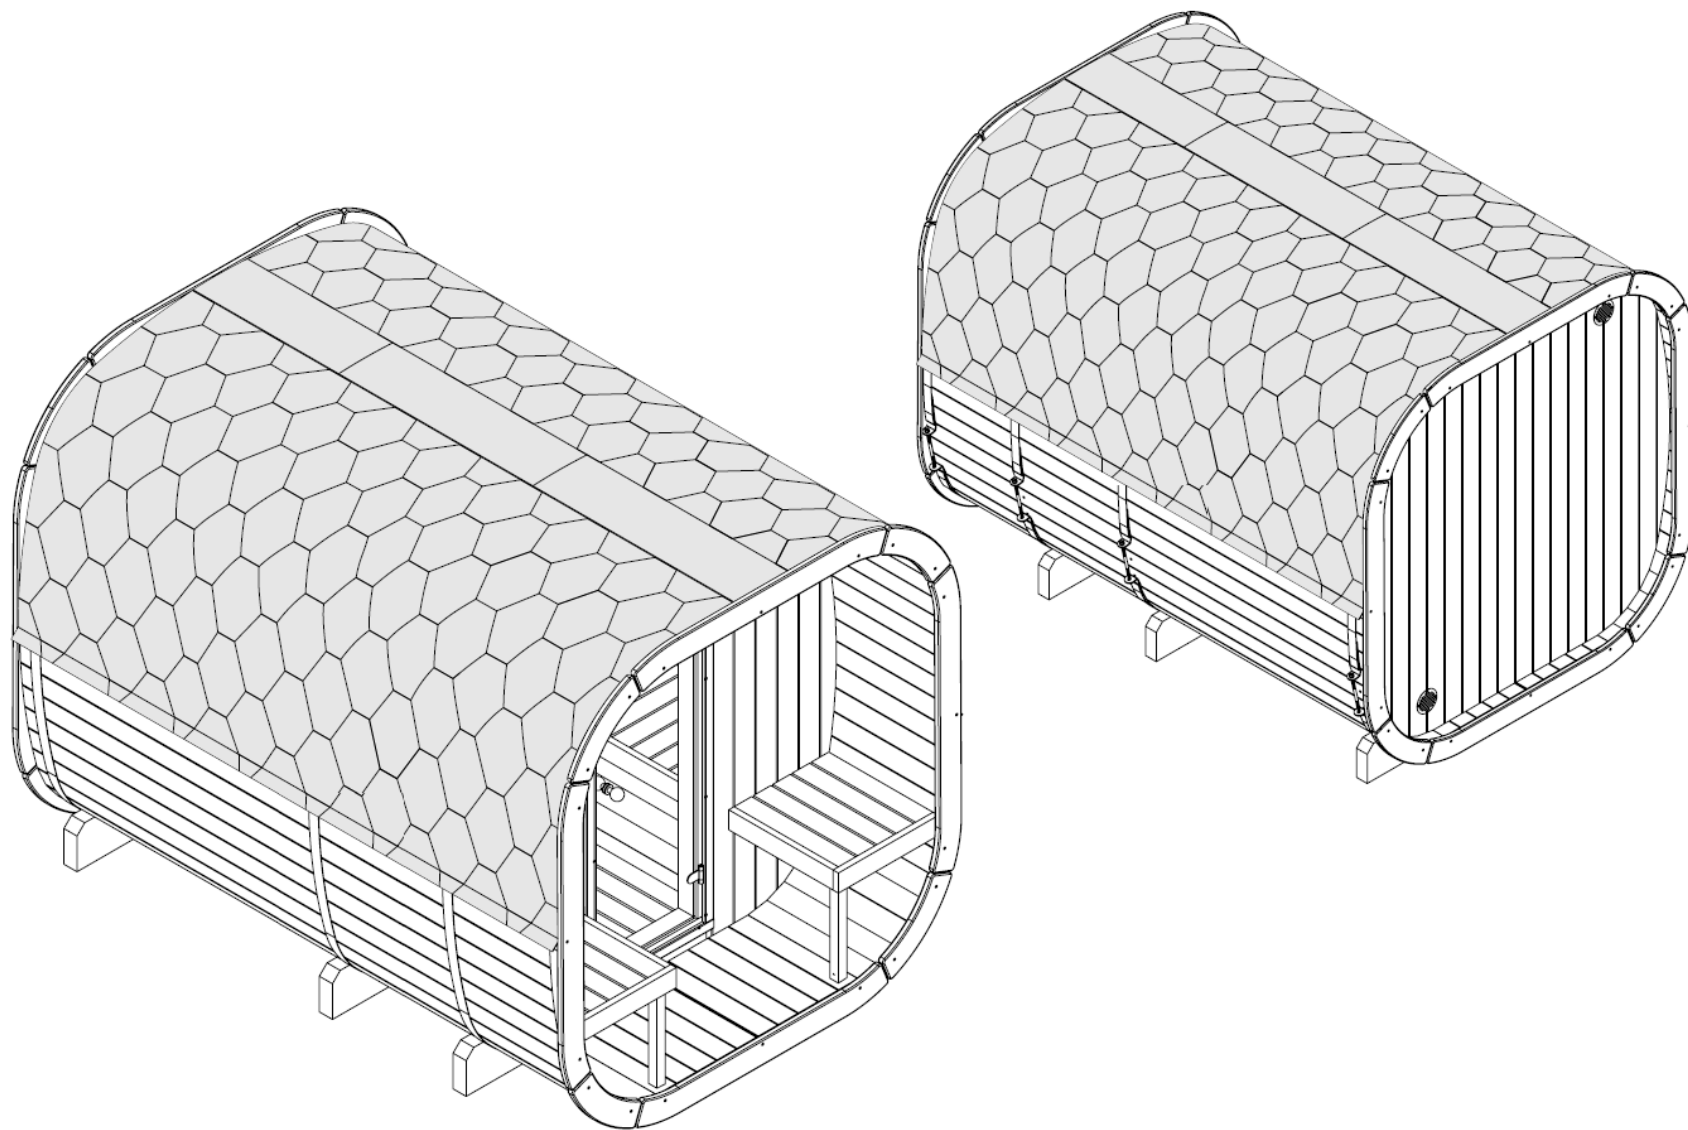



HUSAVIK


**Bevor sie anfangen mit Saunamontage,
bitte durchlesen sie erst die ganze Anleitung.**

Alle Massen sind in Millimeter angegeben.

Serial No. : _____






**Werkzeuge, die Ihren Aufbau erleichtern.
Nicht im Lieferumfang enthalten.**







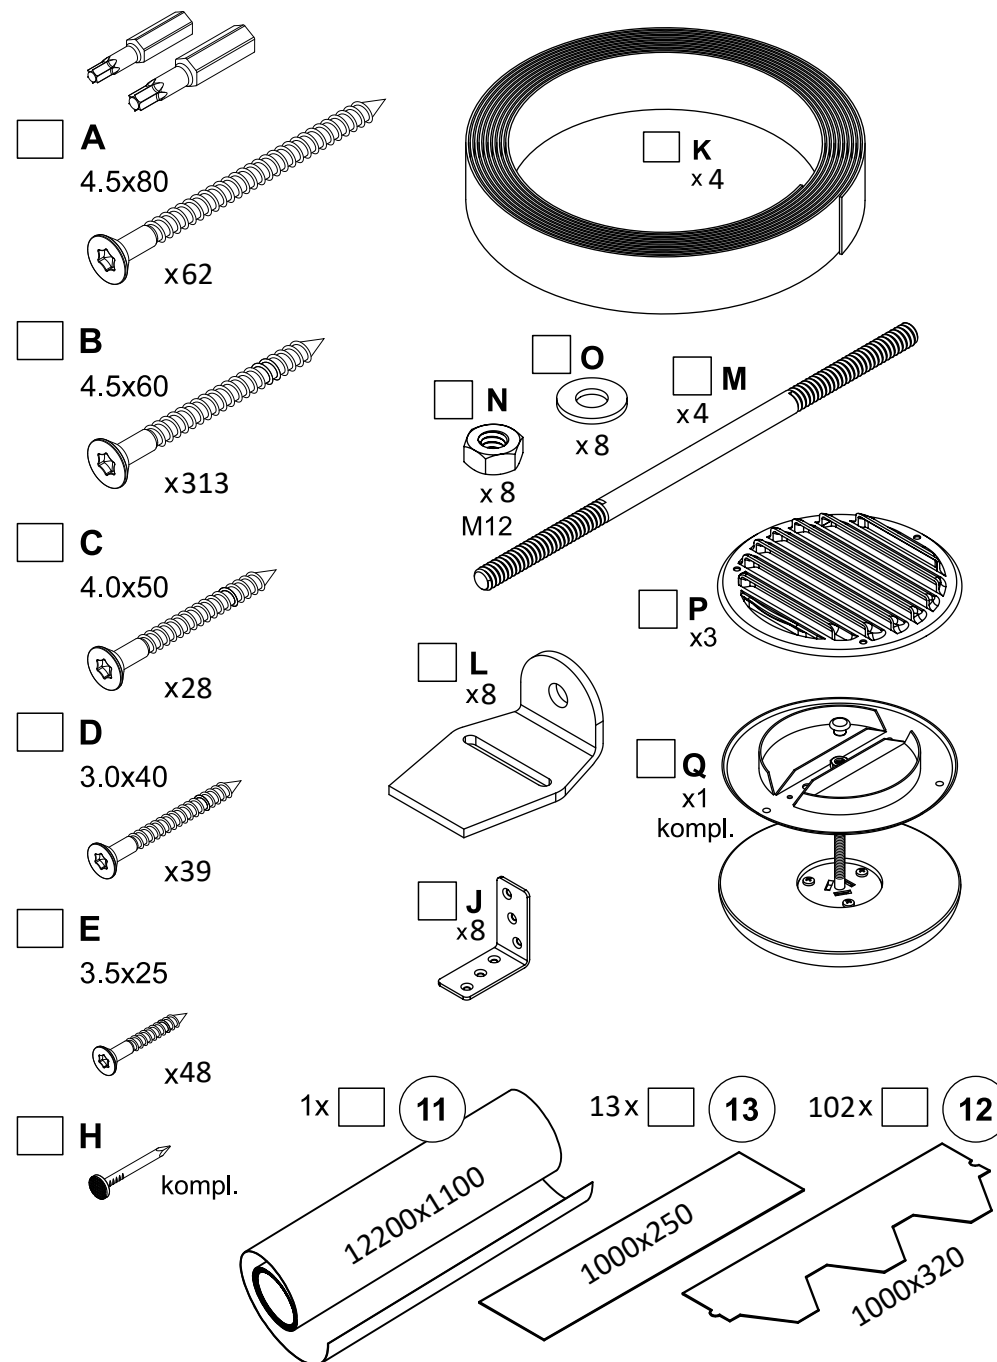
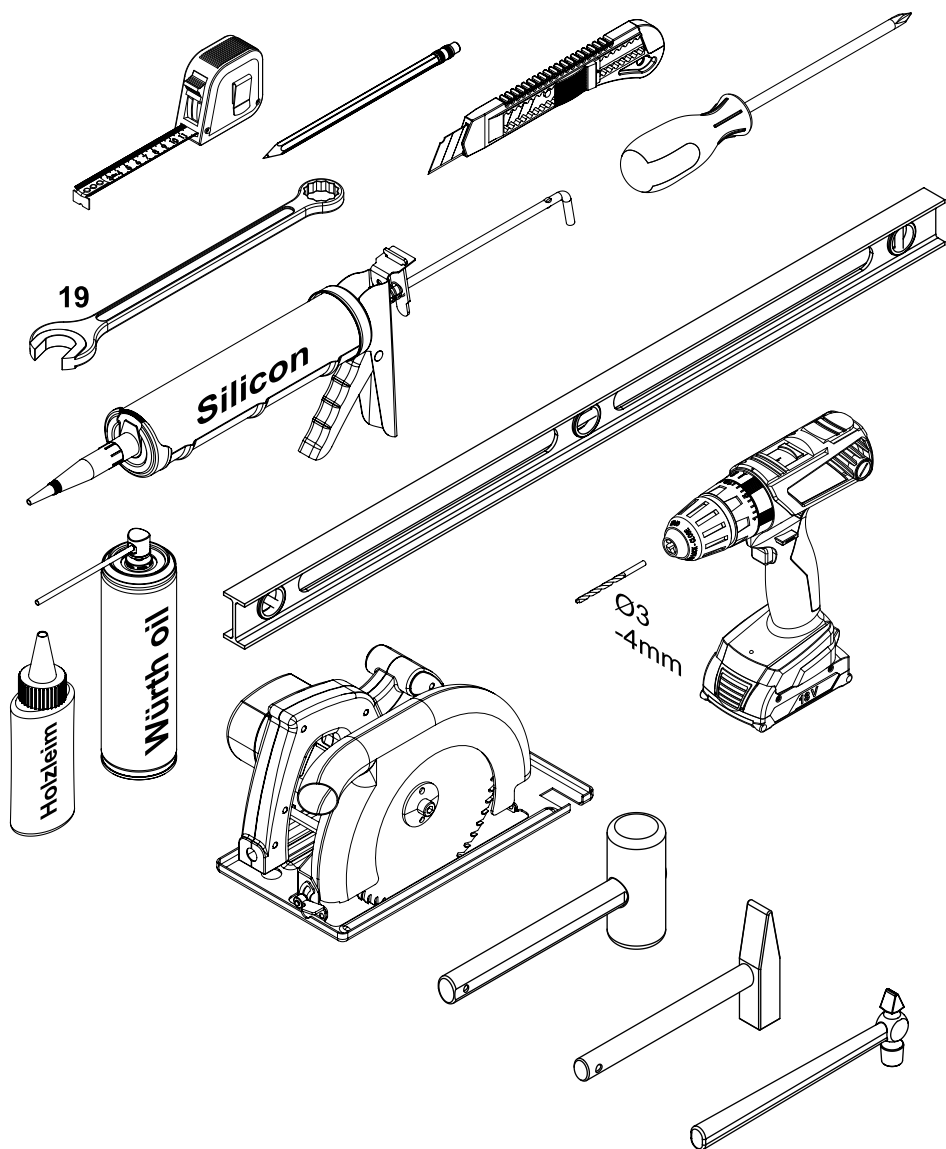






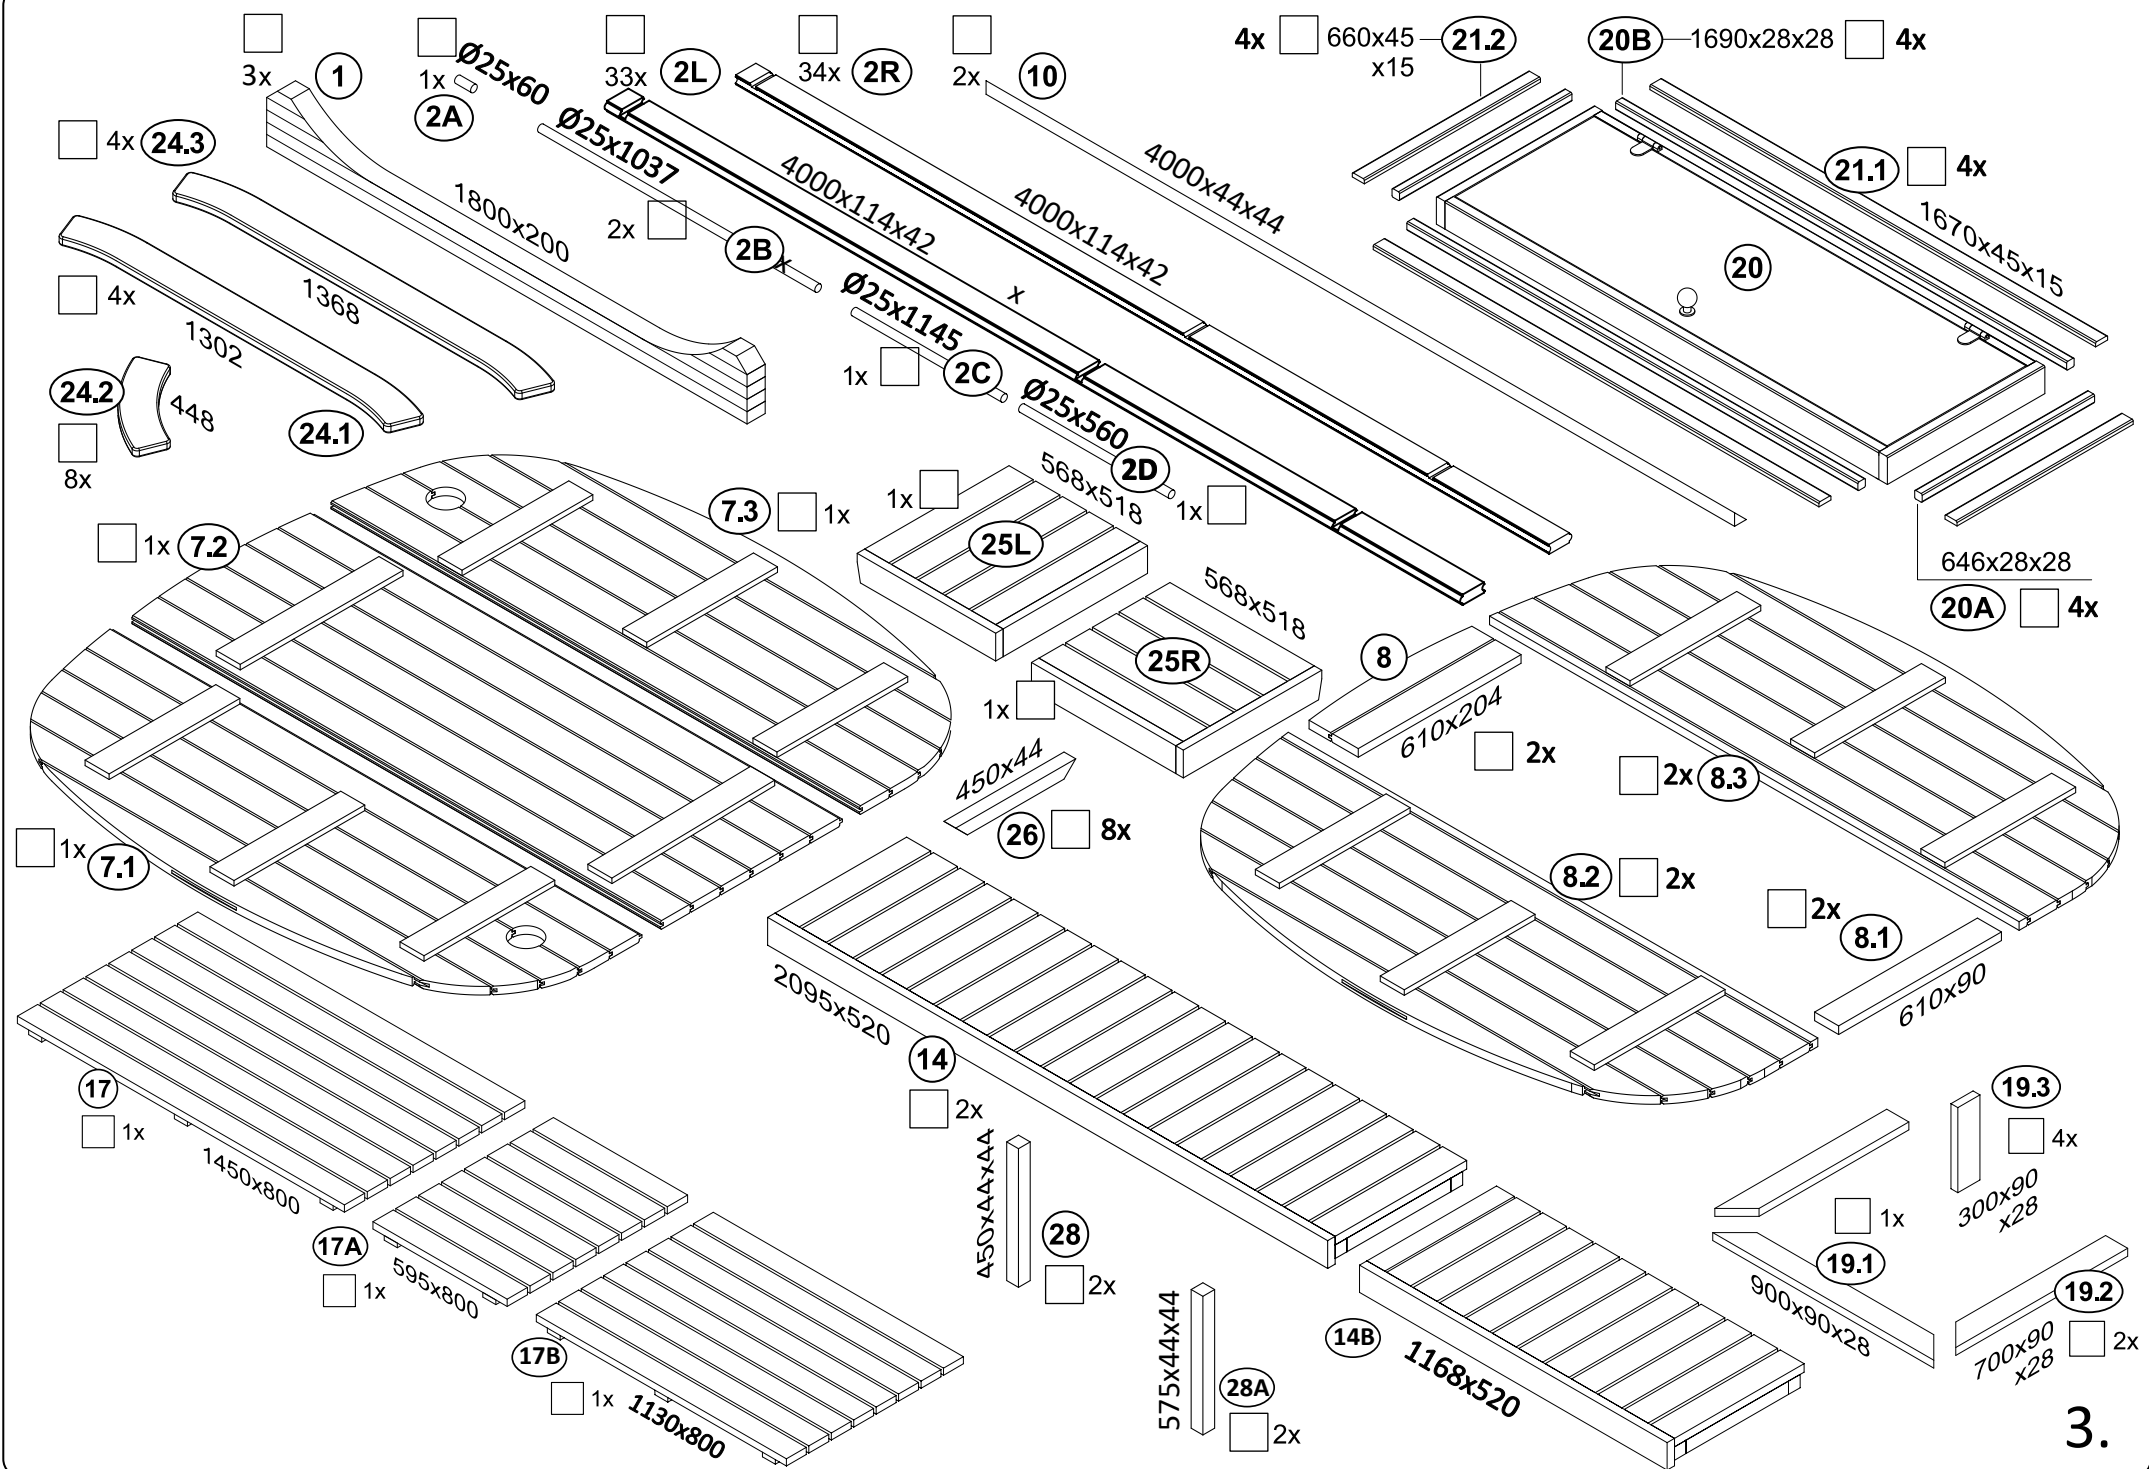






FUNDAMENTPLAN





Benutzen
Sie eine
Wasserwaage

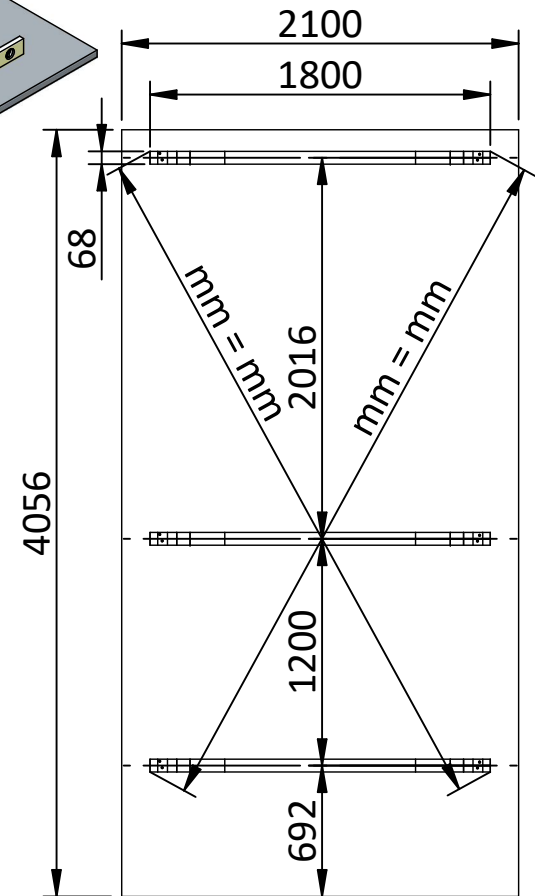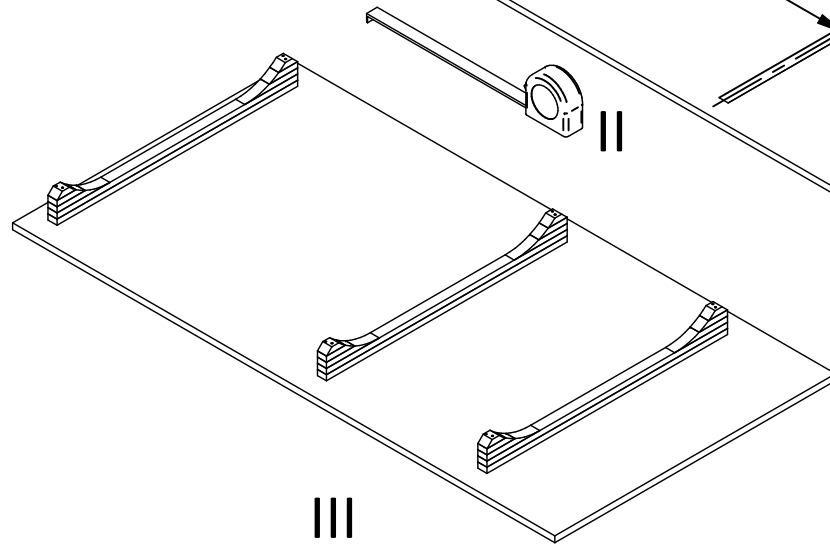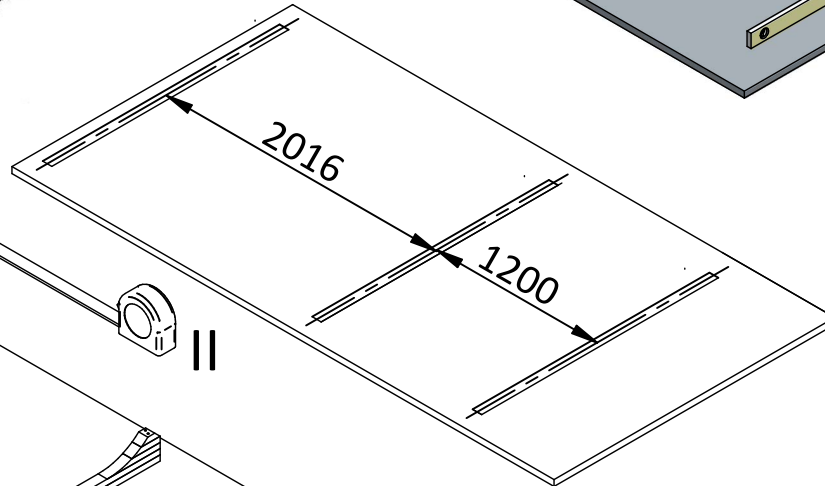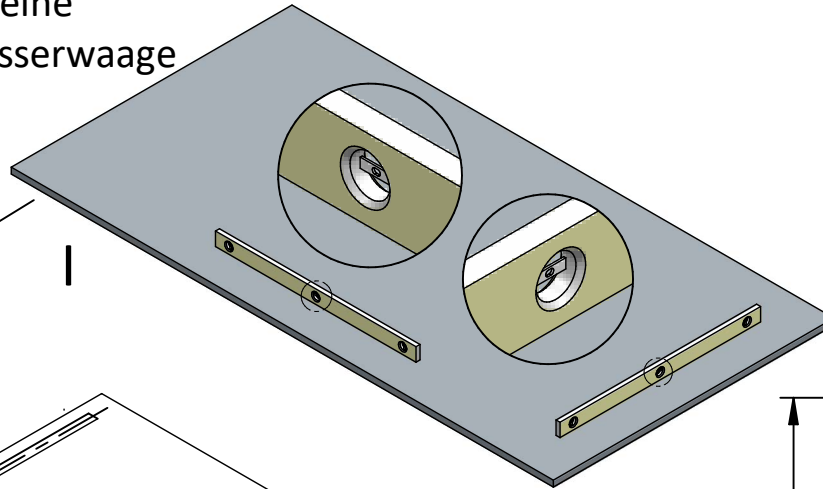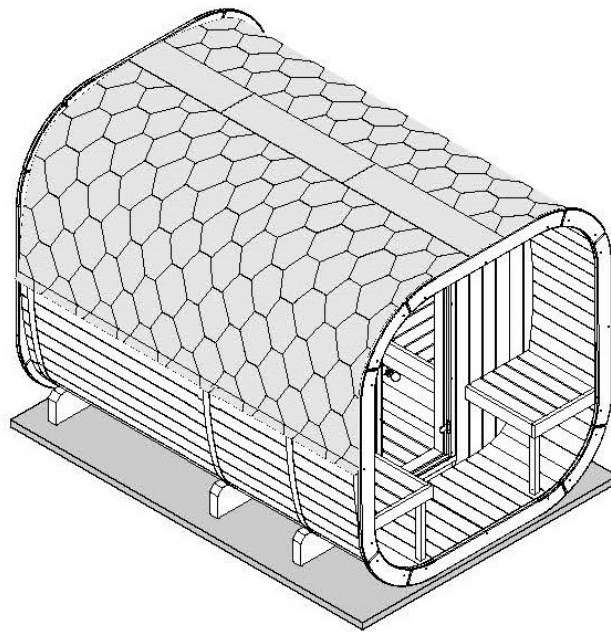

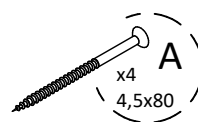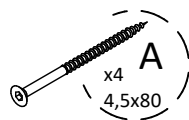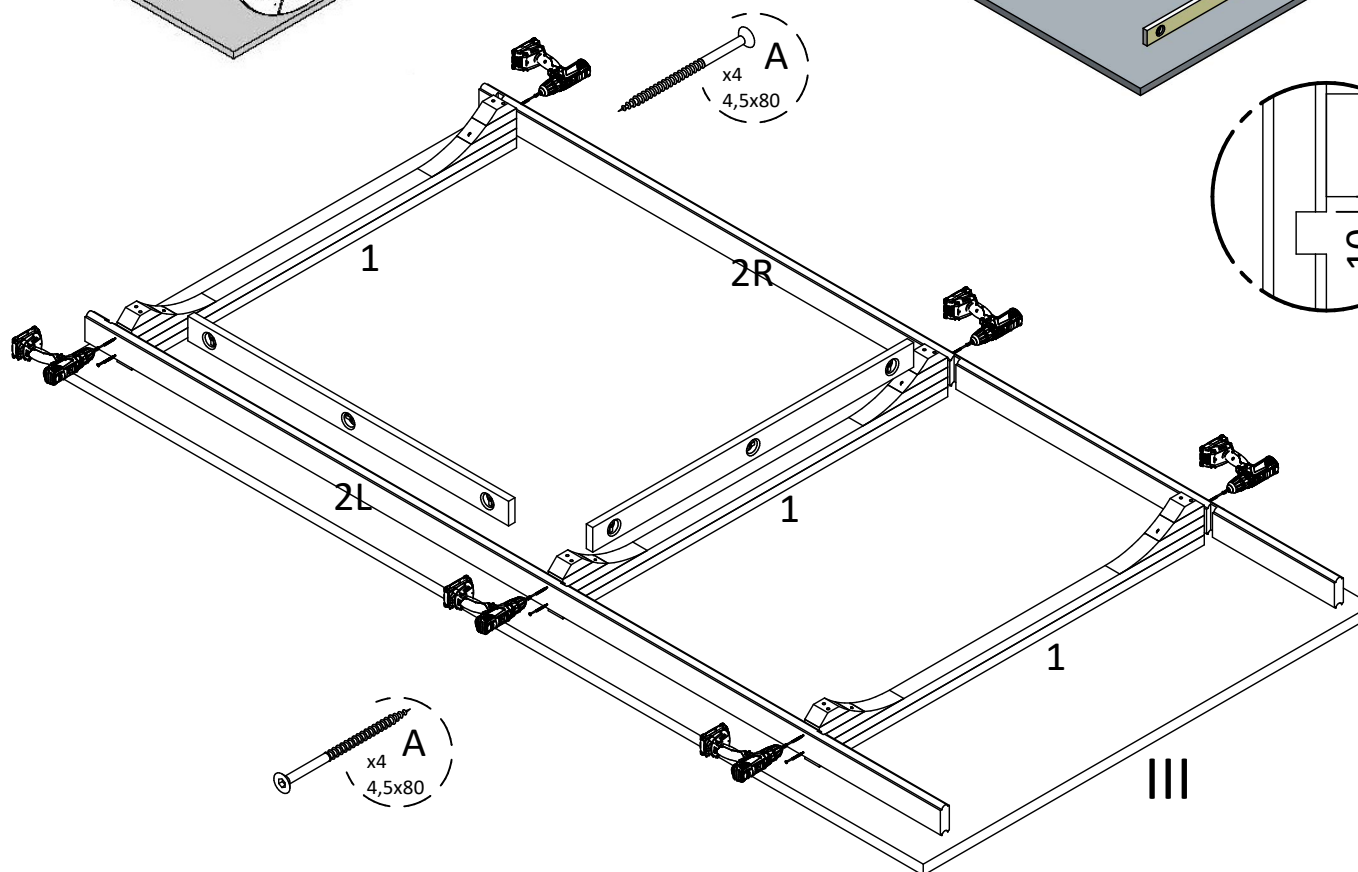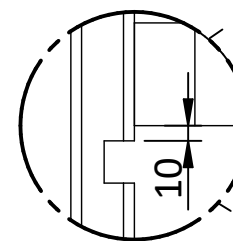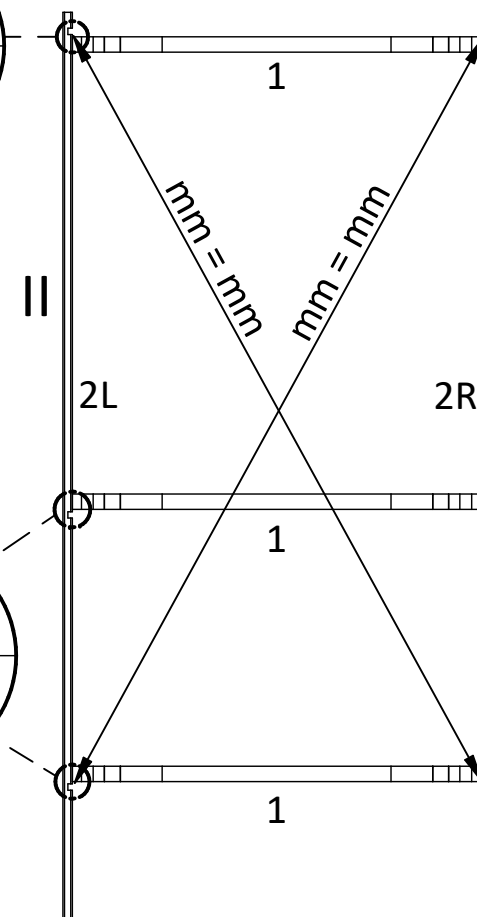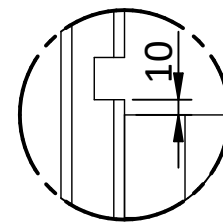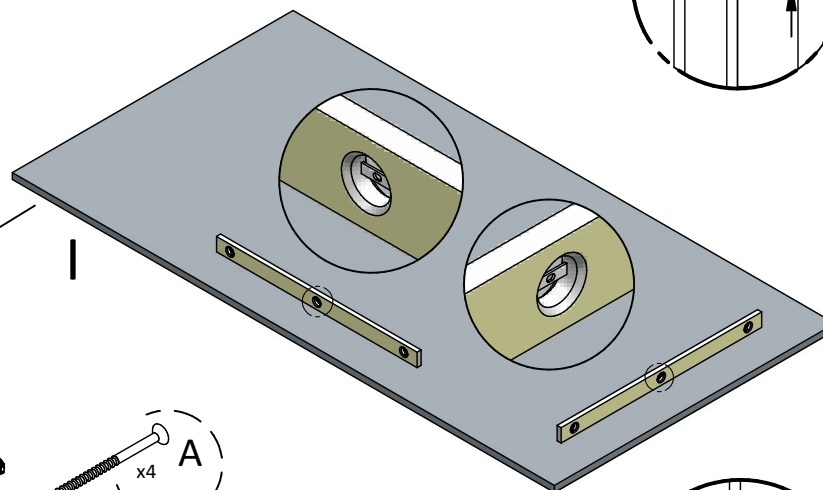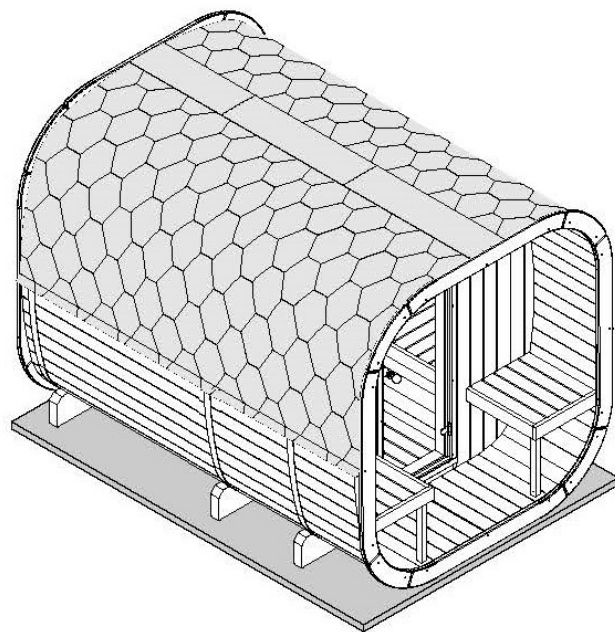

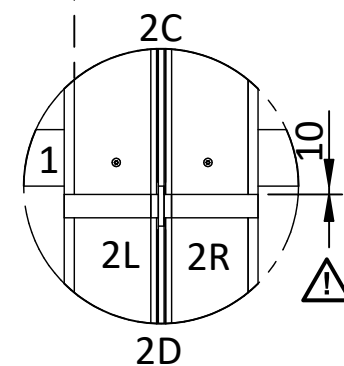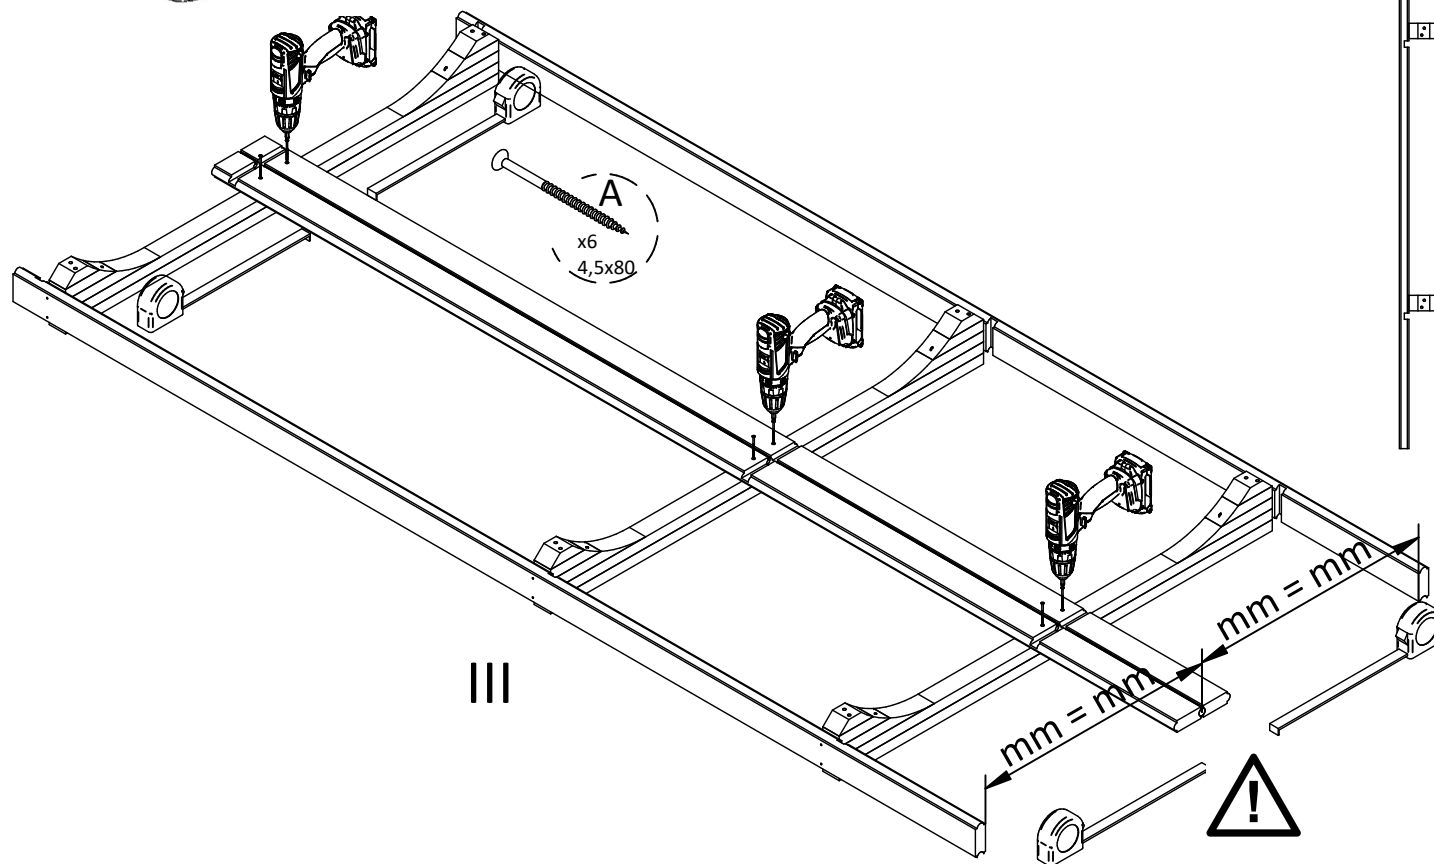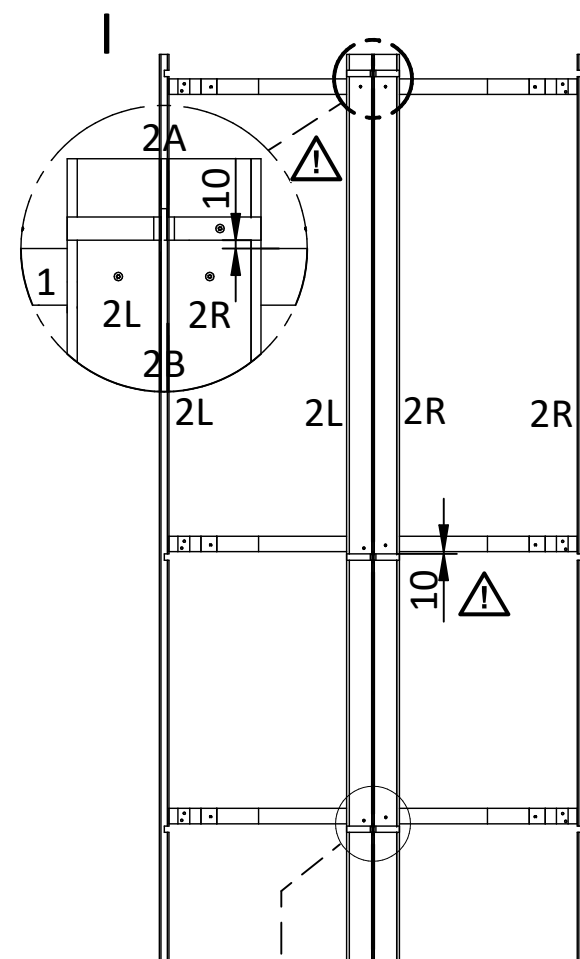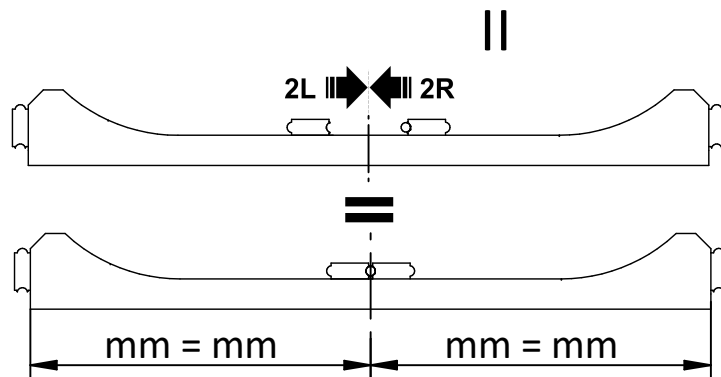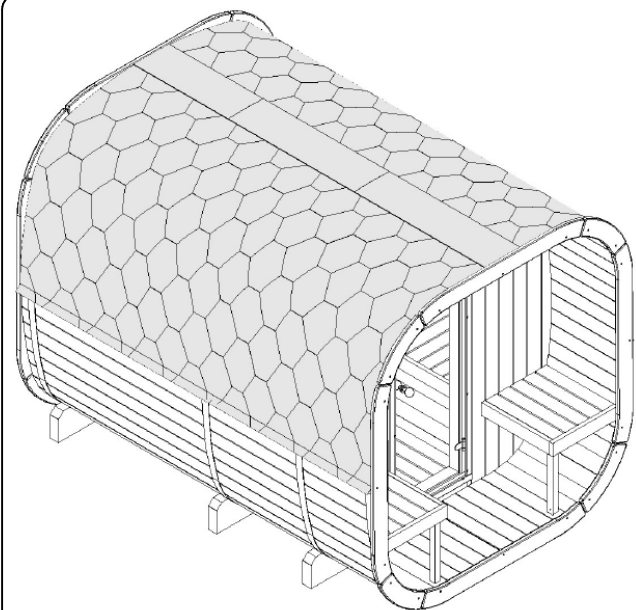


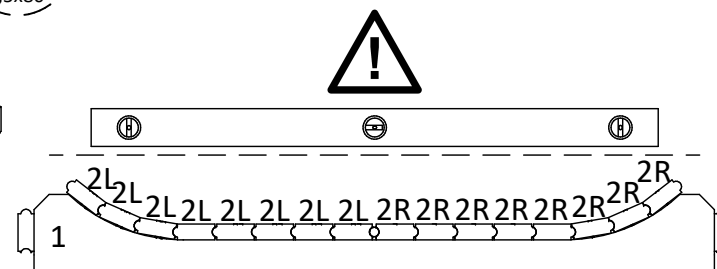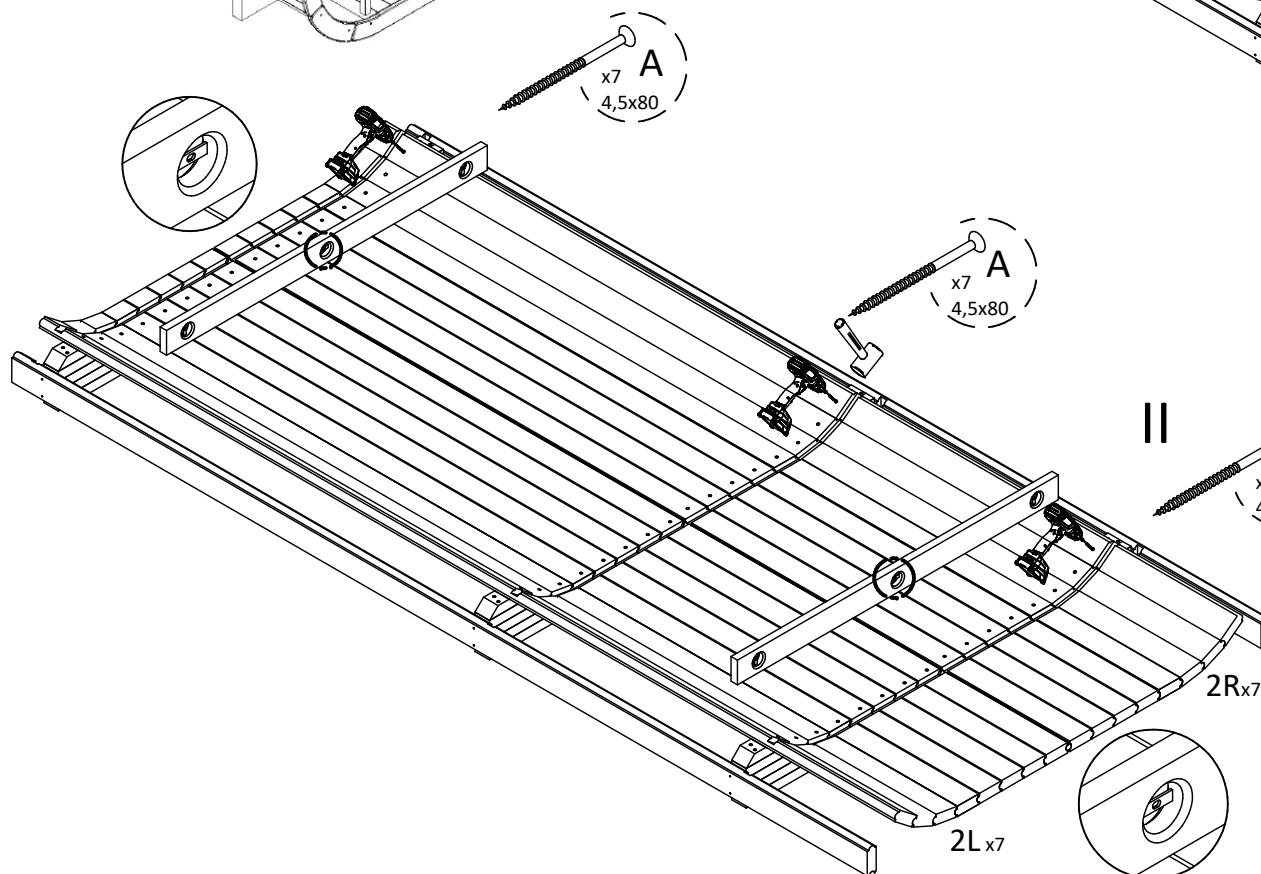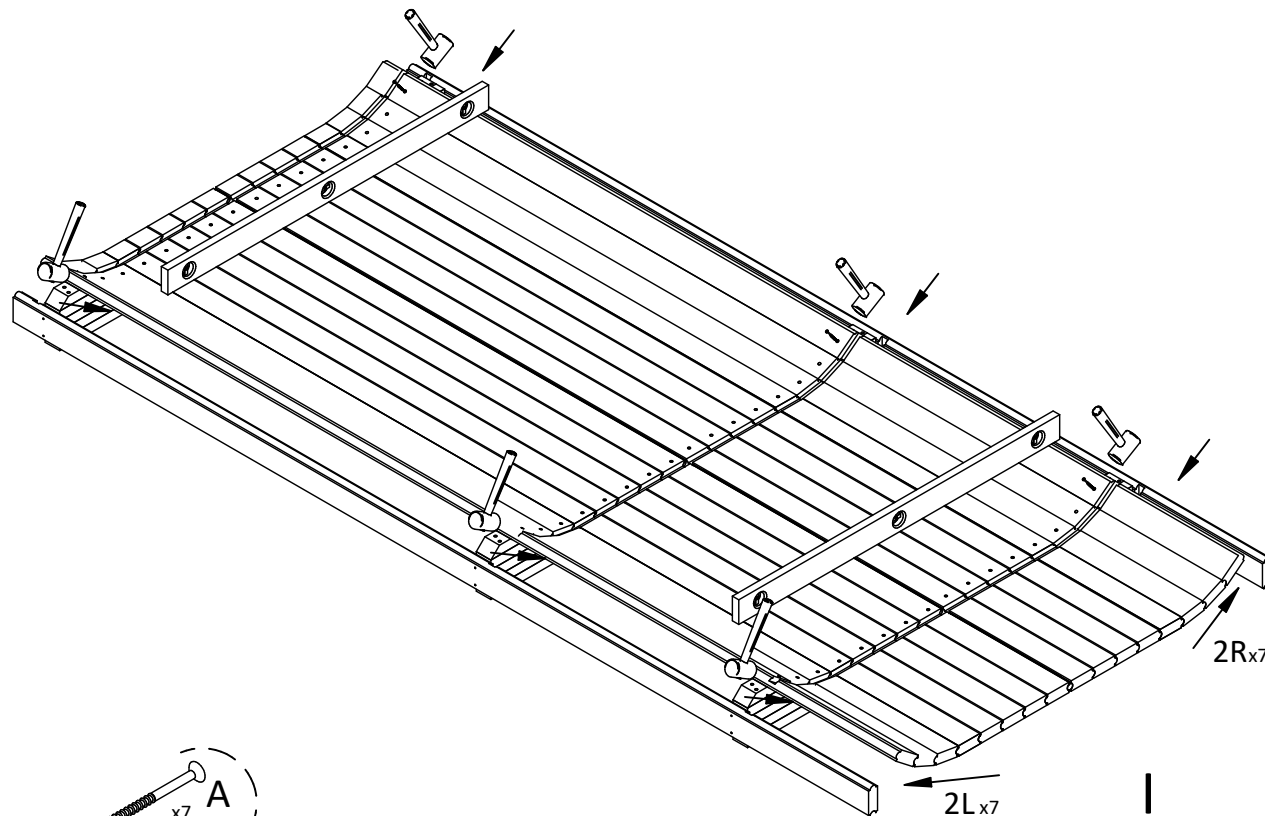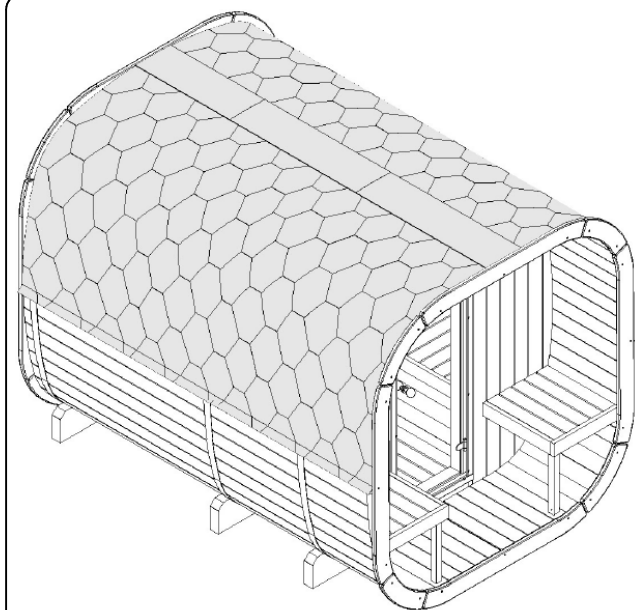


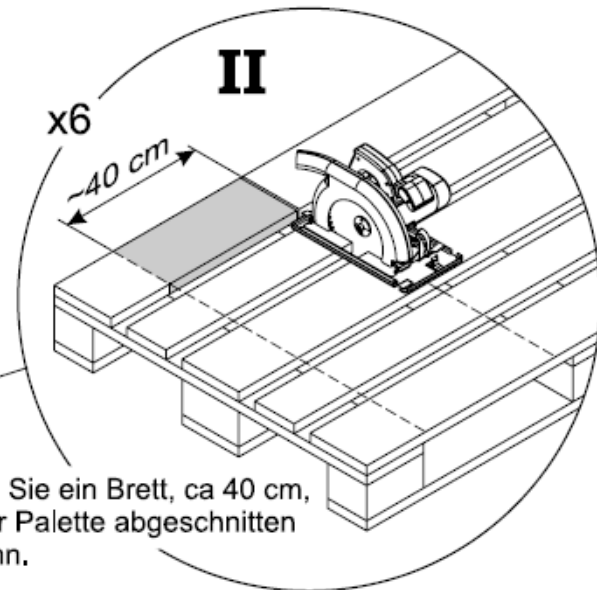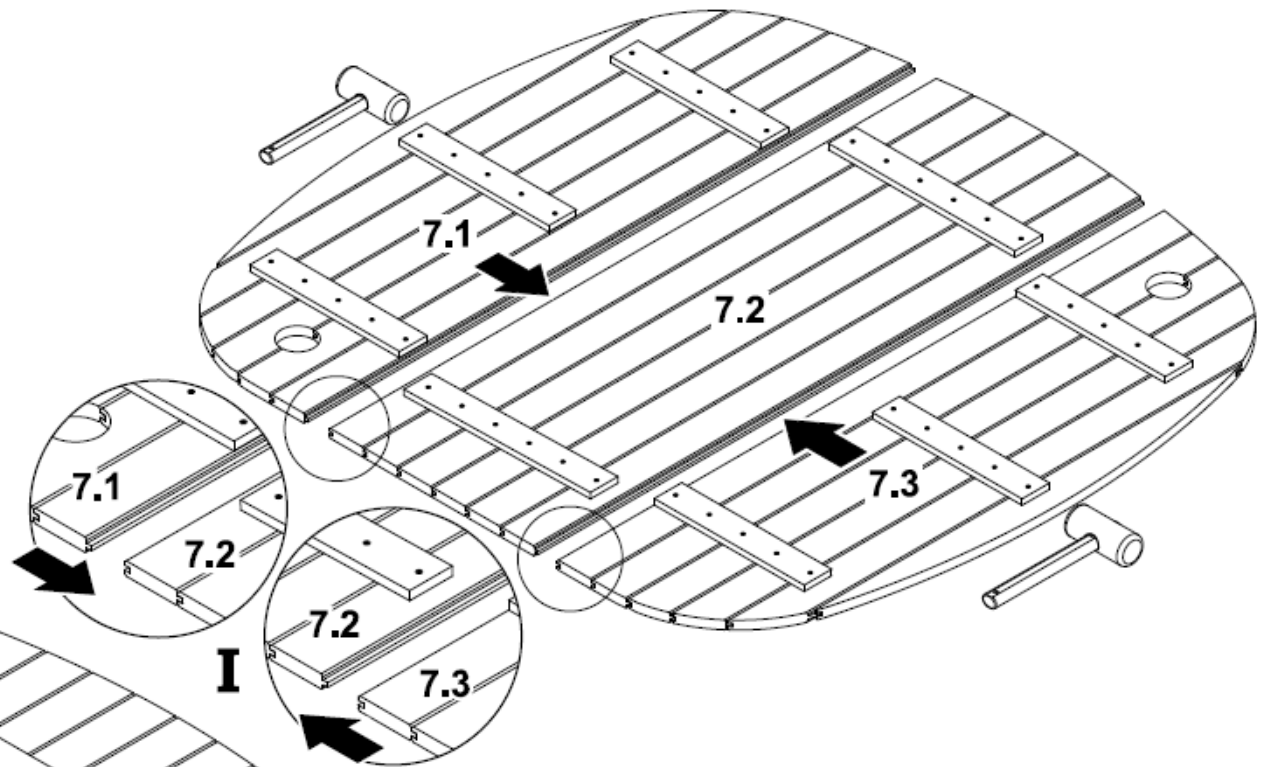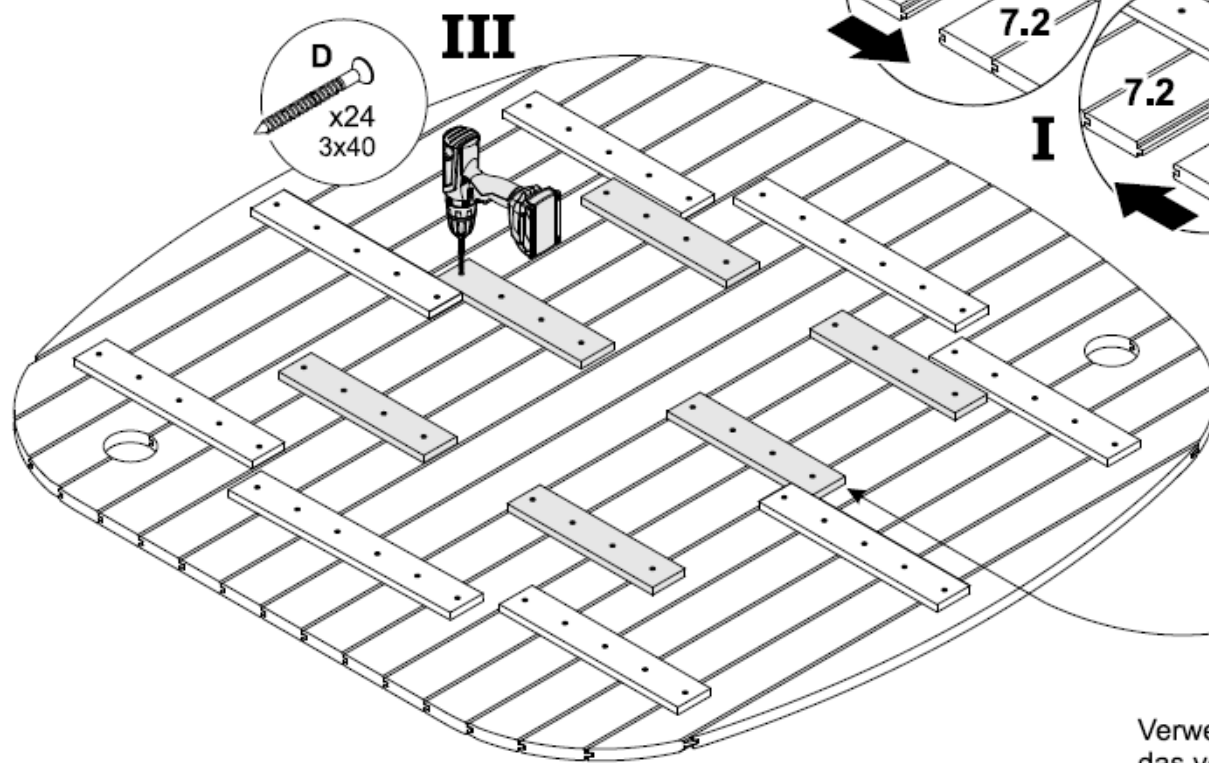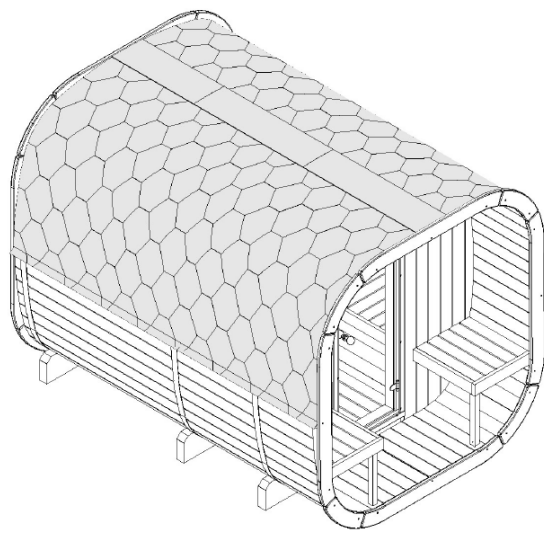


Verwenden Sie ein Brett, ca 40 cm,
das von der Palette abgeschnitten
werden kann.

2x

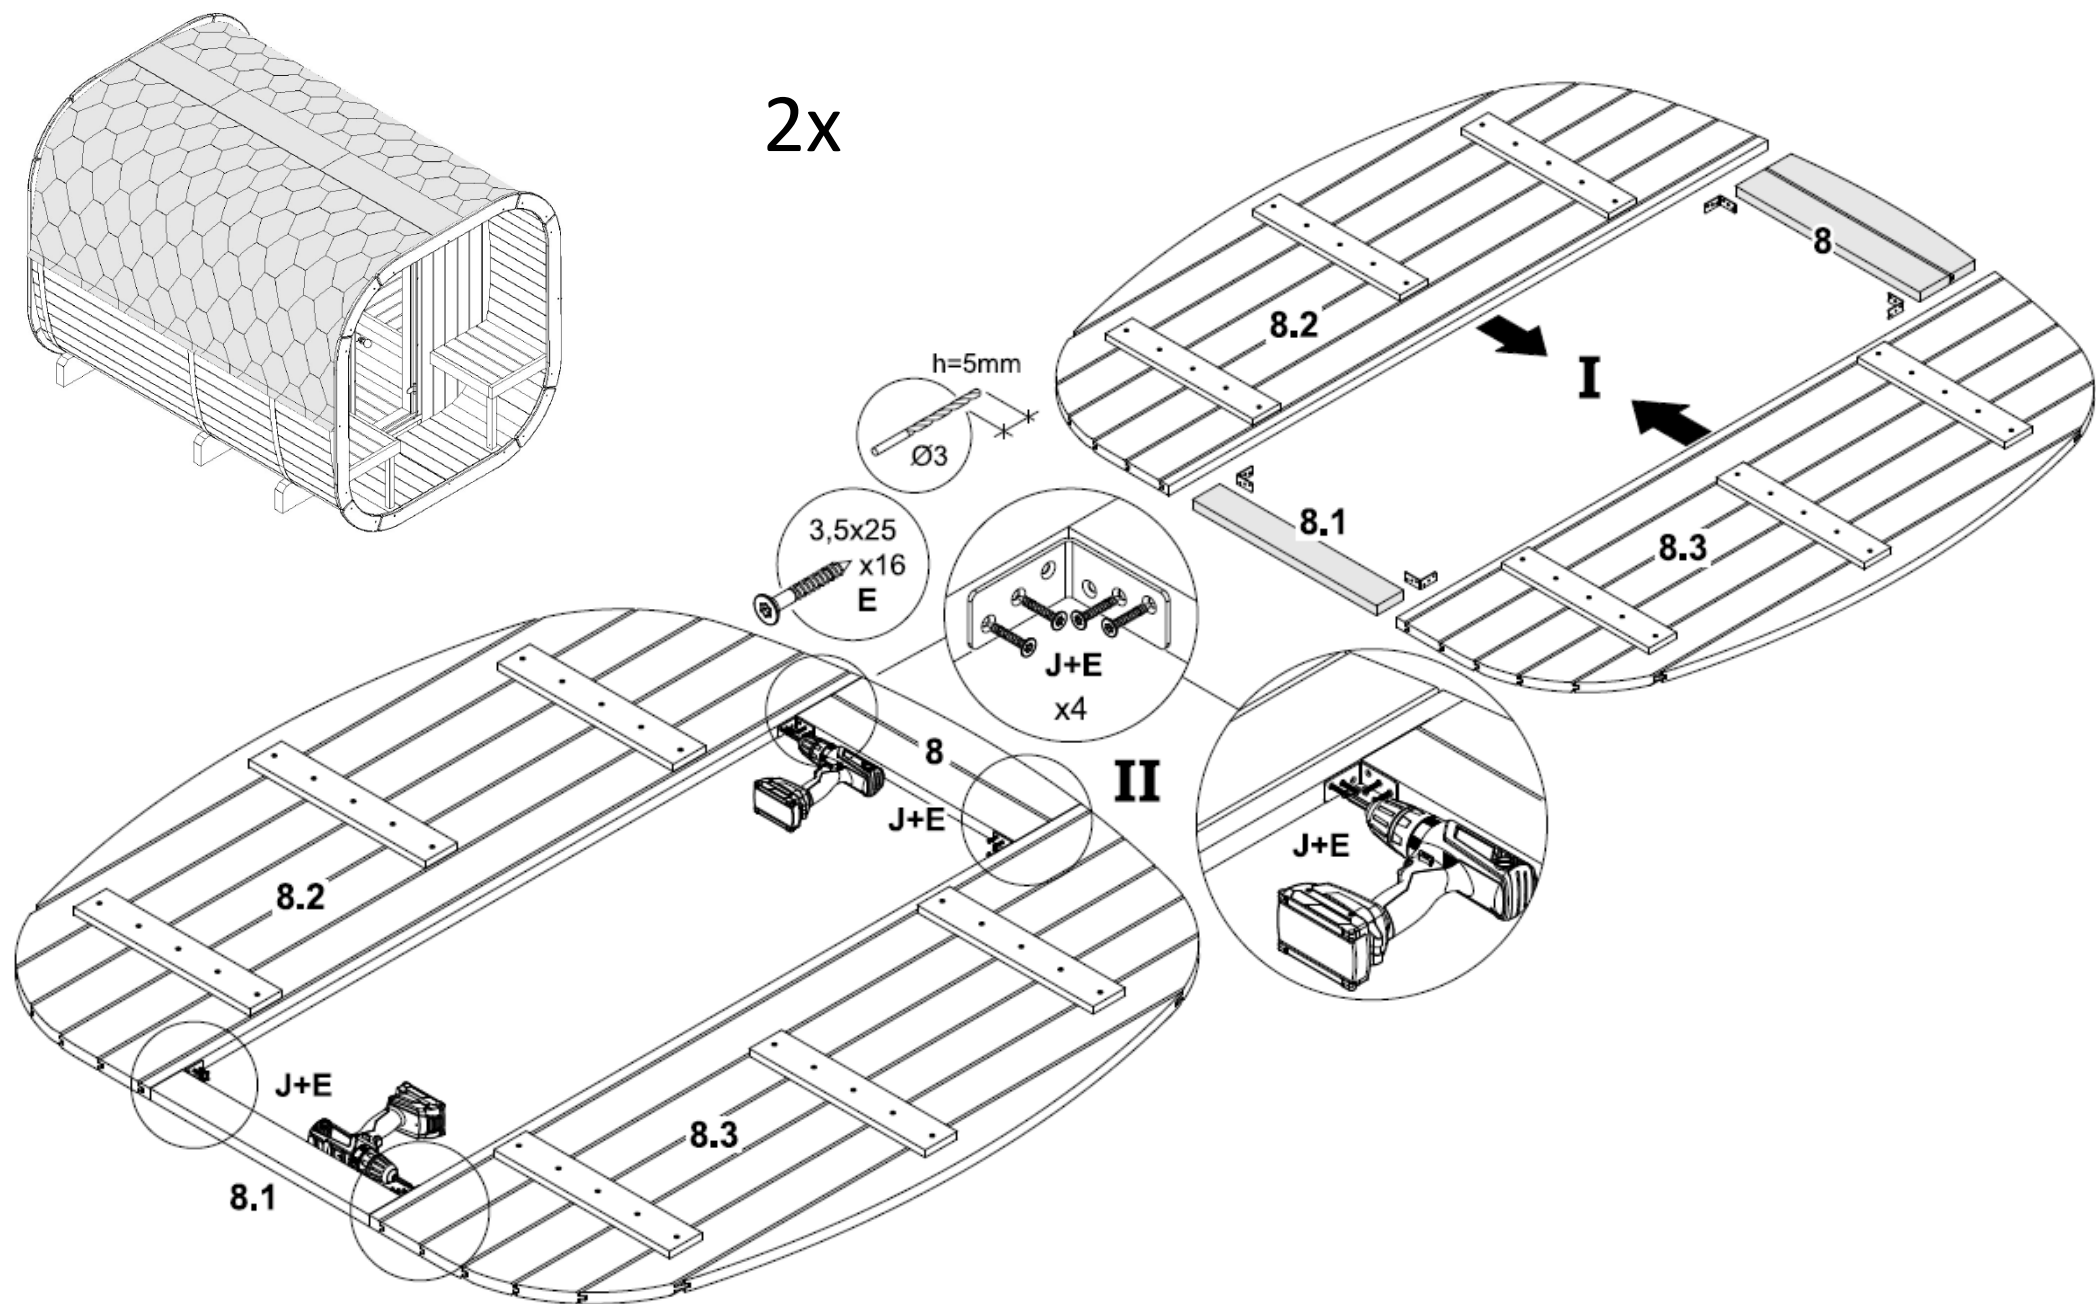

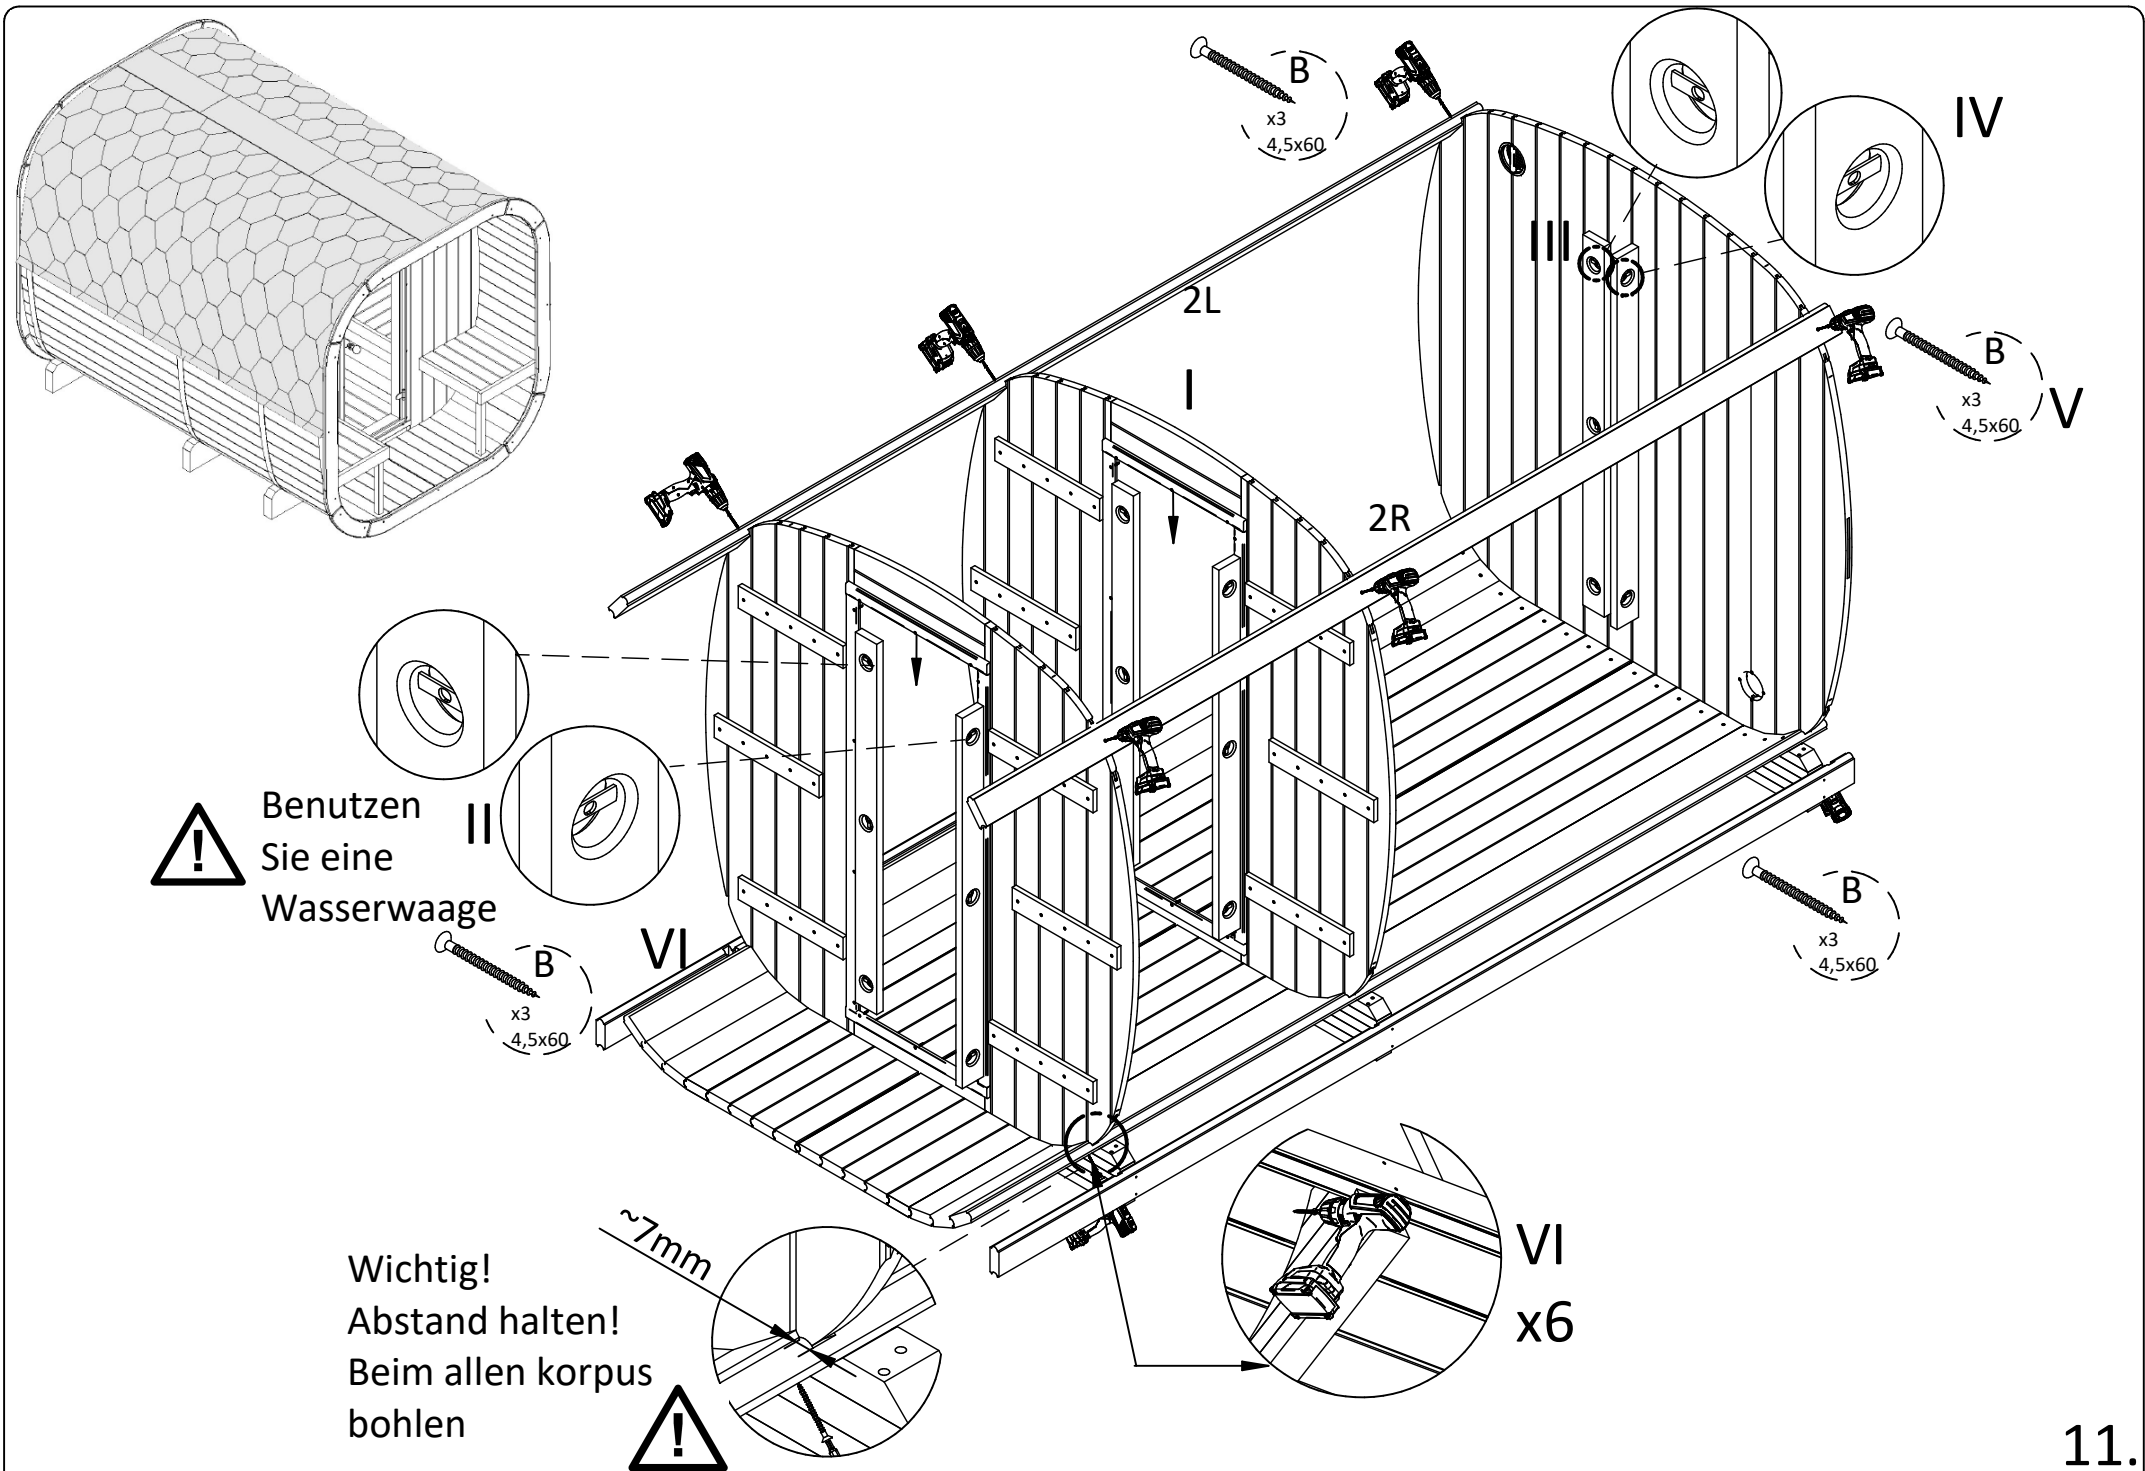




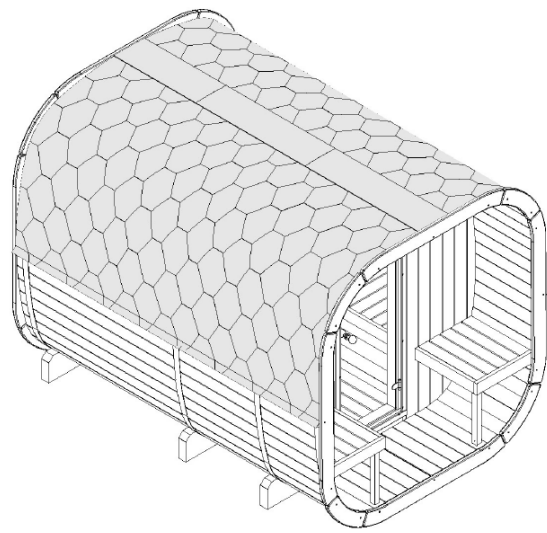



Wichtig! Entfernen Sie die
Srauben und benutzen
Sie diese bei der weiteren
Montage






Die Schrauben
entfernen

Die Schrauben
entfernen

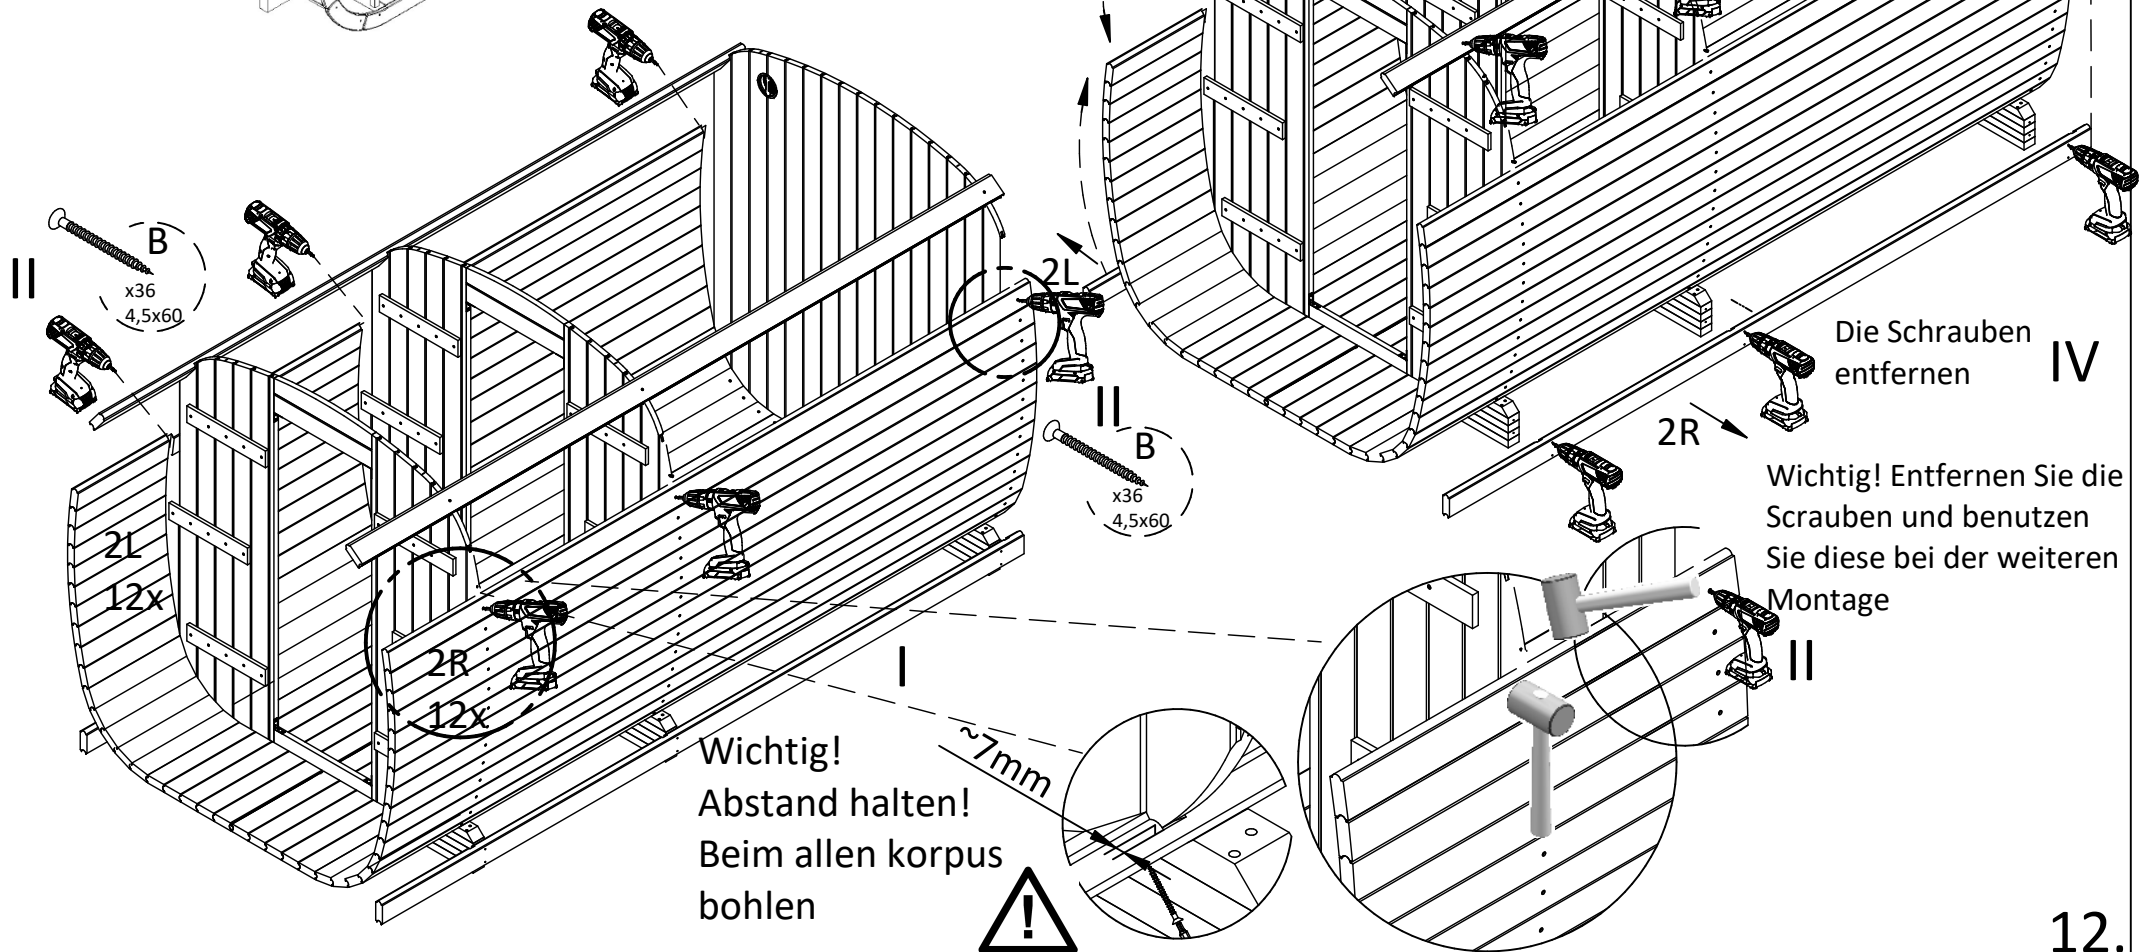

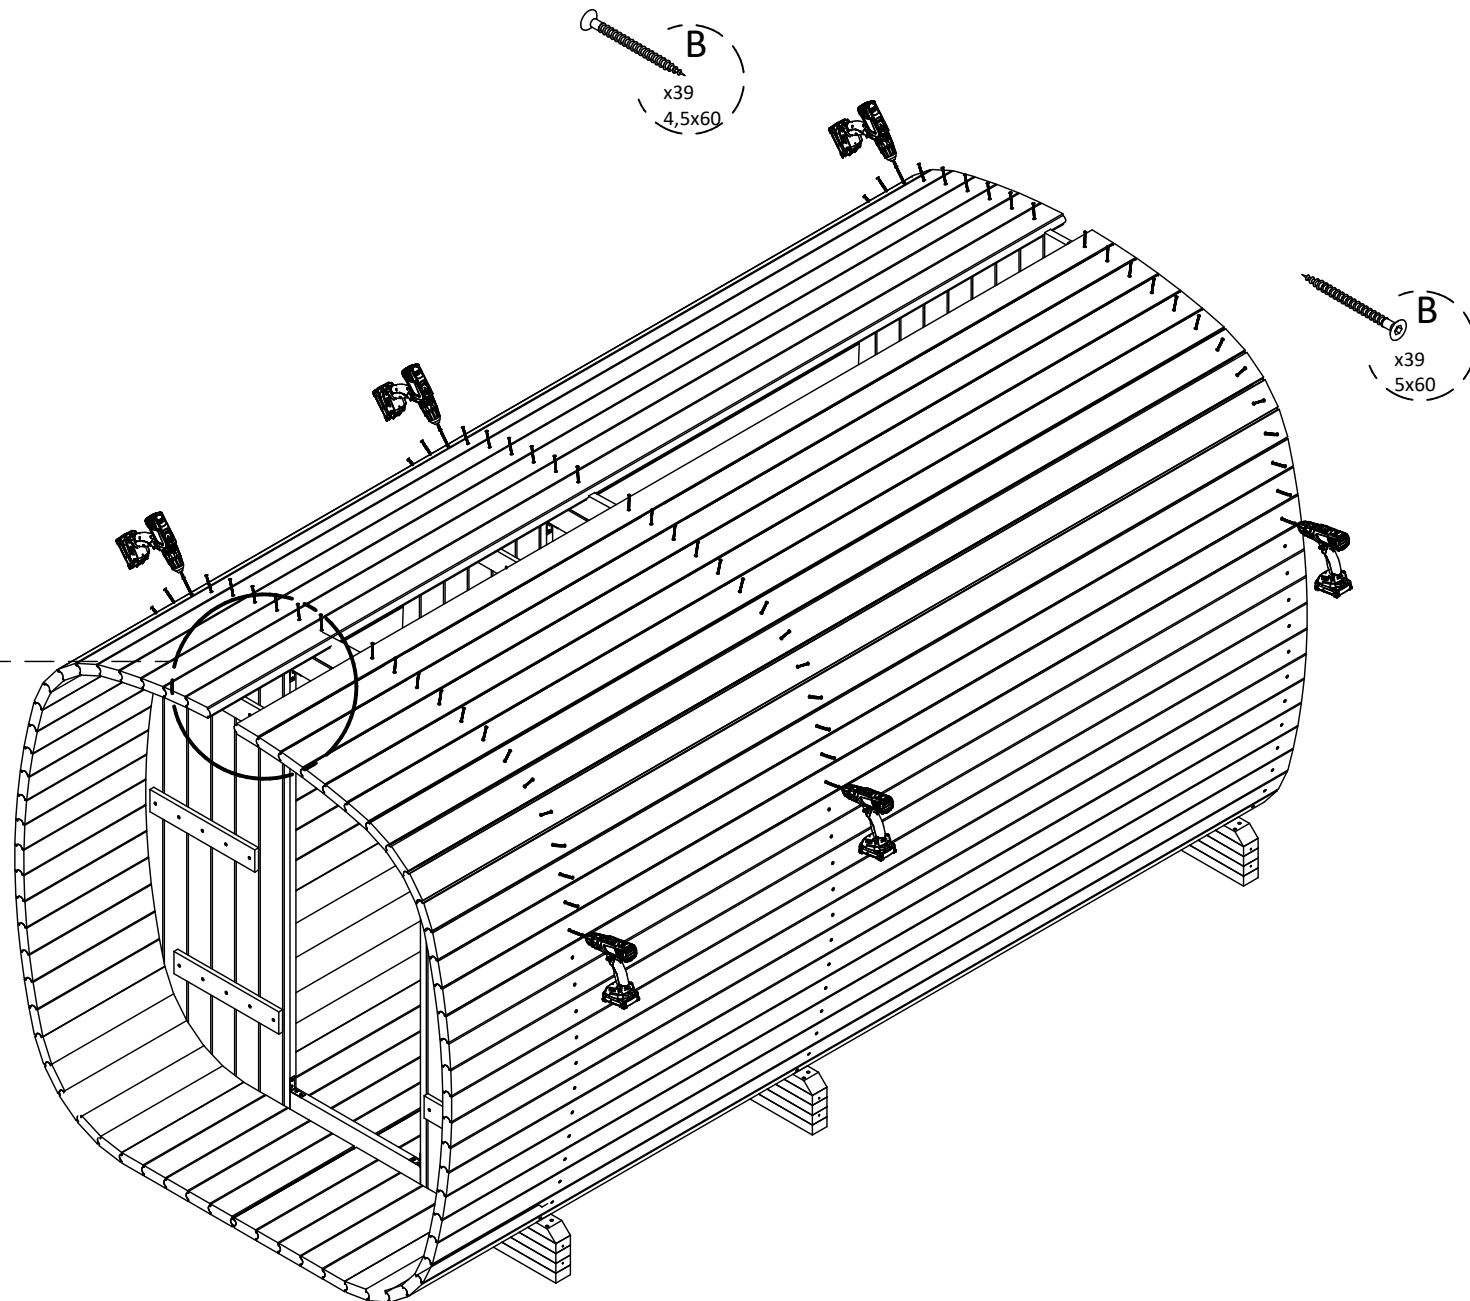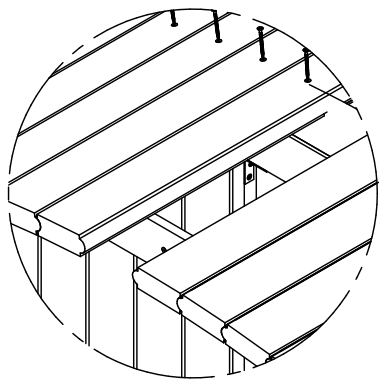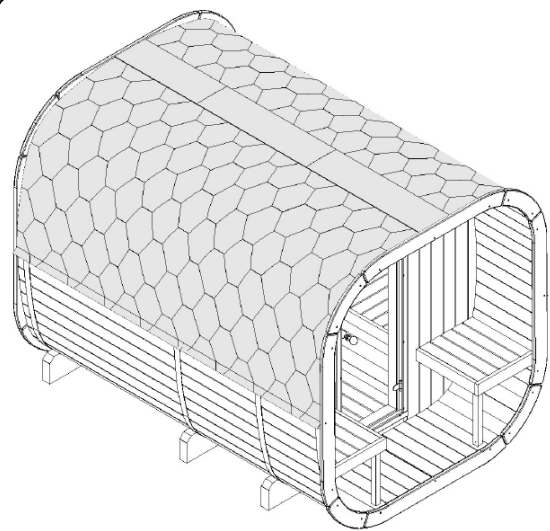

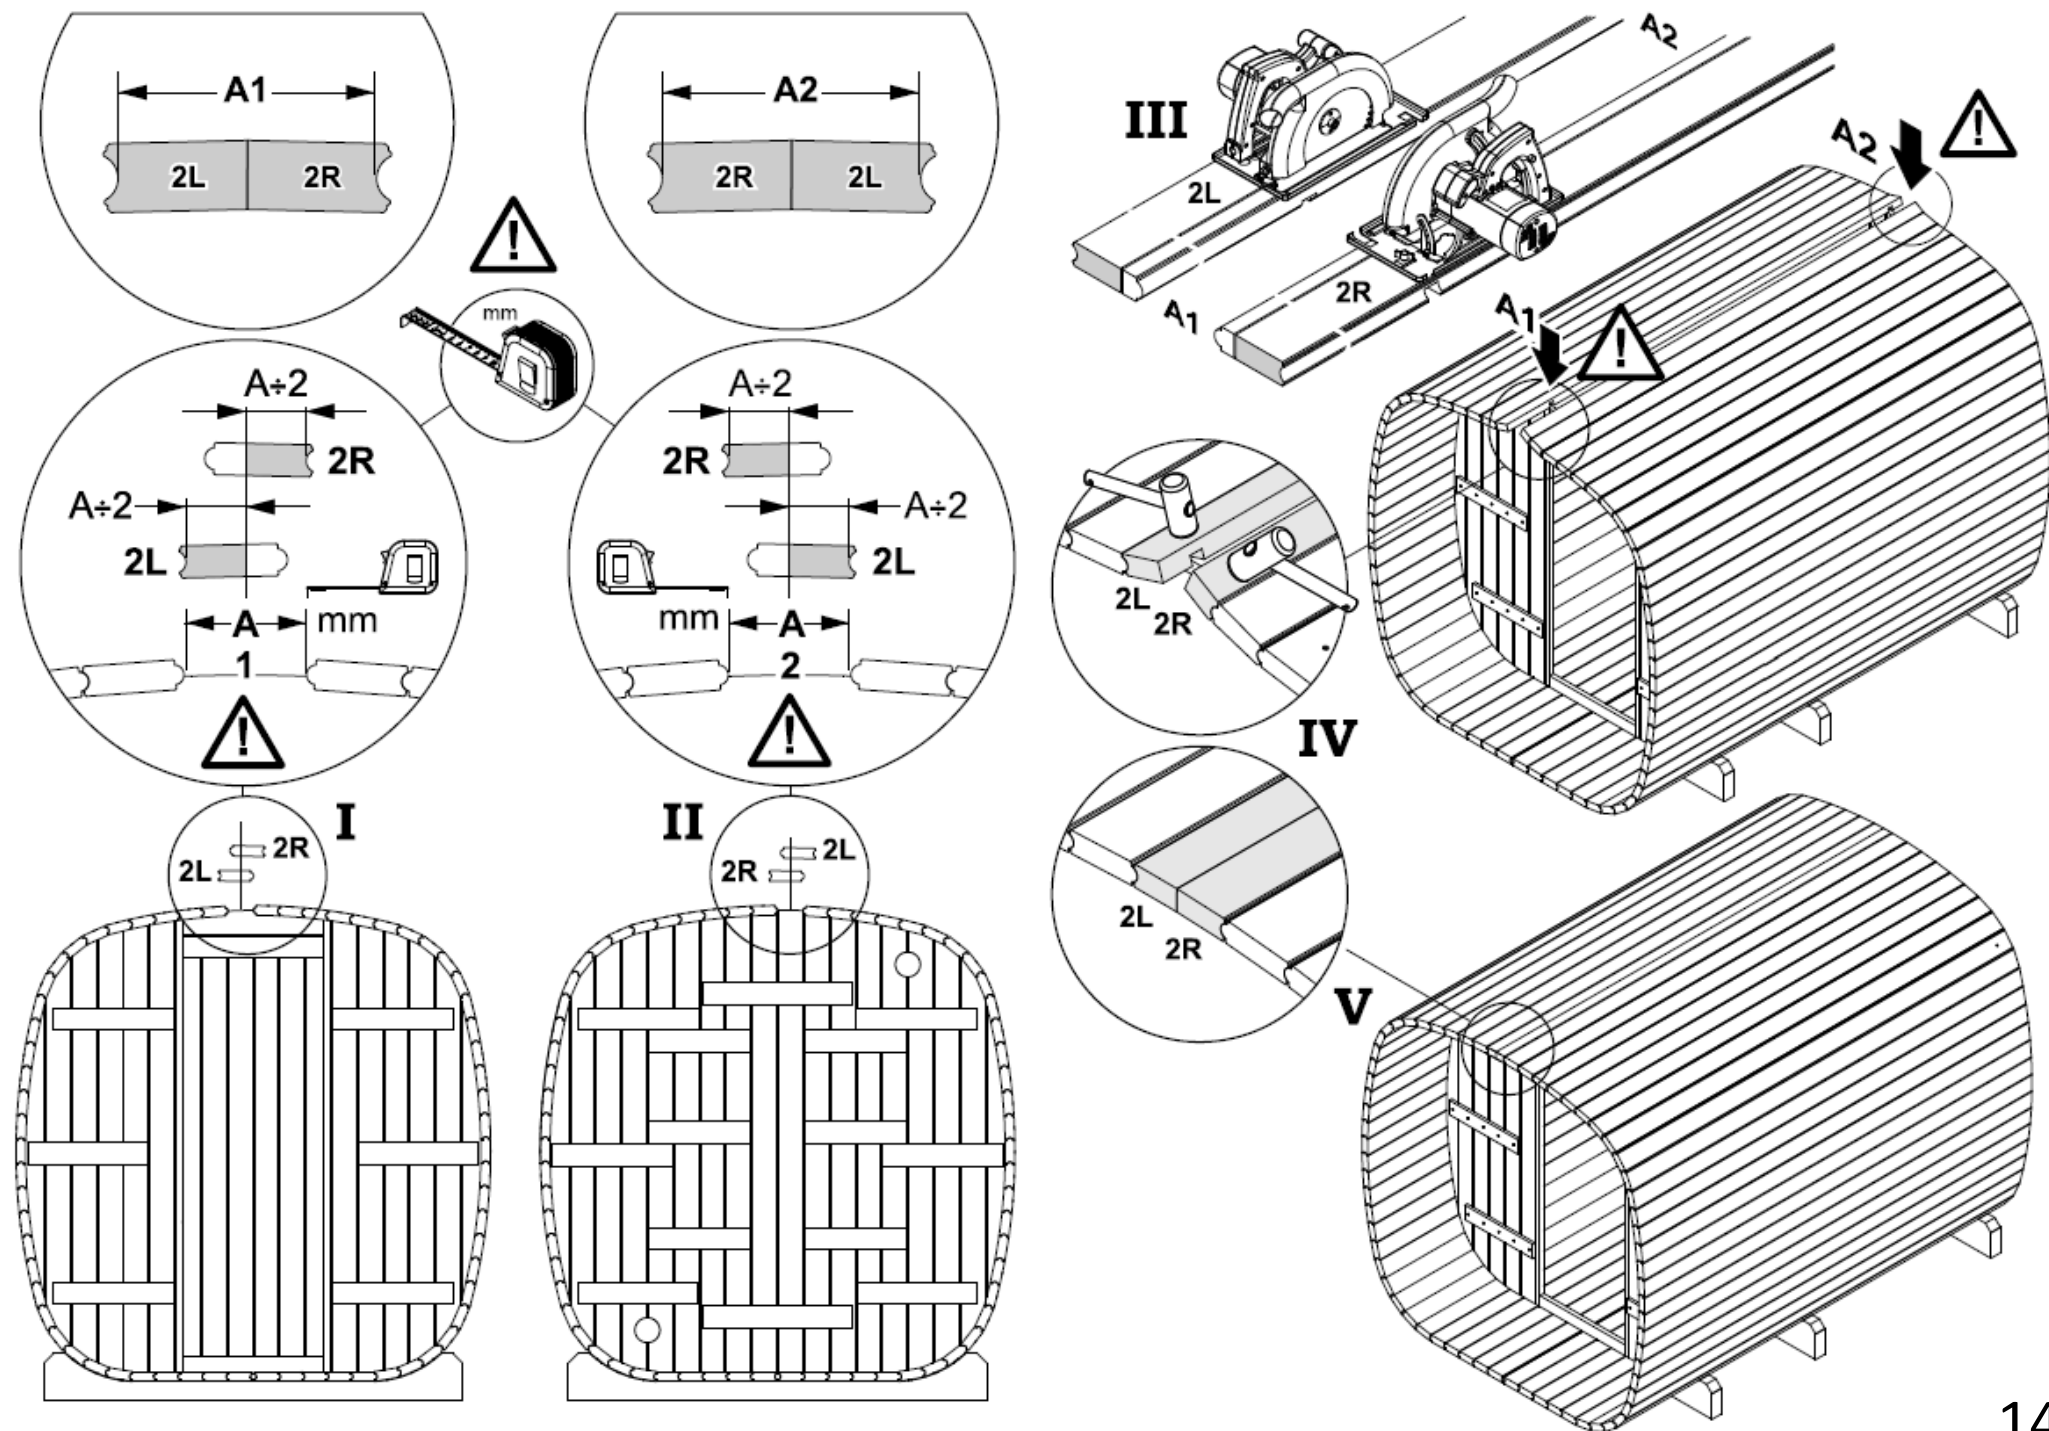


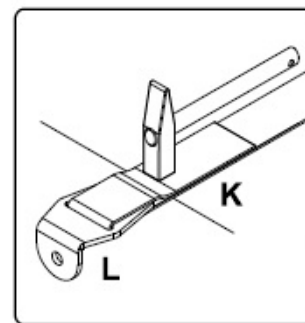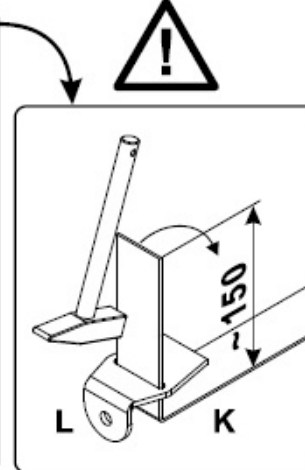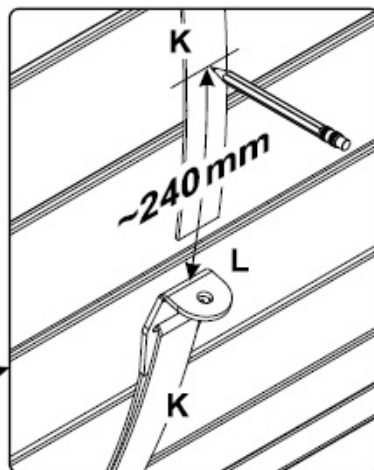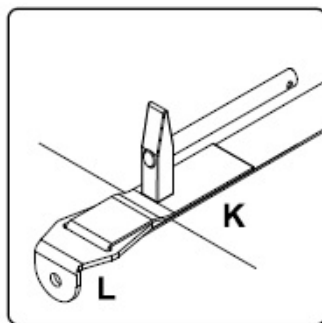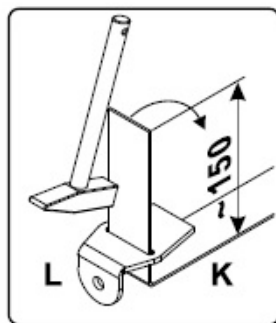

II

Wichtig! Wenn Sie eine Saunafass aus Thermoholz haben, bitte die Schrauben nicht entfernen!


Die Schrauben entfernen

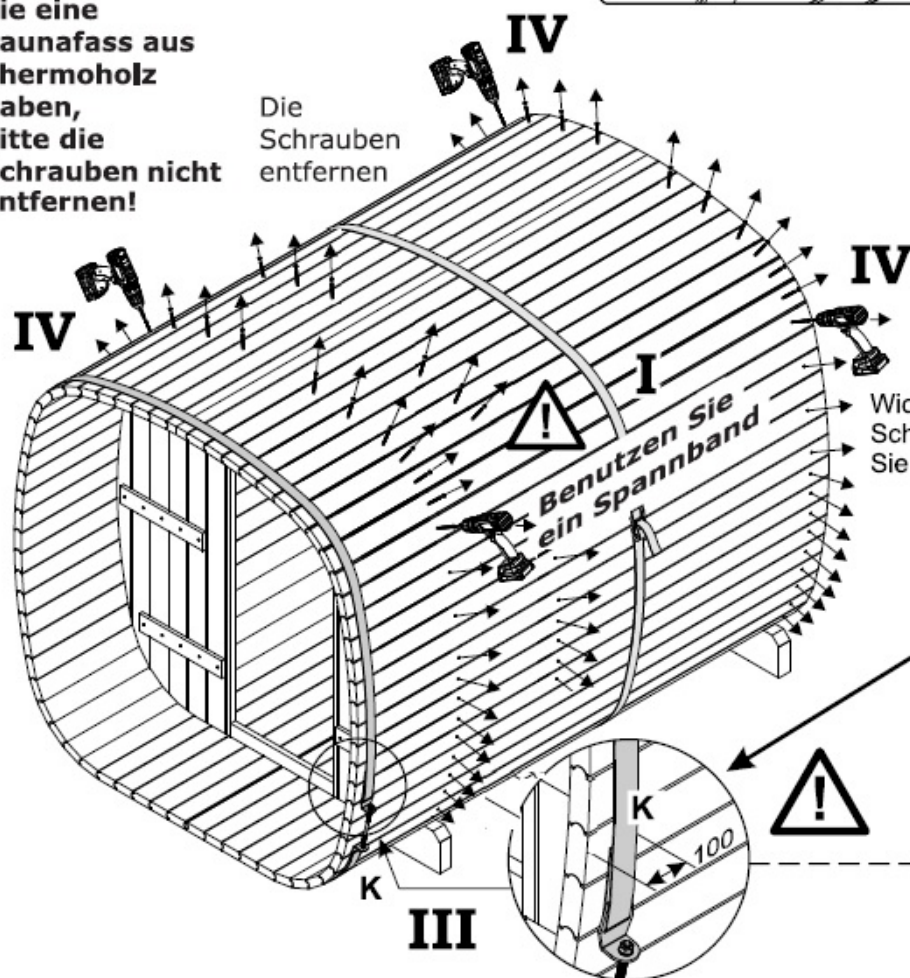

Benutzen Sie ein Spannband

Wichtig! Entfernen Sie die Schrauben und benutzen Sie diese bei der weiteren Montage

III

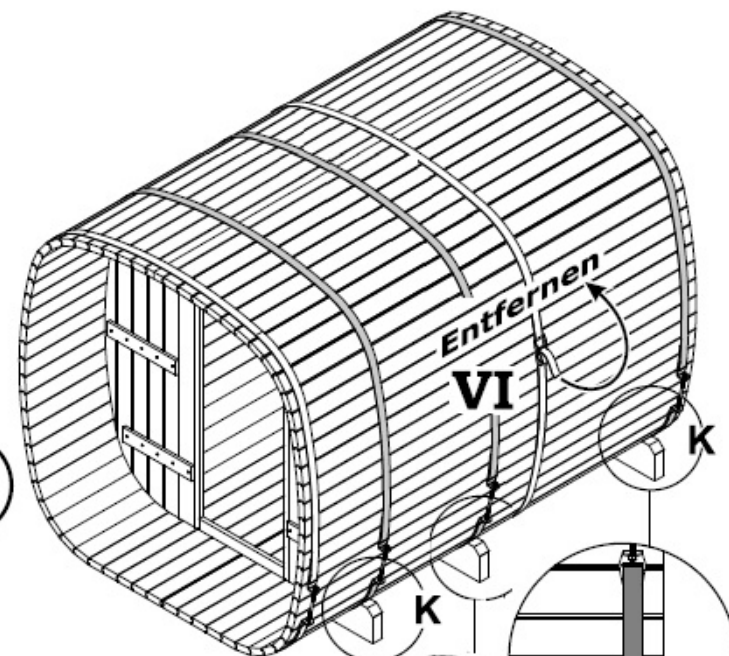


Entfernen


VI







Achtung!!!




Bei der Montage und bei der Pflege/Nachspannen der Gewindestangen, ist die Gewindestange mit Öl (W44 oder Würth HPS1400) zu ölen. Somit ist eine Beschädigung an der Gewindestange vermieden und es lässt sich auch leichter spannen.

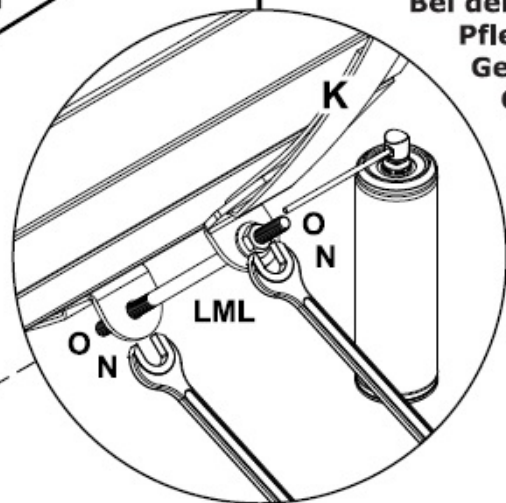


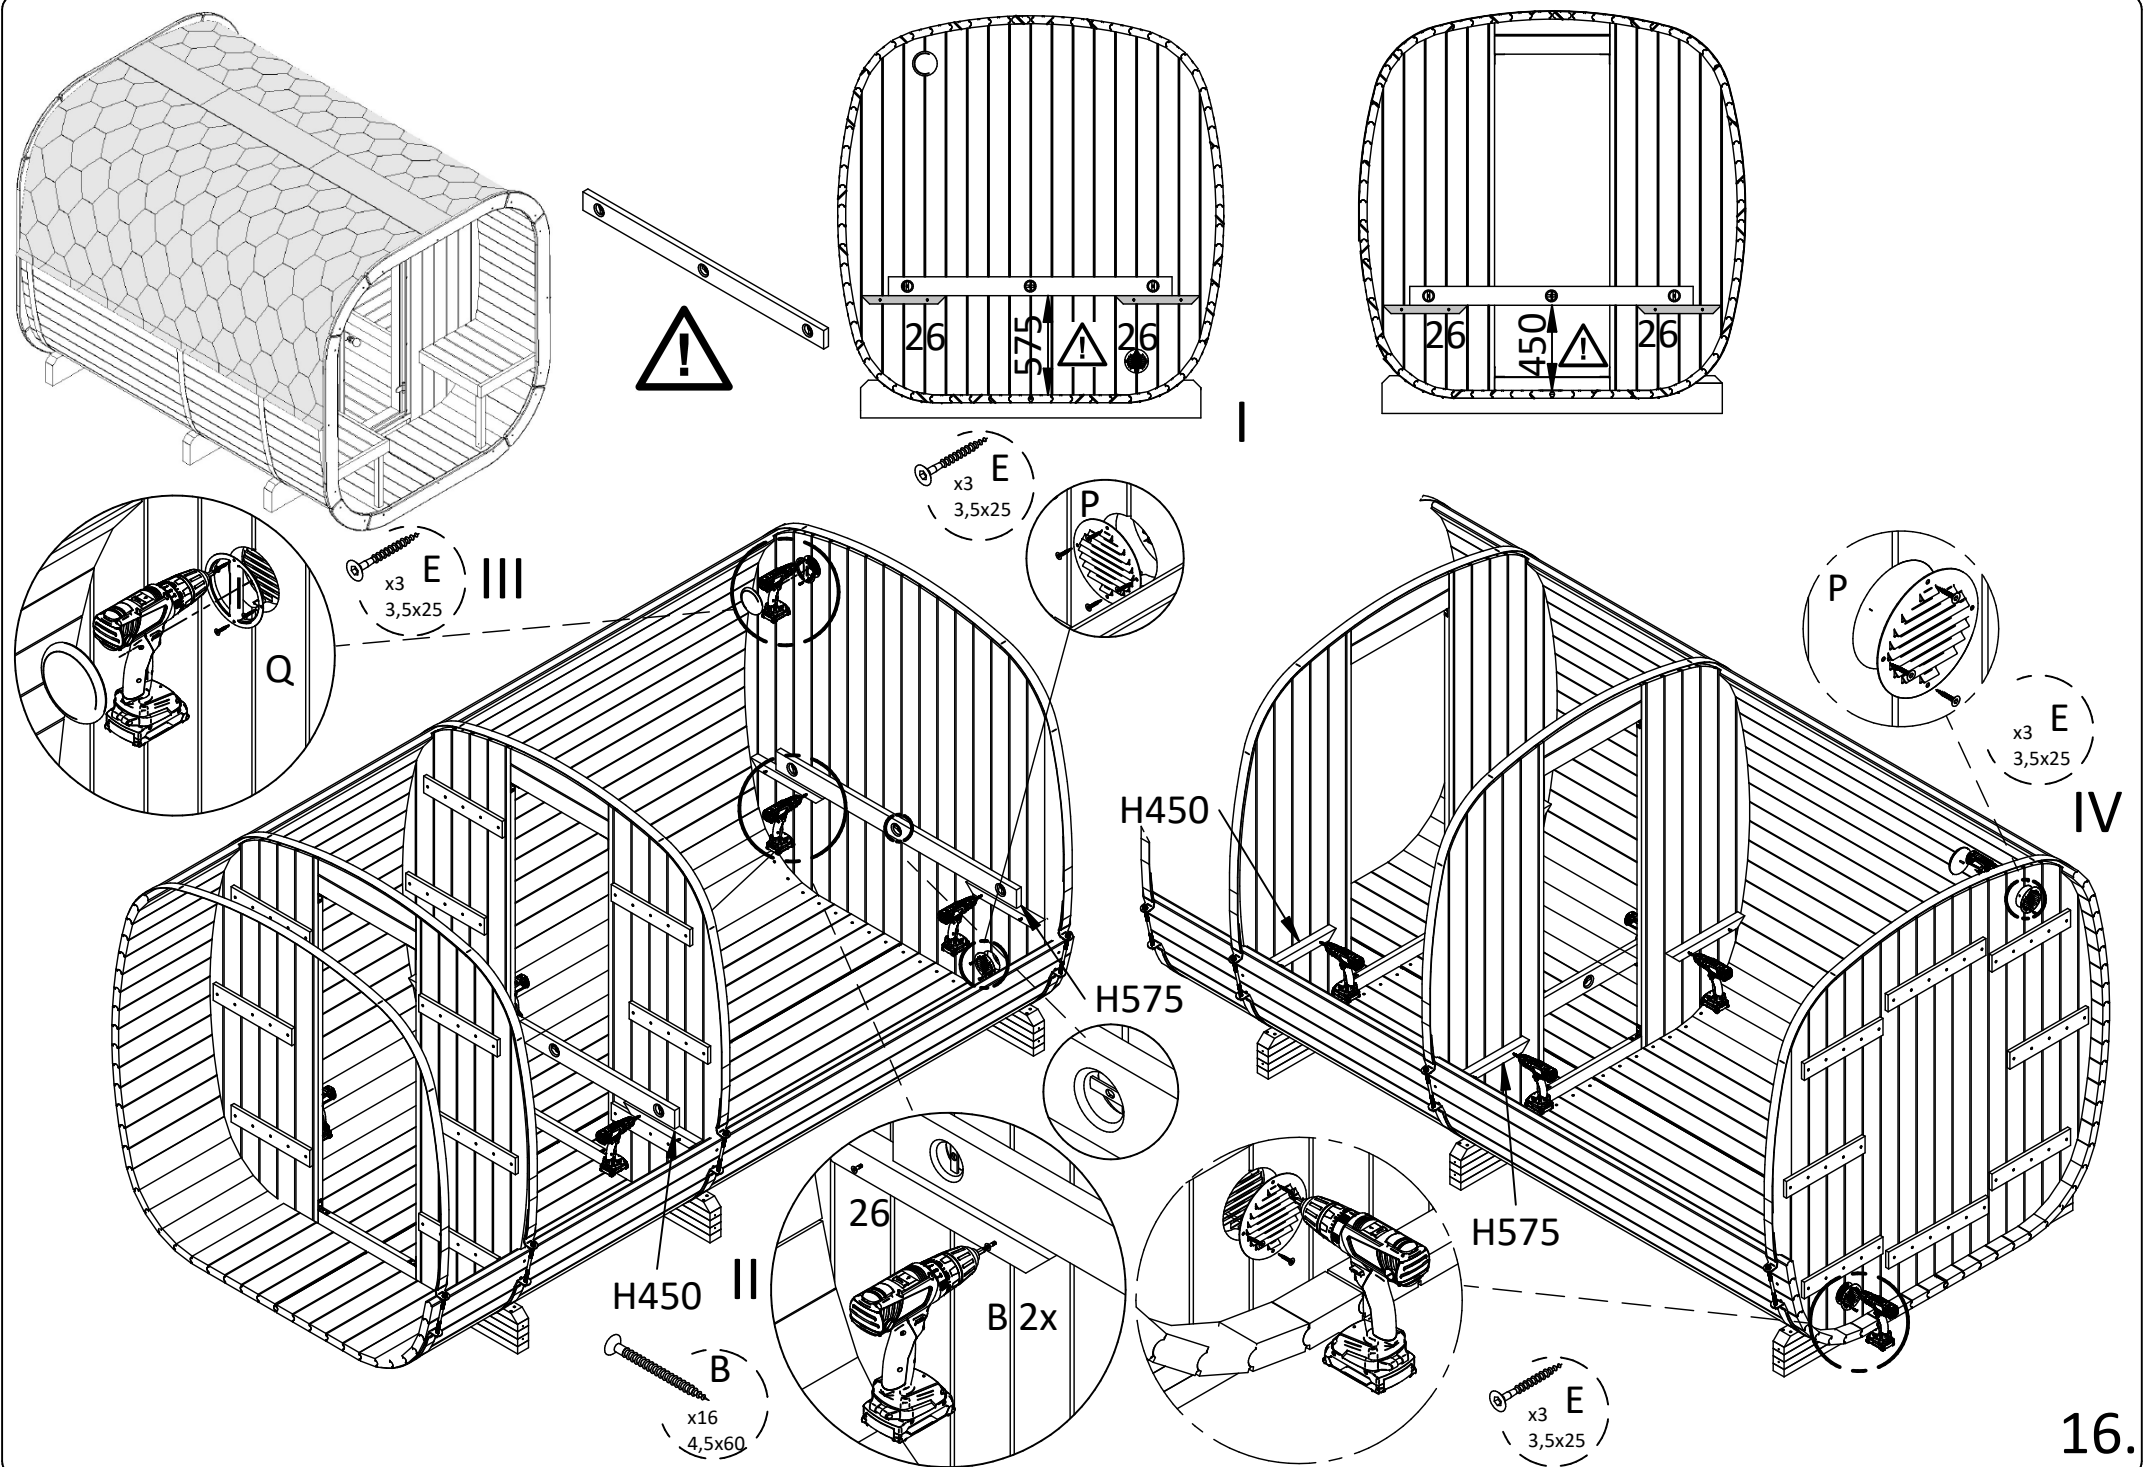


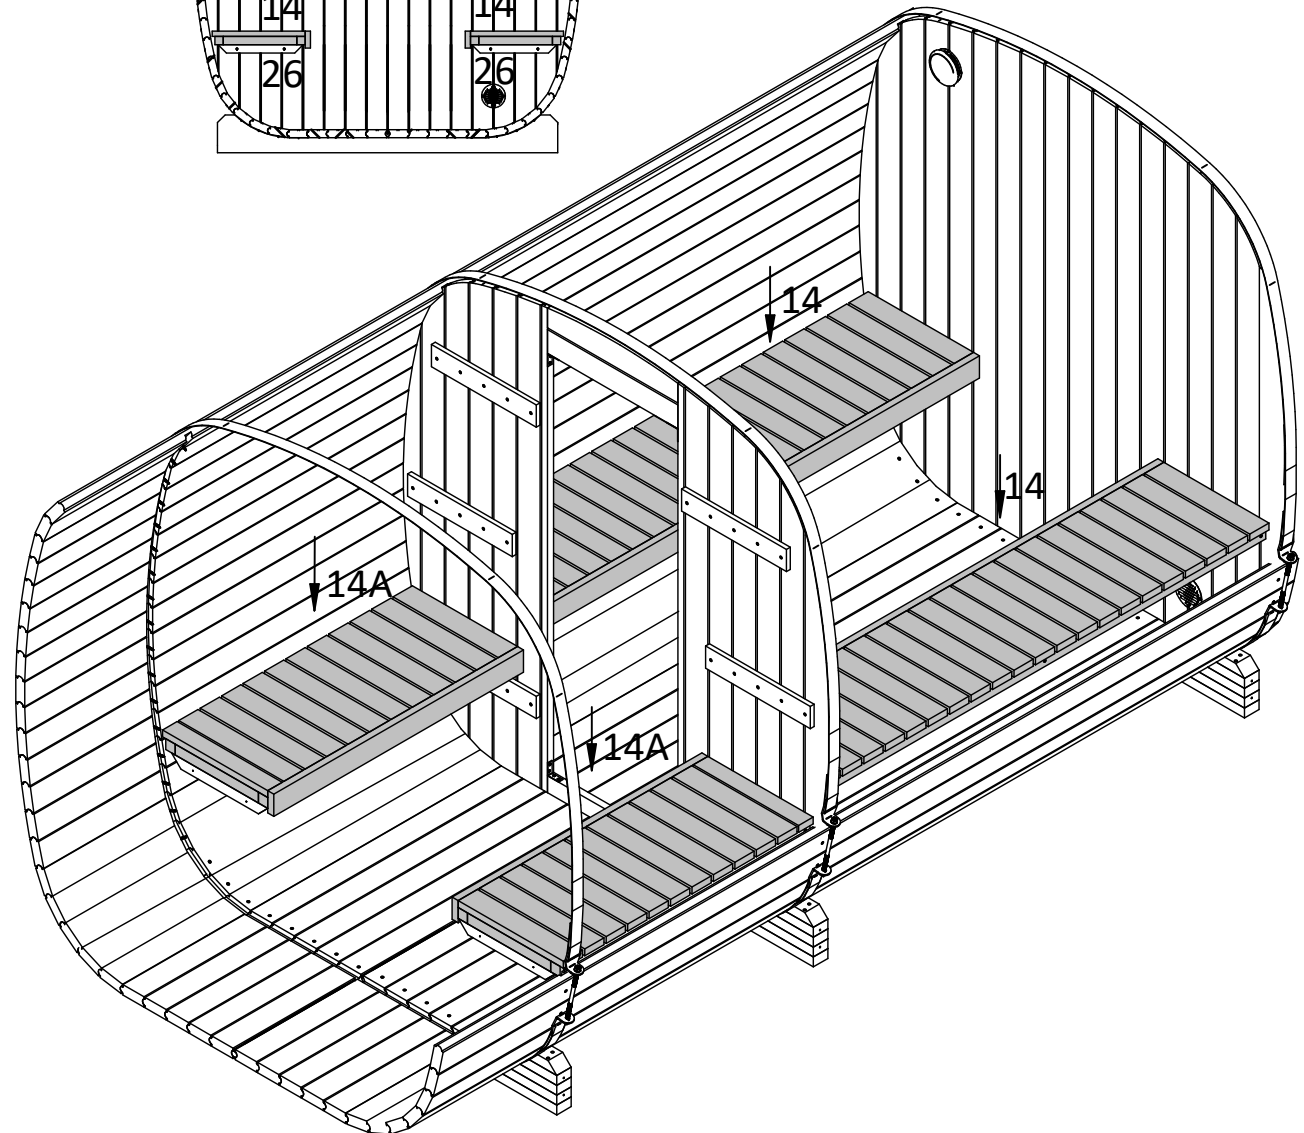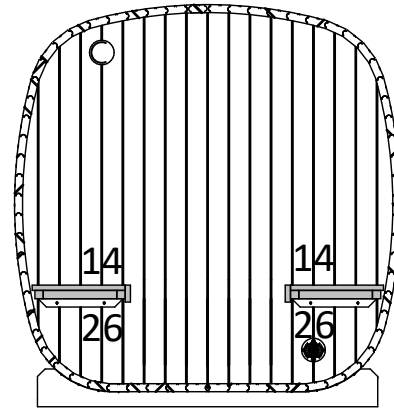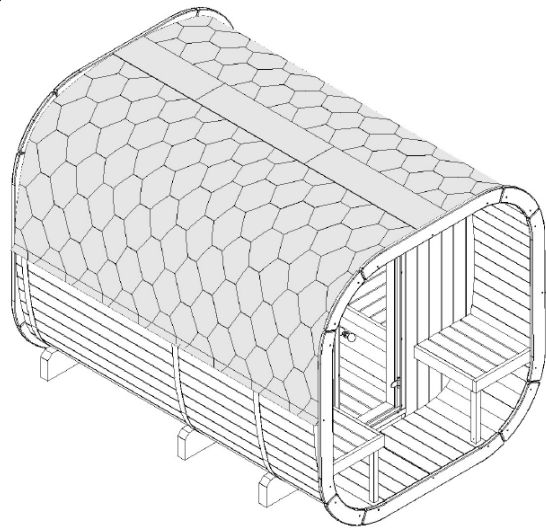

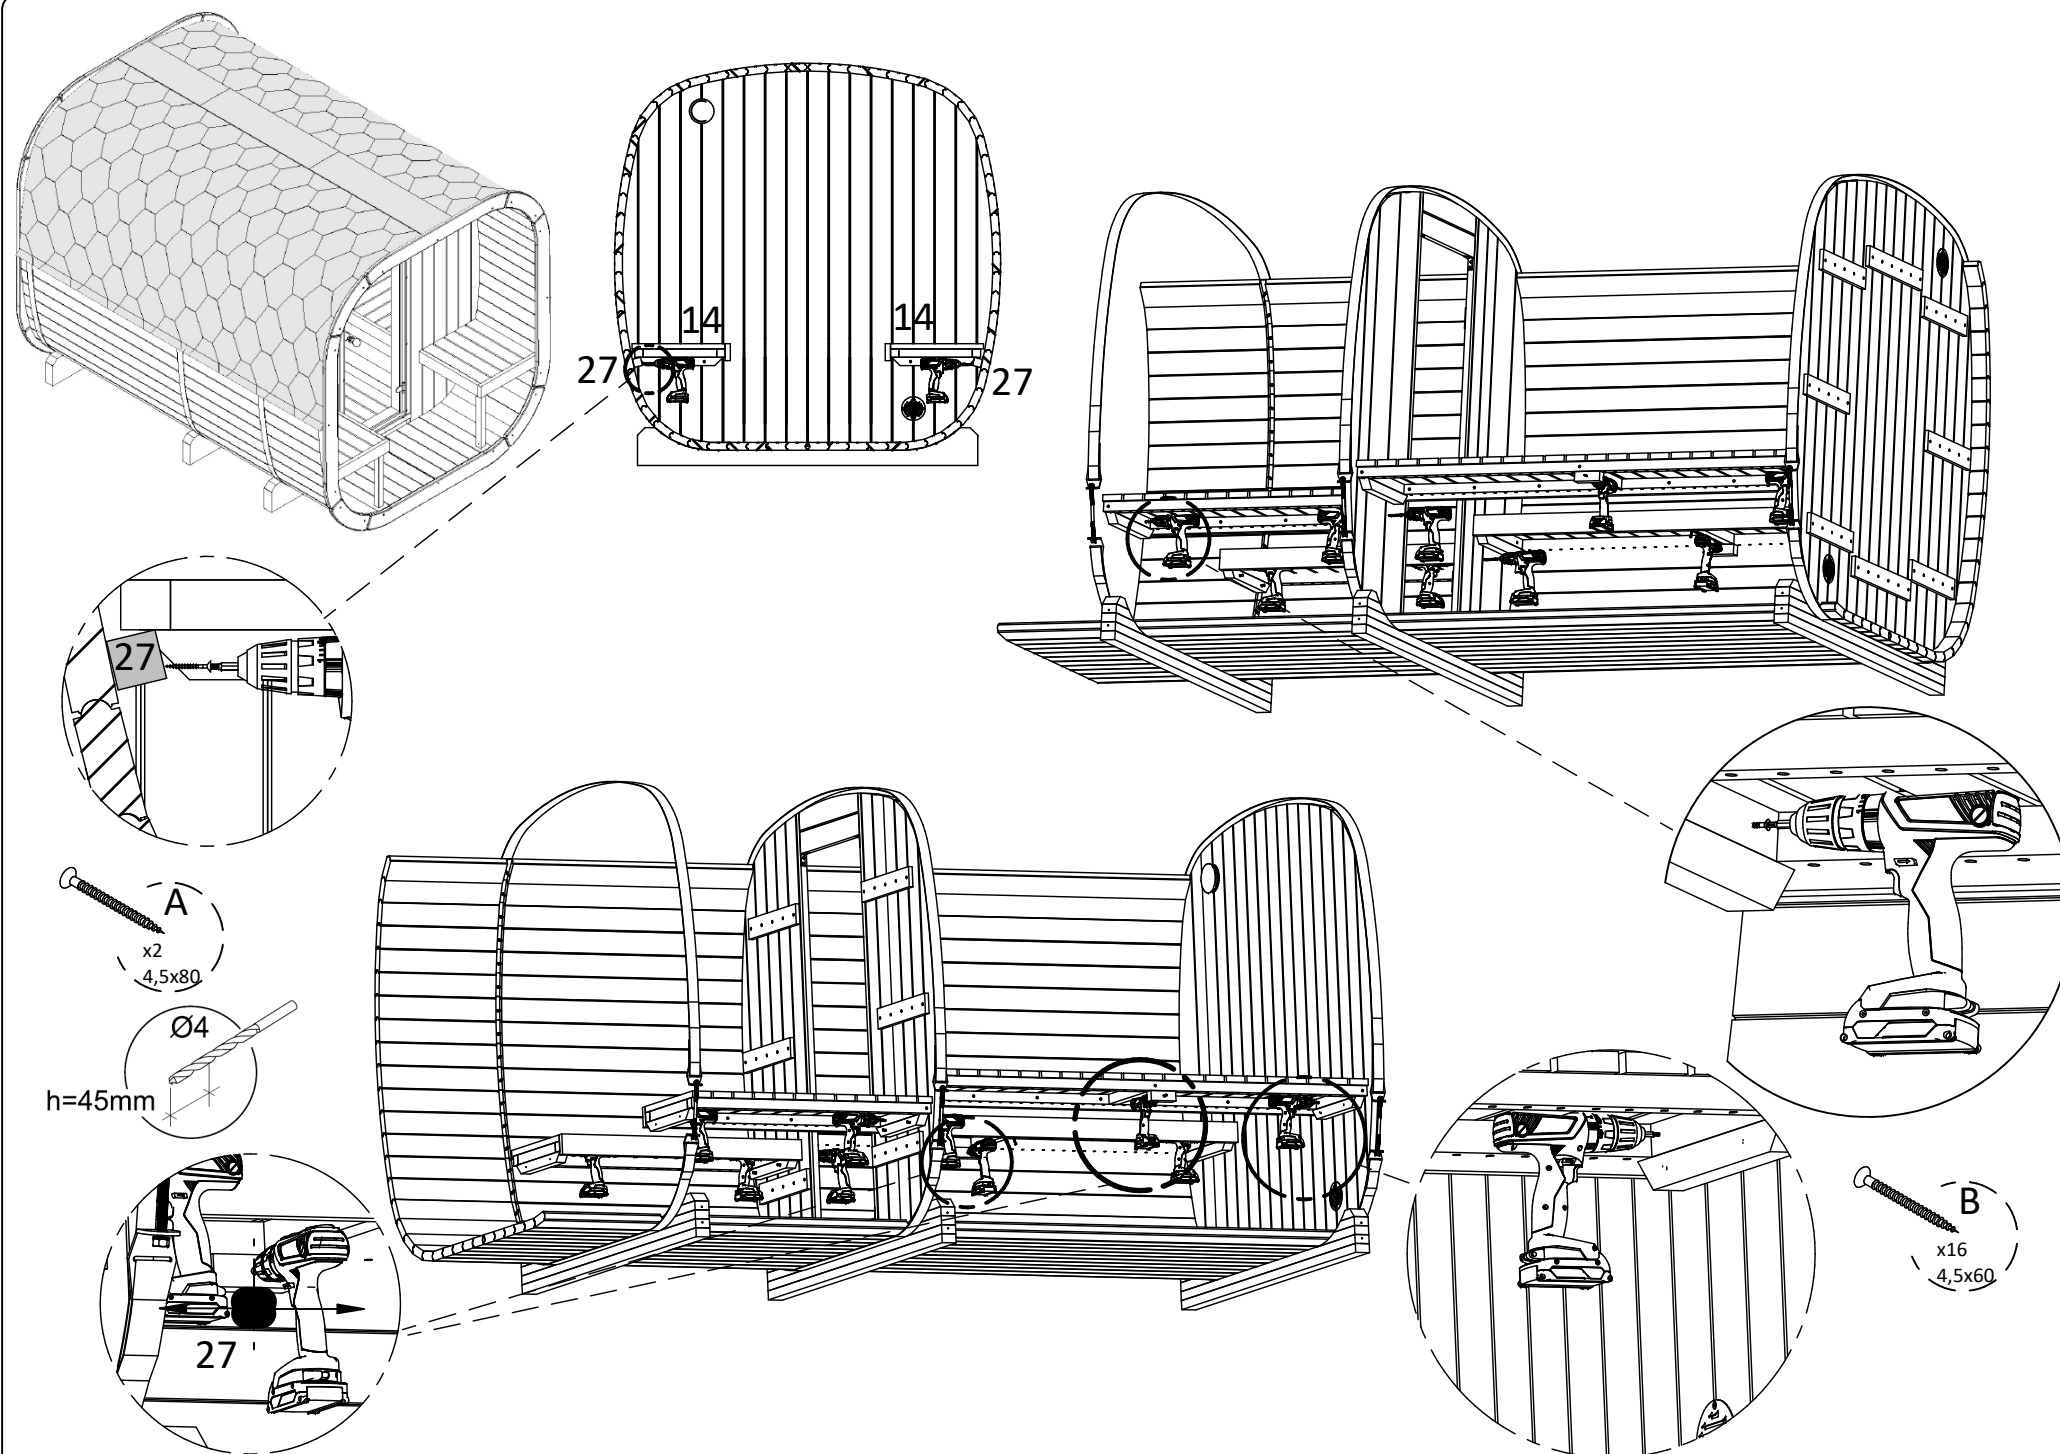


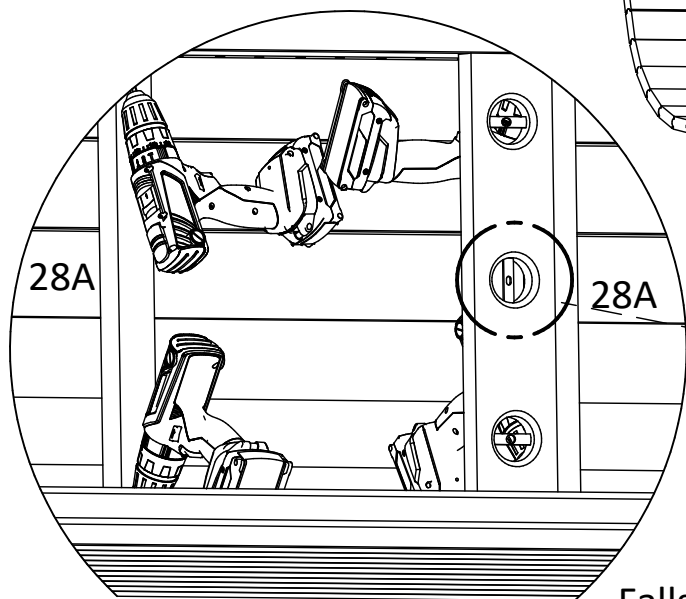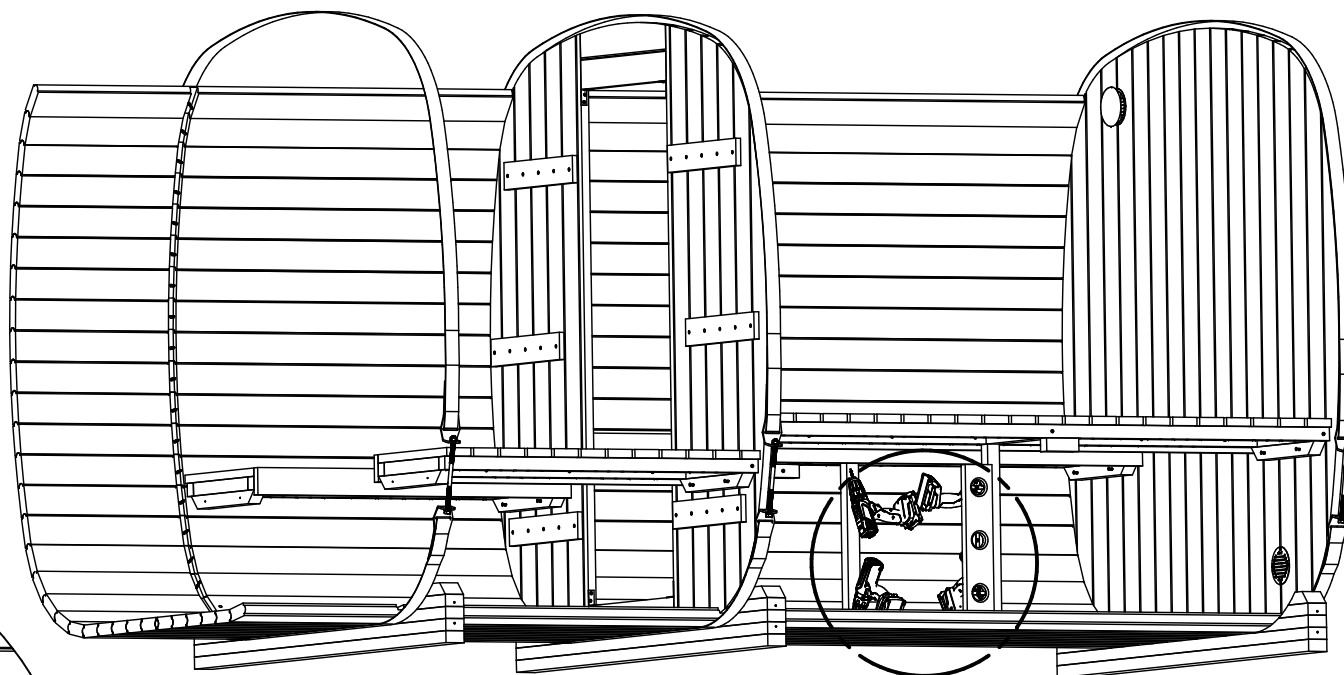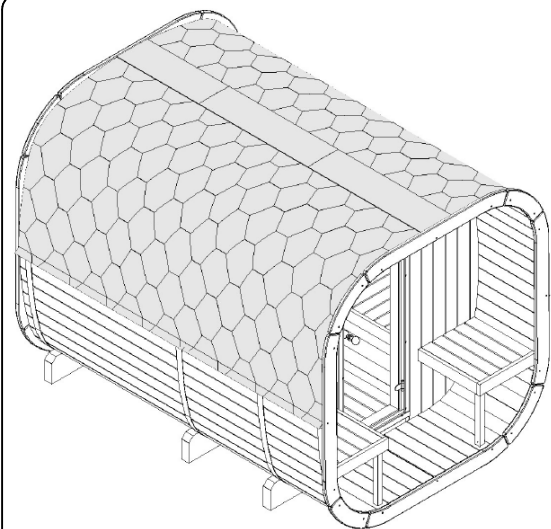


Falls es nötig ist,
schneiden sie diese
Deteile zum
passende Grösse

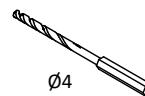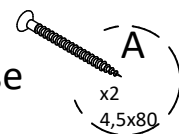

Bitte bohren Sie
die 4 mm Löcher vor
dem Schrauben vor

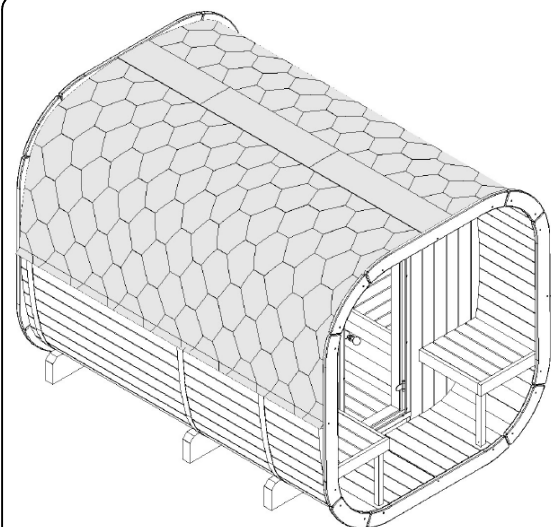


II

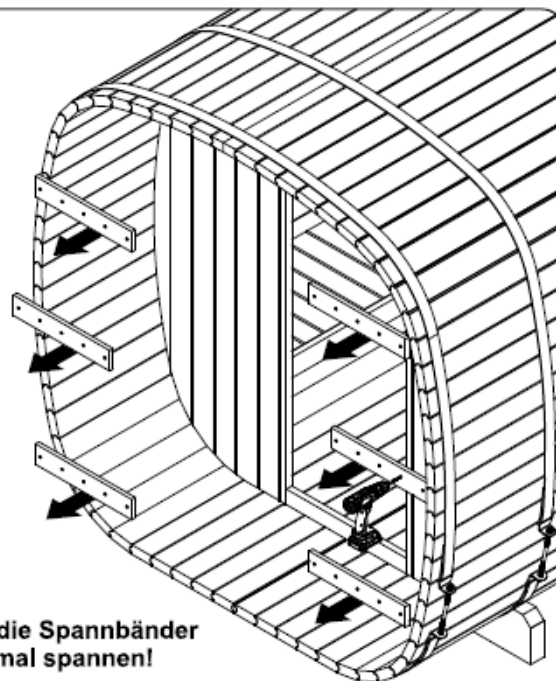


I

Bitte die Spannbänder
nochmal spannen!


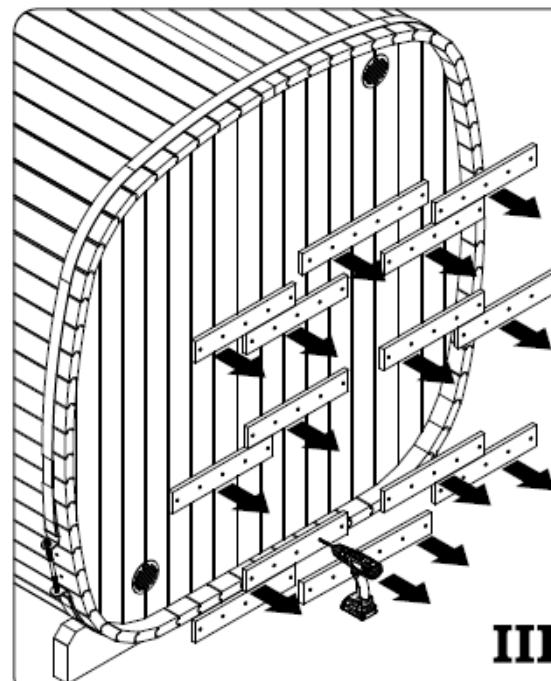


III

Benutzen Sie
Silicon bis zur Hälfte
der Wand

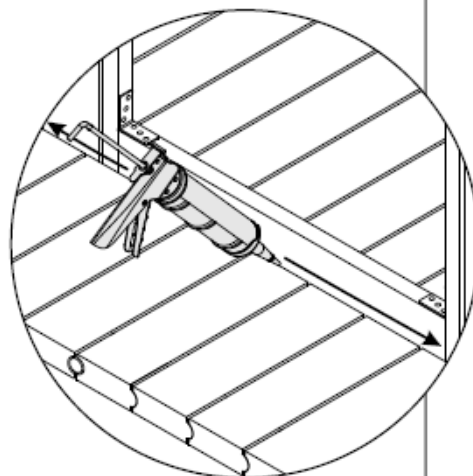






IV








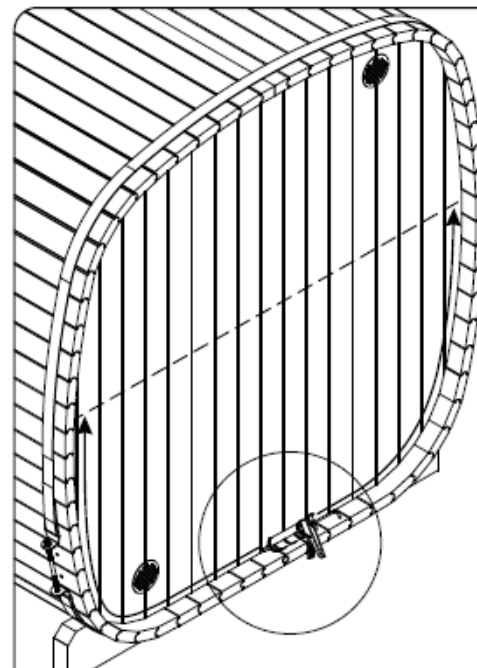
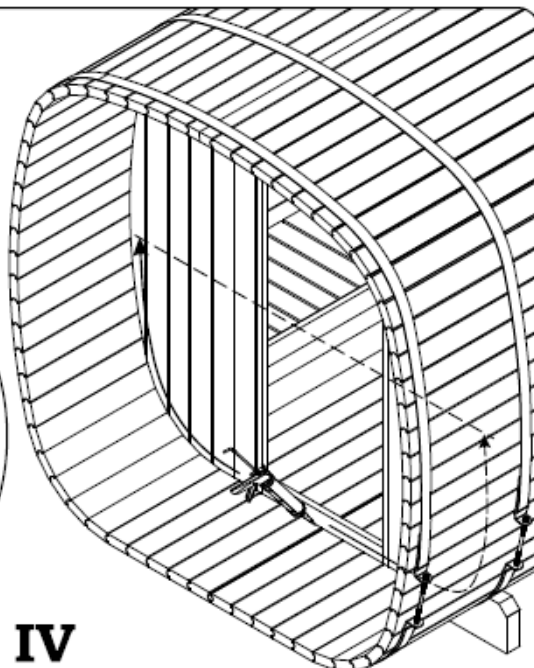




V

Benutzen Sie
Silicon bis zur Hälfte
der Wand




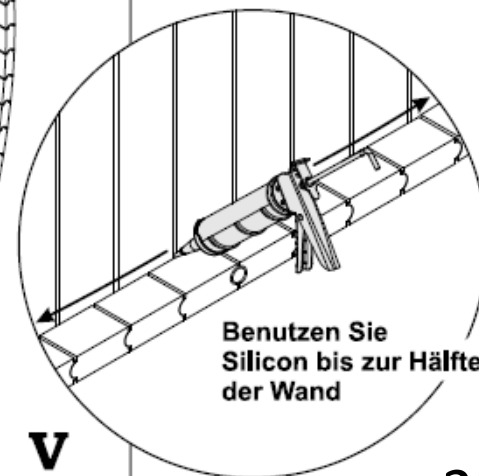


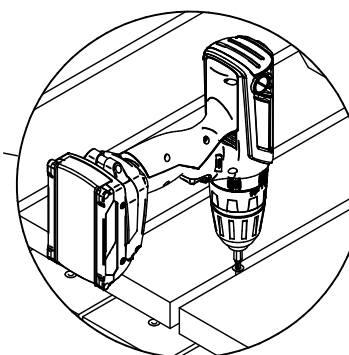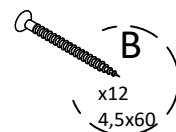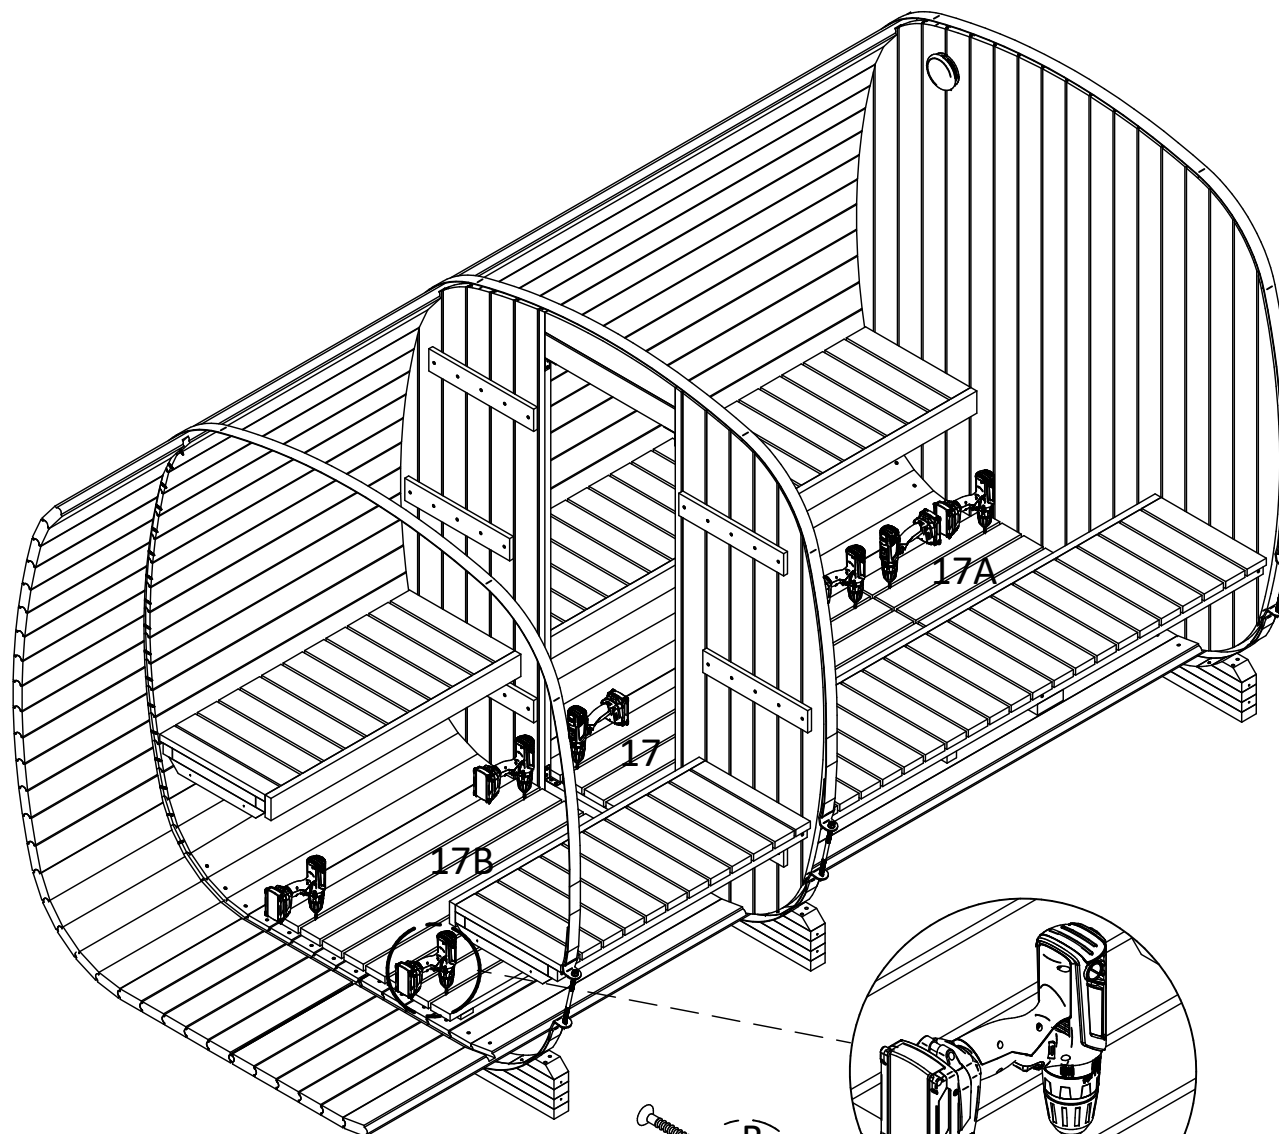
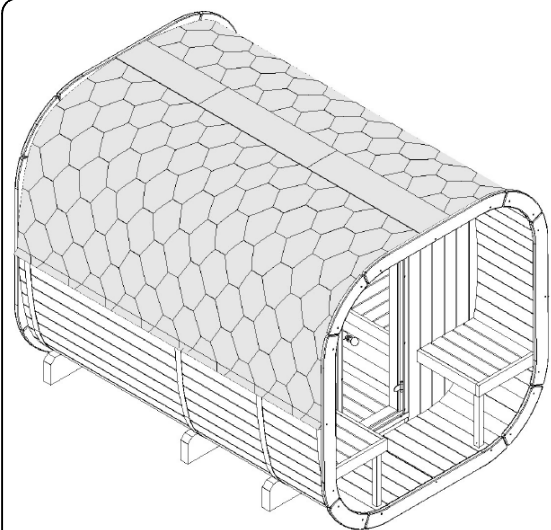


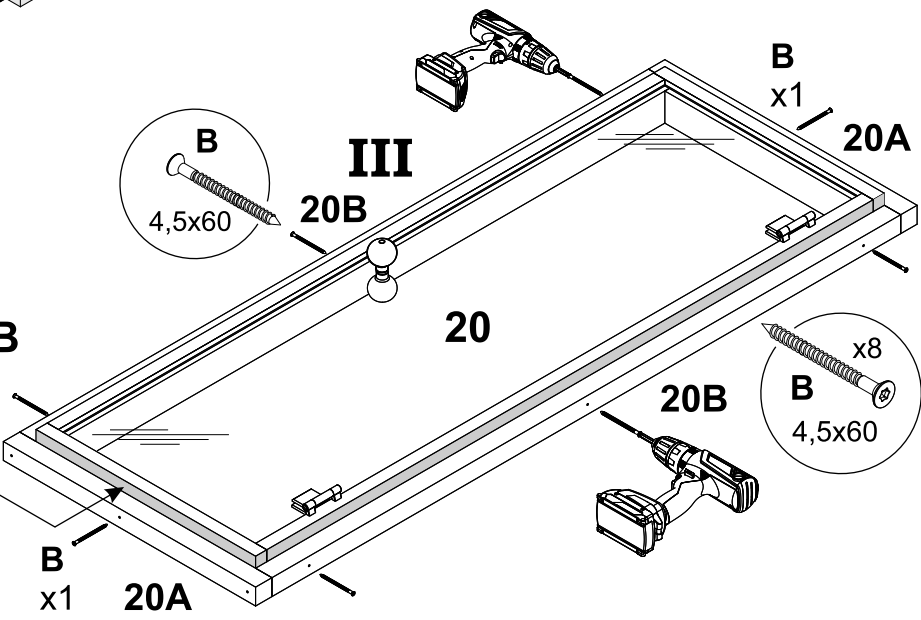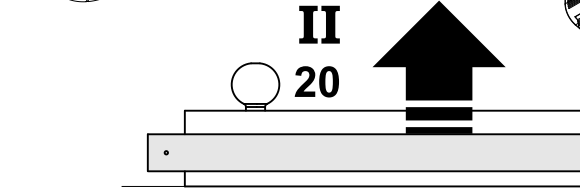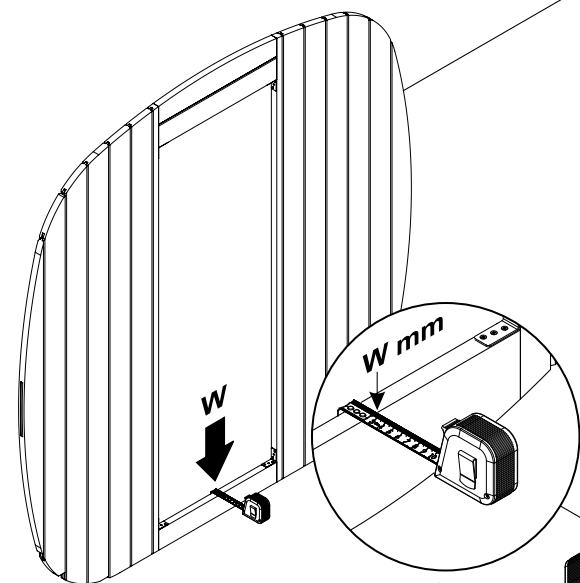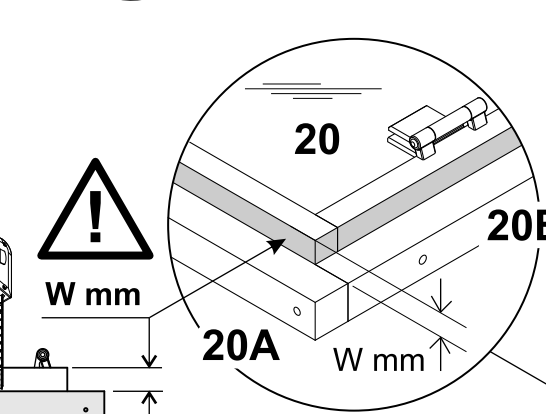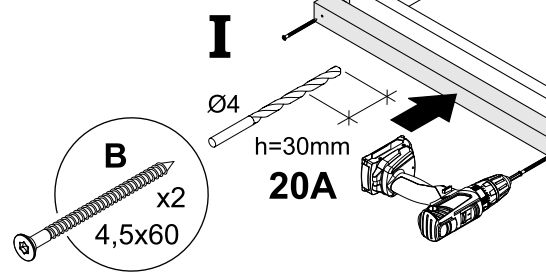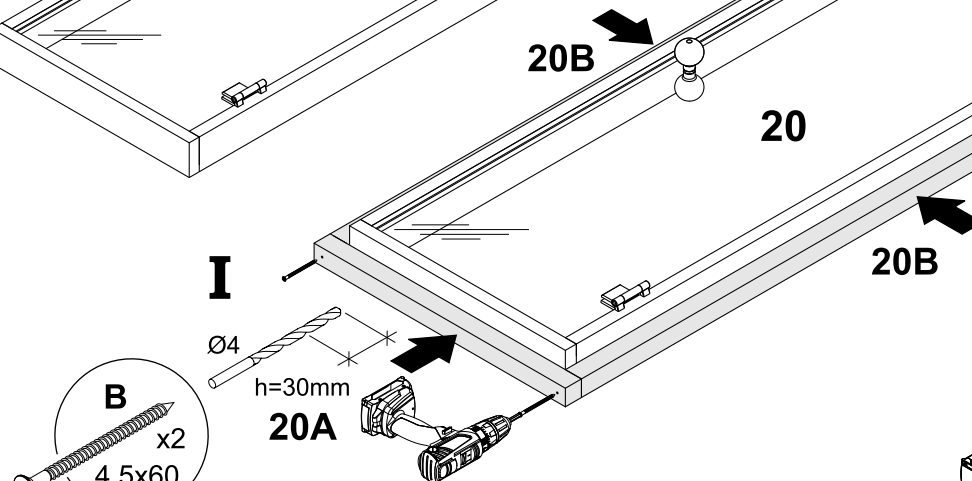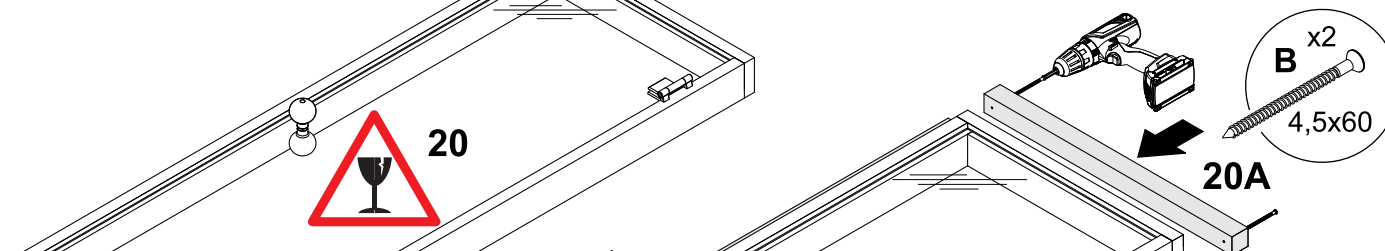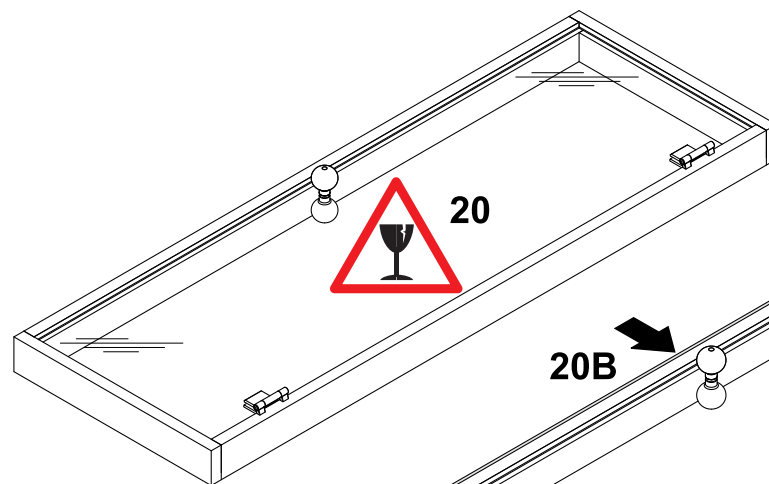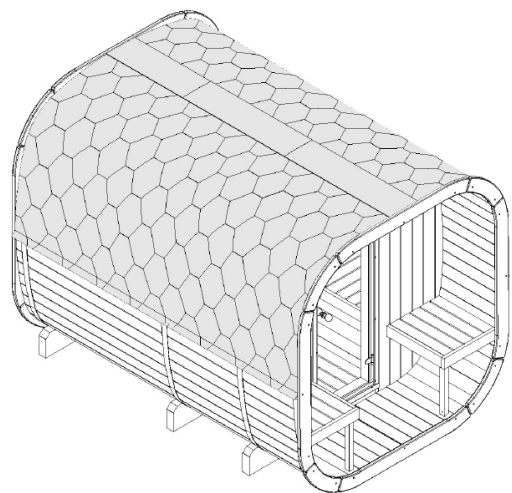

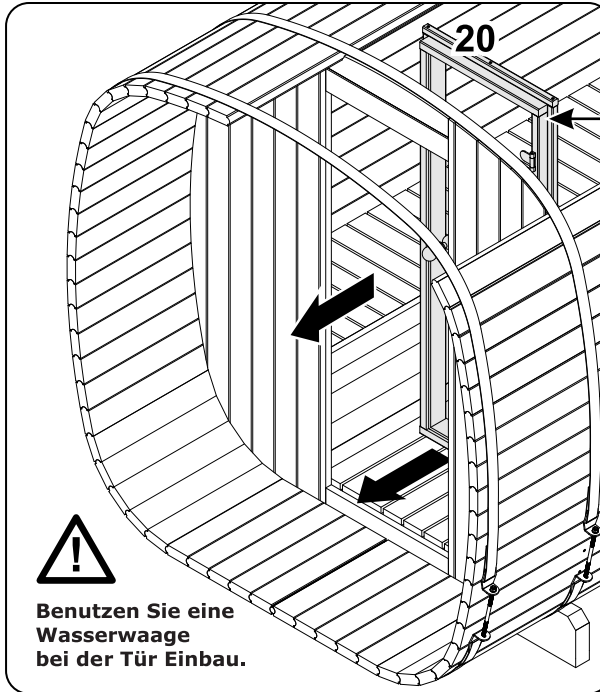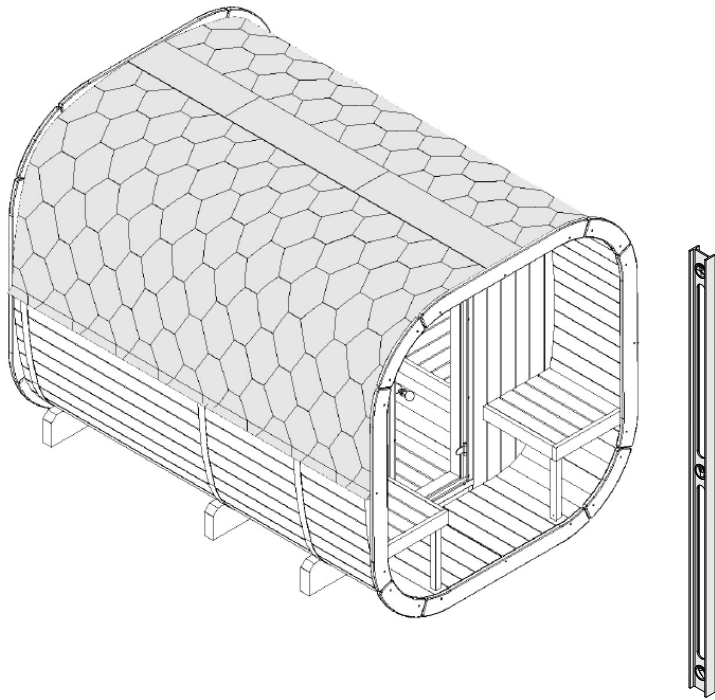




NB!
Tür
von Innen
einbauen!

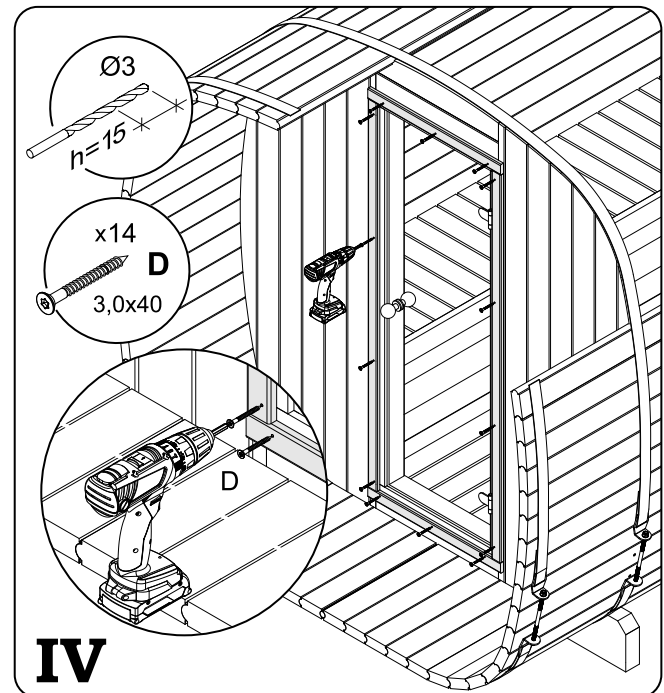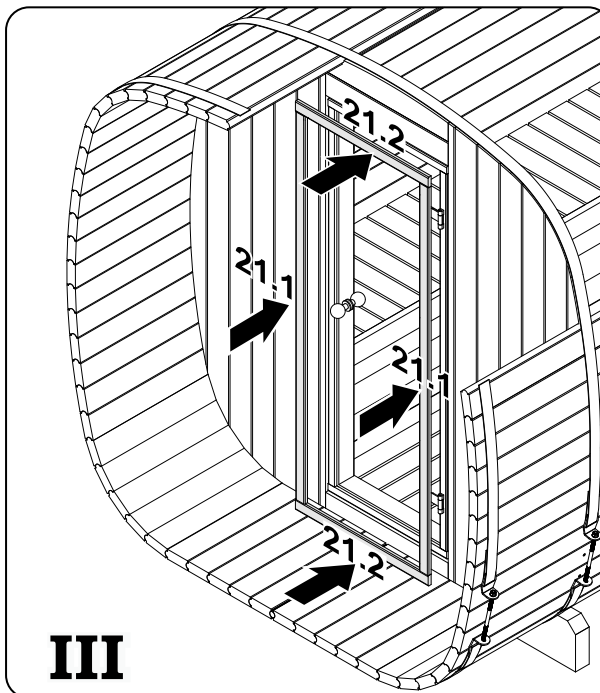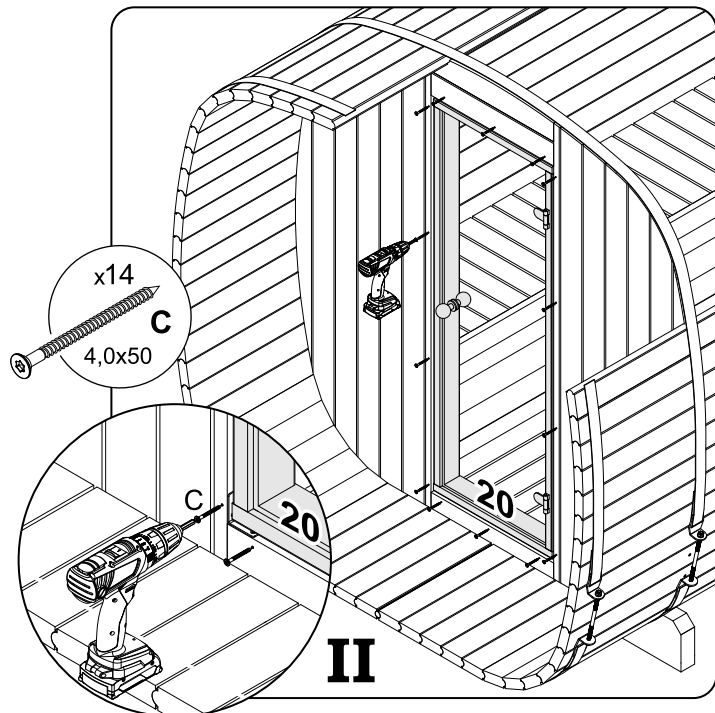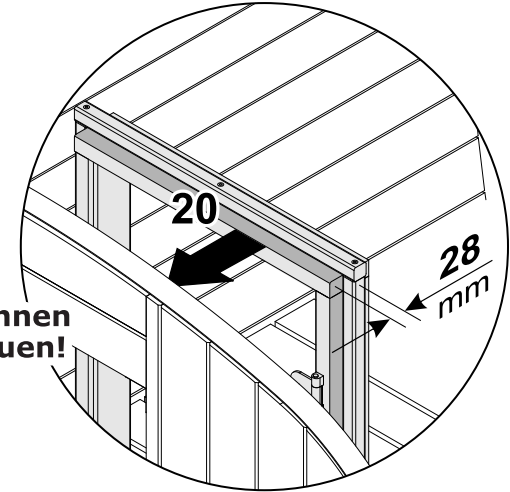


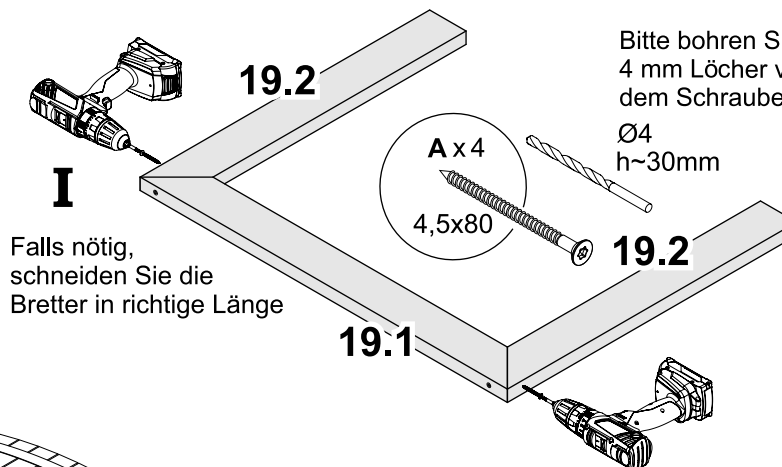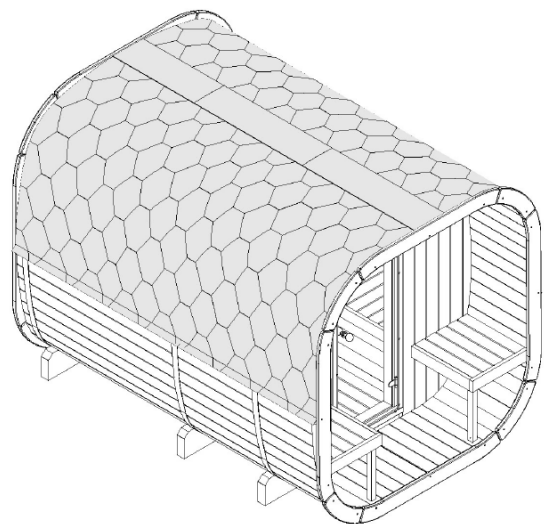




NB:
Platz für das
Saunaofen

III

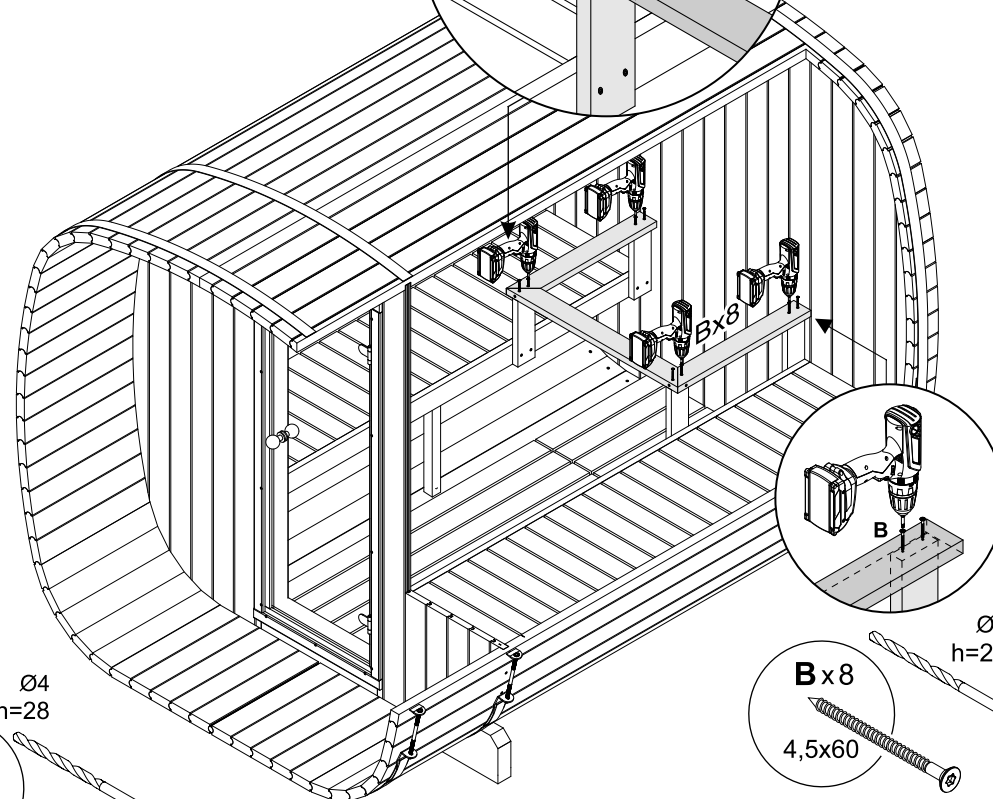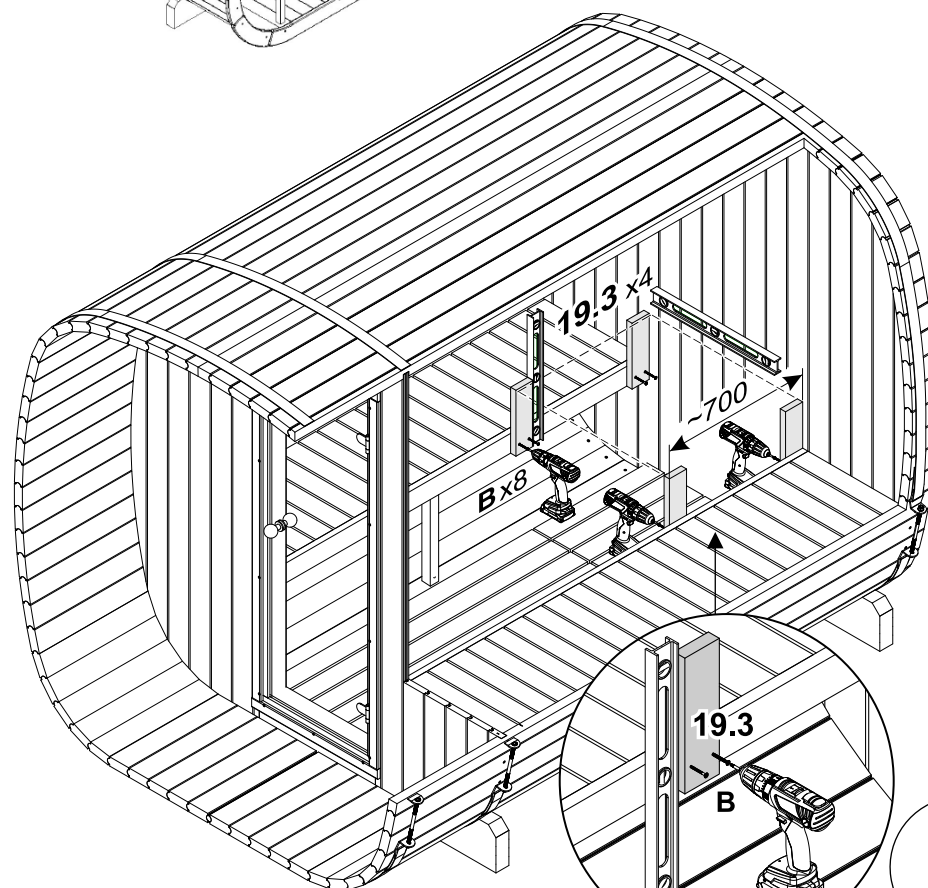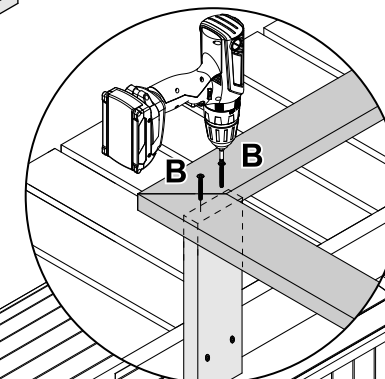

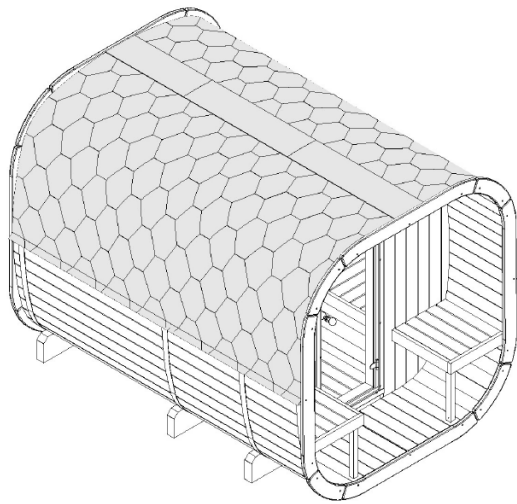


I Bitte bohren Sie die 4 mm Löcher vor dem Schrauben vor

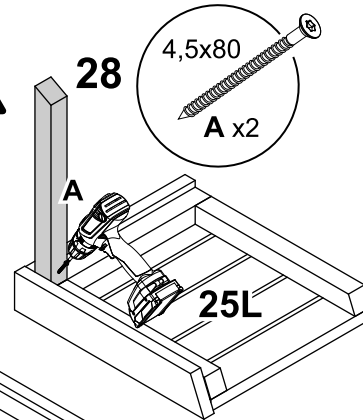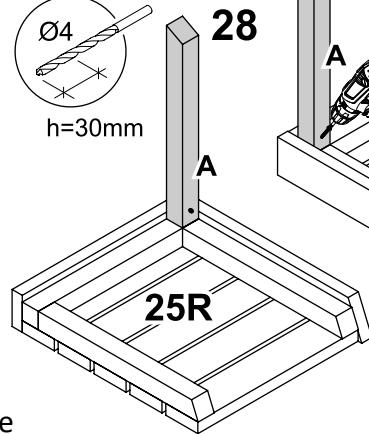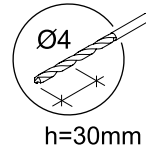

4,5x80
A x2


Falls nötig, schneiden Sie die Details in die passende Größe

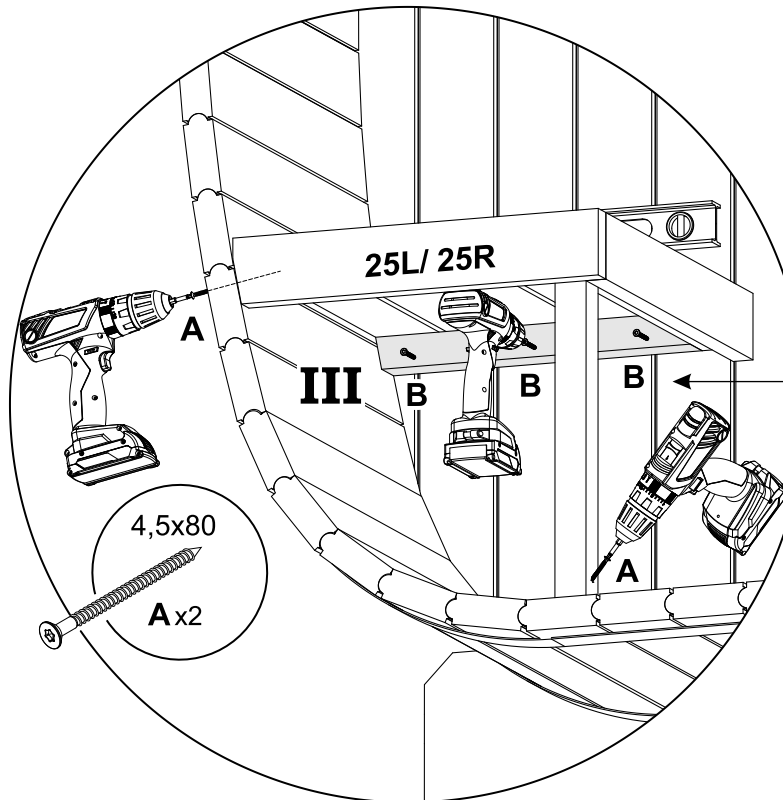

x2


4,5x60

B x3

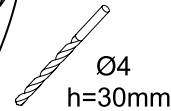


4,5x80



A x2

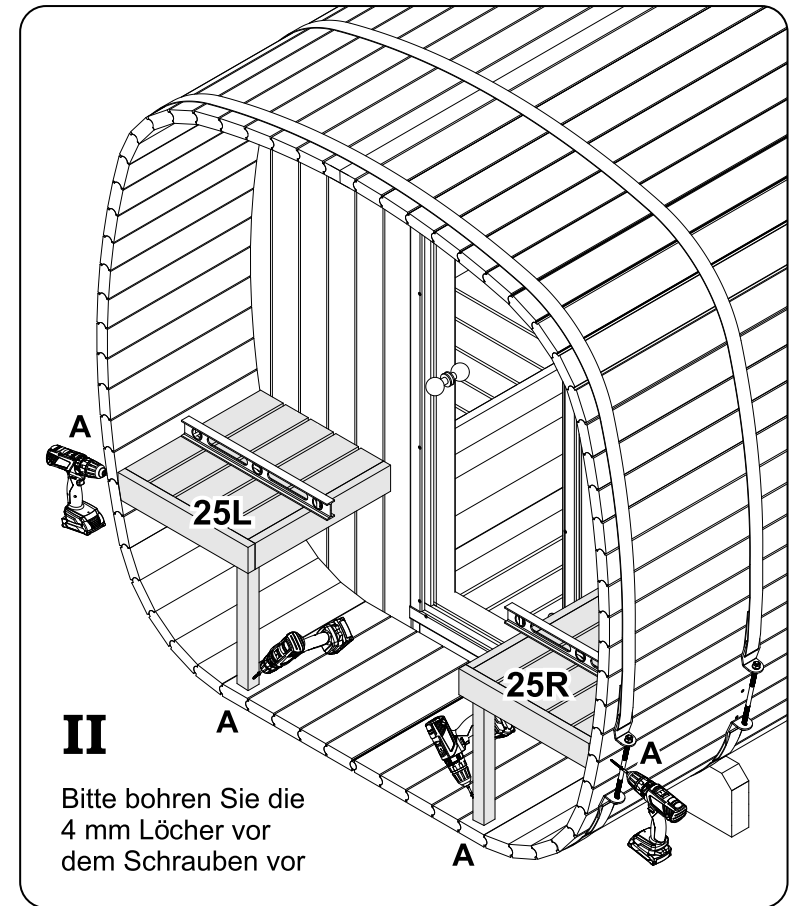




II

Bitte bohren Sie die 4 mm Löcher vor dem Schrauben vor

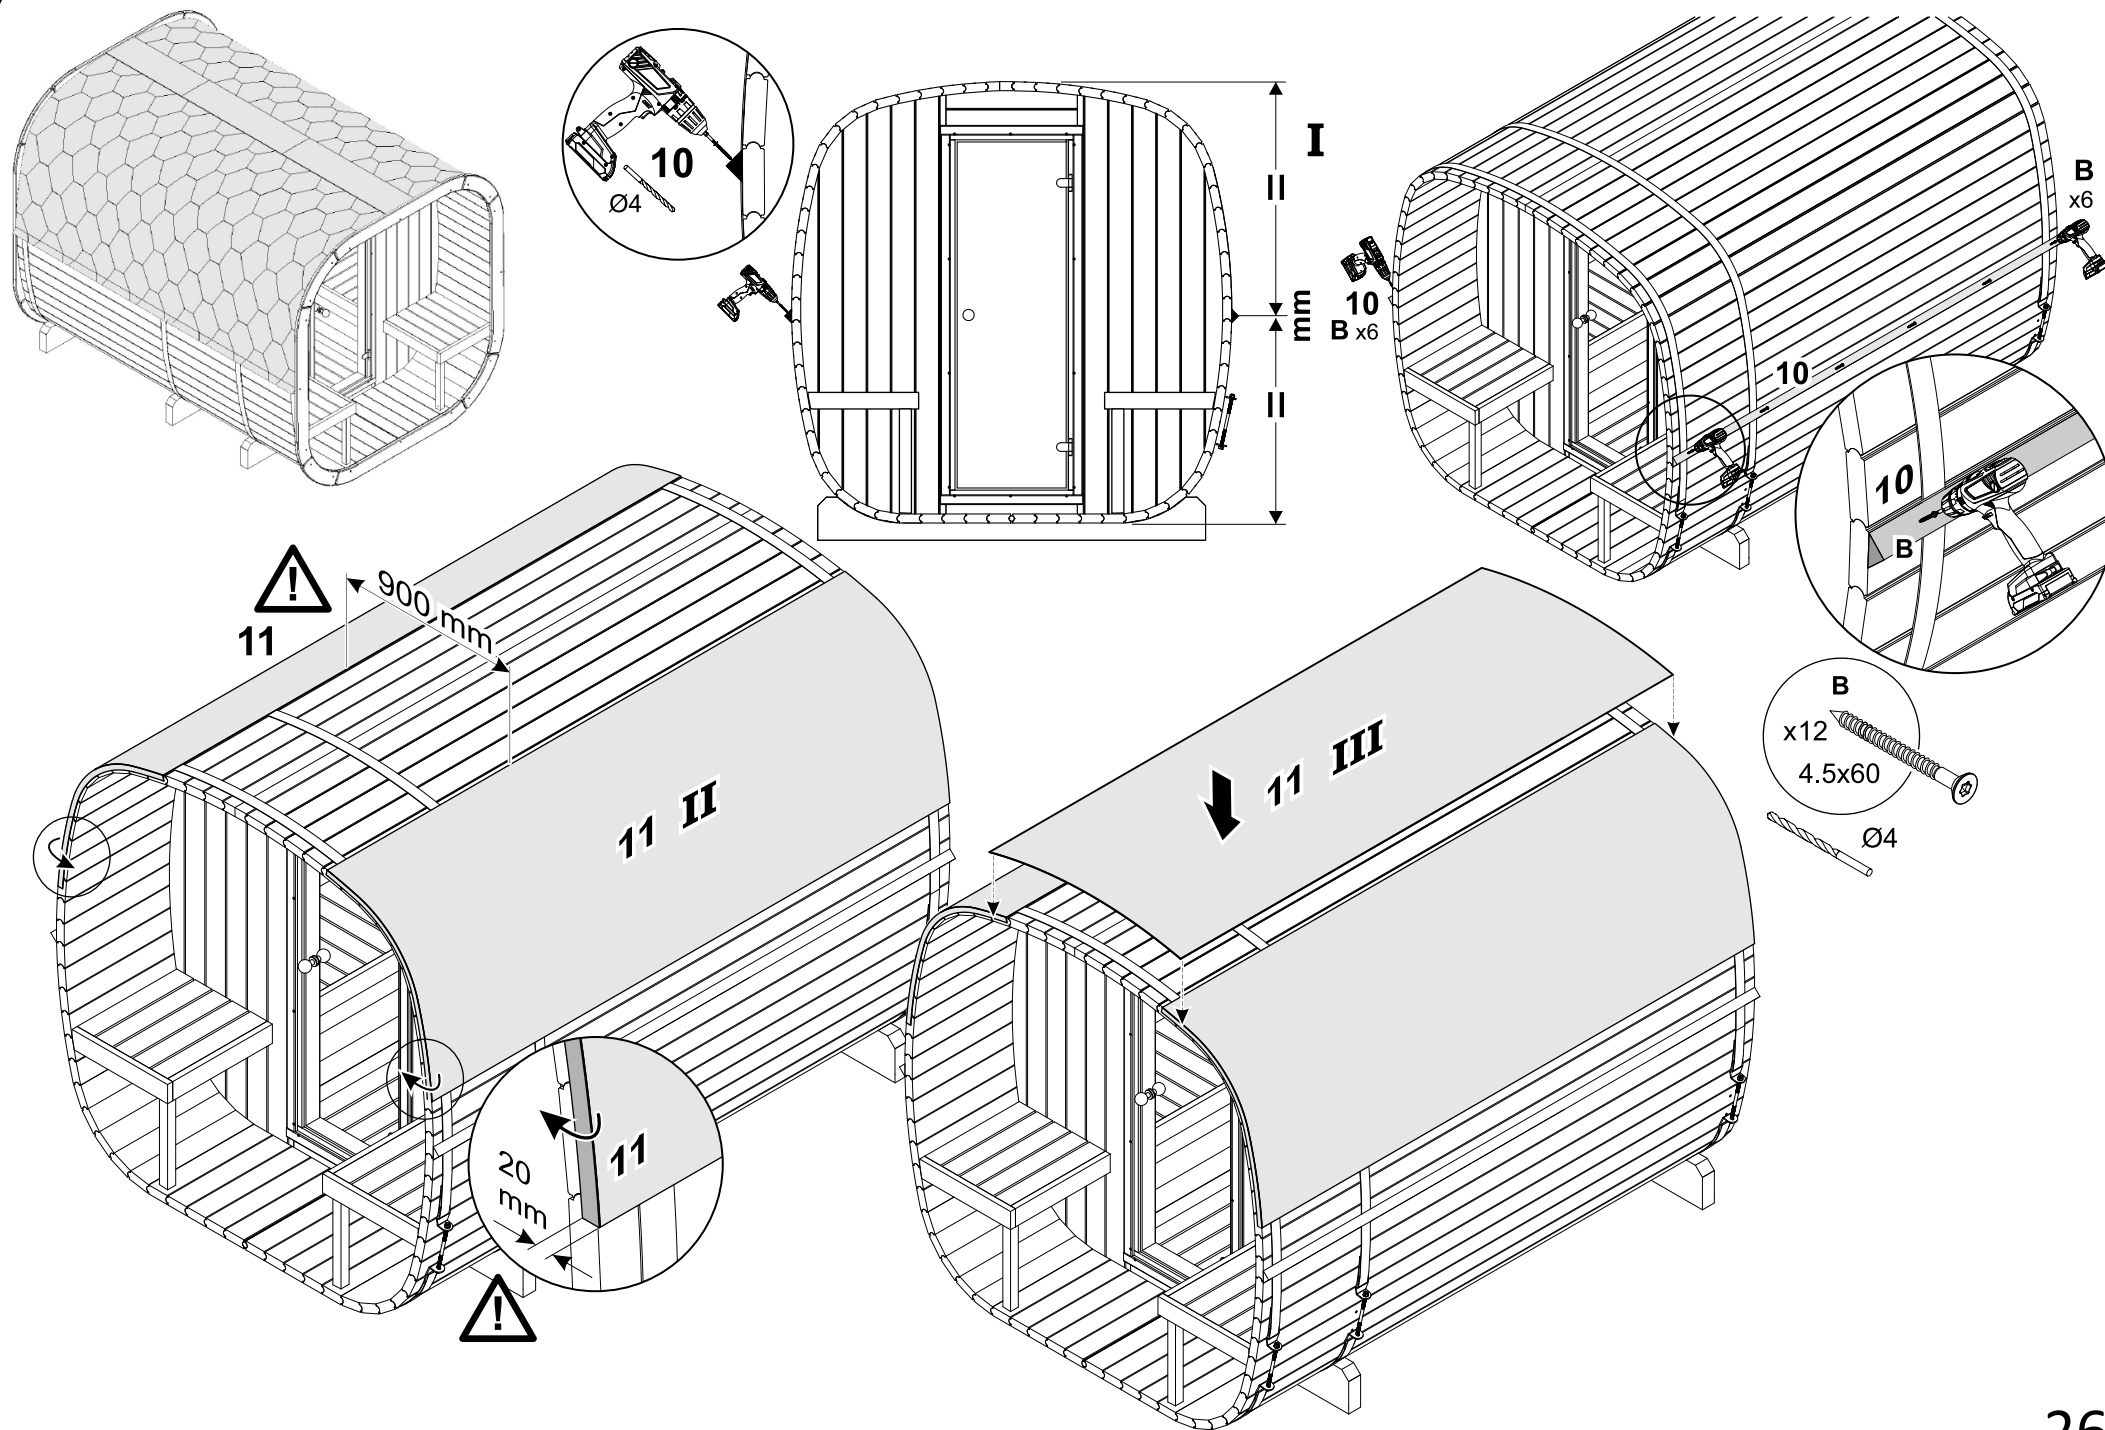


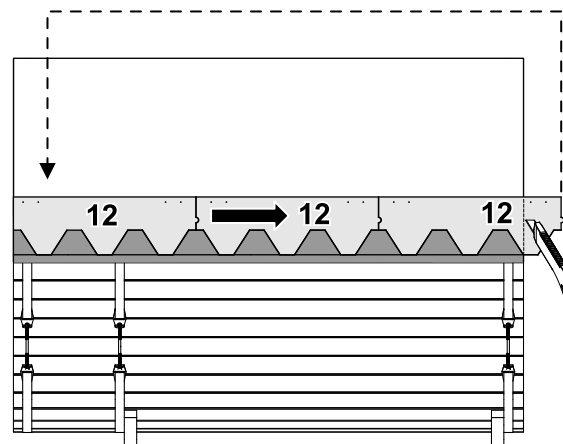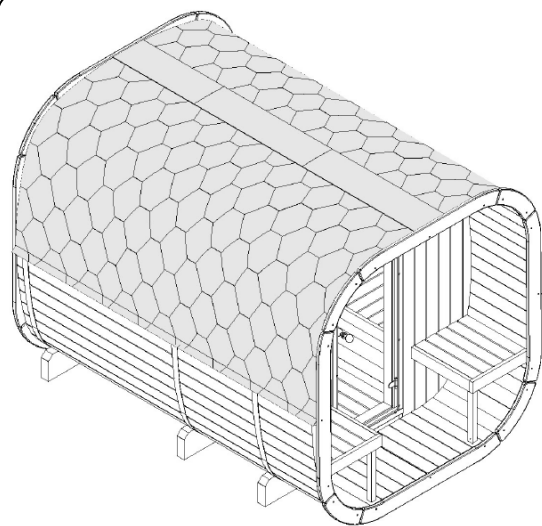

Bitte die
Schindeln in
mass schneiden
und die andere
Hälfte auf
anderer Seite
verwenden.

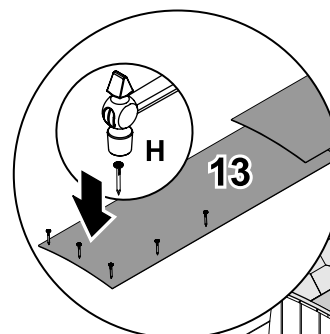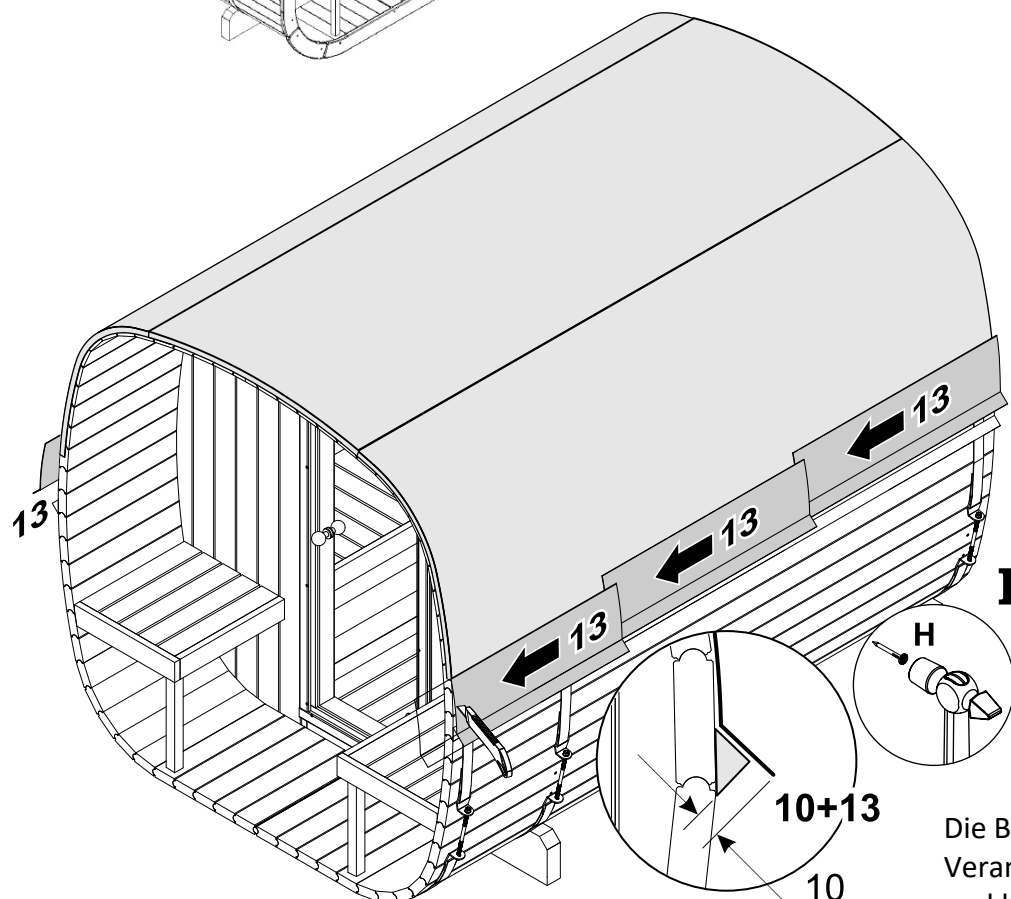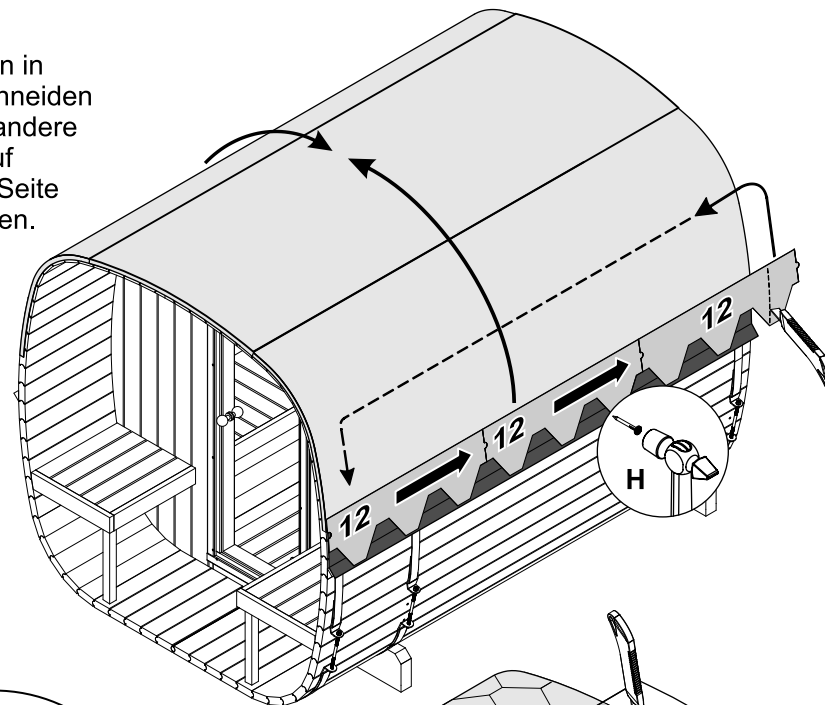

III

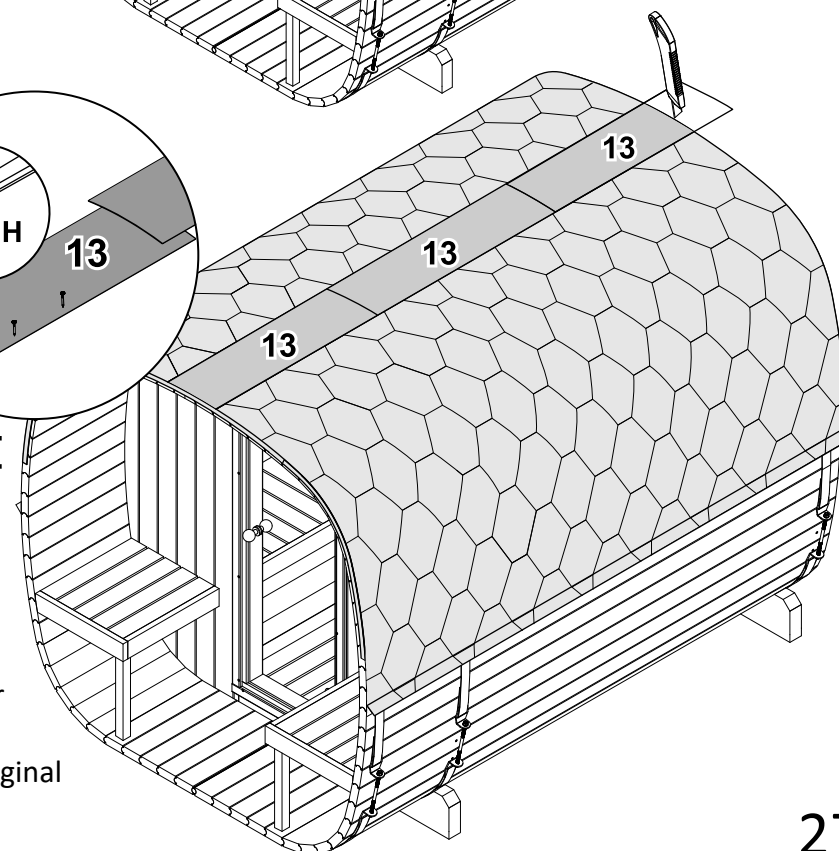

Die Bilder dienen zur
Veranschaulichung
und können vom Original
abweichen

