




Views and ground plan - Ansichten und Grundriss - Fasader och grundplan
– Vues et plan au sol

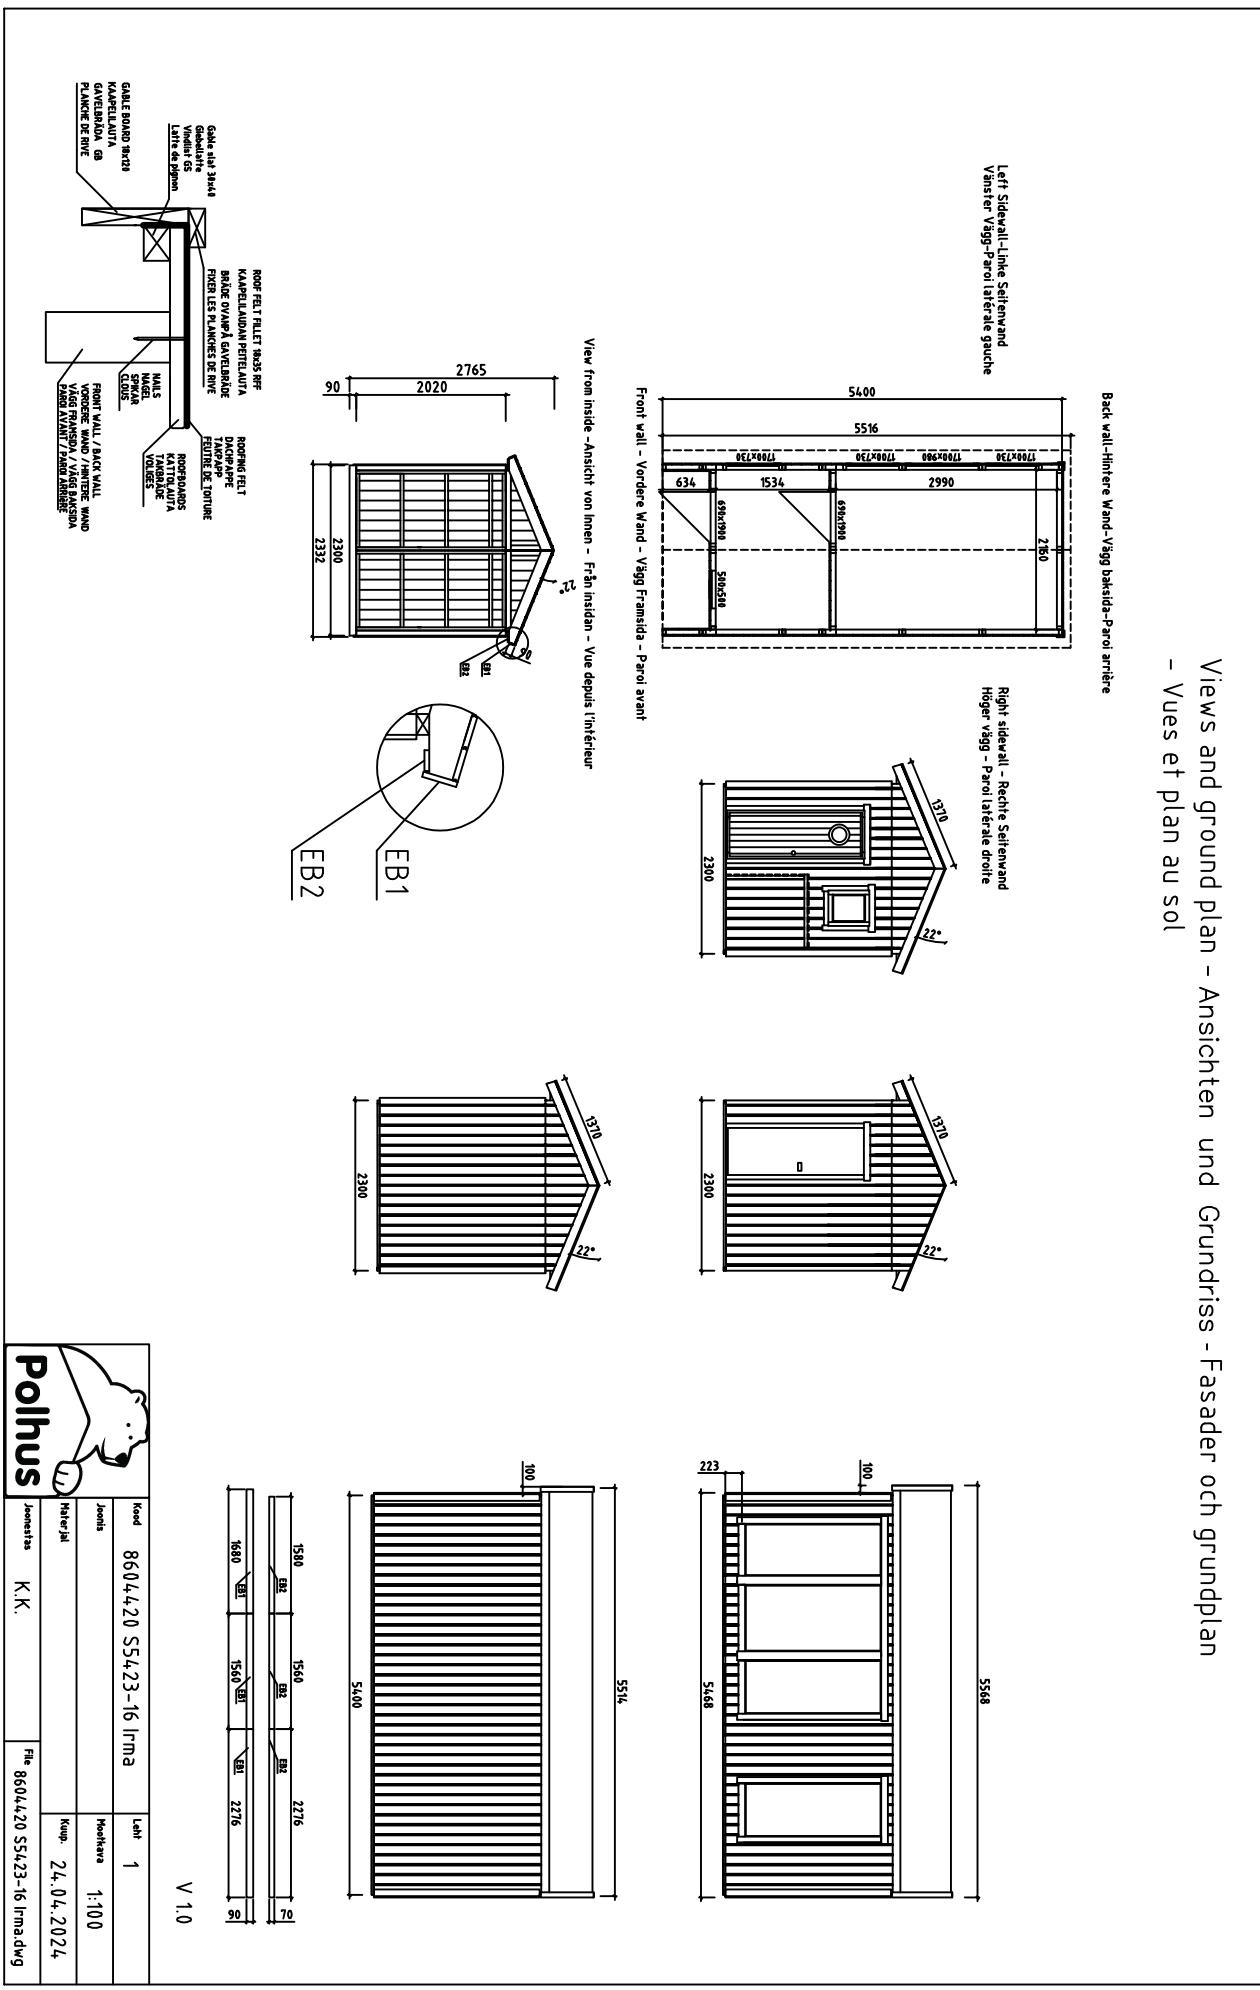


Overview description of the manual - Übersichtsbeschreibung des Handbuchs - Översärts beskrivning för montering - Description générale du manuel

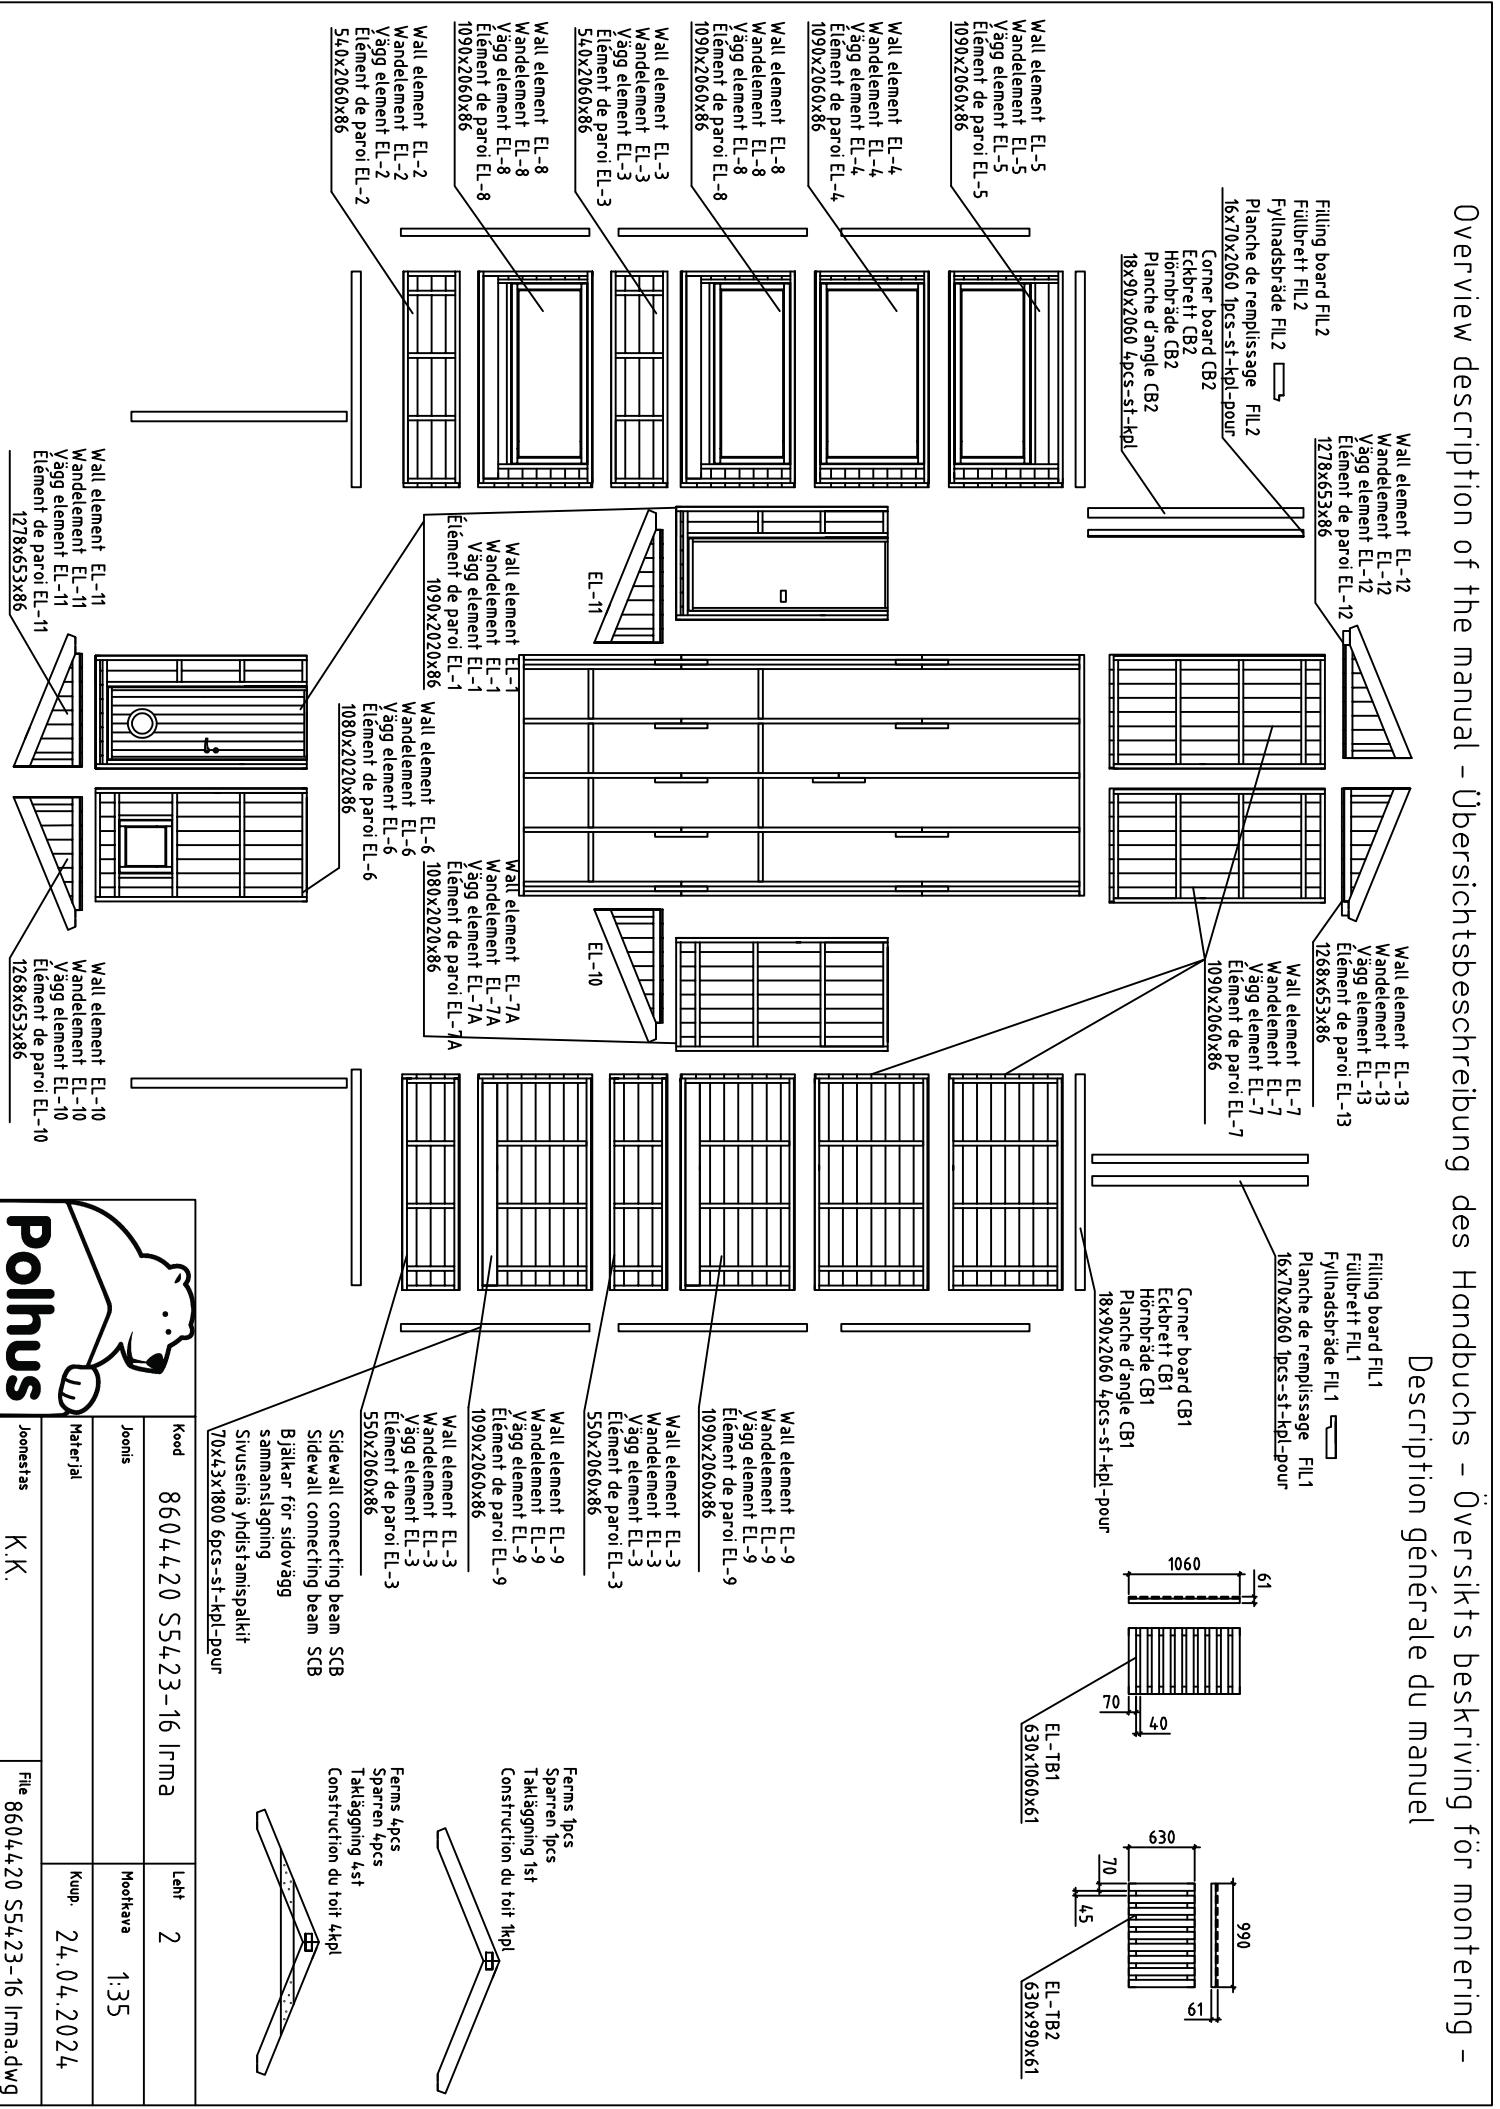

Installation of floorbeams and floorboards - Installation von Bodenbalken und Bodenbrettern
 Montering av golvbjälkar samt golv bräder - Installation des poutres de plancher et des planches de sol

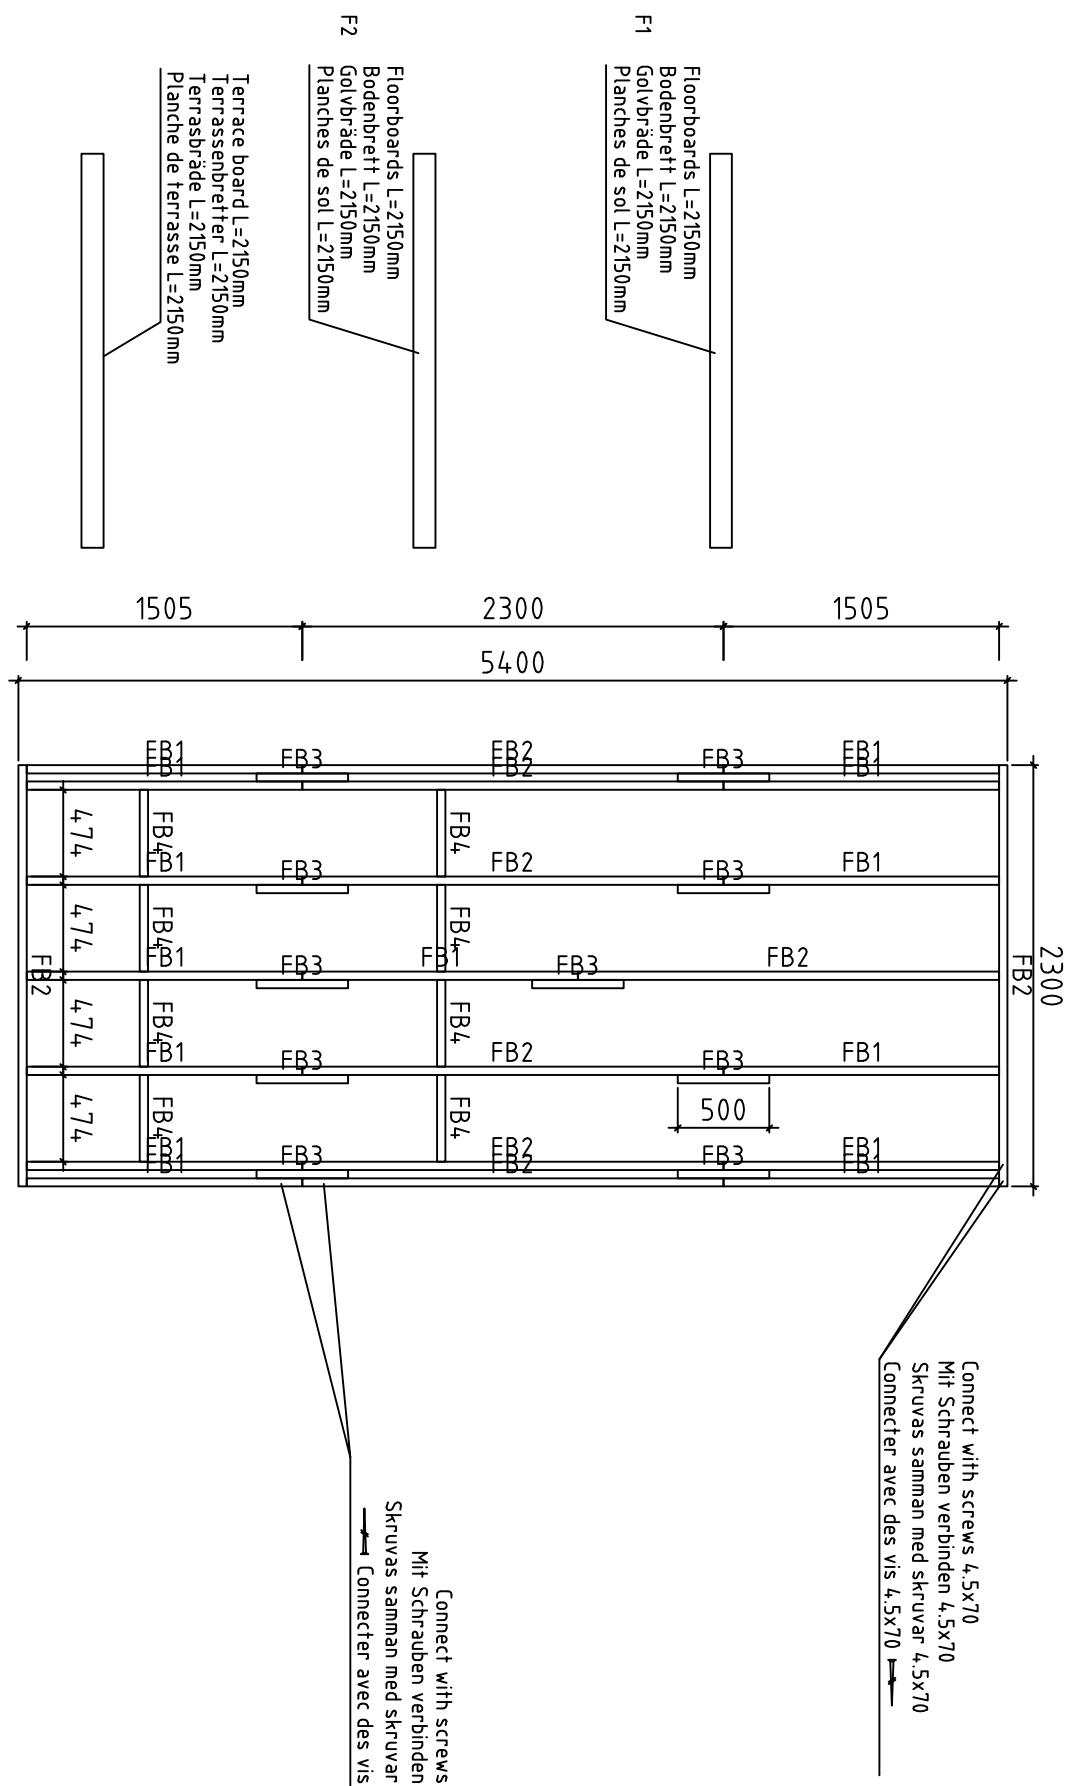

NB!!! Change the floorboard positions after every row
 NB!!! Ändern Sie die Positionen der Bodenbretter nach jeder Reihe
 NB!!! Skarva golv brädorna olika efter varje rad
 NB!!! Changer les positions des planches de sol après chaque rangée

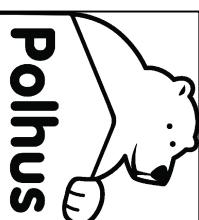



Kood	8604420 S5423-16 Irma	Leht	3
Joonis	Floorbeams-lattiapalkit-golvbjälkar	Mootikava	1:40
Materjal	45x90	Kuup.	26.04.2024
Joonestas	K.K.	File	8604420 S5423-16 Irma.dwg

Installation of wall element EL-7 – Montering av vägg element EL-7 – Installation des Wandelements EL-7 – Montering av vägg element EL-7 – Installation de l'élément de paroi EL-7
 (Front wall – Vordere Wand – Vägg framsida – Paroi avant)


View from inside – Blick von innen – Från insidan – Vue de l'intérieur

Wall element EL-7
 Wandelement EL-7
 Vägg element EL-7
 Élement de paroi EL-7

Wall element EL-7
 Wandelement EL-7
 Vägg element EL-7
 Élement de paroi EL-7

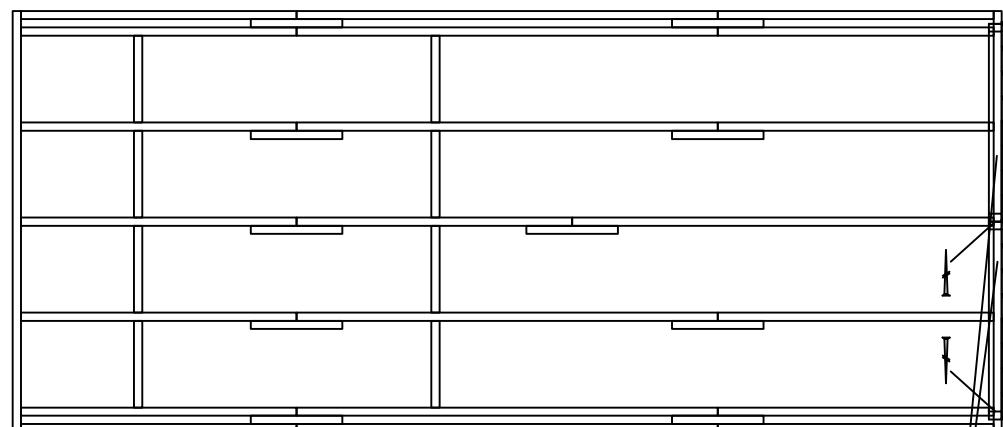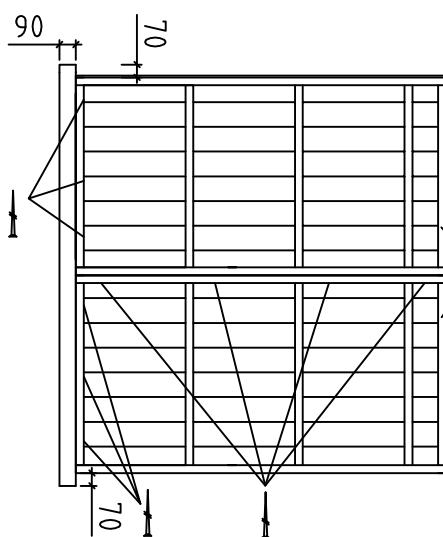

Fix wall element EL-7 with screws 4,5x70 into floorbeam
 Befestigen Sie das Wandelement EL-7 mit Schrauben 4,5x70 am Bodenbalken
 Fixera vägg element EL-7 med skruvar 4,5x70 i golvbjälke
 Fixer l'élément de paroi EL-7 avec des vis 4,5x70 la poutre de plancher
 Fix wall elements EL-7 and EL-7 with screws 4,5x70 together
 Befestigen Sie das Wandelement EL-7 und EL-7 mit Schrauben 4,5x70 zusammen
 Fixera vägg element EL-7 och EL-7 med skruvar 4,5x70 tillsammans
 Fixer l'élément de paroi EL-7 et EL-7 avec des vis 4,5x70 ensemble

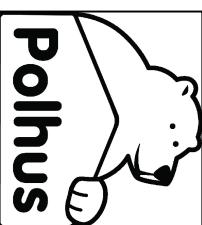


Kood	8604420 S5423-16 Irma	Leht	4
Joonis		Mootkava	1:40
Materjal		Kuup.	26.04.2024
Joonestas	K.K.	File	8604420 S5423-16 Irma.dwg

Installation of wall element EL-7, EL-9 and EL-3 - Installation des Wandelements montering EL-7, EL-9 und EL-3
av vägg element EL-7, EL-9 och EL-3 - Installation de l'élément de paroi EL-7, EL-9 et EL-3


(Right sidewall - Rechte Seitenwand - Vägg framsida - Paroi latérale droite)

View from inside - Blick von innen-Från insidan - Vue de l'intérieur

Wall element EL-7 Wandelement EL-7 Vägg element EL-7 Élement de paroi EL-7
Wall element EL-9 Wandelement EL-9 Vägg element EL-9 Élement de paroi EL-9
Wall element EL-3 Wandelement EL-3 Vägg element EL-3 Élement de paroi EL-3
Wall element EL-9 Wandelement EL-9 Vägg element EL-9 Élement de paroi EL-9
Wall element EL-3 Wandelement EL-3 Vägg element EL-3 Élement de paroi EL-3
Wall element EL-9 Wandelement EL-9 Vägg element EL-9 Élement de paroi EL-9
Wall element EL-3 Wandelement EL-3 Vägg element EL-3 Élement de paroi EL-3
Wall element EL-9 Wandelement EL-9 Vägg element EL-9 Élement de paroi EL-9
Wall element EL-3 Wandelement EL-3 Vägg element EL-3 Élement de paroi EL-3

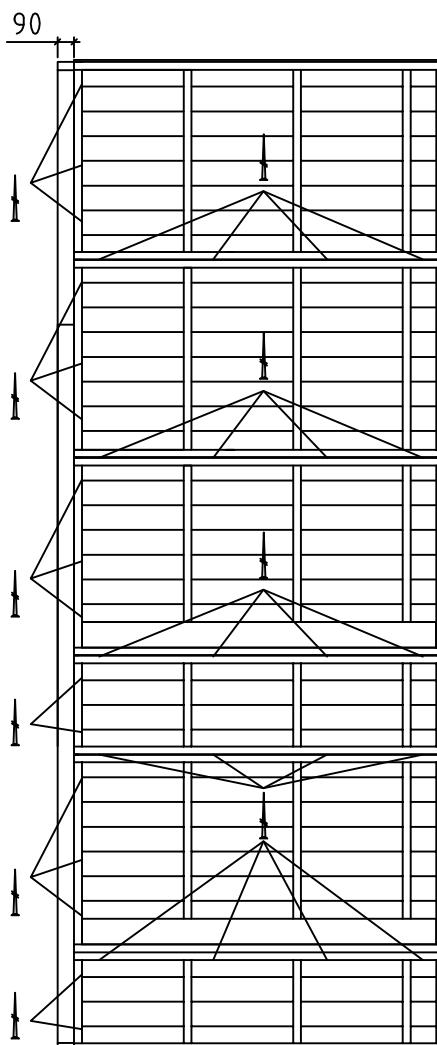


Wall element EL-7
Wandelement EL-7
Vägg element EL-7
Élement de paroi EL-7
Wall element EL-9
Wandelement EL-9
Vägg element EL-9
Élement de paroi EL-9
Wall element EL-3
Wandelement EL-3
Vägg element EL-3
Élement de paroi EL-3
Wall element EL-7
Wandelement EL-7
Vägg element EL-7
Élement de paroi EL-7
Wall element EL-9
Wandelement EL-9
Vägg element EL-9
Élement de paroi EL-9
Wall element EL-3
Wandelement EL-3
Vägg element EL-3
Élement de paroi EL-3

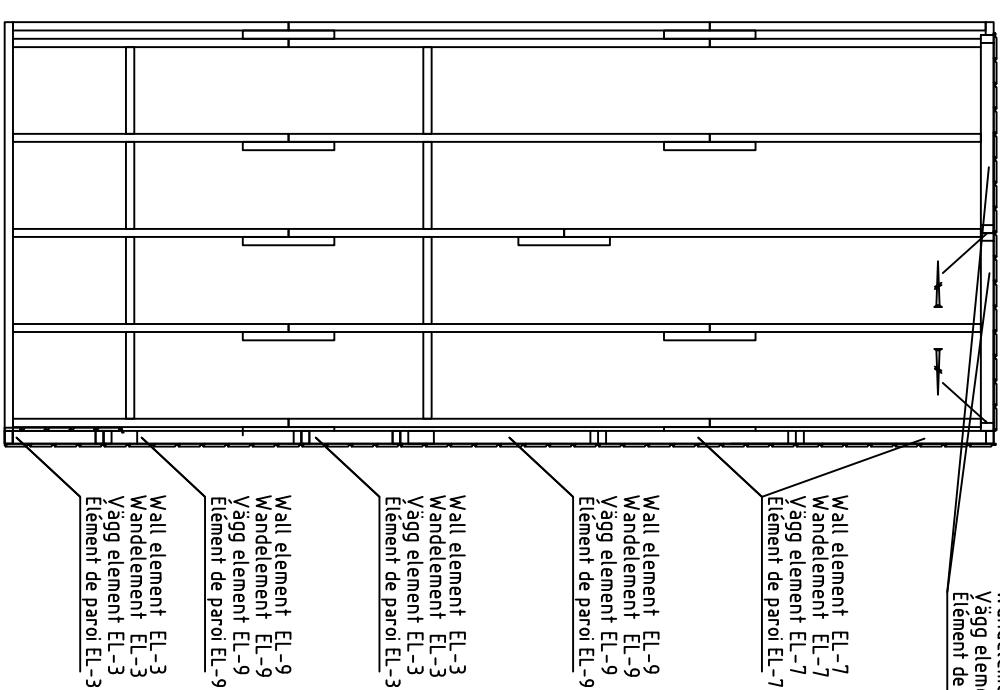

Fix wall elements EL-7, EL-9 and EL-3 with screws 4.5x70 into floorbeam
Befestigen Sie das Wandelement EL-7, EL-9 und EL-3 mit Schrauben 4.5x70 am Bodenbalken
Fixera vägg element EL-7, EL-9 och EL-3 med skruvar 4.5x70 i golvbälke
Fixer l'élément de paroi EL-7, EL-9 et EL-3 avec des vis 4.5x70 ensemble

Fix wall elements EL-7, EL-9 and EL-3 with screws 4.5x70 together
Befestigen Sie das Wandelement EL-7, EL-9 und EL-3 mit Schrauben 4.5x70 zusammen
Fixera vägg element EL-7, EL-9 och EL-3 med skruvar 4.5x70 tillsammans
Fixer l'élément de paroi EL-7, EL-9 et EL-3 avec des vis 4.5x70 ensemble

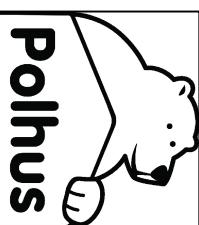


Kood	8604420 S5423-16 lrm.a	Leht	5
Joonis		Mootkava	1:40
Materjal		Kuup.	26.04.2024
Jonestas	K.K.	File	8604420 S5423-16 lrm.a.dwg

Installation of wall element EL-1, EL-7A and EL-9 – Installation des Wandelements montering EL-1, EL-7A und EL-9
av vägg element EL-1, EL-7A och EL-9 – Installation de l’élément de paroi EL-1, EL-7A et EL-9



(Middle sidewall – Mittel Seitenwand – Milieu droite)

View from inside – Blick von innen-Från insidan – Vue de l’intérieur

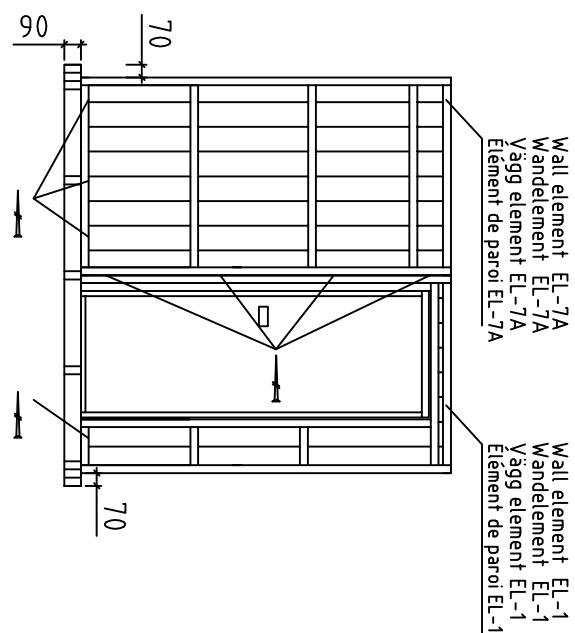

Fix wall element EL-7A and EL-1 with screws 4,5x70 into floorbeam
Befestigen Sie das Wandelement EL-7A und EL-1 mit Schrauben 4,5x70 am Bodenbalken
Fixera vägg element EL-7A och EL-1 med skruvar 4,5x70 i golvbjälke
Fixer l’élément de paroi EL-7A et EL-1 avec des vis 4,5x70 la poutre de plancher

Fix wall elements EL-7A, EL-9 and EL-1 with screws 4,5x70 together
Befestigen Sie das Wandelement EL-7A, EL-9 und EL-1 mit Schrauben 4,5x70 zusammen
Fixera vägg element EL-7A, EL-9 och EL-1 med skruvar 4,5x70 tillsammans
Fixer l’élément de paroi EL-7A, EL-9 et EL-1 avec des vis 4,5x70 ensemble

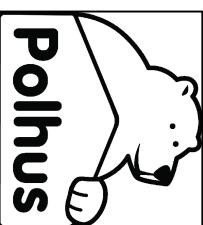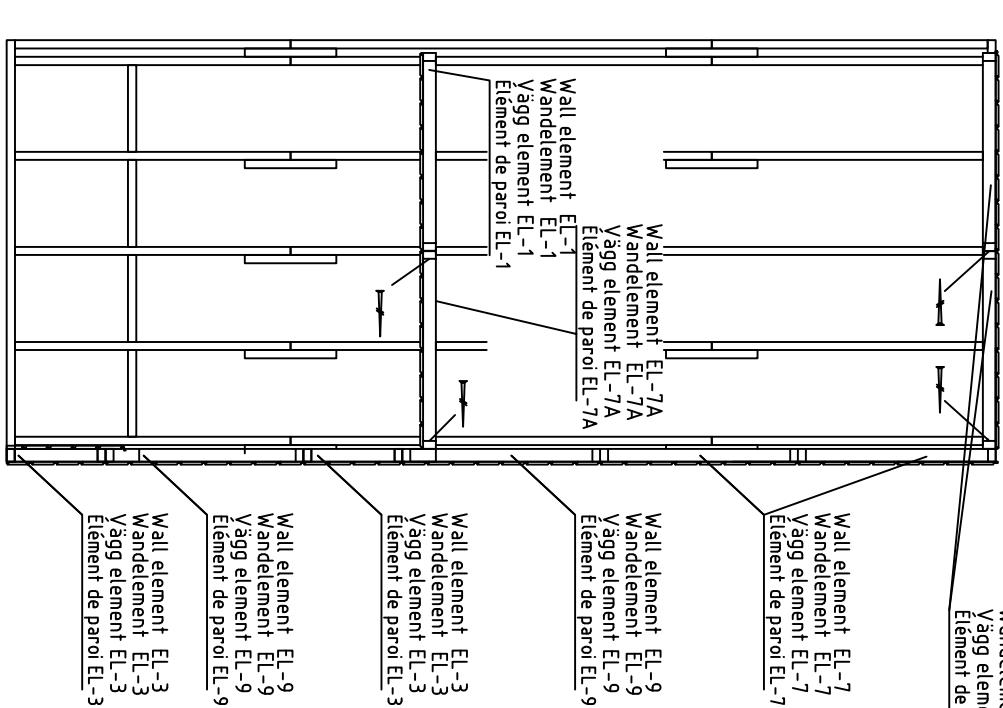


Kood	8604420 S5423-16 Irmä	Leht	6
Joonis		Moottava	1:40
Materjal		Kuup.	26.04.2024
Jonestas	K.K.	File	8604420 S5423-16 Irmä.dwg

Installation of wall element EL-1, EL-6 and EL-9
av vägg element EL-1, EL-6 och EL-9 – Installation de l’élément de paroi EL-1, EL-6 et EL-9

(Front wall – Vordere Wand – Vägg framsida – Paroi avant)


View from inside – Blick von innen-Från insidan – vue de l’intérieur

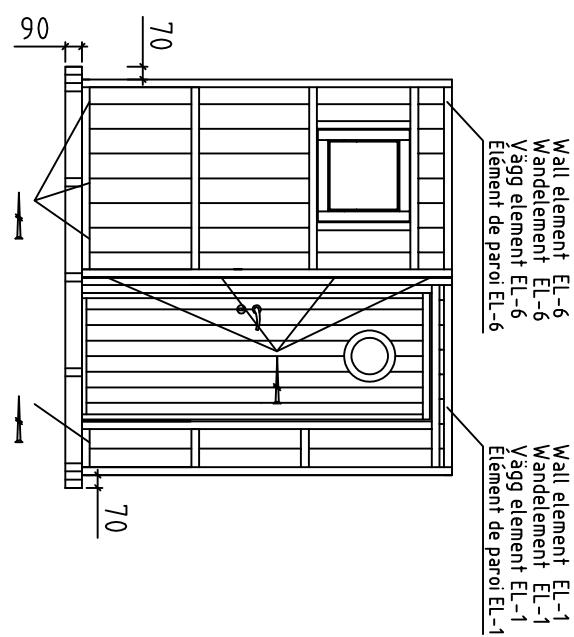

Wall element EL-6
Wandelement EL-6
Vägg element EL-6
Element de paroi EL-6

Wall element EL-1
Wandelement EL-1
Vägg element EL-1
Element de paroi EL-1

Wall element EL-7
Wandelement EL-7
Vägg element EL-7
Element de paroi EL-7

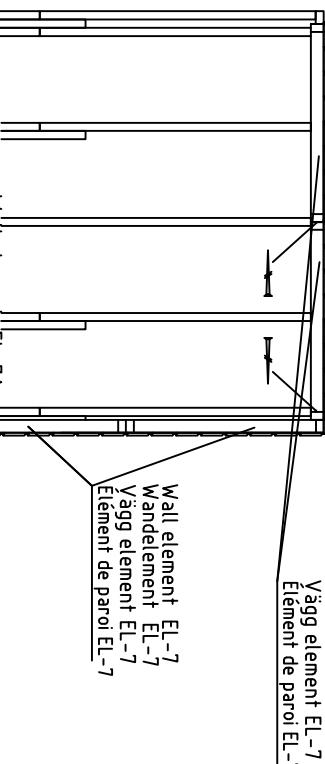


Wall element EL-1
Wandelement EL-1
Vägg element EL-1
Element de paroi EL-1

Wall element EL-7A
Wandelement EL-7A
Vägg element EL-7A
Element de paroi EL-7A

Wall element EL-6
Wandelement EL-6
Vägg element EL-6
Element de paroi EL-6

Wall element EL-9
Wandelement EL-9
Vägg element EL-9
Element de paroi EL-9

Wall element EL-3
Wandelement EL-3
Vägg element EL-3
Element de paroi EL-3

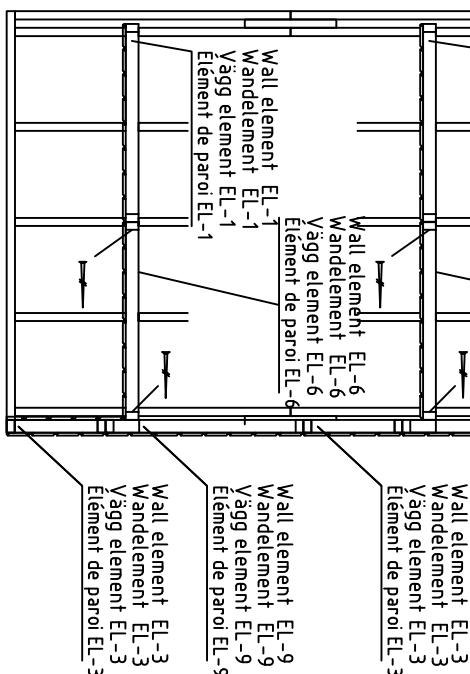

Wall element EL-1
Wandelement EL-1
Vägg element EL-1
Element de paroi EL-1


Wall element EL-6
Wandelement EL-6
Vägg element EL-6
Element de paroi EL-6

Wall element EL-9
Wandelement EL-9
Vägg element EL-9
Element de paroi EL-9

Wall element EL-3
Wandelement EL-3
Vägg element EL-3
Element de paroi EL-3

Fix wall element EL-6 and EL-1 with screws 4,5x70 into floorbeam
Befestigen Sie das Wandelement EL-6 und EL-1 mit Schrauben 4,5x70 am Bodenbalken
Fixera vägg element EL-6 och EL-1 med skruvar 4,5x70 i golvbälje
Fixer l’élément de paroi EL-6 et EL-1 avec des vis 4,5x70 la poutre de plancher

Fix wall elements EL-6, EL-9 and EL-1 with screws 4,5x70 together
Befestigen Sie das Wandelement EL-6, EL-9 und EL-1 mit Schrauben 4,5x70 zusammen
Fixera vägg element EL-6, EL-9 och EL-1 med skruvar 4,5x70 tillsammans
Fixer l’élément de paroi EL-6, EL-9 et EL-1 avec des vis 4,5x70 ensemble

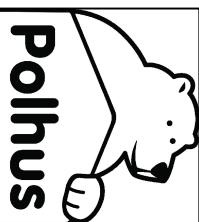


Kood	8604420 S5423-16 Irma	Leht	7
Joonis		Mootkava	1:40
Materjal		Kuup.	26.04.2024
Jonestas	K.K.	File	8604420 S5423-16 Irma.dwg

Installation of wall element EL-5, EL-4, EL-3, EL-8 and EL-2 – Installation des Wandelements montering EL-5, EL-4, EL-3, EL-8 und EL-2
av vägg element EL-5, EL-4, EL-3, EL-8 och EL-2 – Installation de l'élément de paroi EL-5, EL-4, EL-3, EL-8 et EL-2


(Left Sidewall-Linke Seitenwand – Vänster Vägg-Paroi latérale gauche)

View from inside – Blick von innen-Från insidan – vue de l'intérieur

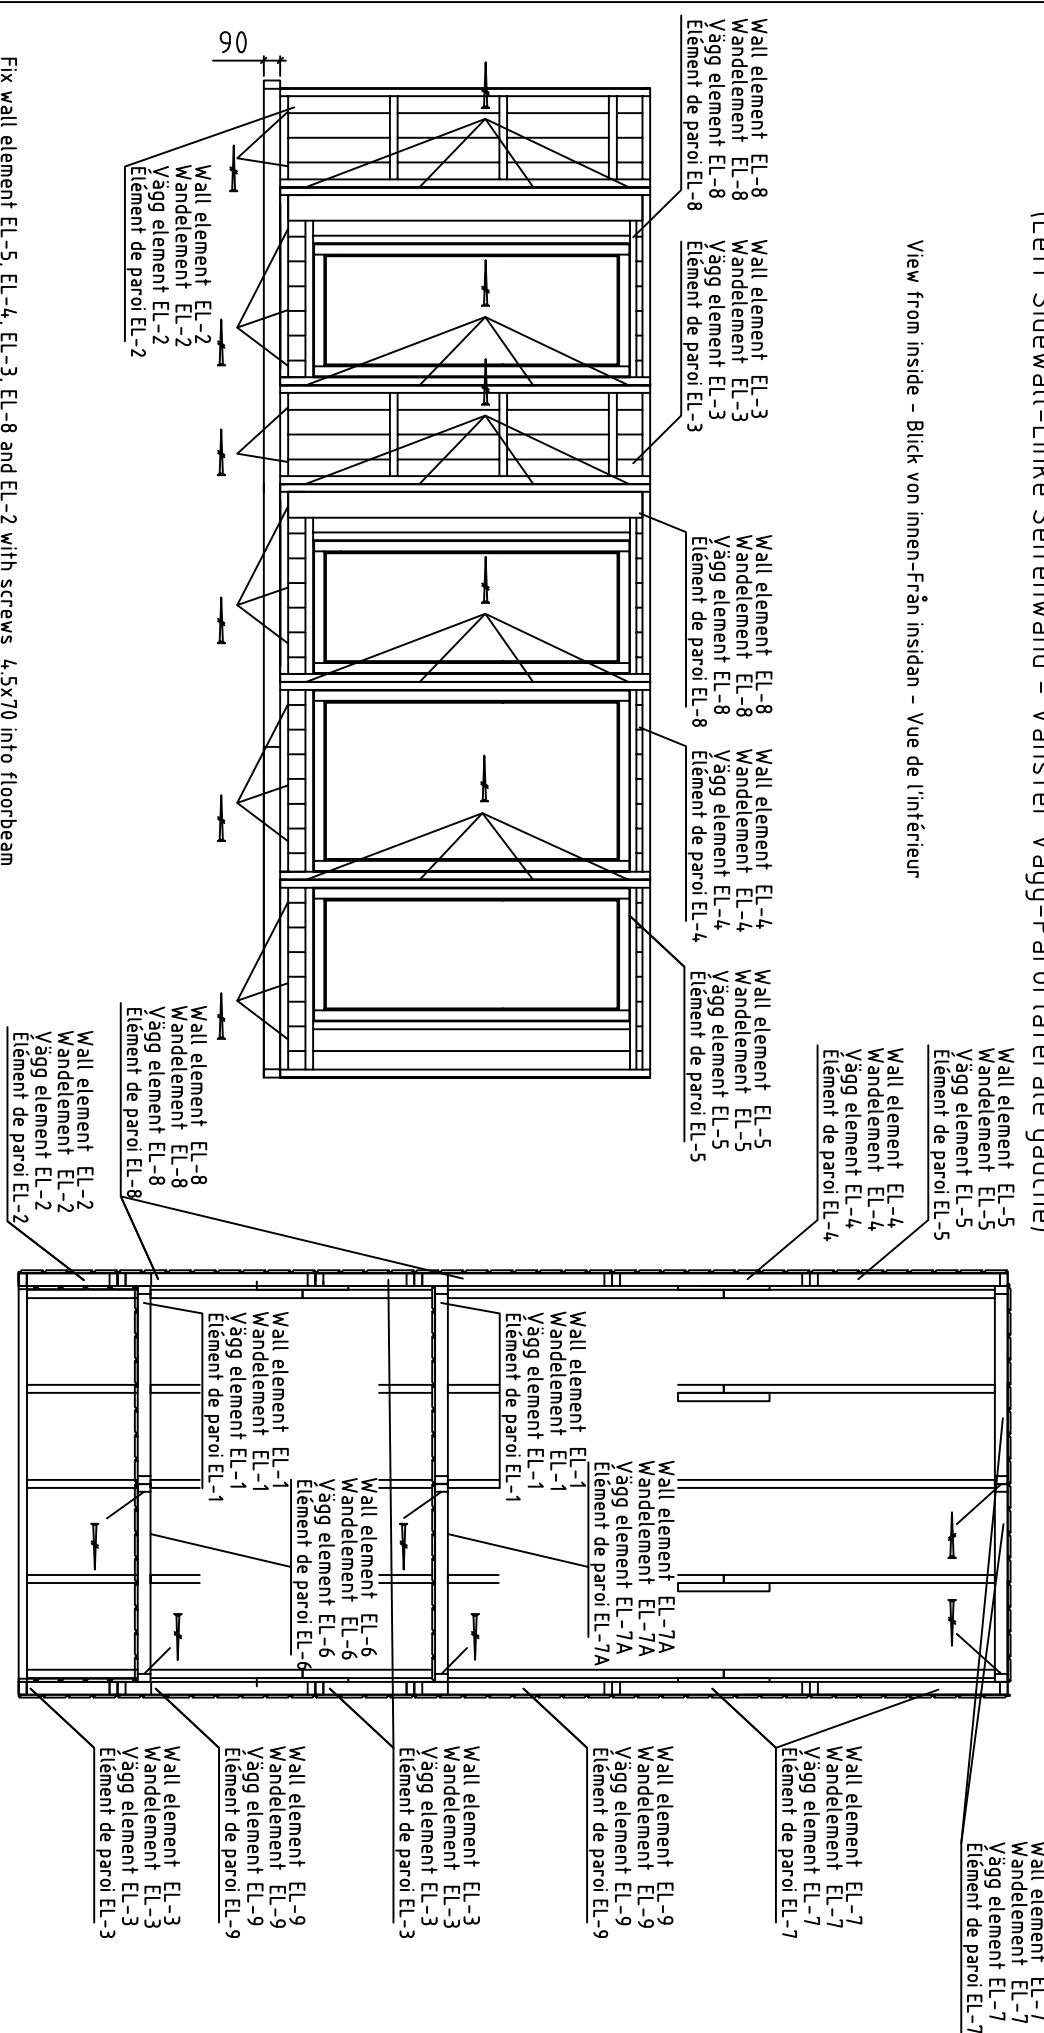


Fix wall elements EL-5, EL-4, EL-3, EL-8 and EL-2 with screws 4,5x70 into floorbeam
Befestigen Sie das Wandelement EL-5, EL-4, EL-3, EL-8 und EL-2 mit Schrauben 4,5x70 am Bodenbalken
Fixera vägg element EL-5, EL-4, EL-3, EL-8 och EL-2 med skruvar 4,5x70 i golvbälje
Fixer l'élément de paroi EL-5, EL-4, EL-3, EL-8 et EL-2 avec des vis 4,5x70 la poutre de plancher

Fix wall elements EL-5, EL-4, EL-3, EL-8, EL-2, EL-7 and EL-1 with screws 4,5x70 together
Befestigen Sie das Wandelement EL-5, EL-4, EL-3, EL-8, EL-2, EL-7 und EL-1 mit Schrauben 4,5x70 zusammen
Fixera vägg element EL-5, EL-4, EL-3, EL-8, EL-2, EL-7 och EL-1 med skruvar 4,5x70 tillsammans
Fixer l'élément de paroi EL-5, EL-4, EL-3, EL-8, EL-2, EL-7 et EL-1 avec des vis 4,5x70 ensemble

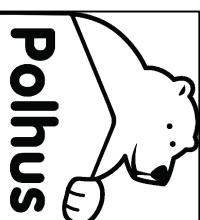

Kood	8604420 S5423-16 Irma	Leht	8
Joonis		Mootkava	1:40
Materjal		Kuup.	26.04.2024
Joonistas	K.K.	File	8604420 S5423-16 Irma.dwg

Installation of sidewall connecting beams – Installation der Seitenwandverbindungs balken
 Montering av bjälkar för sidovägg sammanslagning – Installation des poutres de liaison de paroi latérale

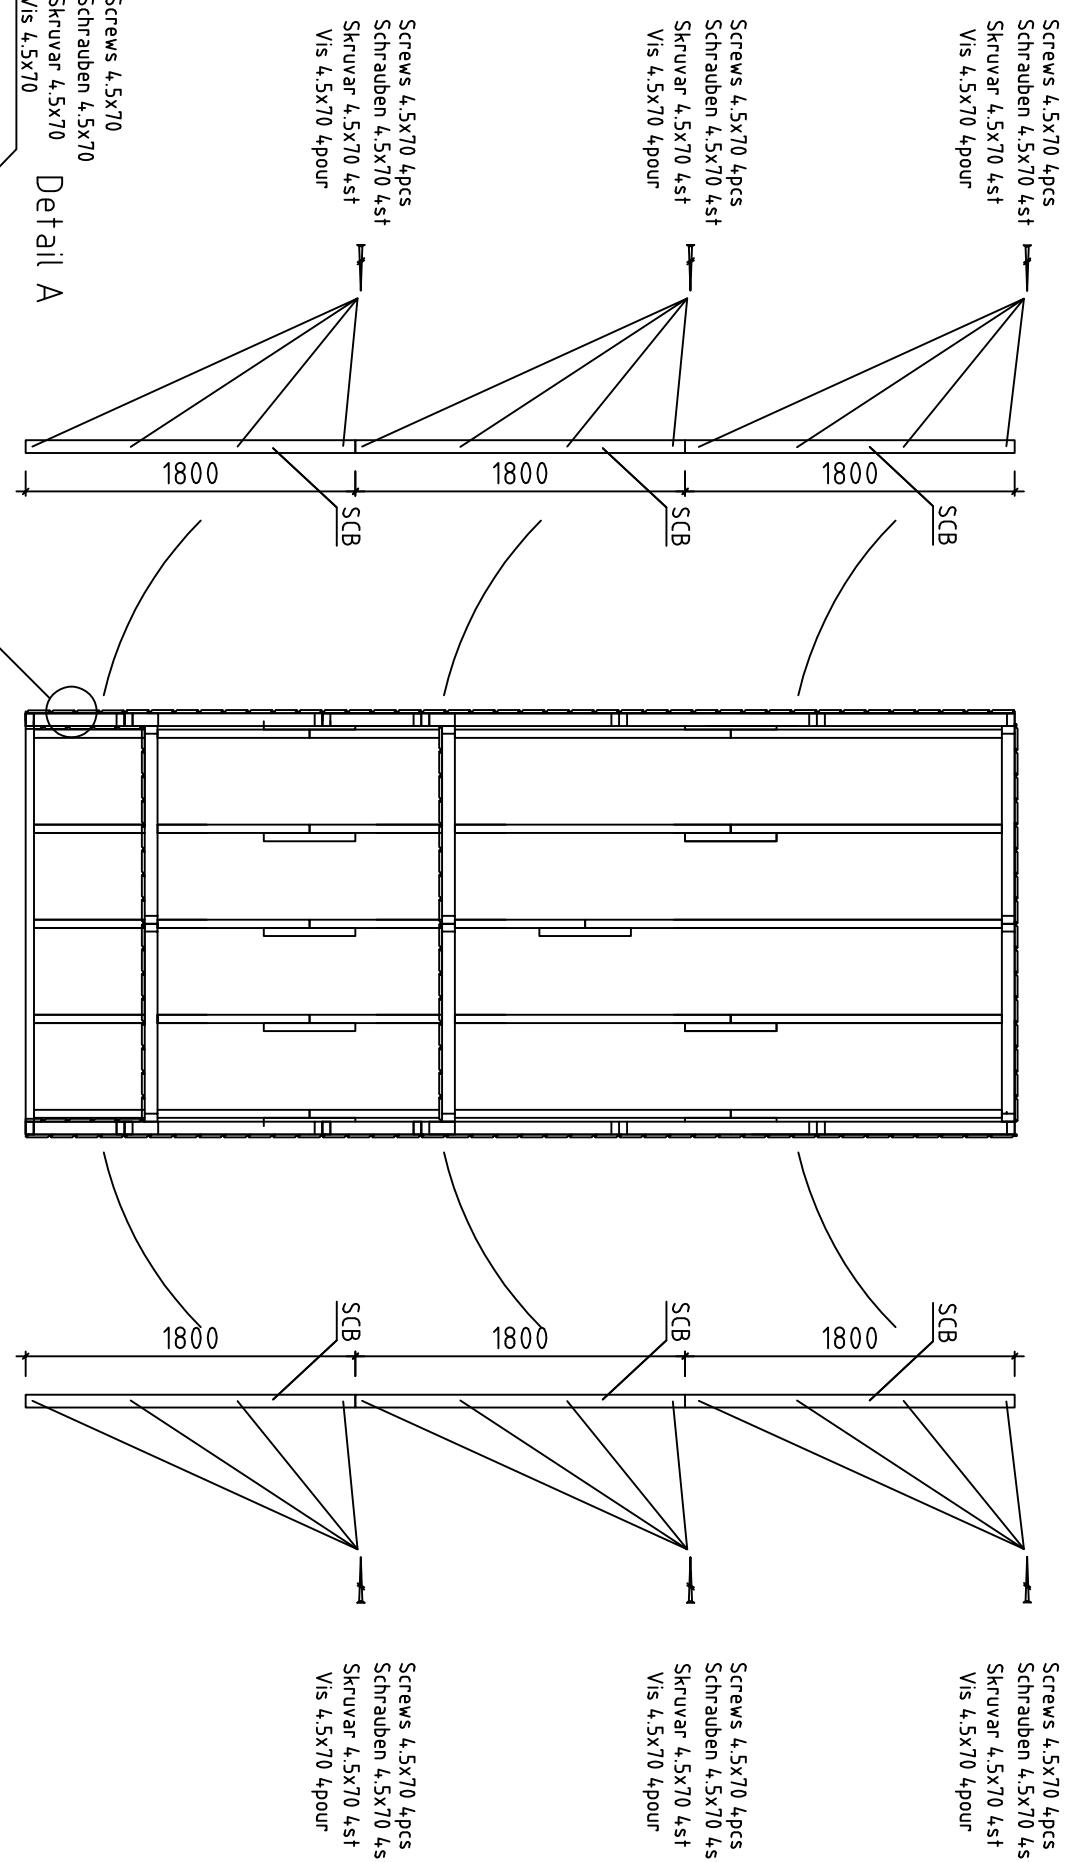

Polhus	
Kood	8604420 S5423-16 lrm-a
Leht	9
Joonis	Mootkava 1:40
Materjal	Kuup. 26.04.2024
Joonestas	K.K.
File	8604420 S5423-16 lrm-a.dwg

Installation of wall element EL-10, EL-11 – Installation des Wandelements EL-10, EL-11
 Montering av vägg element EL-10, EL-11 – Installation de l'élément de paroi EL-10, EL-11

(Front wall – Vordere Wand – Vägg framsida – Paroi avant)


Connect with metal plate 60x160 +screws 5.0x40

Mit Metallplatte verbinden 60x160+schrauben 5.0x40


Skarvas med metall platta 60x160+skruvar 5.0x40

Connecter avec une plaque métallique 60x160+vis 5.0x40

View from inside – Blick von innen-Från insidan – Vue de l'intérieur

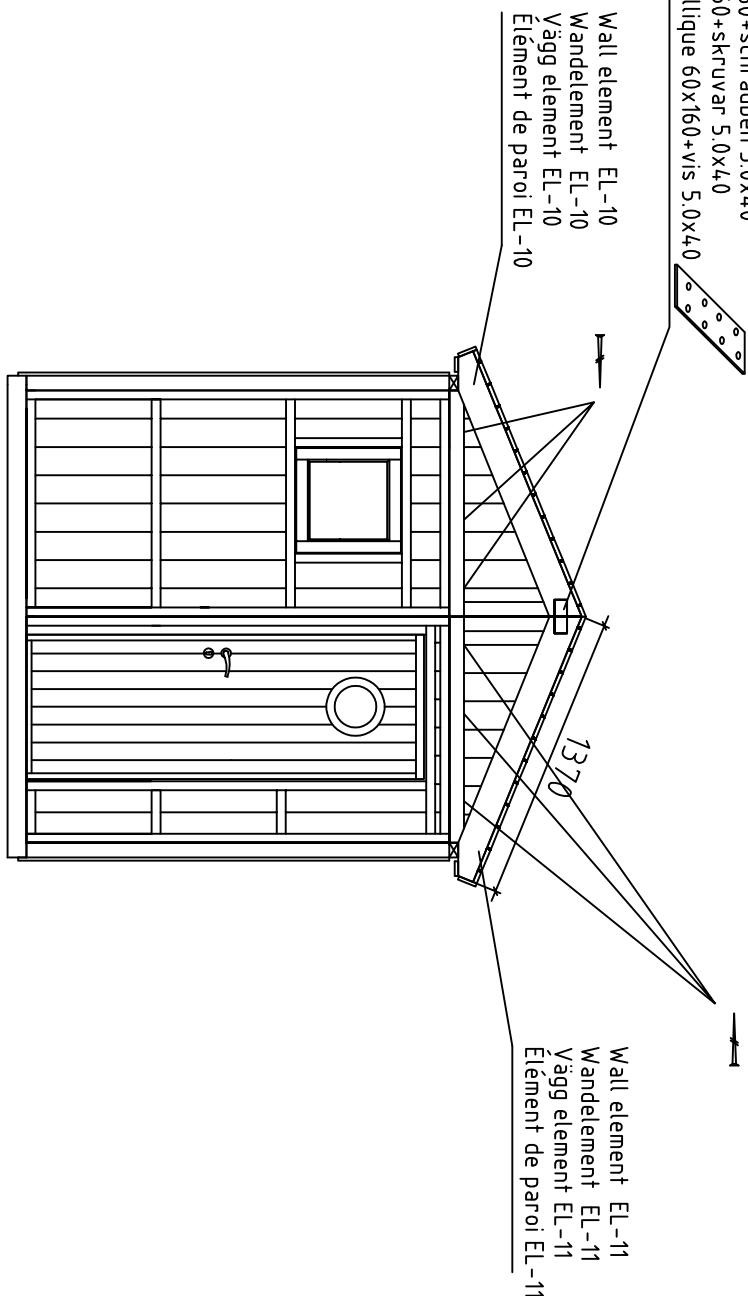

Fix wall element EL-10, EL-11 with back wall elements with screws 5.0x120 together
 Befestigen Sie die Wandelemente EL-10, EL-11 mit Hinterer Wand mit schrauben 5.0x120 zusammen
 Fixera vägg element EL-10, EL-11 med elementat vägg baksida med skruvar 5.0x120 tillsammans
 Fixer les éléments de paroi EL-10, EL-11 des Paroi arrière des vis 5.0x120

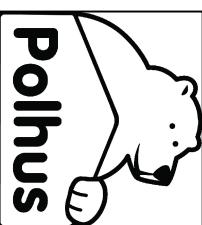


Kood	8604420 S5423-16 lrm.a	Leht	10
Joonis		Mootkava	1:35
Materjal		Kuup.	24.04.2024
Joonestas	K.K.	File	8604420 S5423-16 lrm.a.dwg

Installation of wall element EL-10, EL-11 – Installation des Wandelements EL-10, EL-11
 Montering av vägg element EL-10, EL-11 – Installation de l'élément de paroi EL-10, EL-11

(Middle sidewall – Mittel Seitenwand – Mitten framsida – Milieu droite)

Connect with metal plate 60x160 +screws 5.0x40
 Mit Metallplatte verbinden 60x160+schrauben 5.0x40
 Skarvas med metall platta 60x160+skruvar 5.0x40
 Connecter avec une plaque métallique 60x160+vis 5.0x40

View from inside – Blick von innen-Från insidan – Vue de l'intérieur

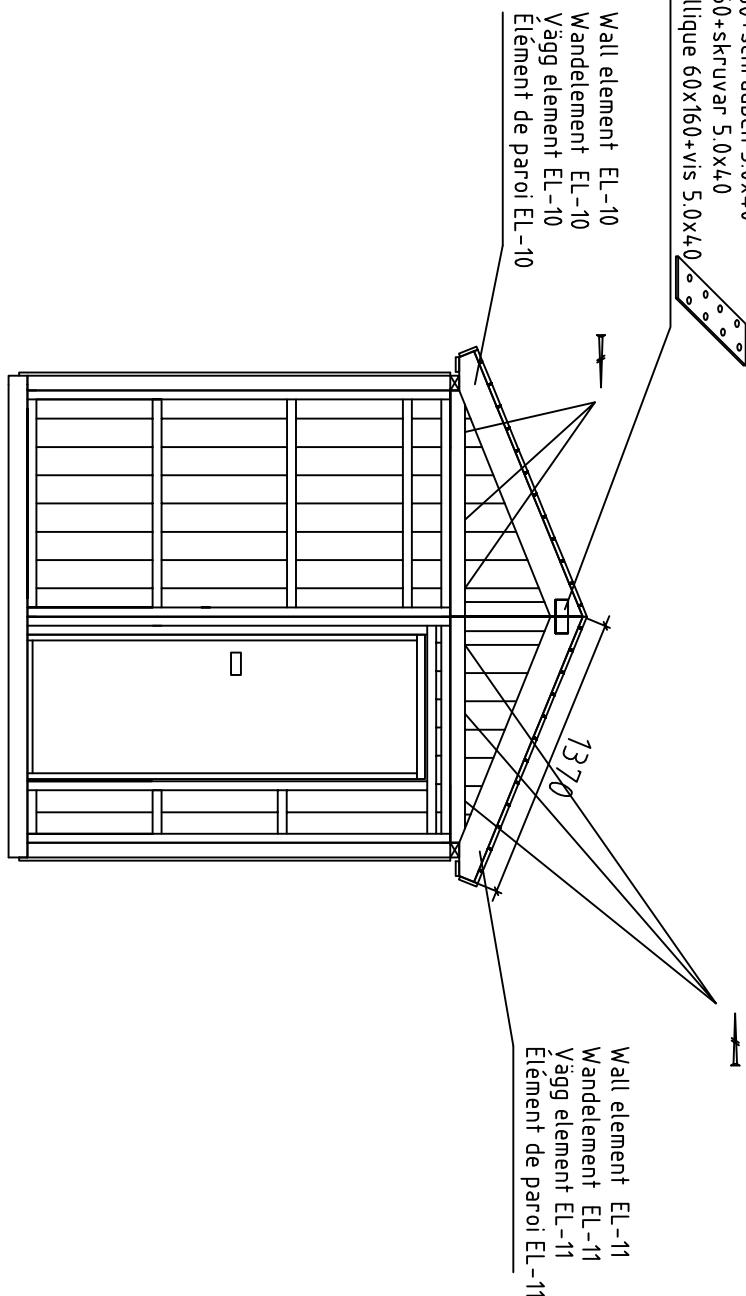


Fix wall element EL-12, EL-13 with back wall elements with screws 5.0x120 together

Befestigen Sie die Wandelemente EL-12, EL-13 mit Hintere Wand mit schrauben 5.0x120 zusammen

Fixera vägg element EL-12, EL-13 med elementat vägg baksida med skruvar 5.0x120 tillsammans

Fixer les éléments de paroi EL-12, EL-13 des Paroi arrière des vis 5.0x120

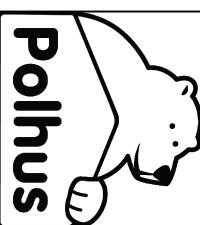


Kood	8604420 S5423-16 lrm-a	Leht	11
Joonis		Mootkava	1:35
Materjal		Kuup.	24.04.2024
Joonestas	K.K.	File	8604420 S5423-16 lrm-a.dwg

Installation of wall element EL-12, EL-13 - Installation des Wandelements EL-12, EL-13
 Montering av vägg element EL-12, EL-13 - Installation de l'élément de paroi EL-12, EL-13

(Back wall-Hintere Wand-Vägg baksida-Paroi arrière)

View from inside - Blick von innen-Från insidan - Vue de l'intérieur

Connect with metal plate 60x160 +screws 5,0x40
 Mit Metallplatte verbinden 60x160+schnäuben 5,0x40
 Skarvas med metall platta 60x160+skruvar 5,0x40
 Connecter avec une plaque métallique 60x160+vis 5,0x40

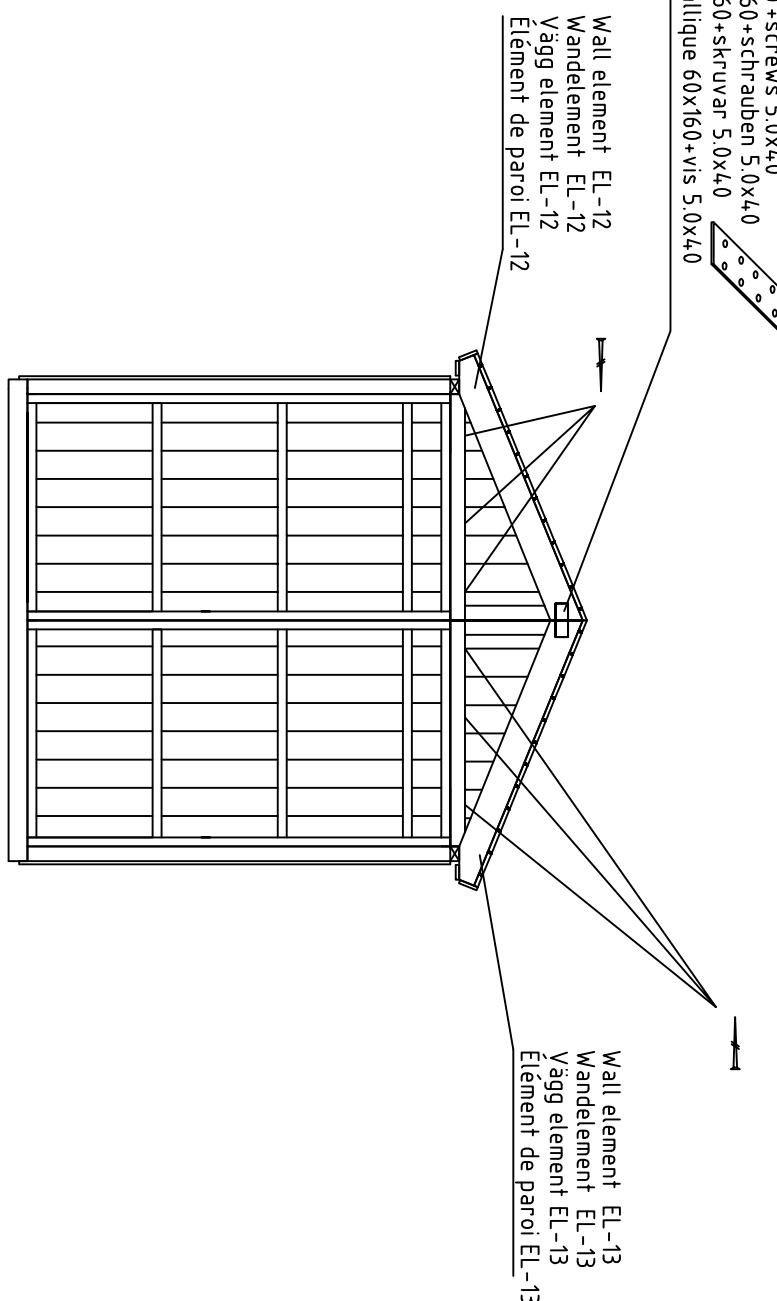


Fix wall element EL-12, EL-13 with back wall elements with screws 5,0x120 together

Befestigen Sie die Wandelemente EL-12, EL-13 mit Hintere Wand mit Schrauben 5,0x120 zusammen


Fixera vägg element EL-12, EL-13 med elementat vägg baksida med skruvar 5,0x120 tillsammans

Fixer les éléments de paroi EL-12, EL-13 des Paroi arrière des vis 5,0x120

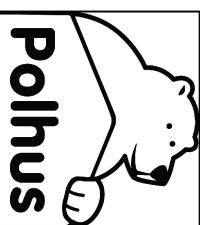


Kood	8604420 S5423-16 lrm-a	Leht	12
Joonis		Mootkava	1:35
Materjal		Kuup.	24.04.2024
Joonestas	K.K.	File	8604420 S5423-16 lrm-a.dwg

Ferms - Sparren-Takläggning - Construction du toit

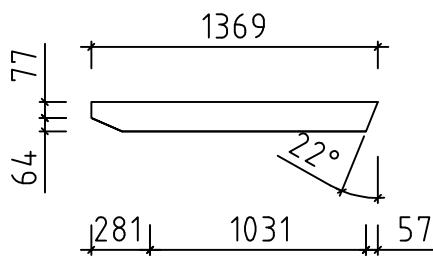


Rafter-Dachsparren- 43x140x1369 10pcs-st-kpl-pour
Takbjälkar-Chevrons

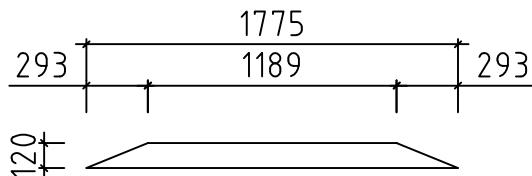

Tie beam-Bindungsbalken-28x120x1775 8pcs-st-kpl-pour
Kattopalki-Poutre de liaison

Connect with metal plate 60x160
+screws 5.0x40 8pcs
on both sides of the ferm
Mit Metallplatte verbinden 60x160+schrauben 5.0x40
auf beiden Seiten des Sparrens
Skarvas med metall platta 60x160+skruvar 5.0x40
båda sidor takläggning
Connecter avec une plaque métallique 60x160+
vis 5.0x40 des deux côtés de toit



Ferms 4pcs
Sparren 4st
Takläggning 4st
Construction du toit 4pour

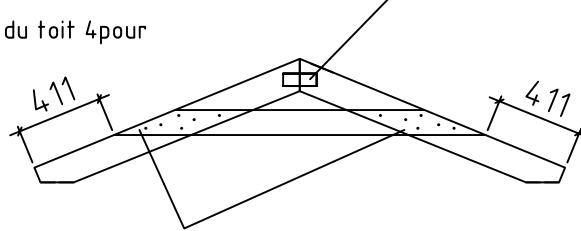

Connect with nails 4x100 (6+6)
on both sides of the ferm
Mit Nagel verbinden 4x100 (6+6)
auf beiden Seiten des Sparrens
Skarvas med spikar 4x100 (6+6)
båda sidor takläggning
Connecter avec clous 4x100 (6+6)
des deux côtés de toit


Connect with metal plate 60x160
+screws 5.0x40 2pcs
on both sides of the ferm
Mit Metallplatte verbinden 60x160+schrauben 5.0x40
auf beiden Seiten des Sparrens
Skarvas med metall platta 60x160+skruvar 5.0x40
båda sidor takläggning
Connecter avec une plaque métallique 60x160+
vis 5.0x40 des deux côtés de toit

Ferms 1pcs
Sparren 1st
Takläggning 1st
Construction du toit 1pour





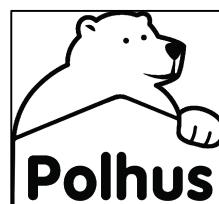
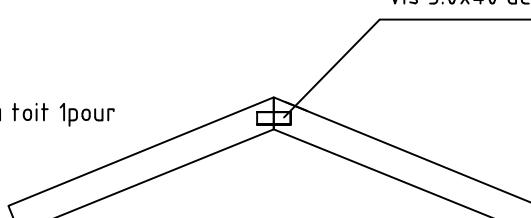


Kood	8604420 S5423-16 Irma	Leht	13
Joonis		Mootkava	1:35
Materjal		Kuup.	24.04.2024
Joonestas	K.K.	File	8604420 S5423-16 Irma.dwg

Ferm install-Ferm installera takläggning-Installation ferm

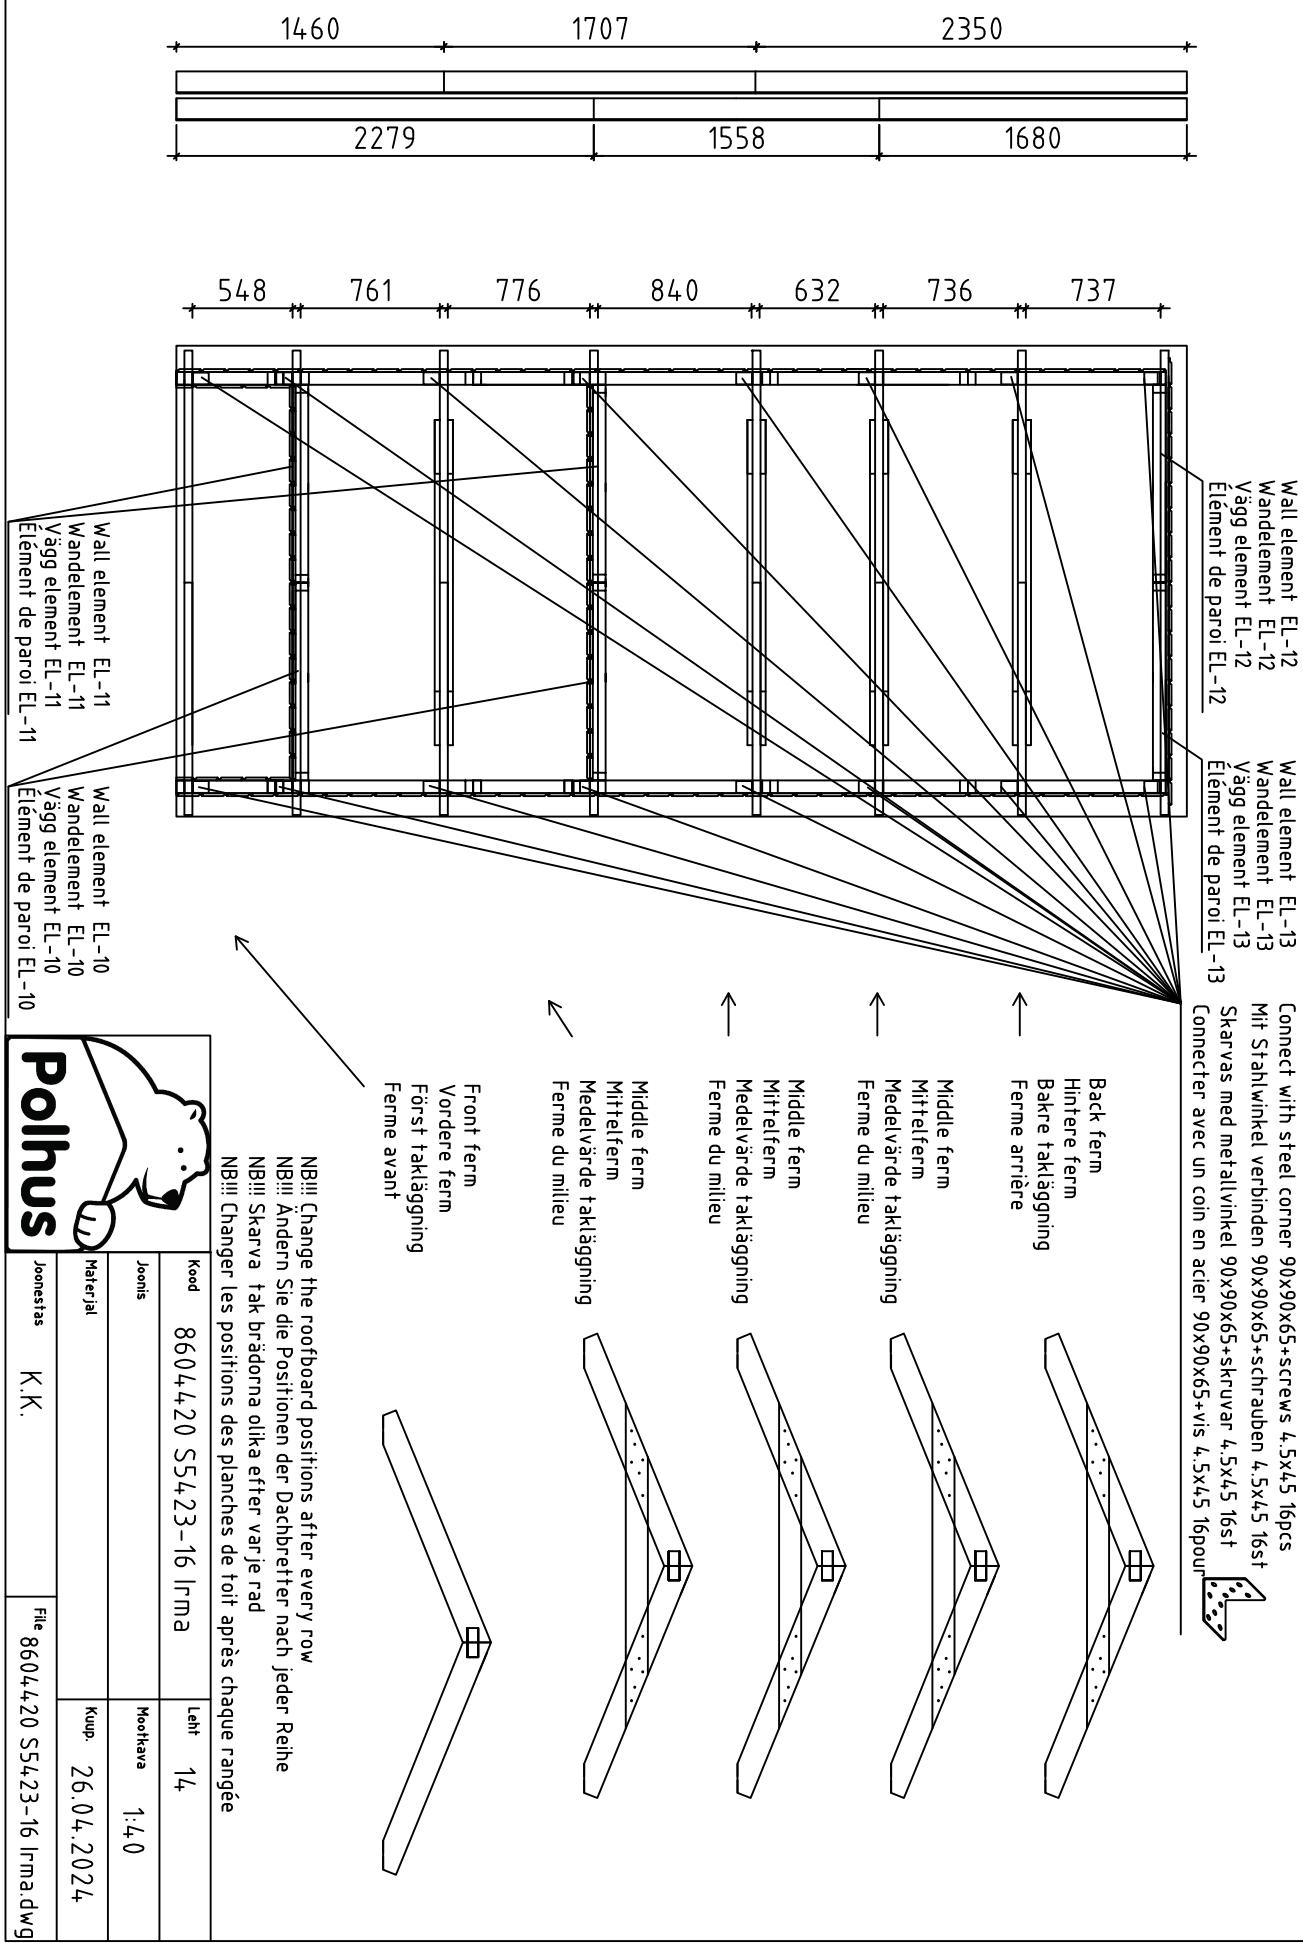









2 PAKKI L <2.35m

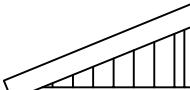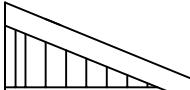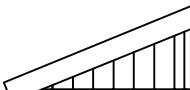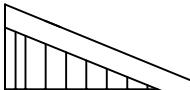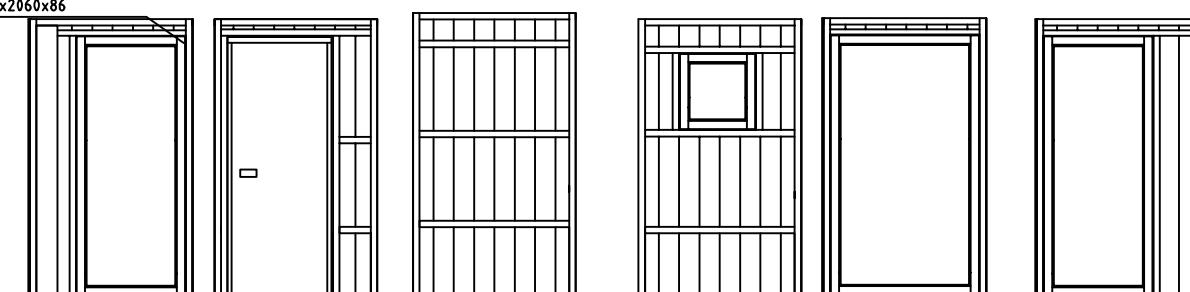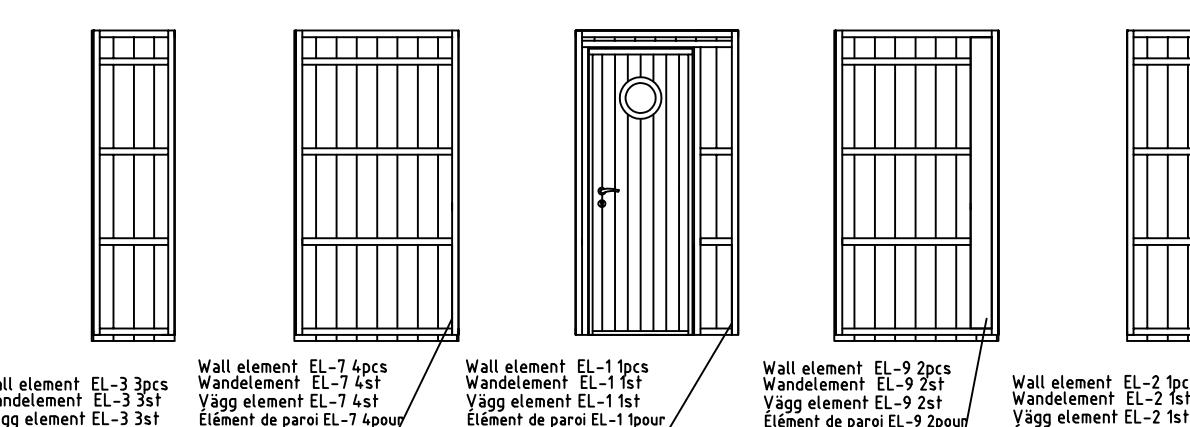Pos	8604420 S5423-16 Irma	Nr. Pcs.	Profile (mm)	L (mm)
	<p>Wall element EL-10 2pcs Wandelement EL-10 2st Vägg element EL-10 2st Élement de paroi EL-10 2pour 1268x653x86</p>   <p>Wall element EL-12 1pcs Wandelement EL-12 1st Vägg element EL-12 1st Élement de paroi EL-12 1pour 1278x653x86</p>   <p>Wall element EL-8 2pcs Wandelement EL-8 2st Vägg element EL-8 2st Élement de paroi EL-8 2pour 1090x2060x86</p>  <p>Wall element EL-1 1pcs Wandelement EL-1 1st Vägg element EL-1 1st Élement de paroi EL-1 1pour 1090x2020x86</p> <p>Wall element EL-7A 1pcs Wandelement EL-7A 1st Vägg element EL-7A 1st Élement de paroi EL-7A 1pour 1080x2020x86</p> <p>Wall element EL-6 1pcs Wandelement EL-6 1st Vägg element EL-6 1st Élement de paroi EL-6 1pour 1080x2020x86</p> <p>Wall element EL-4 1pc Wandelement EL-4 1pc Vägg element EL-4 1st Élement de paroi EL-4 1kpl 1090x2060x86</p> <p>Wall element EL-5 1pcs Wandelement EL-5 1st Vägg element EL-5 1st Élement de paroi EL-5 1pour 1090x2060x86</p>  <p>Wall element EL-3 3pcs Wandelement EL-3 3st Vägg element EL-3 3st Élement de paroi EL-3 3pour 550x2060x86</p> <p>Wall element EL-7 4pcs Wandelement EL-7 4st Vägg element EL-7 4st Élement de paroi EL-7 4pour 1090x2060x86</p> <p>Wall element EL-1 1pcs Wandelement EL-1 1st Vägg element EL-1 1st Élement de paroi EL-1 1pour 1090x2020x86</p> <p>Wall element EL-9 2pcs Wandelement EL-9 2st Vägg element EL-9 2st Élement de paroi EL-9 2pour 1090x2060x86</p> <p>Wall element EL-2 1pcs Wandelement EL-2 1st Vägg element EL-2 1st Élement de paroi EL-2 1pour 540x2060x86</p>			
RA	Rafter - Dachsparren - Takbjälkar - Chevrons	10	43x140	1369
TB	Tie beam - Bindungsbalken - Takbjälkar - Poutre de liaison	8	28x120	1775
FB2	Floorbeam - Bodenbretten - Golvbjälkar - Planches de sol	9	45x90	2300
FB1	Floorbeam - Bodenbretten - Golvbjälkar - Planches de sol	14	45x90	1505
FB3	Floorbeam - Bodenbretten - Golvbjälkar - Planches de sol	10	45x90	500
FB4	Floorbeam - Bodenbretten - Golvbjälkar - Planches de sol	8	45x90	474
SCB	Sidewall connecting beam - Seitenwandverbundungsbalken - Bjälkar för sidovägg sammanslagning - Poutre de liaison de paroi latérale	6	43x70	1800
F1	Floorboard - Bodenbrett - Golvbräde - Planches de sol	25+1	28x120	2150
Kood 8604420 S5423-16 Irma		Materjal	File 8604420 S5423-16 Irma.dwg	Leht 15

2 PAKKI L <2.35m

Pos	8604420 S5423-16 Irma	Nr. Pcs.	Profile (mm)	L (mm)
F2	FLOORBOARD - BODENBRETT - GOLVBRÄDE - PLANCHES DE SOL	15+1 20+1	114x18 88x18	2150
T	TERRACE BOARD-TERRASSEN BRETT- TERRASBRÄDE-PLANCHE DE TERRASSE	7	18x90	2150
FF	FLOOR FILLET - FUSSBODENLEISTE - GOLVLIST - BBAGUETTE DE FINITION DE PLANCHER	5	18x35	2100
R1	ROOFBOARD - DACHBRETT - TAKBRÄDE - PLANCHE DE TOIT	88mm or-tai-eller 114mm 14+1 18+1	18x114 18x88	2350
R2	ROOFBOARD - DACHBRETT - TAKBRÄDE - PLANCHE DE TOIT	88mm or-tai-eller 114mm 14+1 18+1	18x114 18x88	2219
R3	ROOFBOARD - DACHBRETT - TAKBRÄDE - PLANCHE DE TOIT	88mm or-tai-eller 114mm 14 18	18x114 18x88	1707
R4	ROOFBOARD - DACHBRETT - TAKBRÄDE - PLANCHE DE TOIT	88mm or-tai-eller 114mm 14 18	18x114 18x88	1680
R5	ROOFBOARD - DACHBRETT - TAKBRÄDE - PLANCHE DE TOIT	88mm or-tai-eller 114mm 14 18	18x114 18x88	1558
R6	ROOFBOARD - DACHBRETT - TAKBRÄDE - PLANCHE DE TOIT	88mm or-tai-eller 114mm 14 18	18x114 18x88	1460
GB	GABLE BOARD - GIEBELBLEINDE - GEVELPLANK - PLANCHE DE RIVE	1395 1347	18x120	1395
GS1	GABLE SLAT - GIEBELLEISTE - GEVELLIJST - PLANCHE DE RIVE	1370 1358	30x40	1370
EB1	EAVE BOARD - TRAUFBRETT - TAKFOTSBRÄDE - LATTES SOUS VOLIGES	1 1 1	18x90	2215 1680 1680
EB2	EAVE BOARD - TRAUFBRETT - TAKFOTSBRÄDE - LATTES SOUS VOLIGES	1 1 1	18x70	2276 1580 1560
RFF	ROOF FELT FILLET - GIEBELLEISTE - BRÄDE OVANPÅ GAVELBRÄDE - BAGUETTE DE FIXATION DU FEUTRE BITUMEUX	4	18x35	1400
CB1 CB2	CORNER BOARD - ECKBRETT - HÖRNBRÄDE - PLANCHE D'ANGLE	4 4	18x90 18x90	2060 2060
FIL1	FILLING BOARD- FÜLLBRETT- FYLLNADSBRÄDE - PLANCHE DE REMPLISSAGE	1	16x80	2060
FIL2	FILLING BOARD- FÜLLBRETT- FYLLNADSBRÄDE - PLANCHE DE REMPLISSAGE	1	16x70	2060
T1	TERRACE BOARD-TERRASSEN BRETT- TERRASBRÄDE-PLANCHE DE TERRASSE	10+1	16x135	2045
T2	TERRACE BOARD-TERRASSEN BRETT- TERRASBRÄDE-PLANCHE DE TERRASSE	10	16x135	1160
T3	EAVE SLAT-TRAUFENLEISTE - TAKFOTSLIST - BAGUETTES POUR FIXER LES LATTES SOUS VOLIGES	4	43x43	634
EL-TB1		1	61x630	1060
EL-TB2		1	61x630	990
	Kood 8604420 S5423-16 Irma	Materjal	File 8604420 S5423-16 Irma.dwg	Leht 16

2 PAKKI L <2.35m

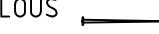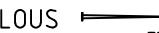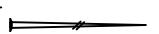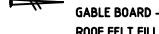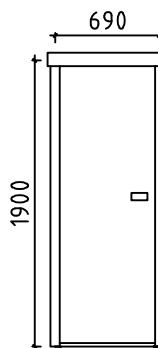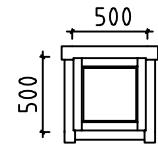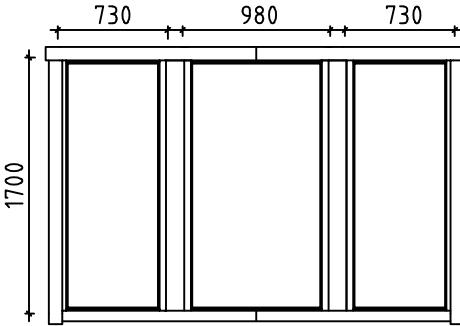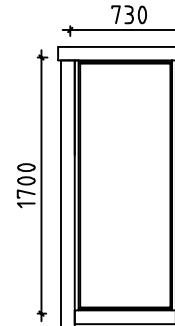Pos	8604420 S5423-16 Irma	Nr. Pcs.	Profile (mm)	L (mm)
	STEEL CORNER - STAHLWINKEL - VINKELJÄRN - COIN D'ACIER 	16	90x90	65
	STEEL PLATE - STAHLPLATTE - METALLPLATTA - PLAQUE D'ACIER 	13	2,5x60	160
	NAIL-NAGEL-SPIKAR-CLOUS FOR-FÜR-FÖR-POUR 	100	4,0	100
	NAIL-NAGEL-SPIKAR-CLOUS FOR-FÜR-FÖR-POUR  FLOORBOARD - BODENBRETT - GOLVBRÄDE - PLANCHES DE SOL ROOFBOARD - DACHBRETT - TAKBRÄDE - PLANCHE DE TOIT TERRACE BOARD - TERRASSEN BRETT - TERRASSE BRÄDE - PLANCHE DE TERRASSE SKIRTING SLAT - SOCKELLEISTE - GOLVLIST - LAME DE PLINTHE	640 25	2,5 2,0	60 40
	SCREW - SCHRAUBEN - SKRUVAR - VIS 	20	5,0	120
	SCREW - SCHRAUBEN - SKRUVAR - VIS 	245 100	4,5 5,0	70 40
	SCREW - SCHRAUBEN - SKRUVAR - VIS  STEEL CORNER - STAHLWINKEL - VINKELJÄRN - COIN D'ACIER CORNER BOARD - ECKBRETT - HÖRNBRÄDE - PLANCHE D'ANGLE GABLE BOARD - GIEBELBLEINDE - GEVELPLANK - PLANCHE DE RIVE ROOF FELT FILLET - GIEBELLEISTE - BRÄDE OVANPÅ GAVELBRÄDE - BAGUETTE DE FIXATION DU FEUTRE BITUMEUX	300	4,5	45
	Door-Tür-dörr - Porte 690x1900 (left) 1pc-st-st-pour Ast_ISO_VA_KAR 	1	690	1900
	18x70x1880 - 4tk 18x90x850 - 2tk 	1		
	Window-Fenster-Fönster - Fenêtre 500x500 1pc-st-st-pour Ast_ISO_VU 	1	500	500
	Window-Fenster-Fönster-Fenêtre 1pc-st-st-pour Window-Fenster-Fönster-Fenêtre 2pc-st-st-pour Window-Fenster-Fönster-Fenêtre 1pc-st-st-pour 	Ast ISO KAR KIN Ast ISO KAR KIN Ast ISO KIN	1700 1700 1700	980 730 730
	Door-Tür-dörr - Porte 690x1900 (left) 1pc-st-st-pour AST_PRE  	1	690	1900
				



Detta är ett förslag för hur man kan placera plintarna (100-200 mm i diameter) för golobjälklaget. Golobjälkarna är med i byggsatsen, men inte plintarna. Använder man exempelvis 500-600mm långa murblock så kan man halvera antalet punkter. Lägg fuktskyddande papp mellan betong och trä

Vorschlag für eine alternative Pfostenanordnung mit Tragbalken und Pfosten. Tragbalken 45x95 oder 45x120 und Pfosten mit einem Durchmesser von ca. 100-200 mm. (Tragbalken und Pfosten sind nicht im Lieferumfang enthalten). Wenn beispielsweise Betonblöcke (die nicht im Lieferumfang enthalten sind) anstelle von Pfosten verwendet werden, können die Tragbalken flach gegen diese gelegt werden, um die Höhe der Konstruktion zu reduzieren. In dieser Konstruktion können Sie außerdem eine "Platte" zwischen den Tragbalken und den Bodenbalken platzieren, um die Deckenisolierung zu tragen. Legen Sie eine feuchtigkeitsabweisende Pappe zwischen Beton und Holz.

A proposal for placing plinths (100-200 mm in diameter) for floor beams. Floor beams are provided in the kit but plinths are not included. For example, by using 500-600 mm long masonry units, one can reduce the number of points 50%. Place cardboard between the concrete and wood to protect from moisture.

Proposition d'un plan alternatif avec des barres et des plots. Utilisez des barres de type 45x 95 ou 45x 120 et des plots d'environ 100 à 200 mm de diamètre (les barres et les plots ne sont pas inclus dans la livraison). Si l'on utilise des parpaings (non inclus dans la livraison) au lieu des plots, on peut positionner les barres à plat contre eux, réduisant ainsi la hauteur de la construction. Dans cette structure, on peut également placer une "plaqué de plancher" entre les barres et les poutres du plancher pour monter facilement l'isolation du plancher.

Placez une feuille par-vapeur entre le béton et le bois.

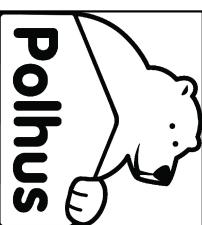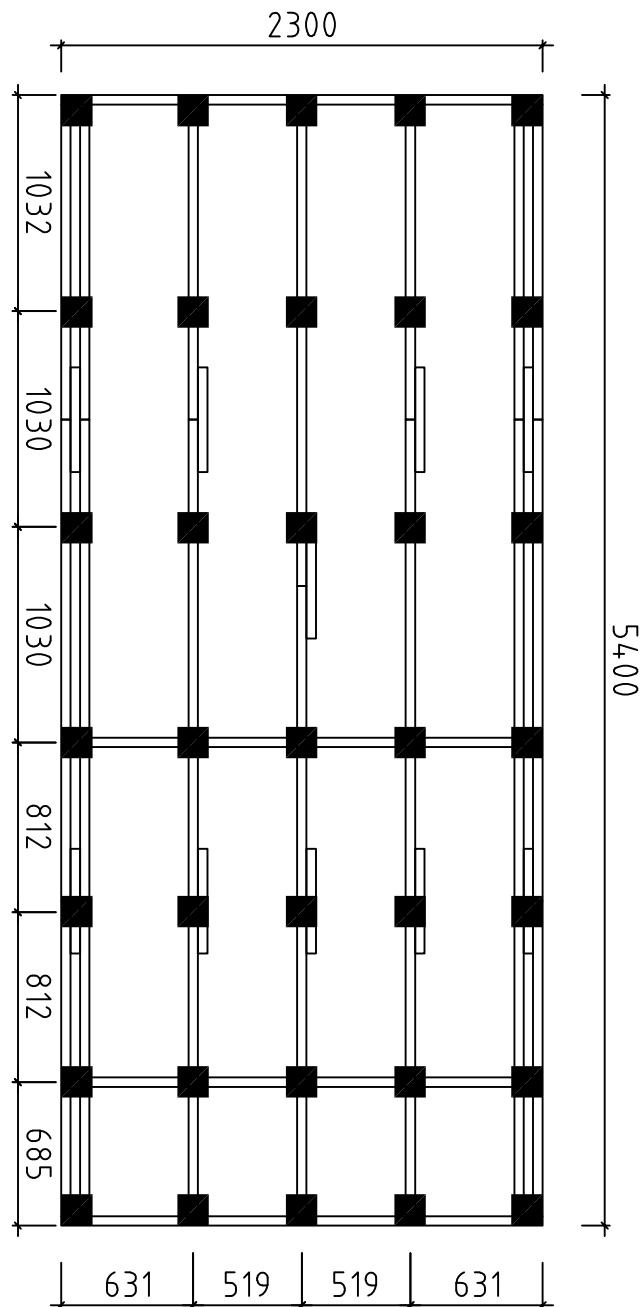

Kood	8604420 S5423-16 Irma	Leht	18
Joonis		Mootava	1:35
Plan		Kuup.	14.04.2020
Materjal			
Joonestas	K.K.	File	8604420 S5423-16 Irma.dwg