


Loke
















330, Ø200


**Bevor sie anfangen mit Saunamontage,
bitte durchlesen sie erst die ganze Anleitung.**


Alle Massen sind in Millimeter angegeben.

Serial No. : _____



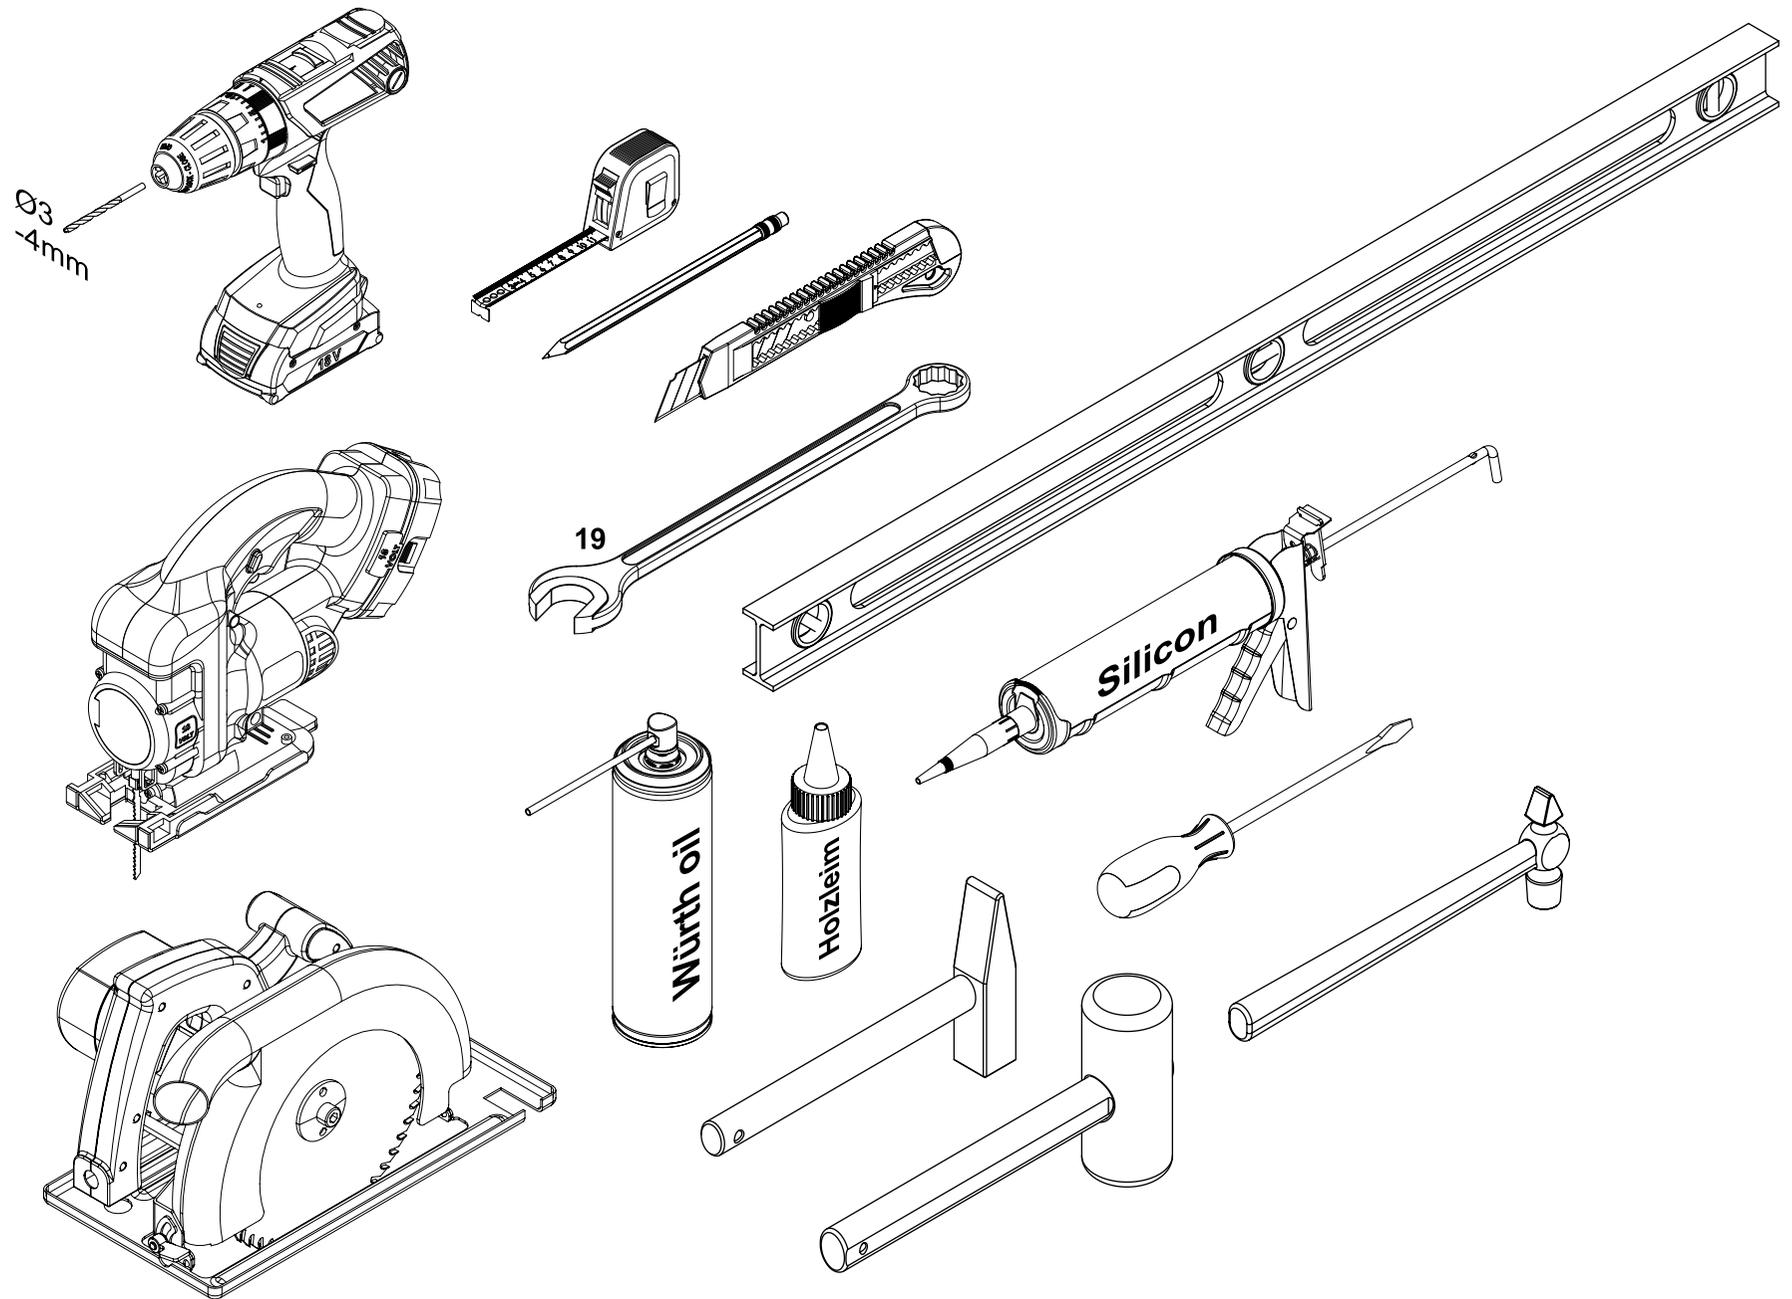


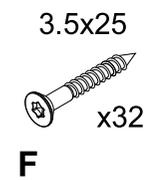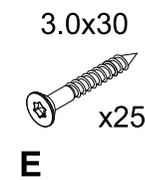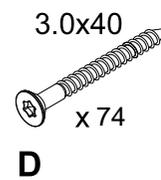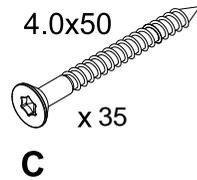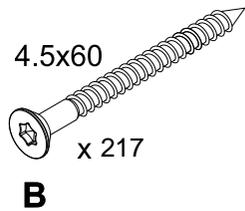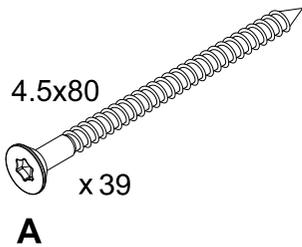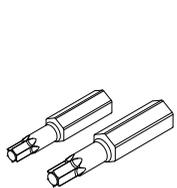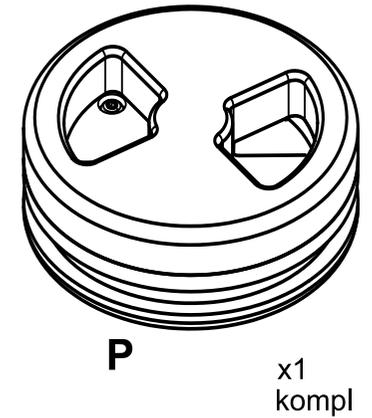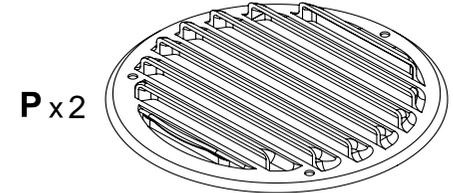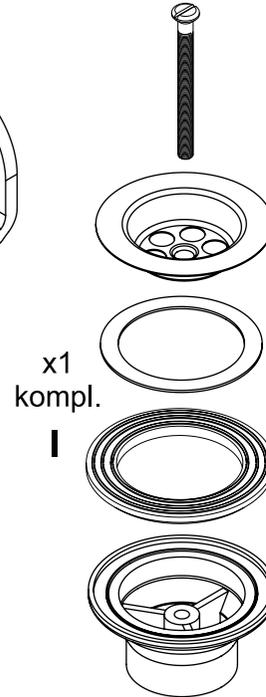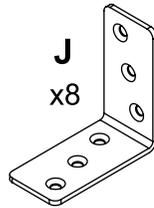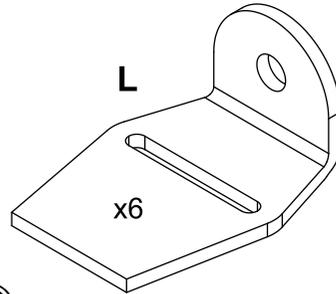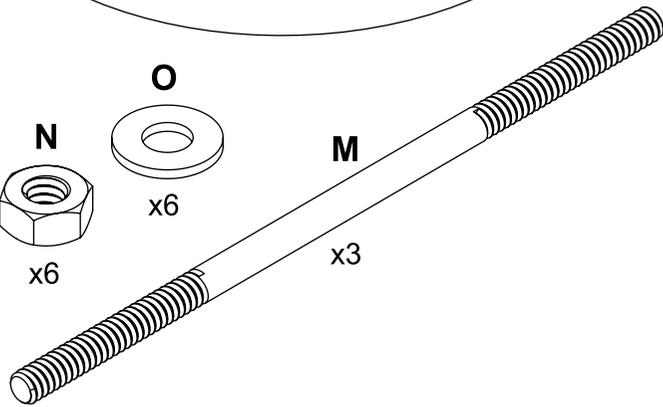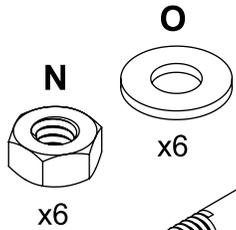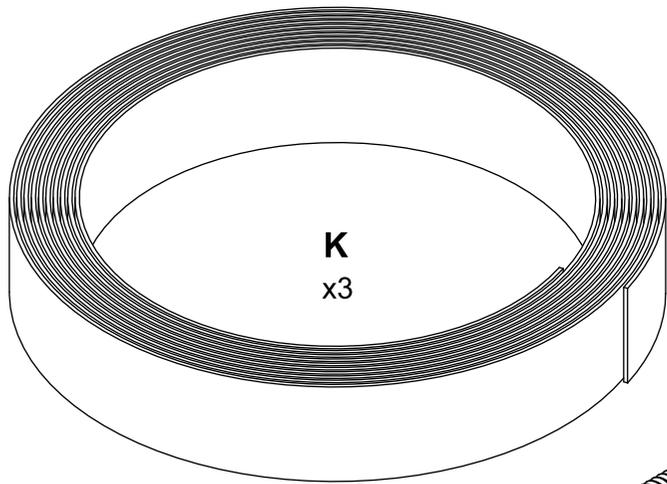


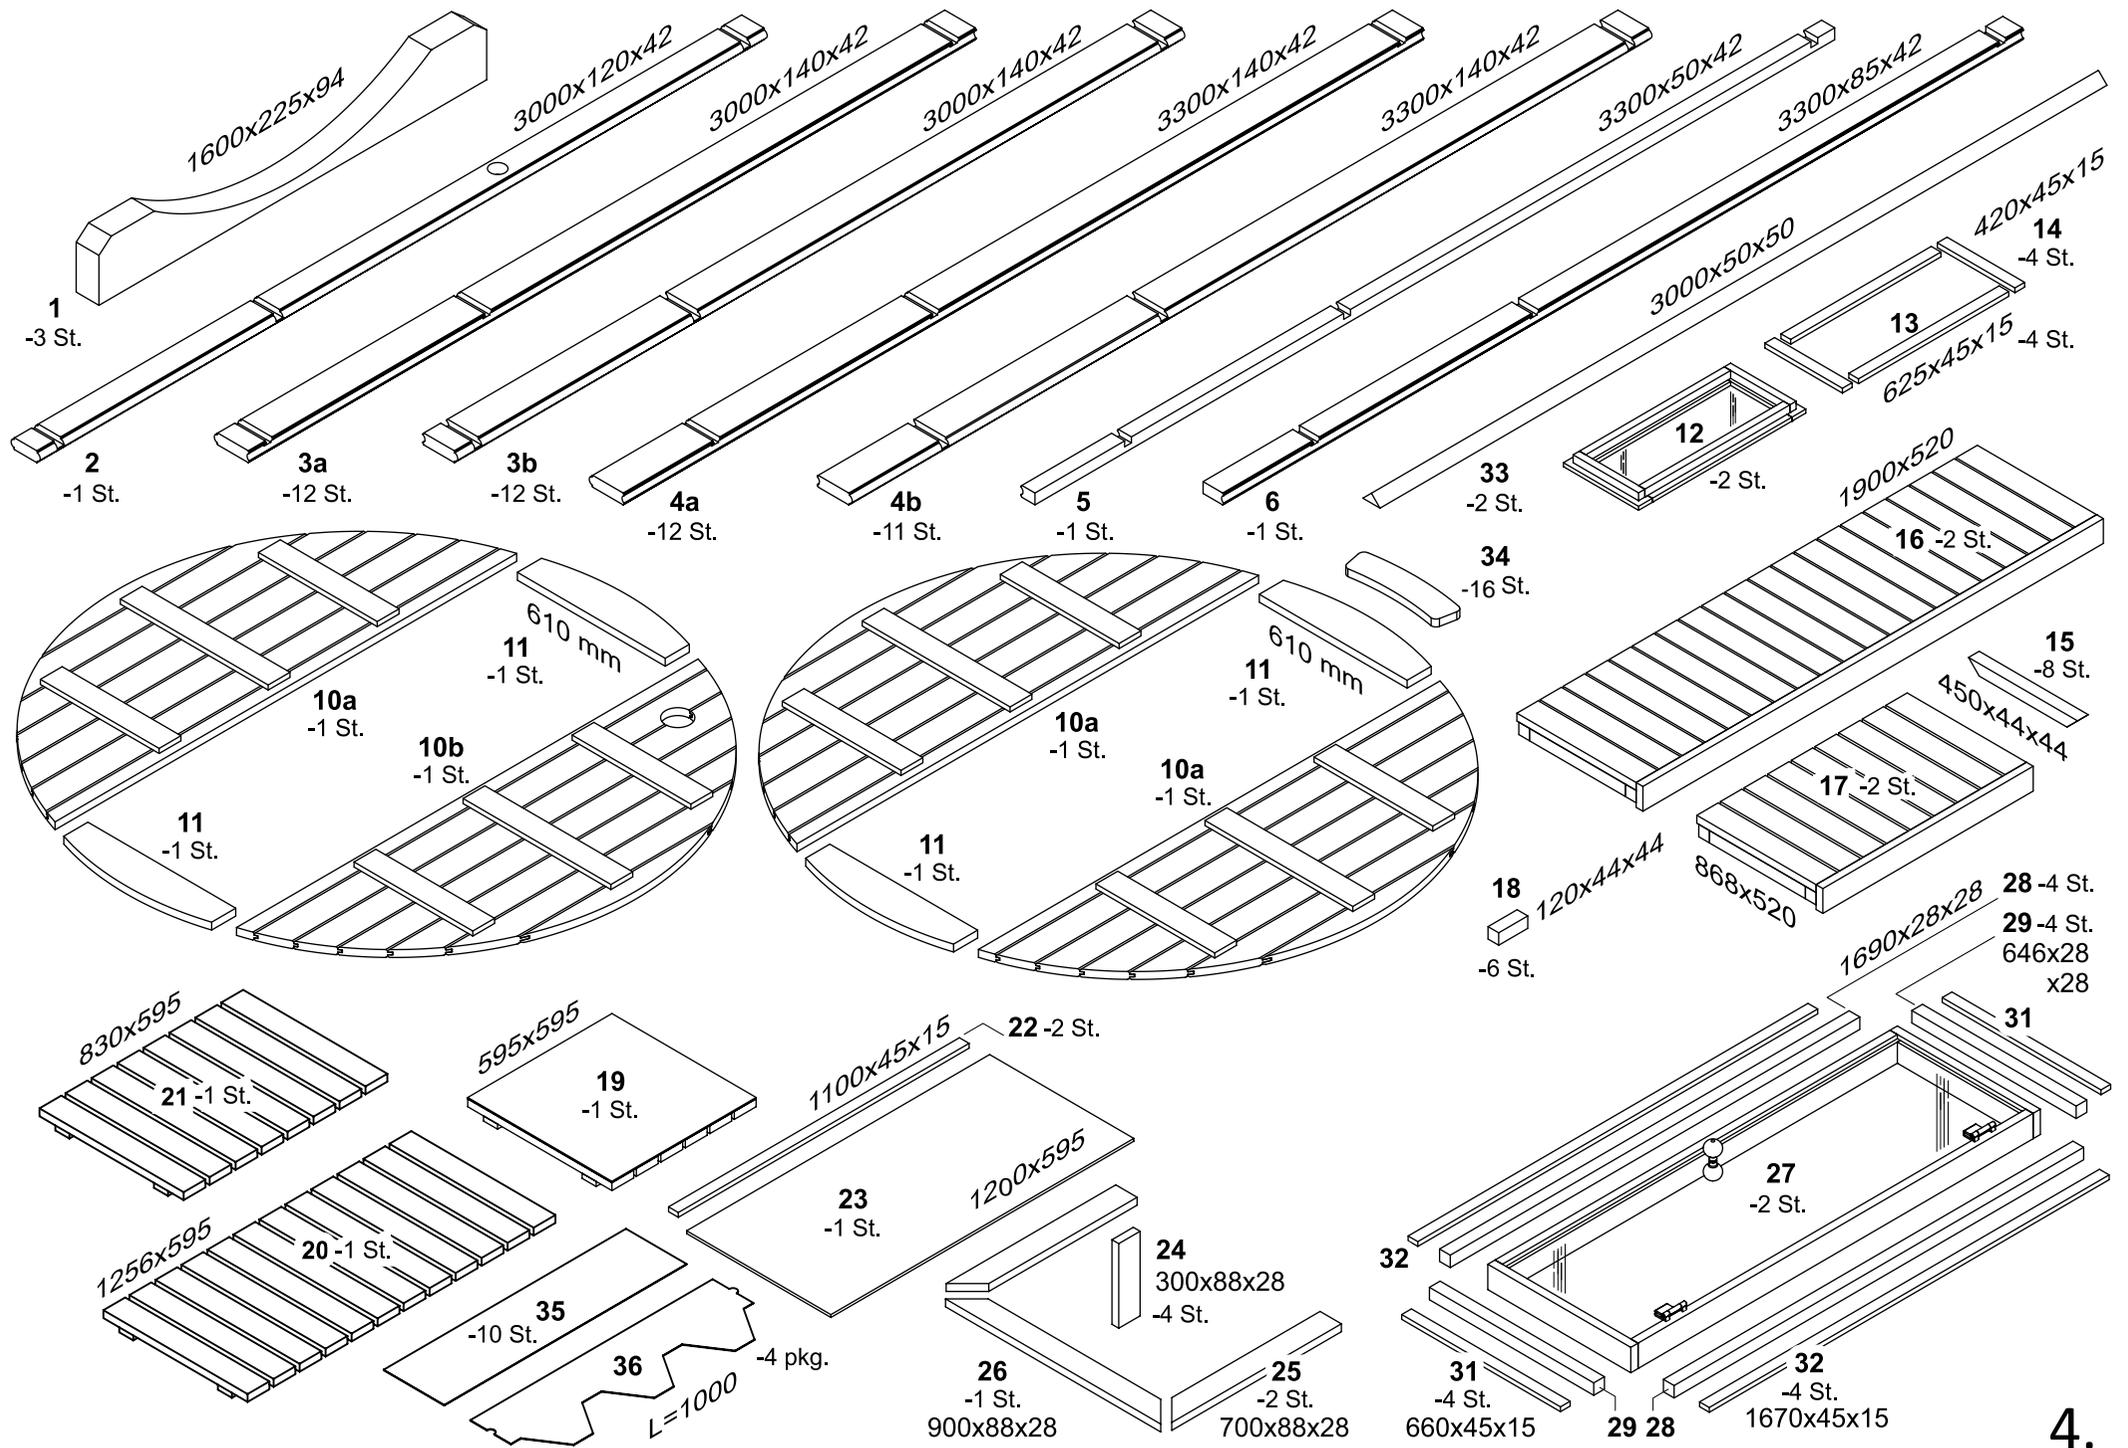

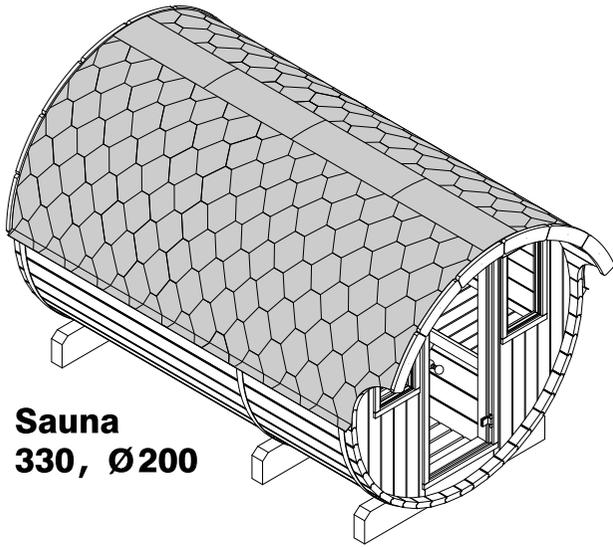


**Sauna
330, Ø200**

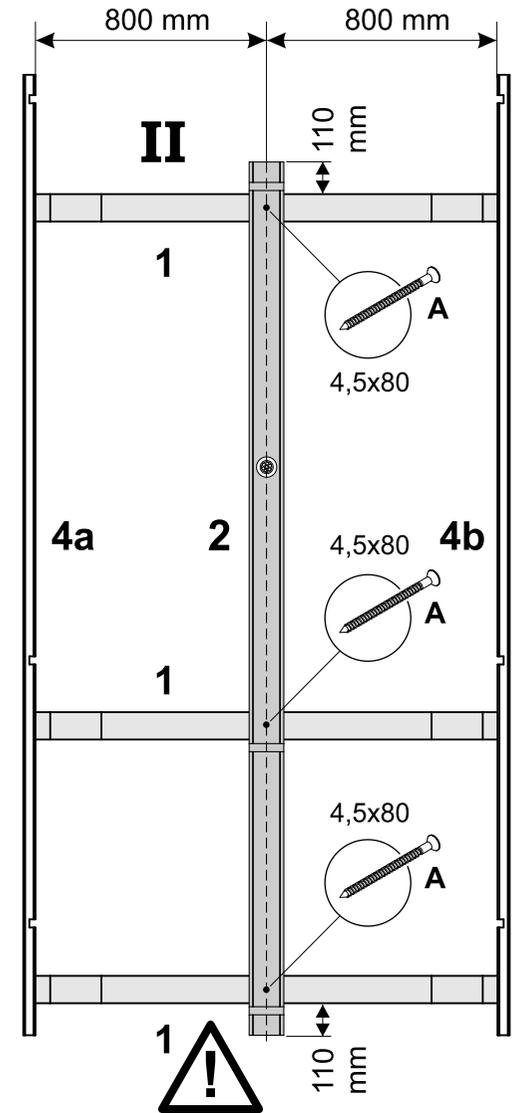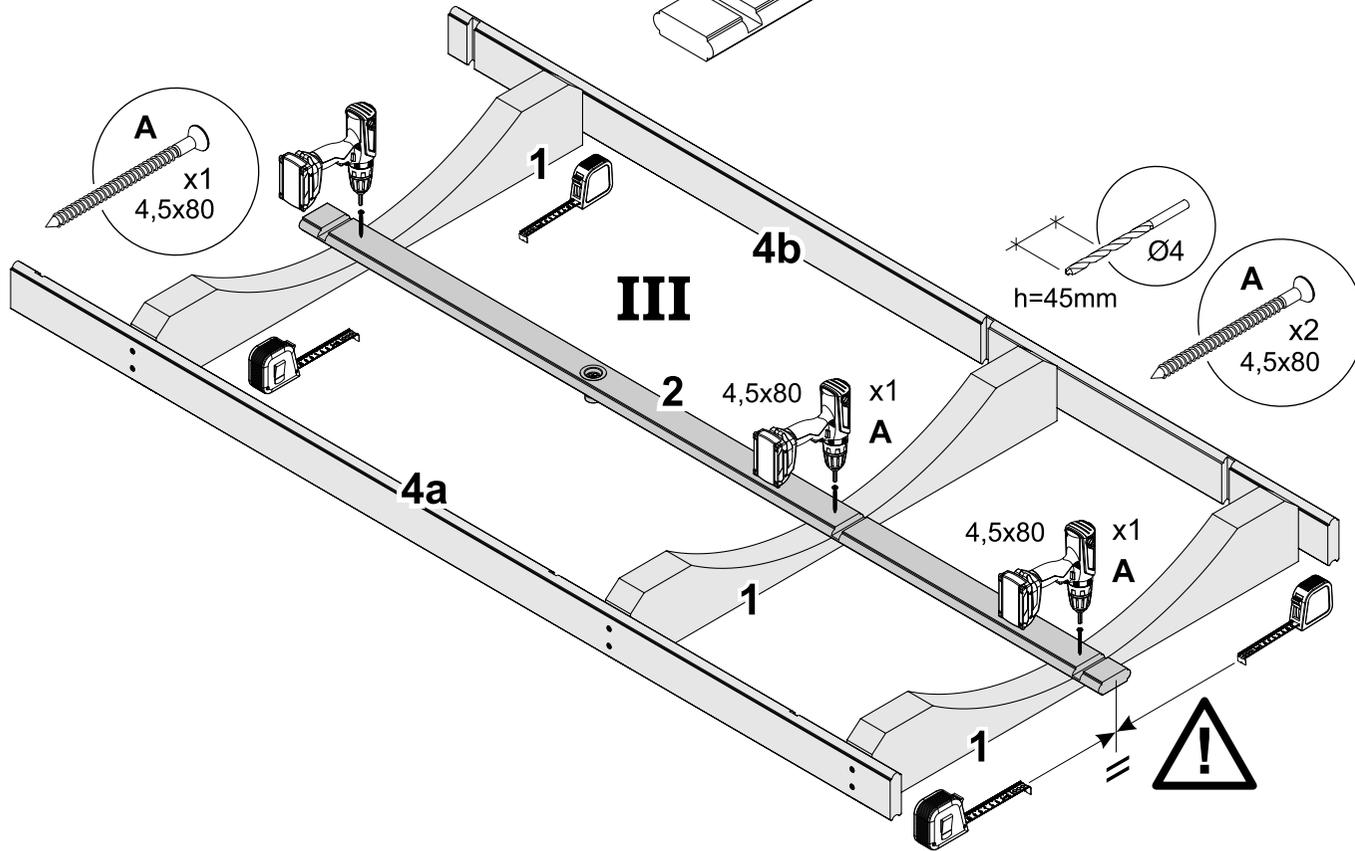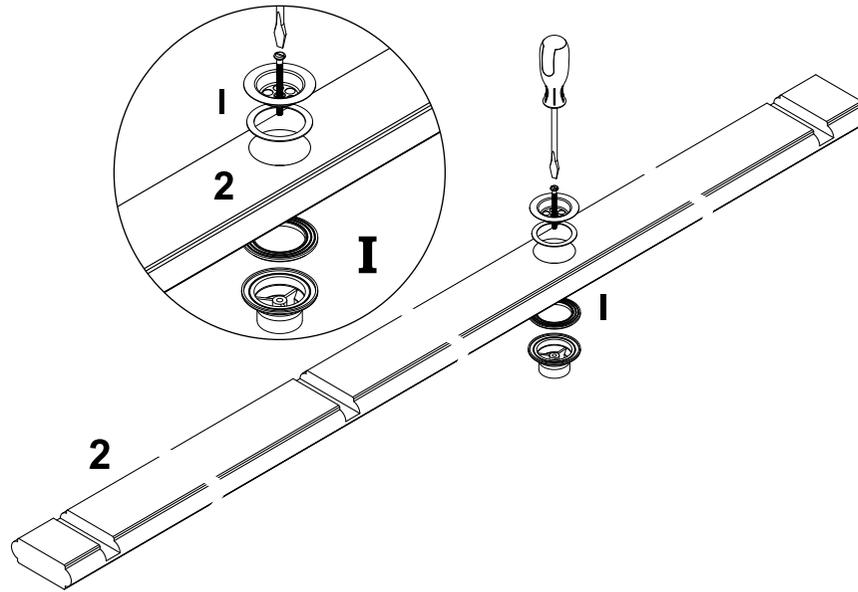

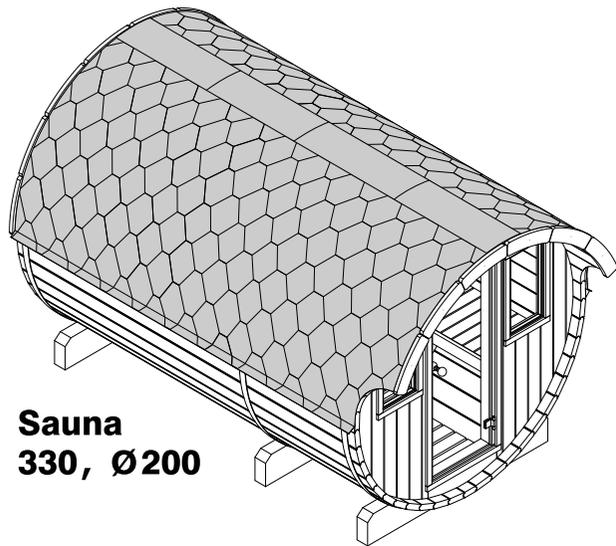


Sauna
330, Ø200

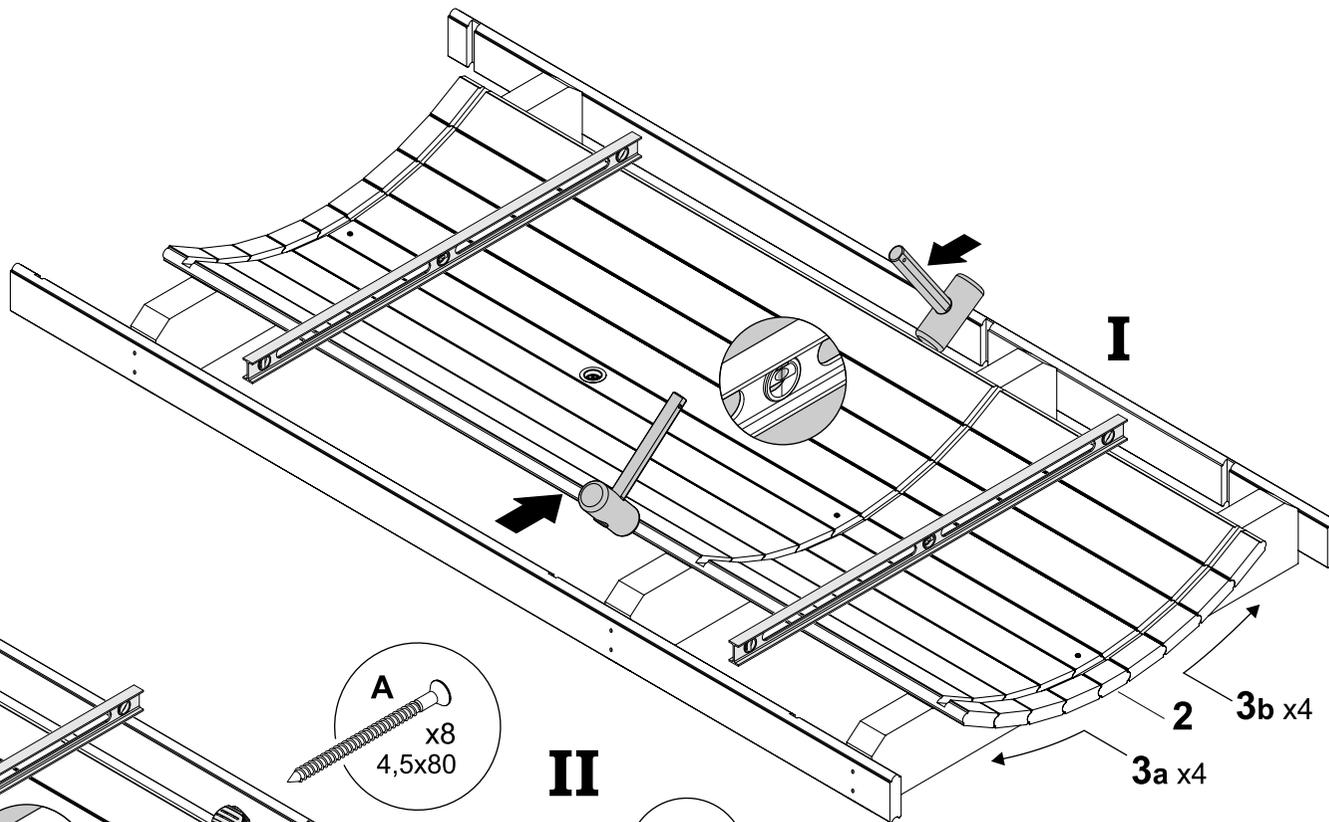

I

2 3b x4
3a x4

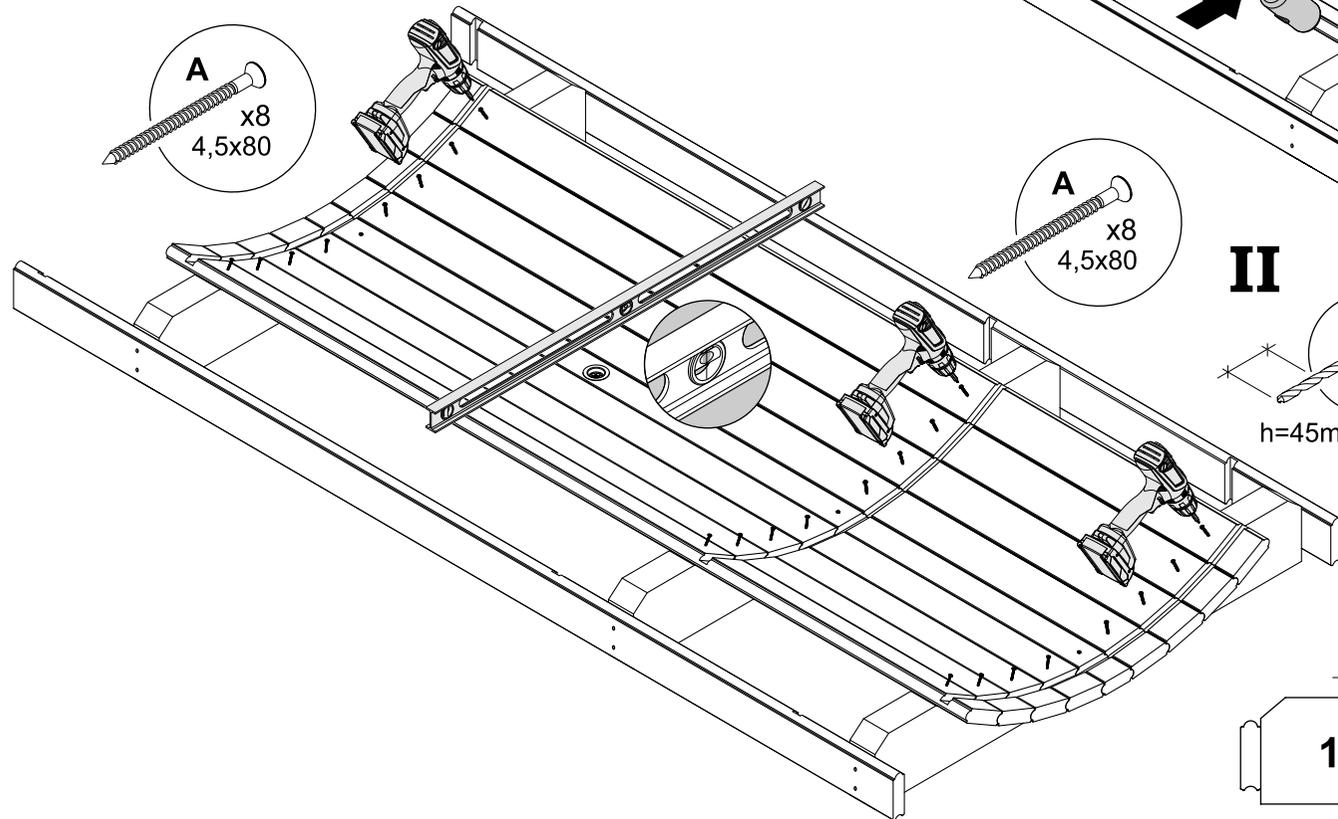


II


A
x8
4,5x80

A
x8
4,5x80





Ø4
h=45mm


A
x8
4,5x80

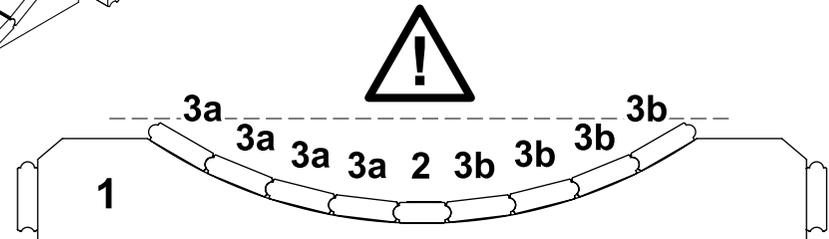




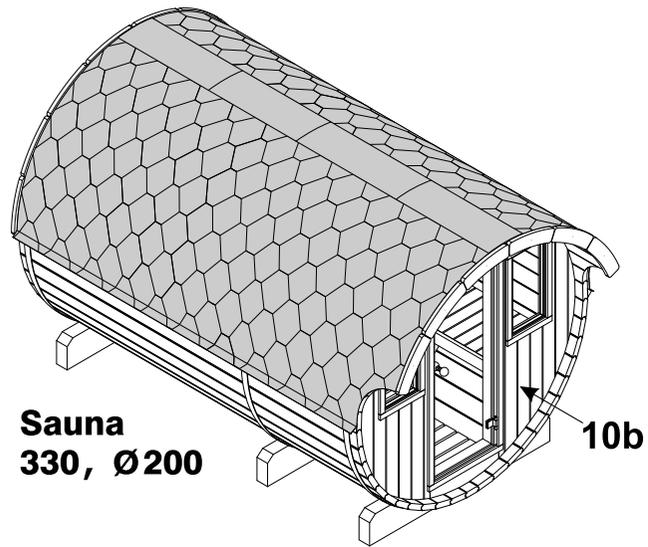


**Sauna
330, Ø200**

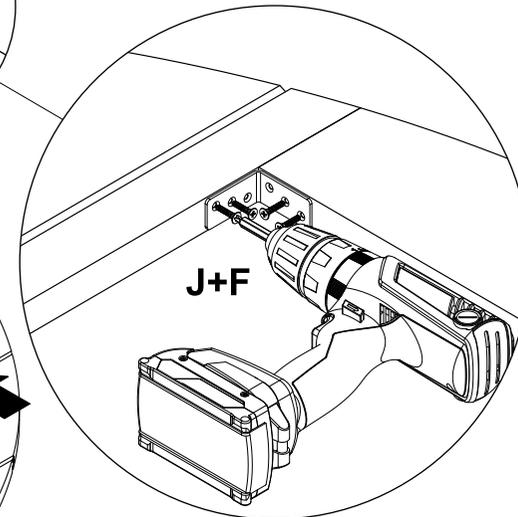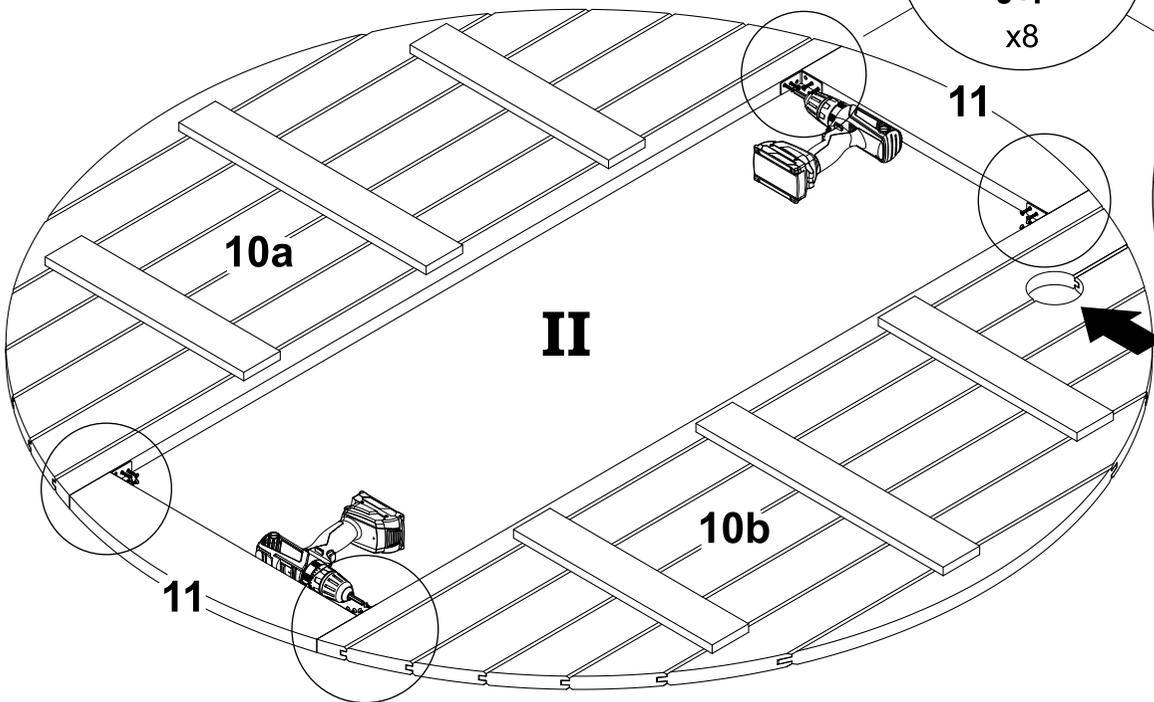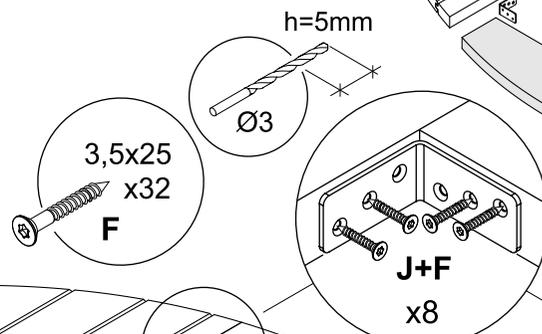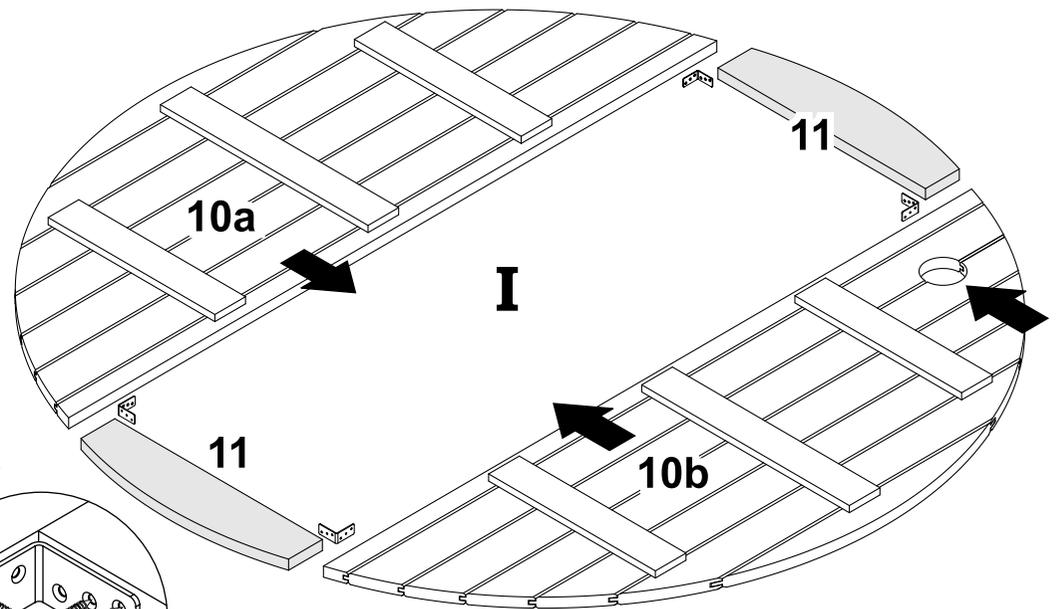

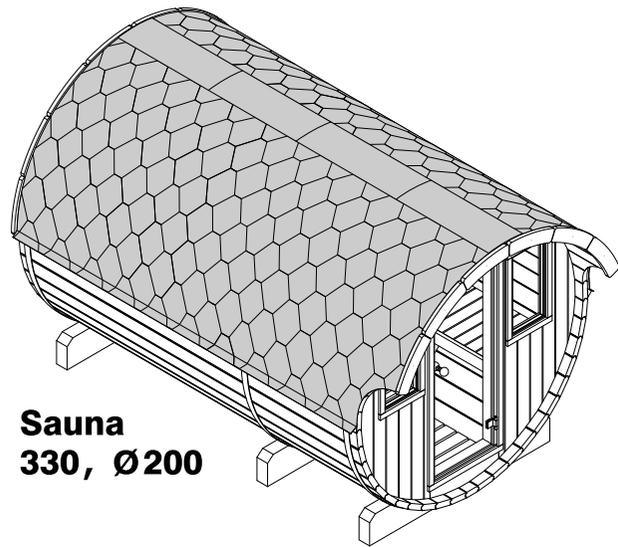


**Sauna
330, Ø200**

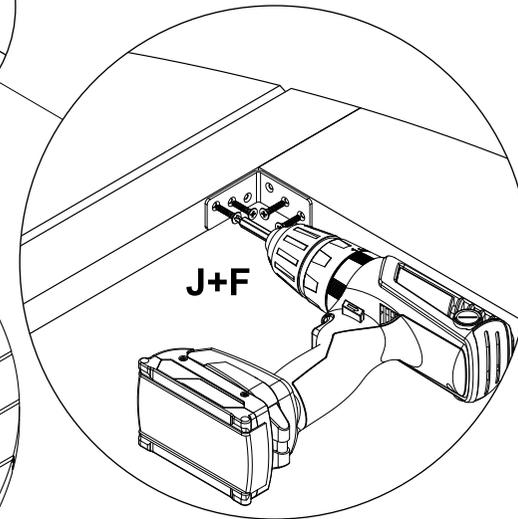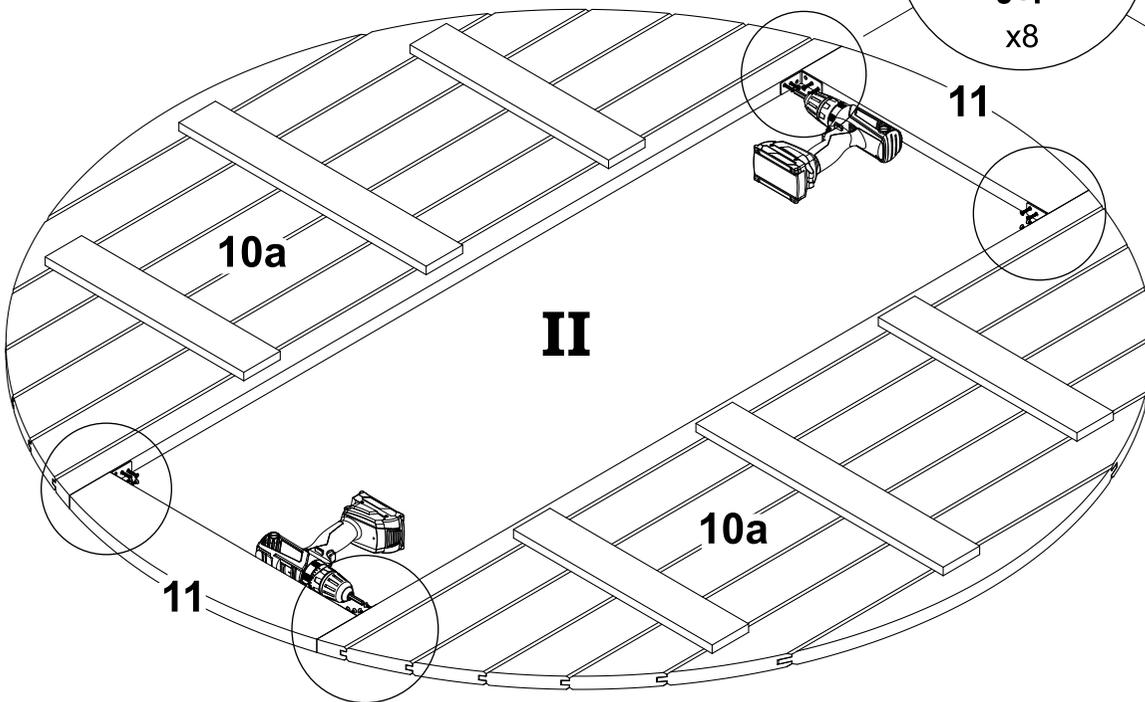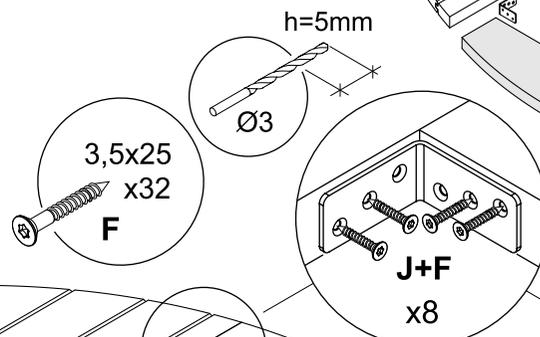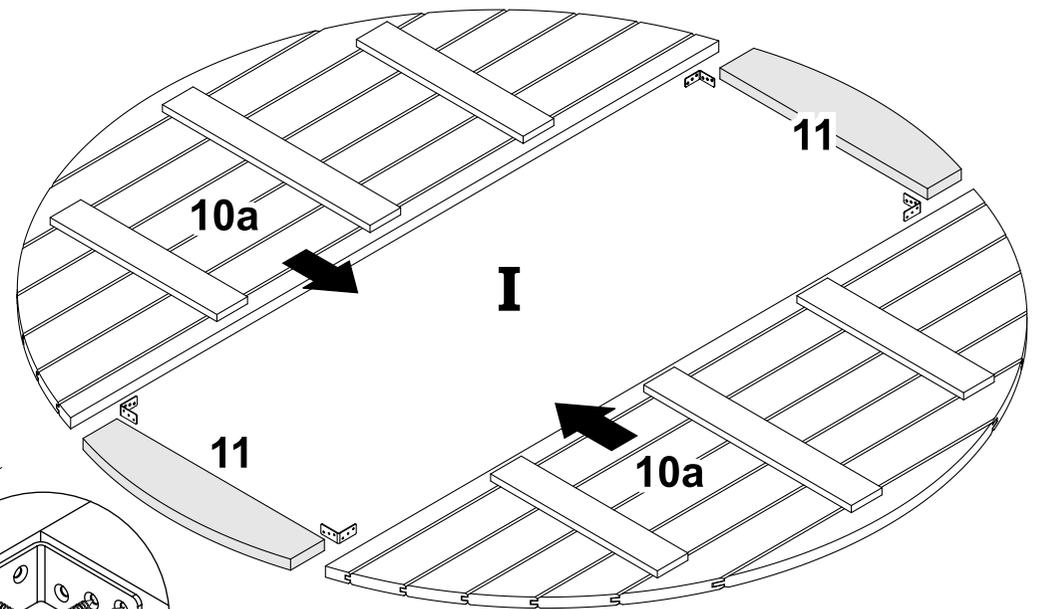


HALBER GLASRÜCKWAND Ø200
MONTAGEANLEITUNGEN

09.08.23

HALF-MOON GLASS WALL Ø200
MOUNTING

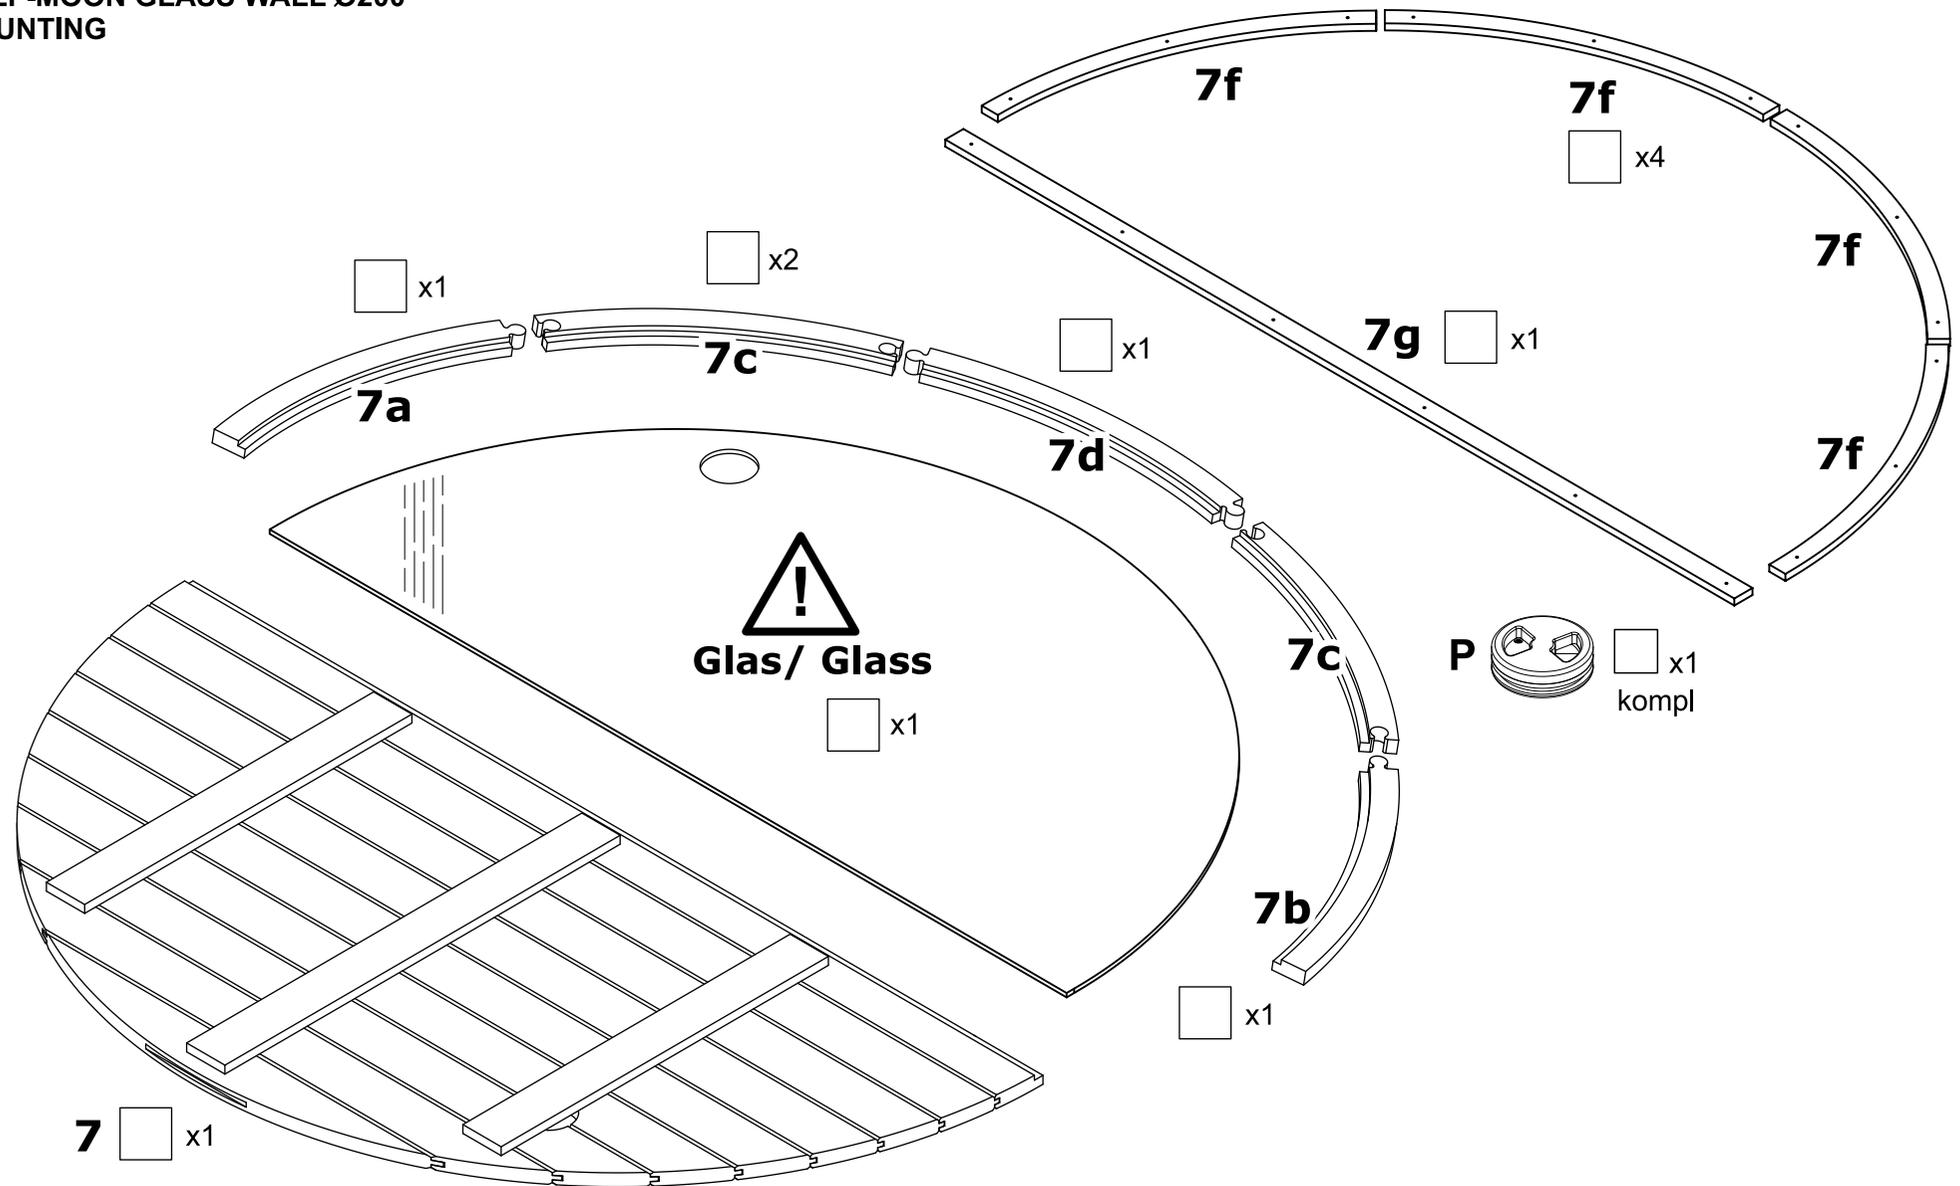


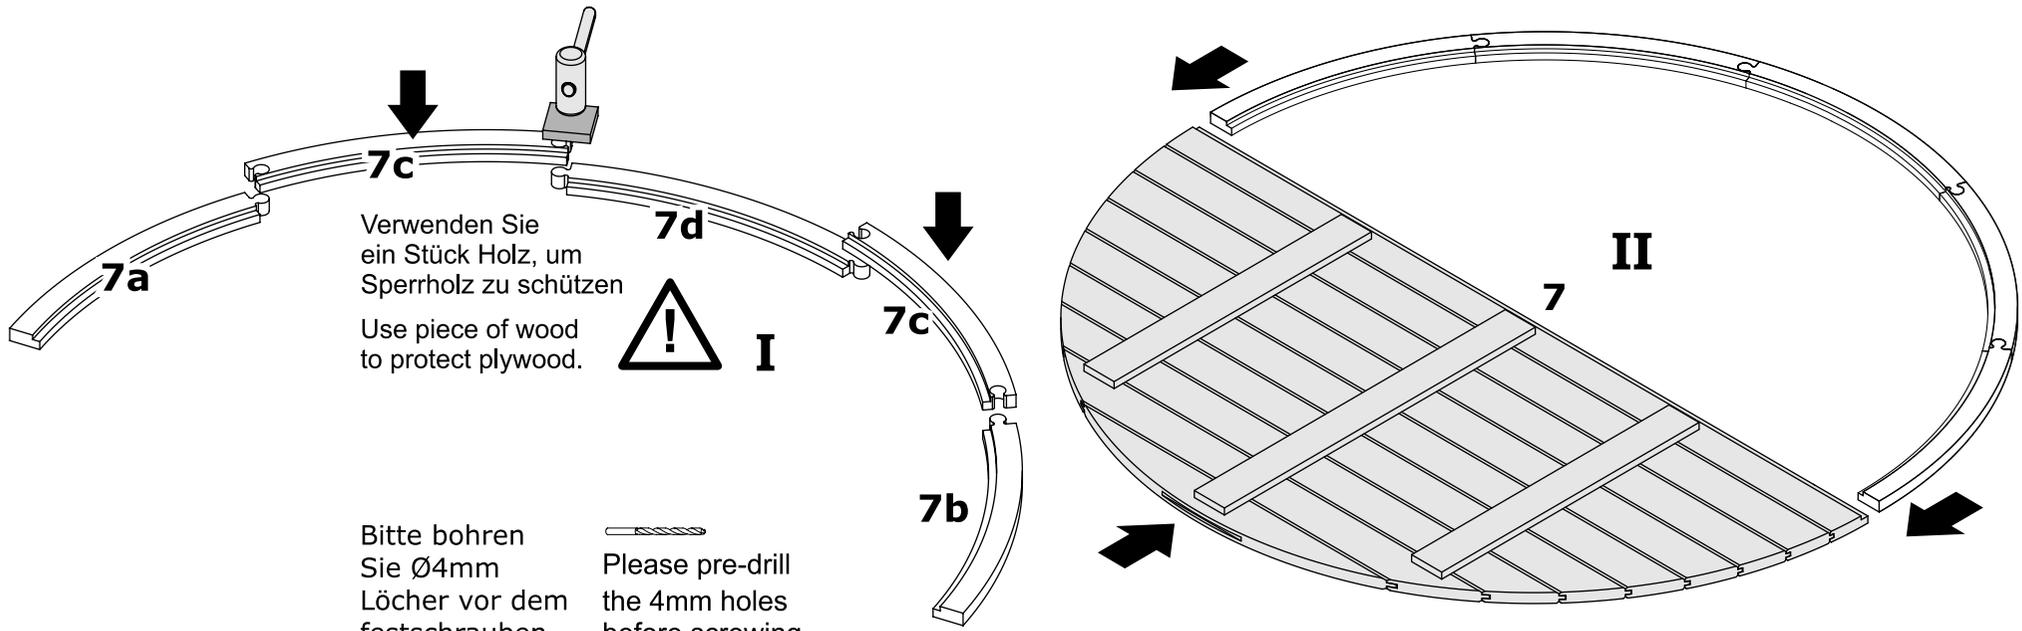


Verwenden Sie ein Stück Holz, um Sperrholz zu schützen.
Use piece of wood to protect plywood.



Bitte bohren Sie Ø4mm Löcher vor dem festschrauben
Please pre-drill the 4mm holes before screwing.

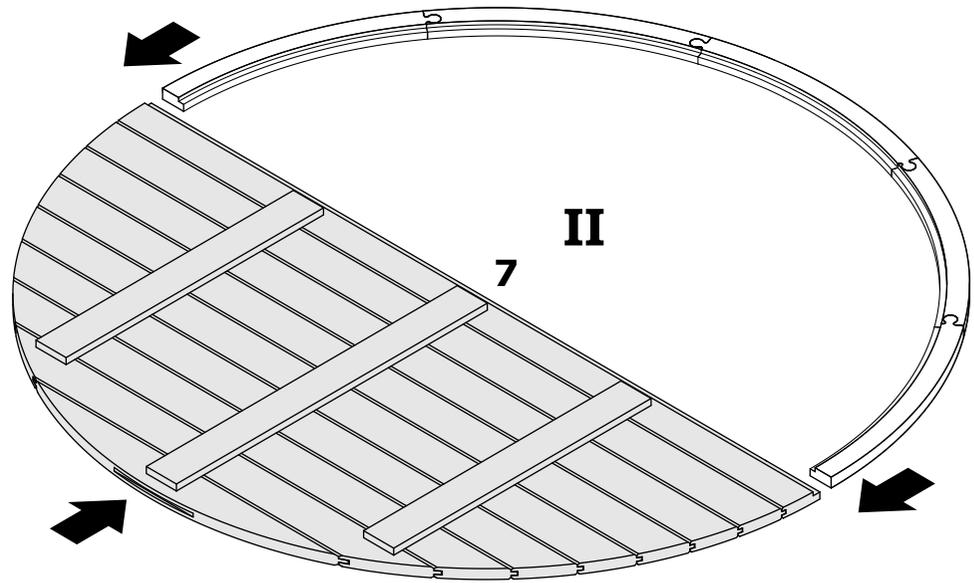

III
4x60

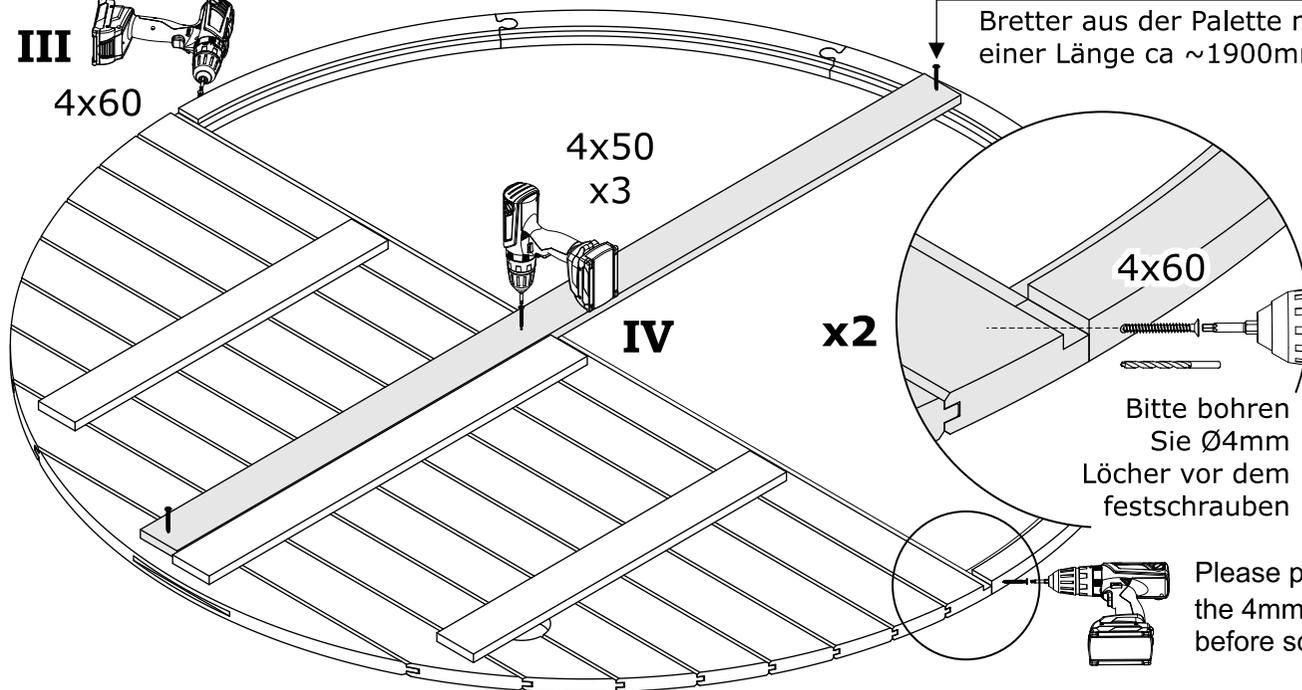

4x50
x3

IV

x2


Benützen Sie sich die Bretter aus der Palette mit einer Länge ca ~1900mm

Cut board from pallet L~1900 mm

Bitte bohren Sie Ø4mm Löcher vor dem festschrauben


III

Please pre-drill the 4mm holes before screwing.

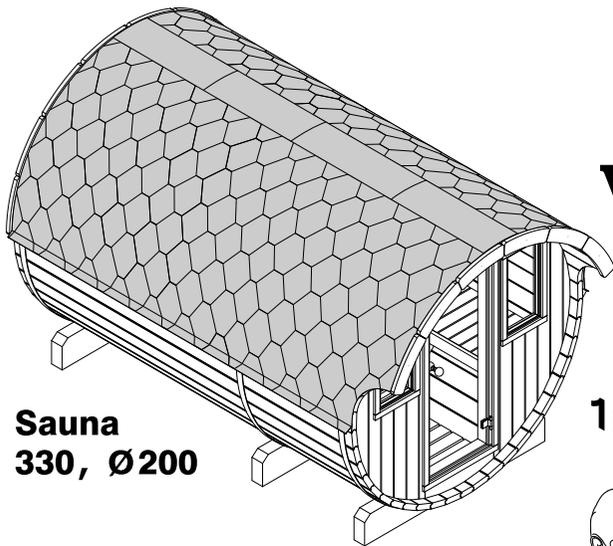


Sauna
330, Ø200


VII

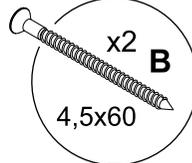

IV

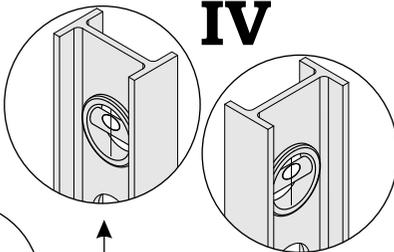

V

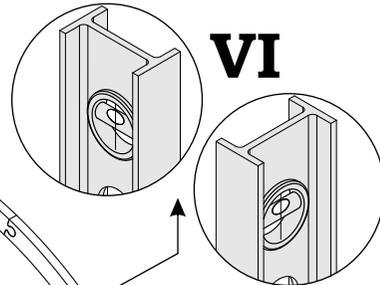

VI

10a+11+10a
10a+11+10b

4a

7+

III



VII

4b




Benutzen Sie eine
Wasserwaage

II

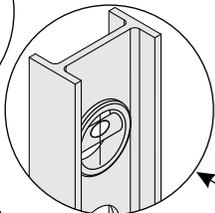
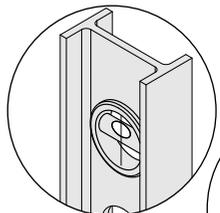



B
x3

IX

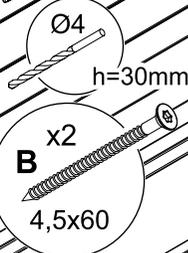


IX x6

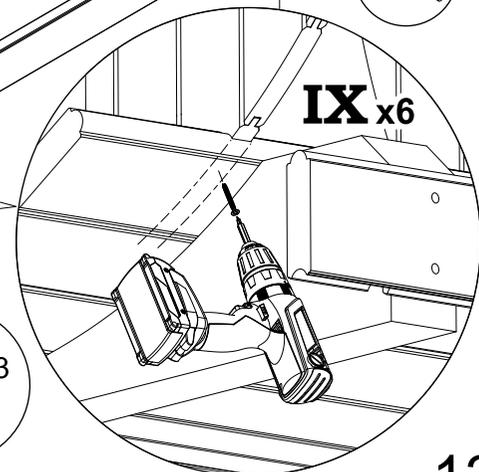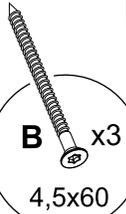

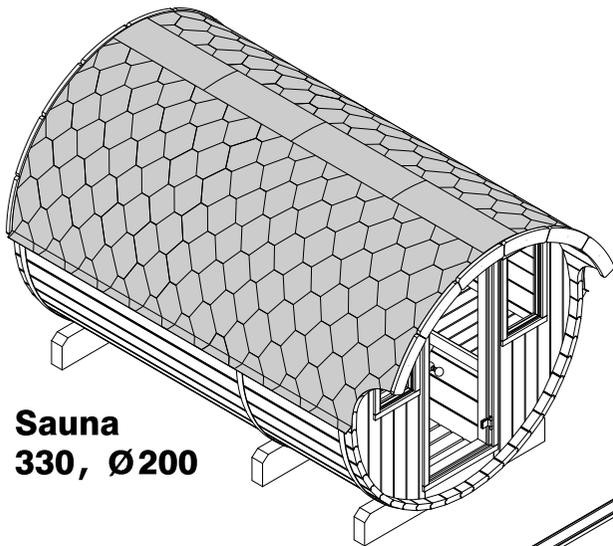

Sauna
330, Ø200

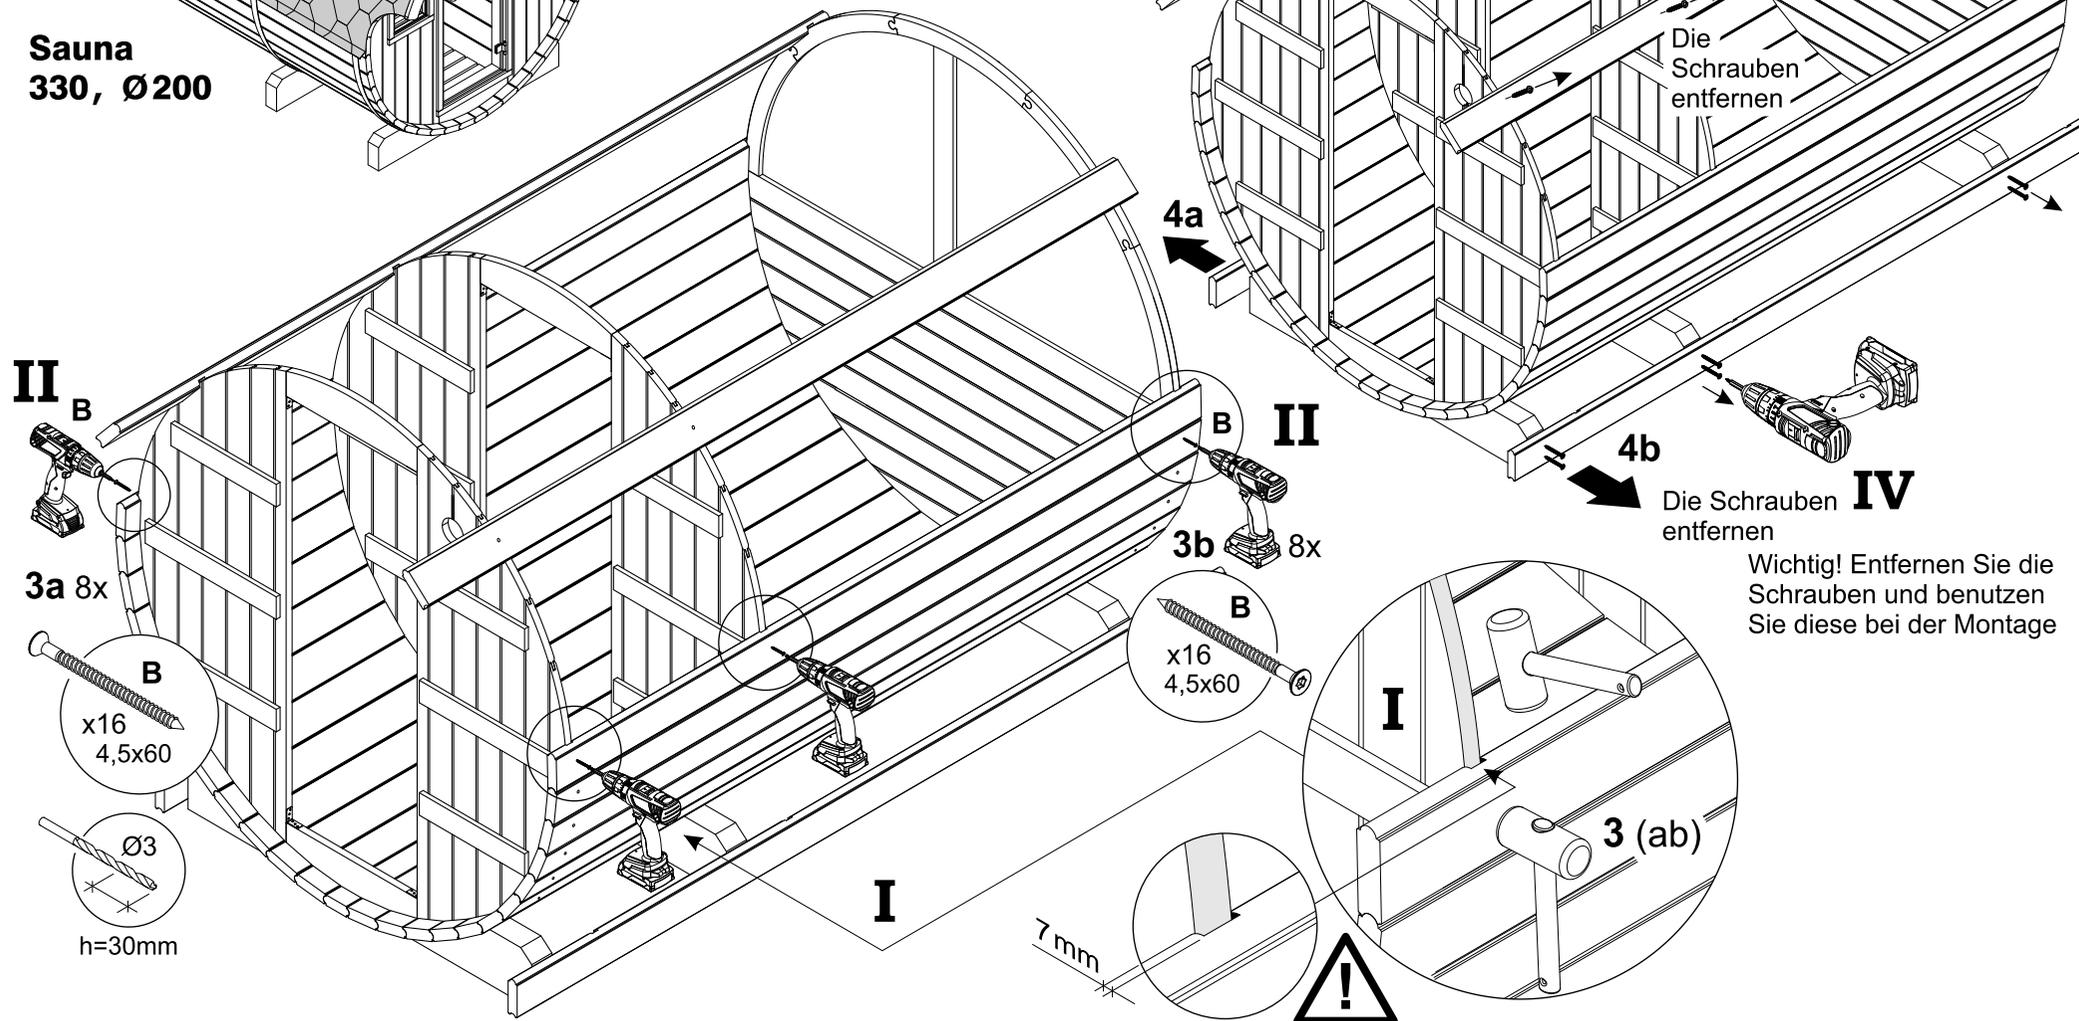

Wichtig! Entfernen Sie die
Schrauben und benutzen
Sie diese bei der Montage

Die Schrauben
entfernen

III

4a

III

4b

Die Schrauben
entfernen

4a

4b

Die Schrauben
entfernen

IV


Wichtig! Entfernen Sie die
Schrauben und benutzen
Sie diese bei der Montage

II


B



3a 8x

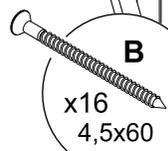


x16
4,5x60

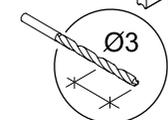

Ø3
h=30mm

II

3b 8x

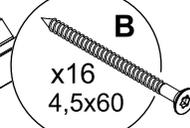

x16
4,5x60


I

3 (ab)



I

7mm



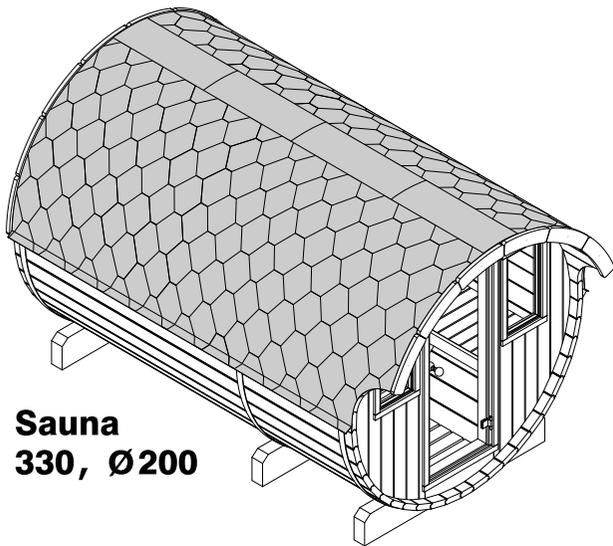

**Sauna
330, Ø200**

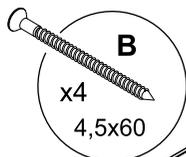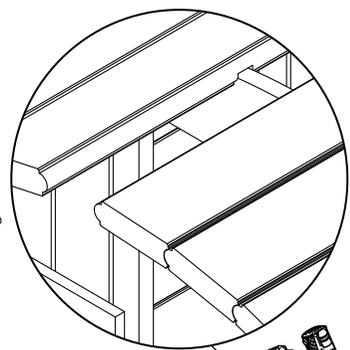


4a
x10




B




4b
x11

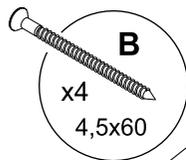


B


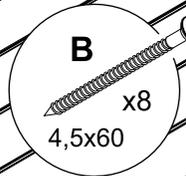


B

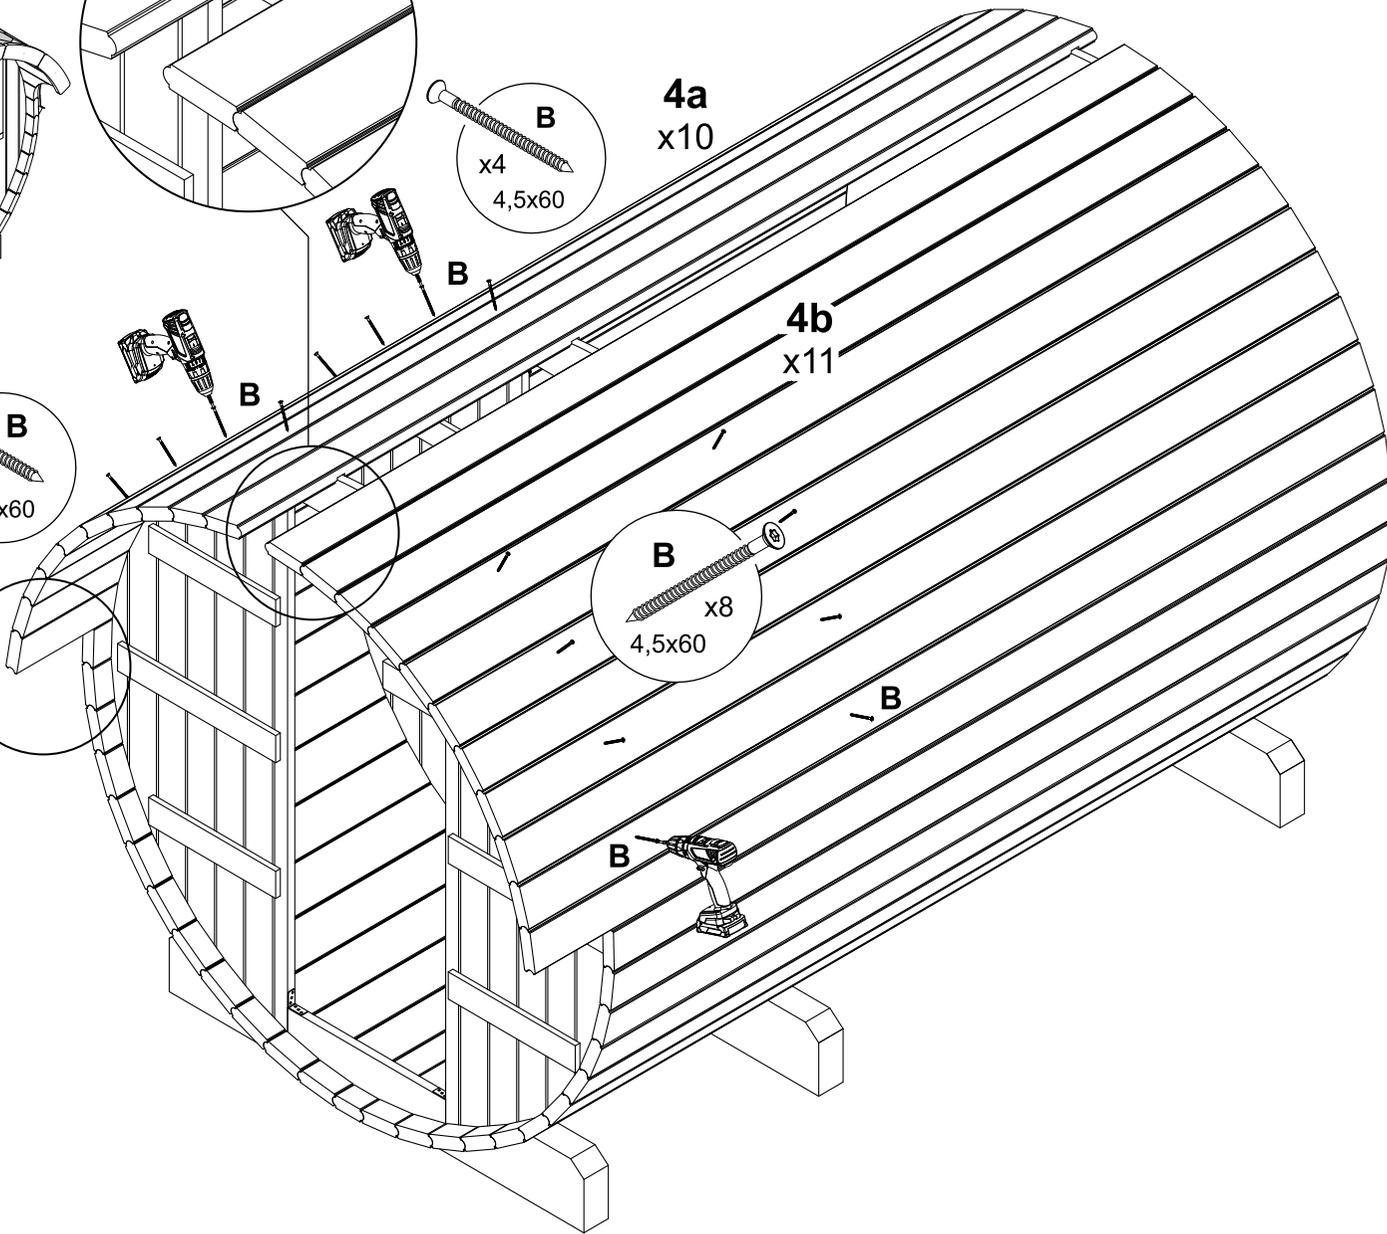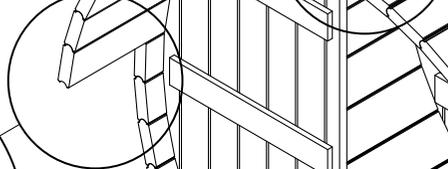
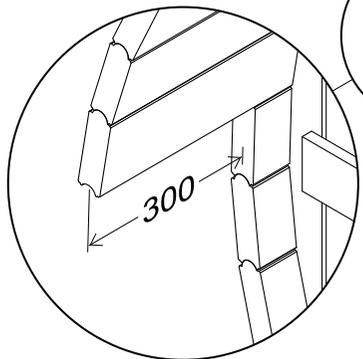


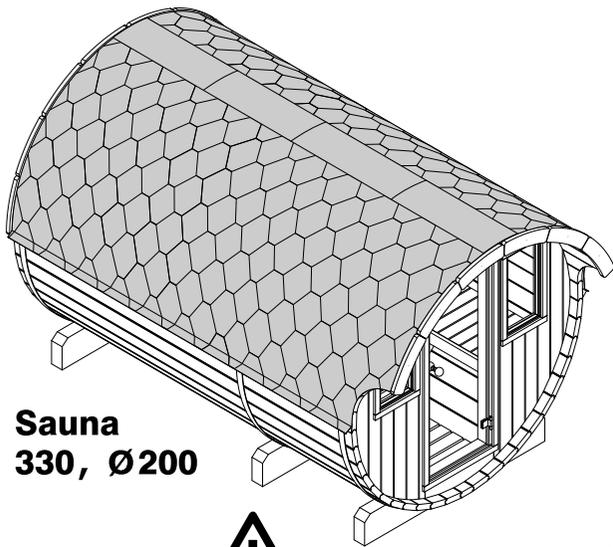



Sauna
330, Ø200

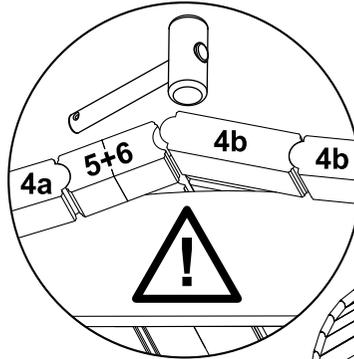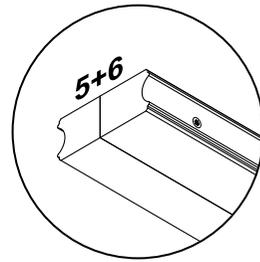


IV

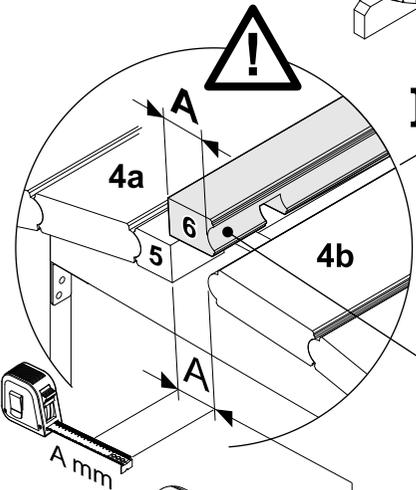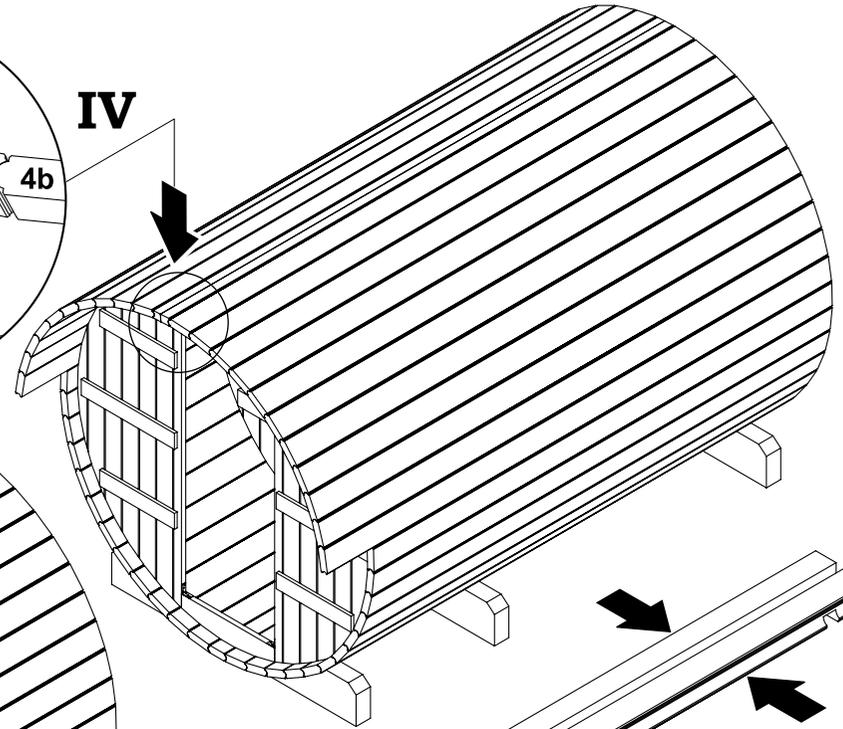

I

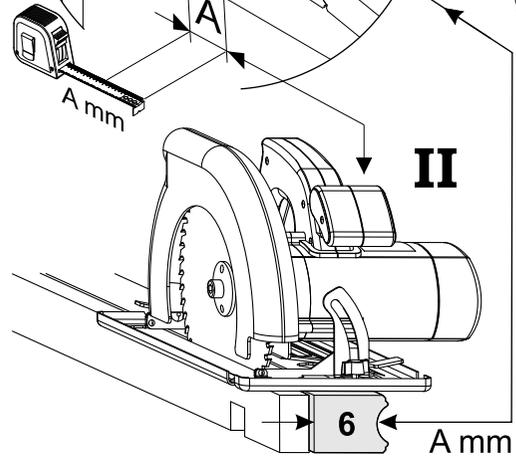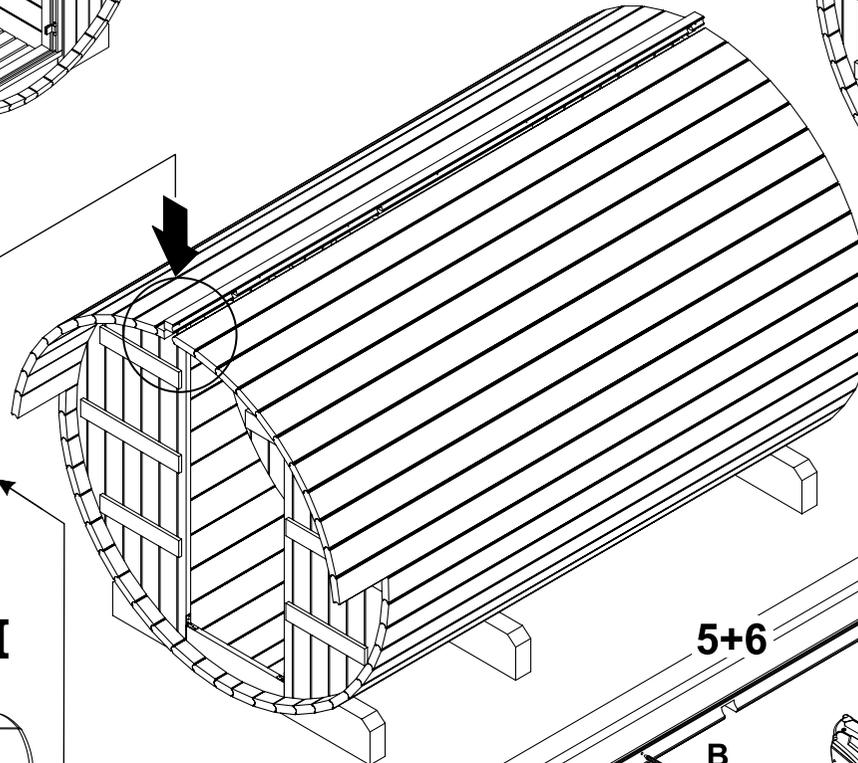

II

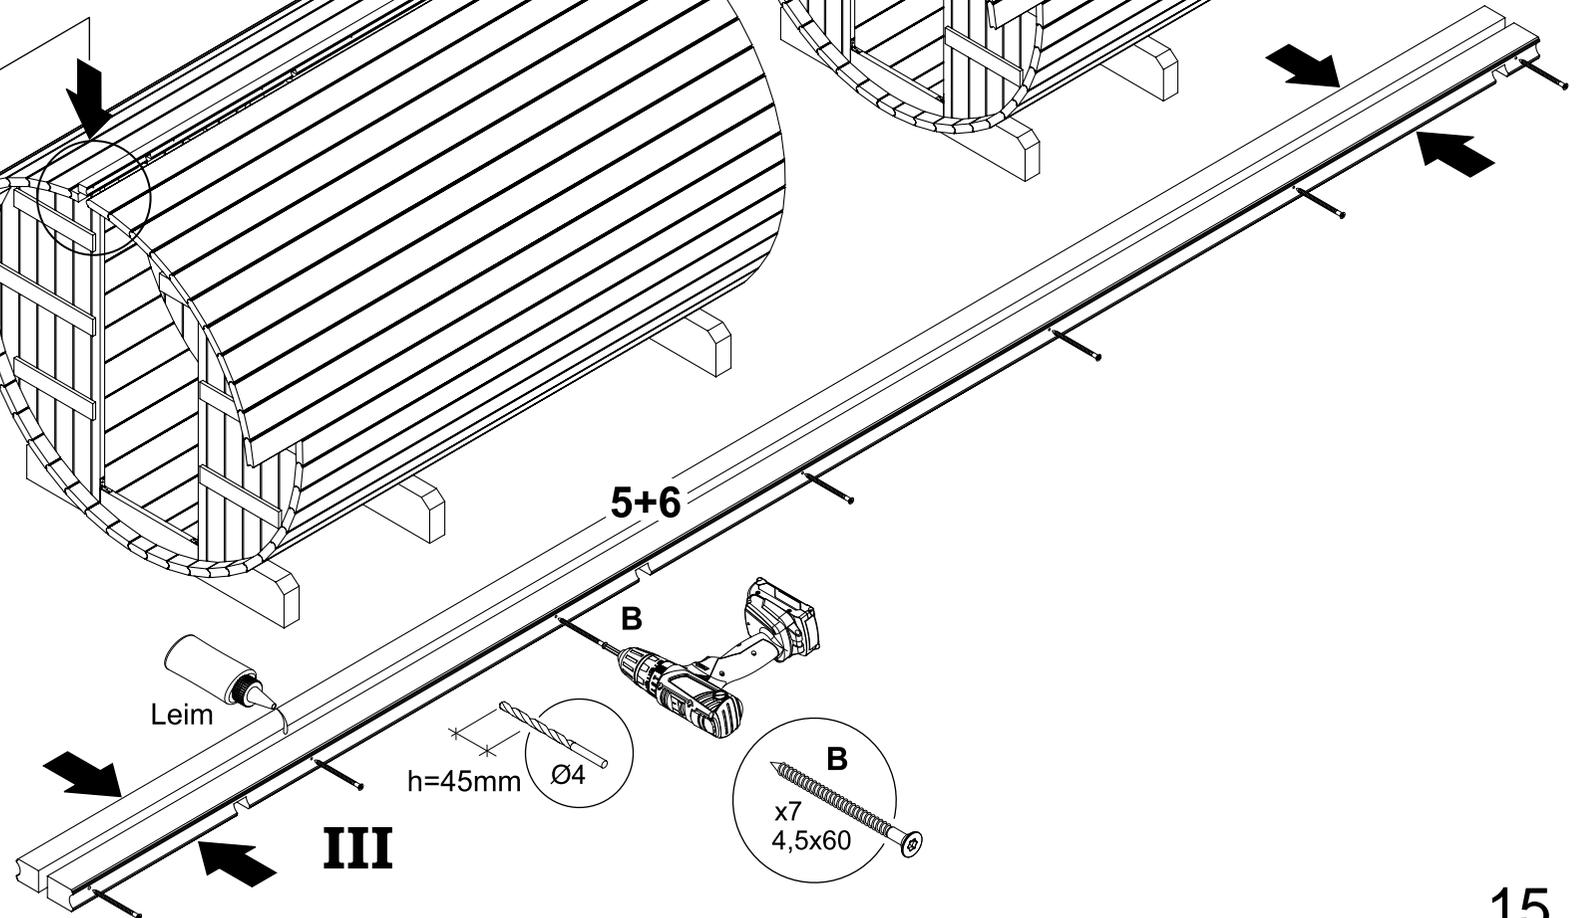

5+6

B

h=45mm


Ø4

Leim





B

x7
4,5x60


III

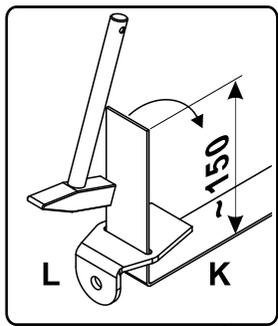

I

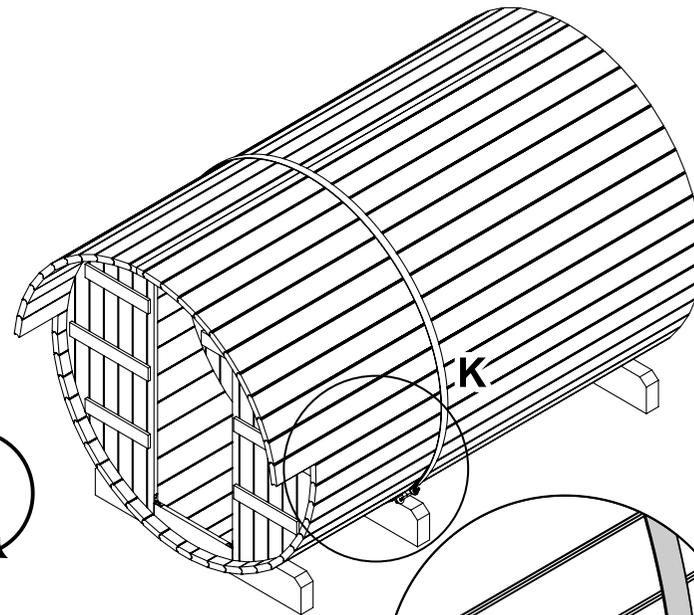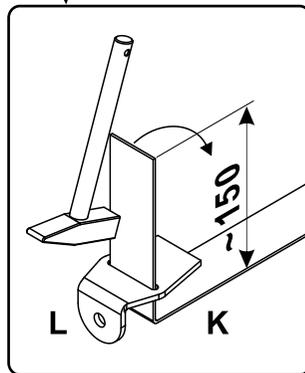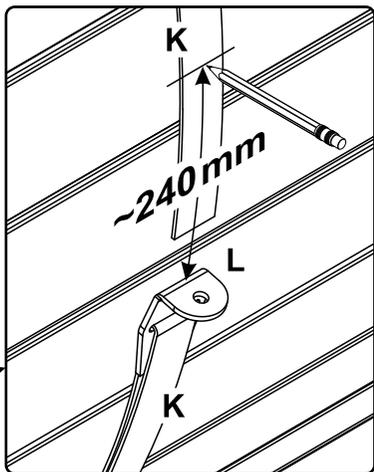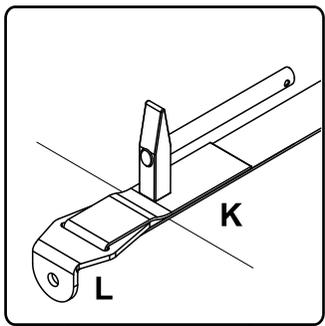


II
Die Schrauben
entfernen

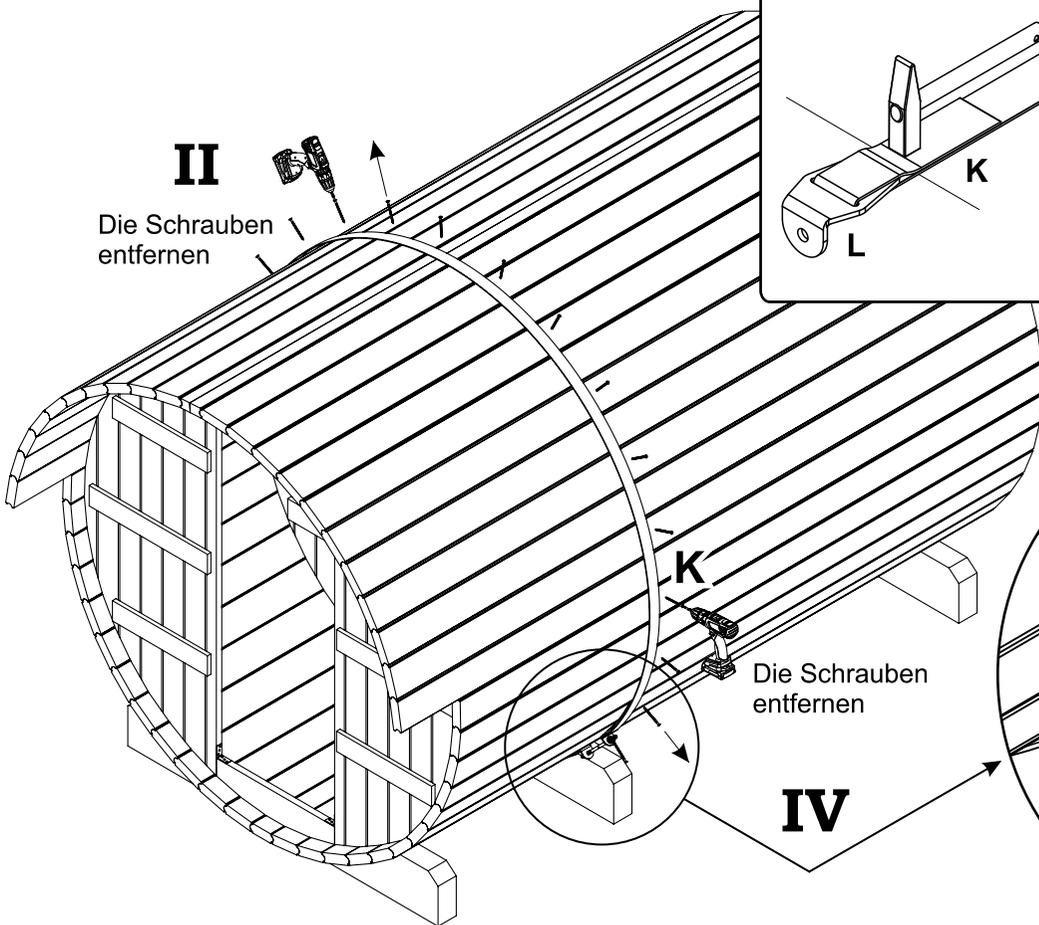


Die Schrauben
entfernen

IV

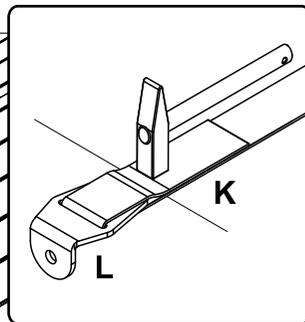



III

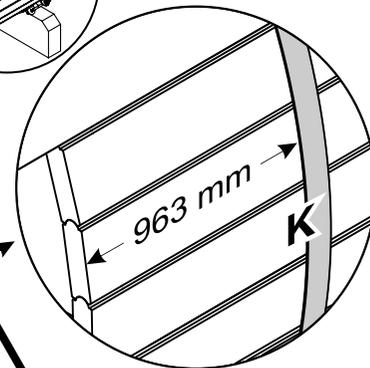



Achtung!!!

Bei der Montage und bei der
Pflege/Nachspannen der
Gewindestangen, ist die
Gewindestange mit Öl
(W44 oder Würth
HPS1400) zu ölen.
Somit ist eine
Beschädigung
an der
Gewindestange
vermieden
und es lässt
sich auch
leichter
spannen.

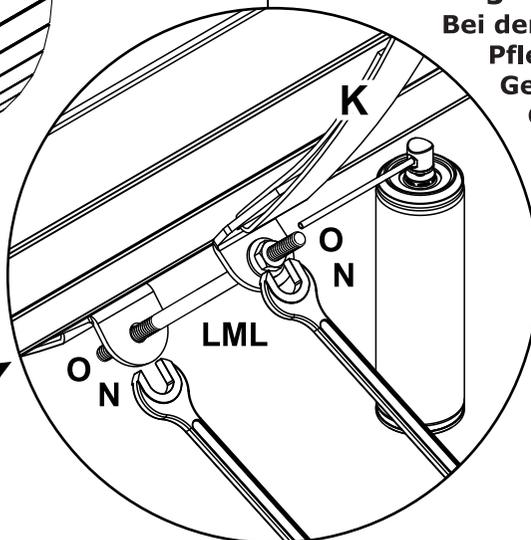


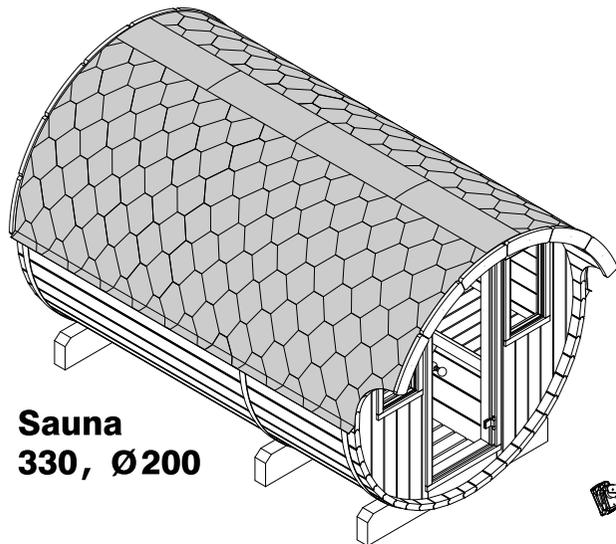

**Sauna
330, Ø200**

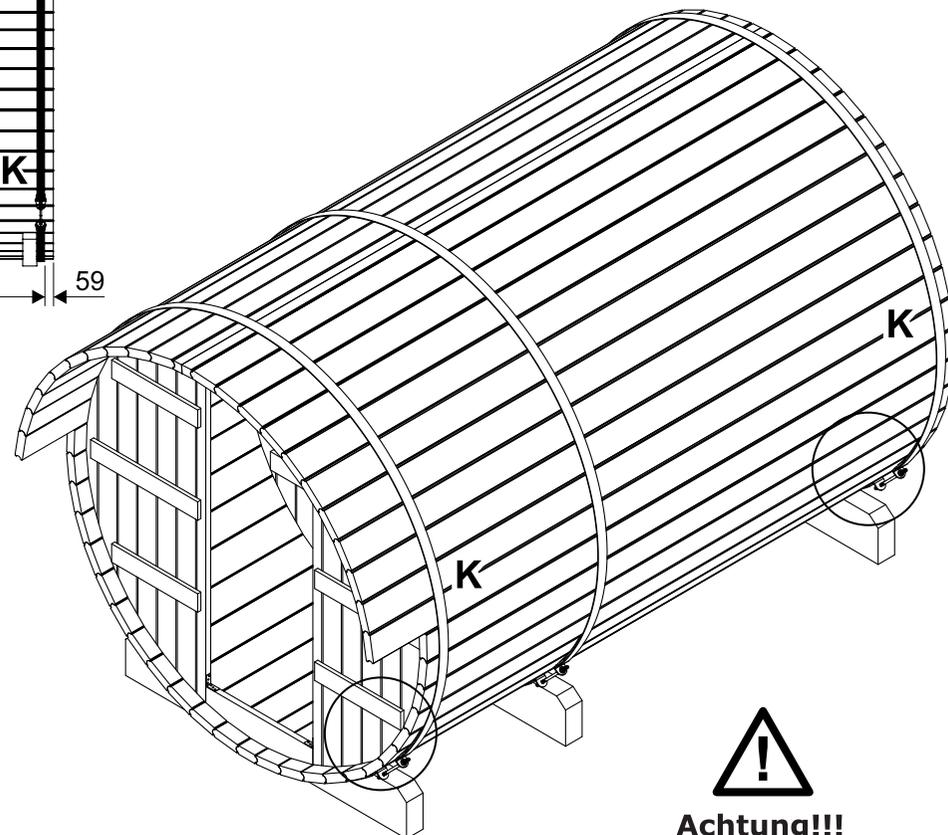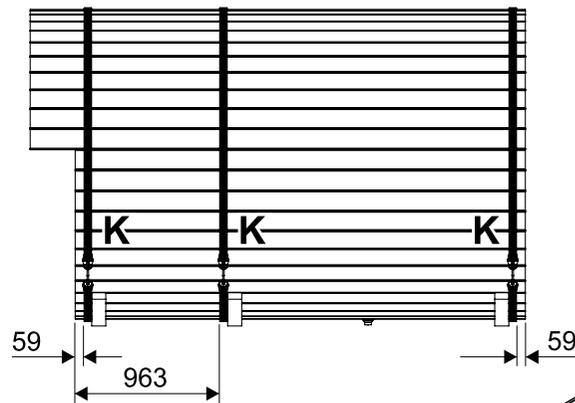

Die Schrauben
entfernen

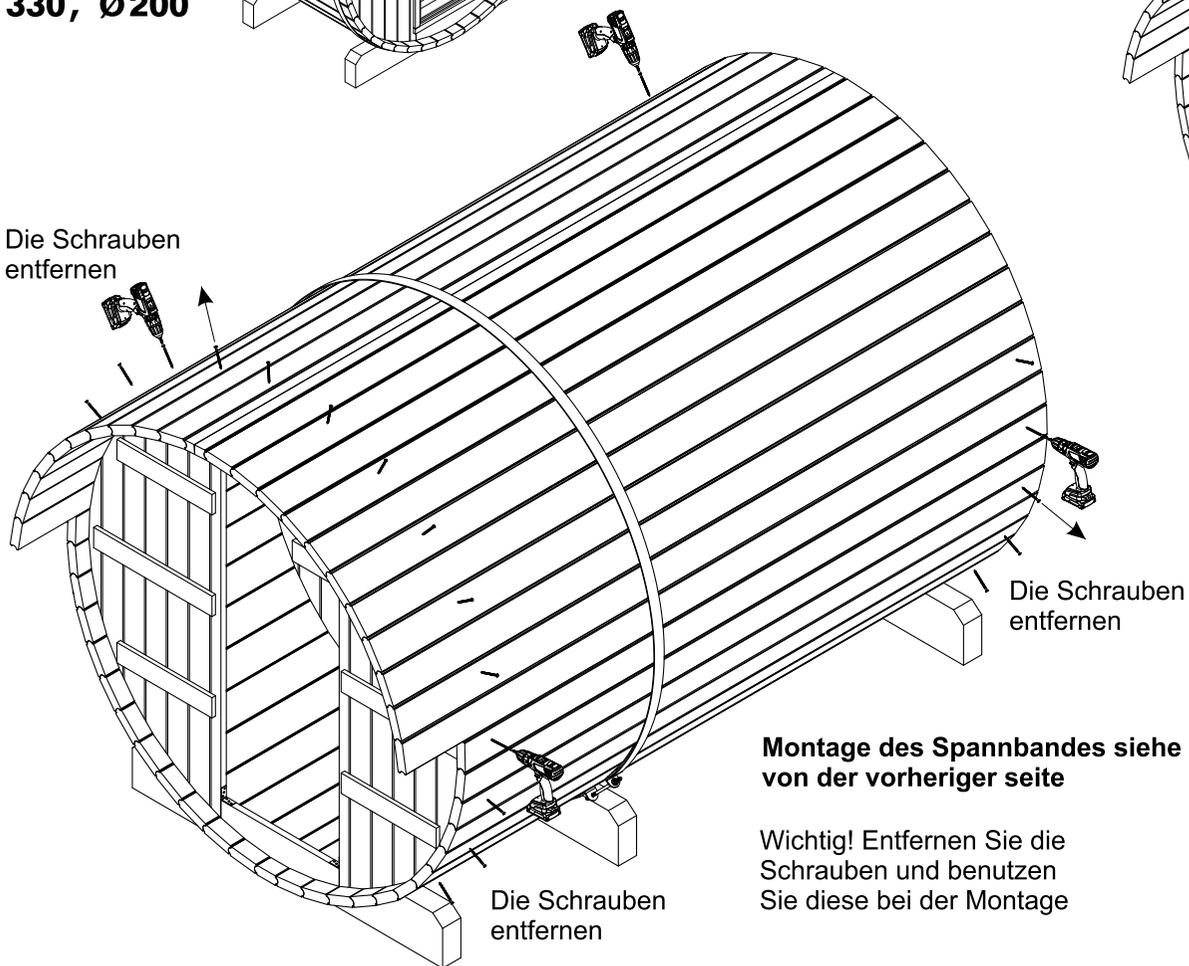

Die Schrauben
entfernen

Die Schrauben
entfernen


**Montage des Spannbandes siehe
von der vorheriger seite**


Wichtig! Entfernen Sie die
Schrauben und benutzen
Sie diese bei der Montage




Achtung!!!

Bei der Montage und bei der
Pflege/Nachspannen der
Gewindestangen, ist die
Gewindestange mit Öl
(W44 oder Würth
HPS1400) zu ölen.
Somit ist eine
Beschädigung
an der
Gewindestange
vermieden
und es lässt
sich auch
leichter
spannen.

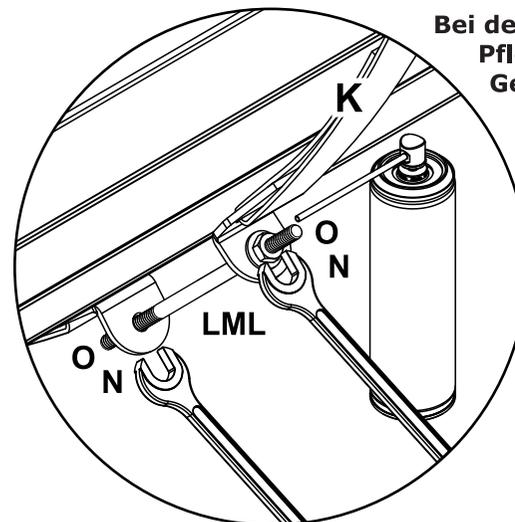


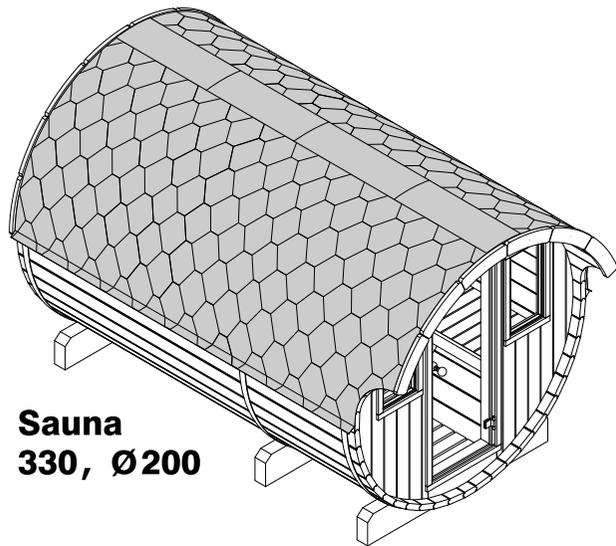


**Sauna
330, Ø200**

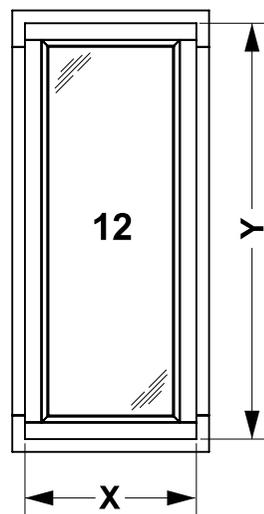

II

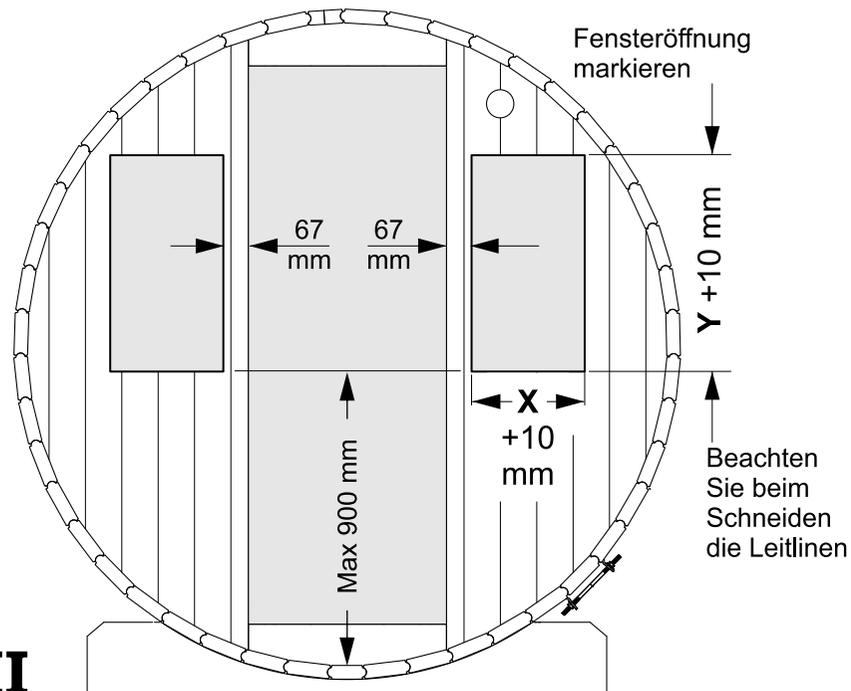


Beachten
Sie beim
Schneiden
die Leitlinien

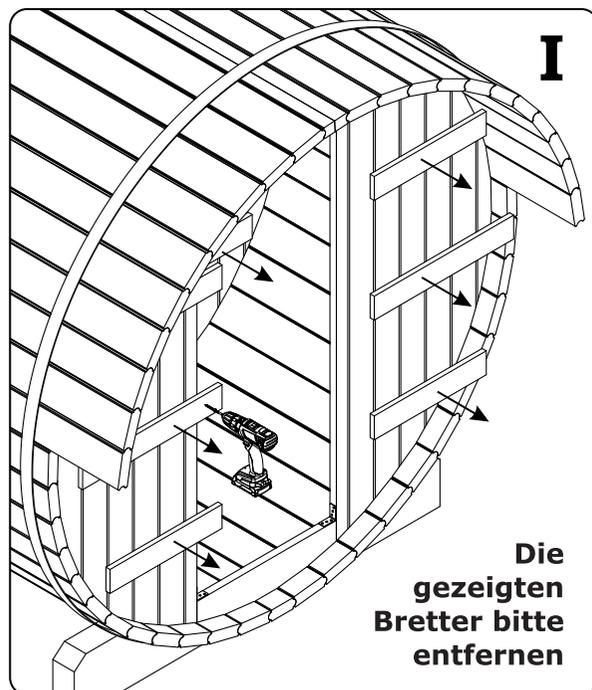


I

Die
gezeigten
Bretter bitte
entfernen

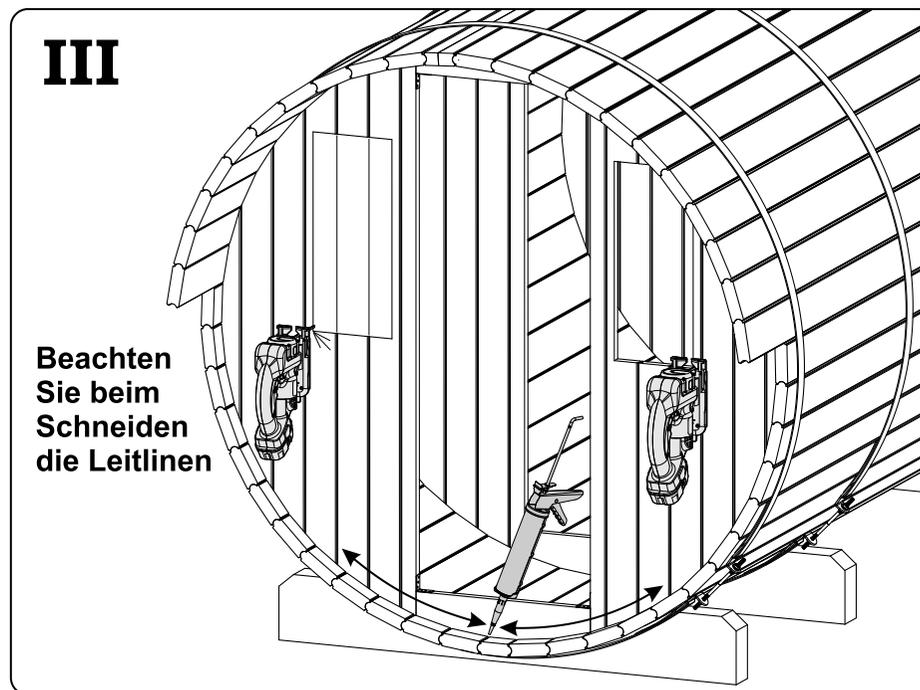


III

Beachten
Sie beim
Schneiden
die Leitlinien

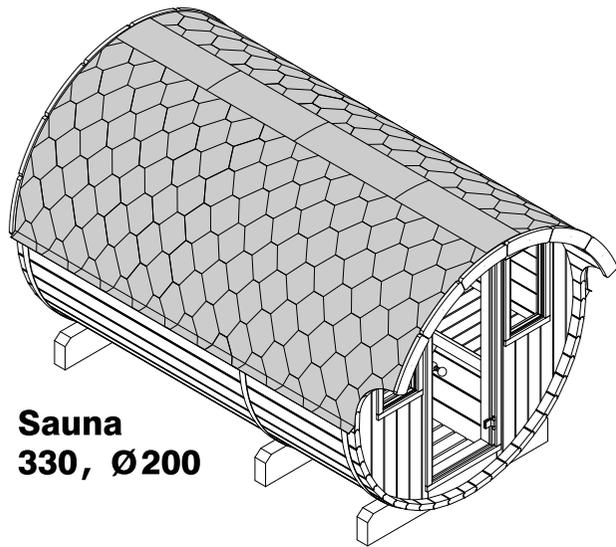



**Sauna
330, Ø200**

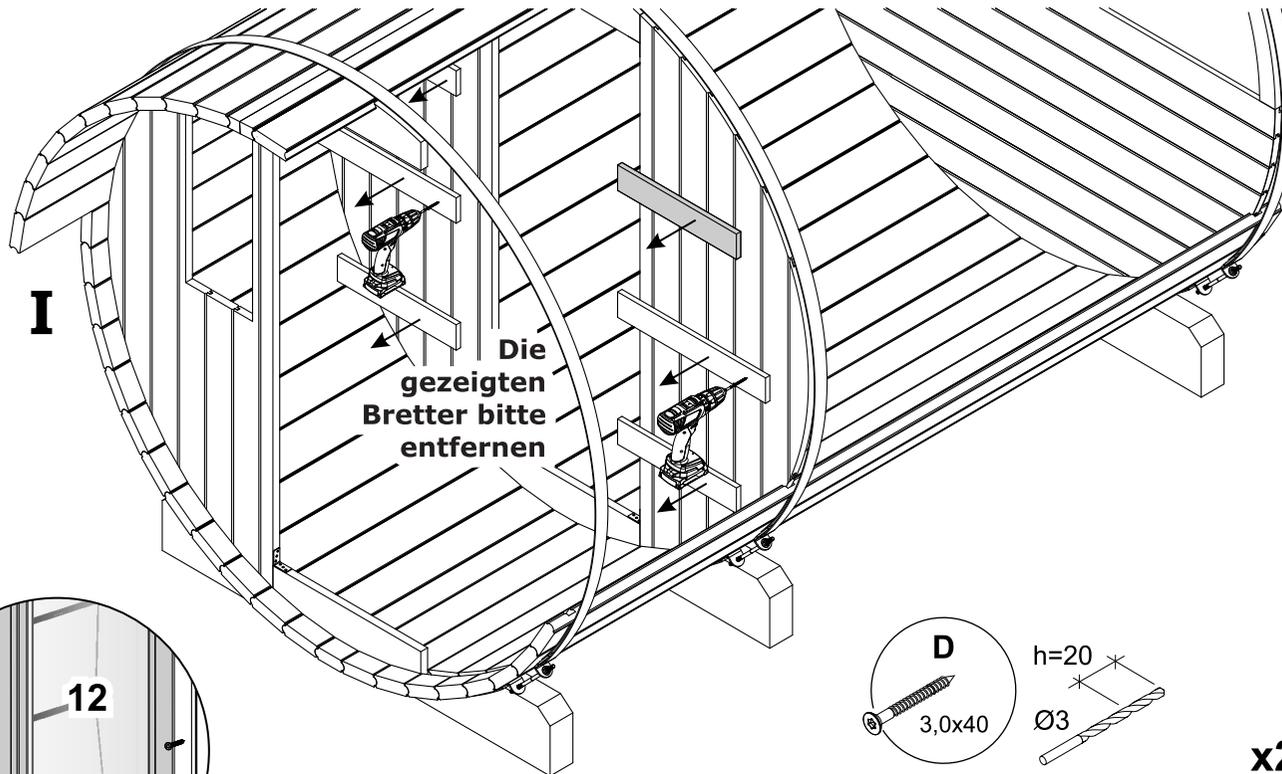


I

Die gezeigten
Bretter bitte
entfernen


NB!
Fenster von
Innen einbauen!

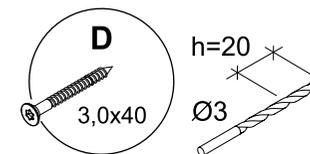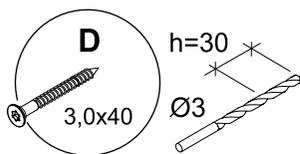


x2

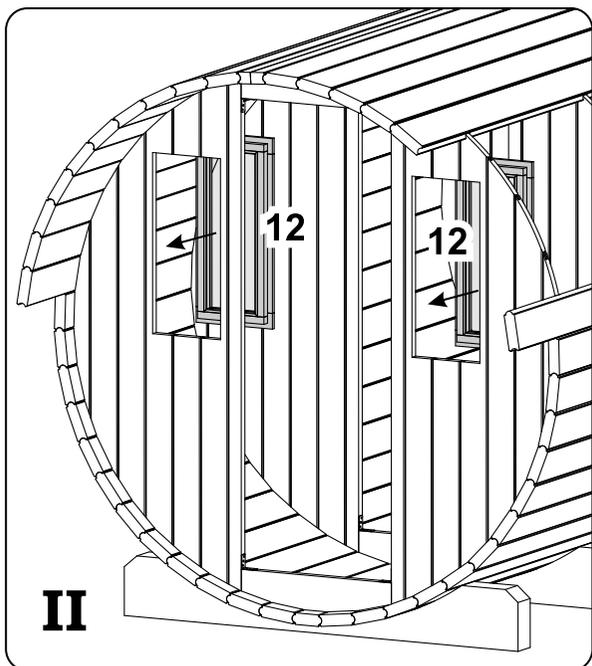


II

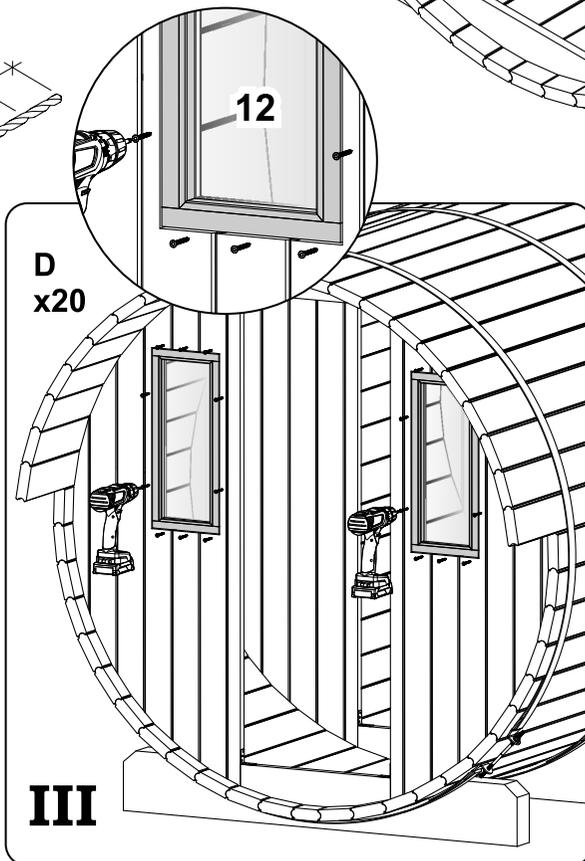

III

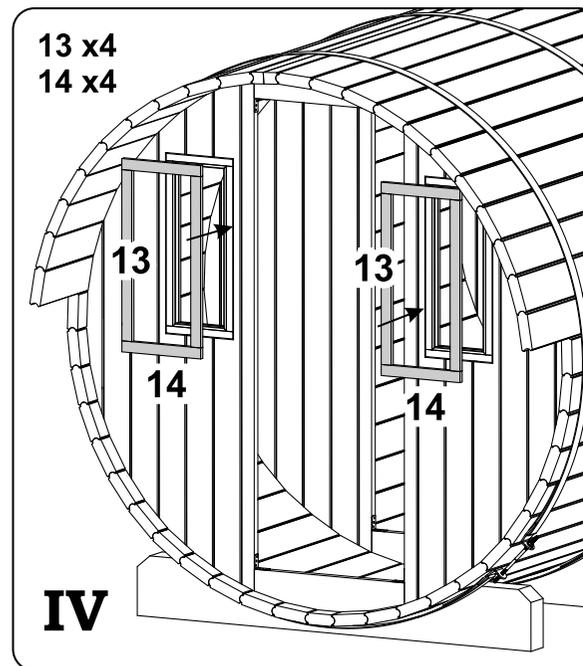


IV





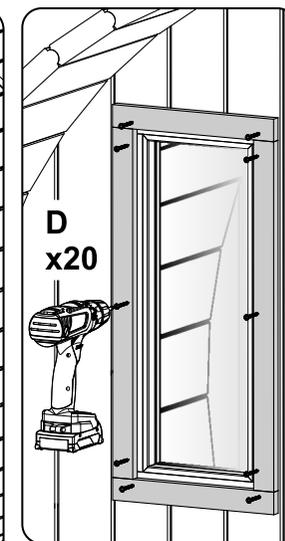



13 x4
14 x4

19.

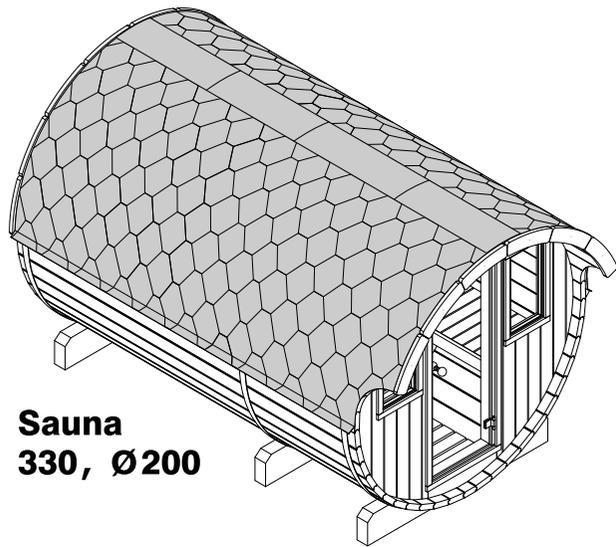


**Sauna
330, Ø200**

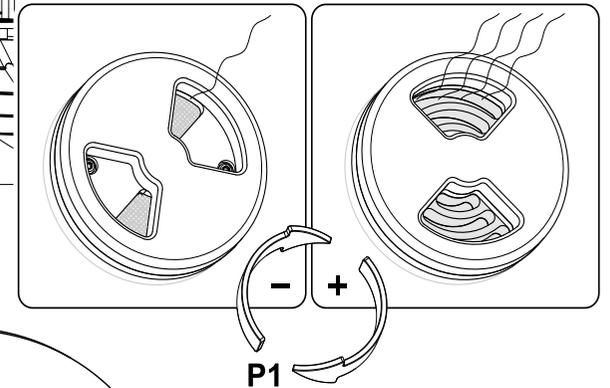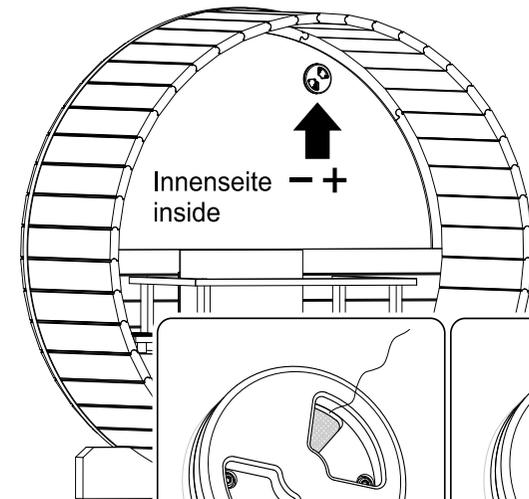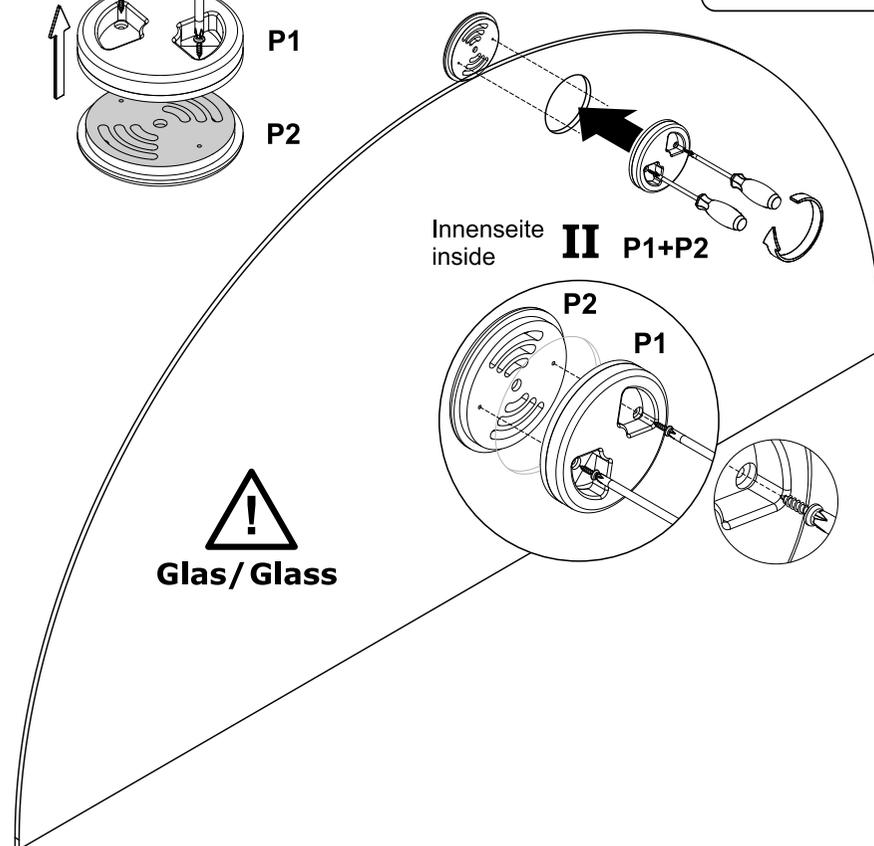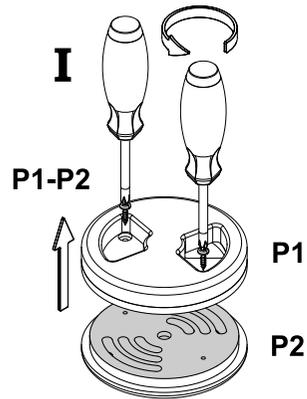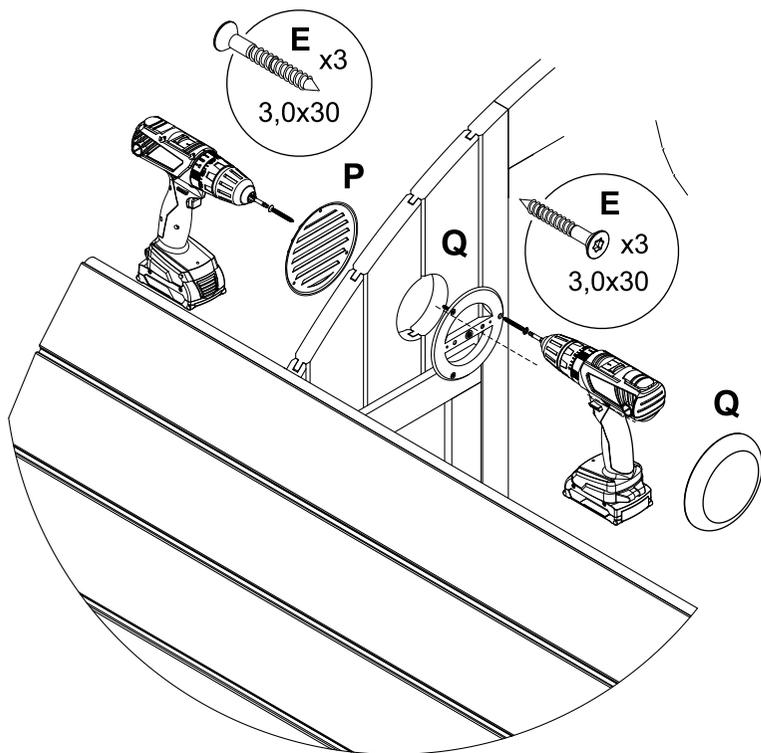



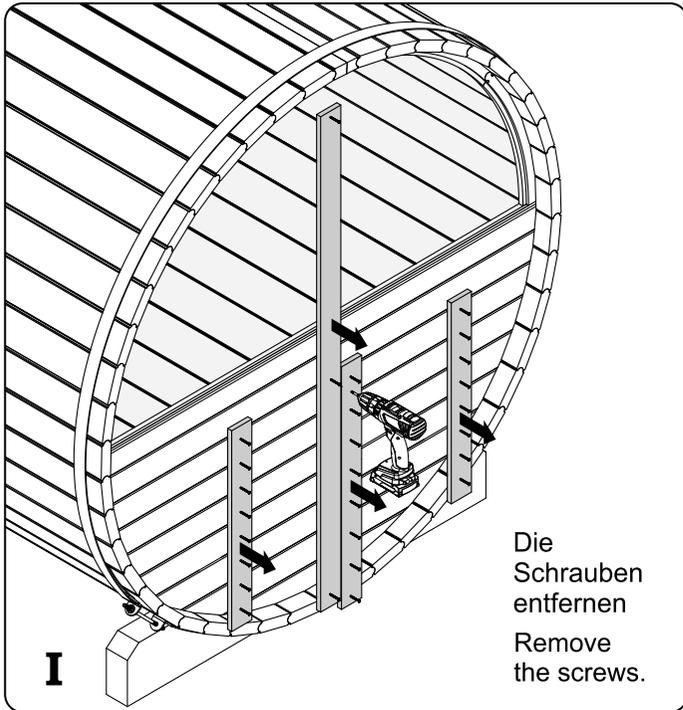


I

Die Schrauben entfernen
Remove the screws.

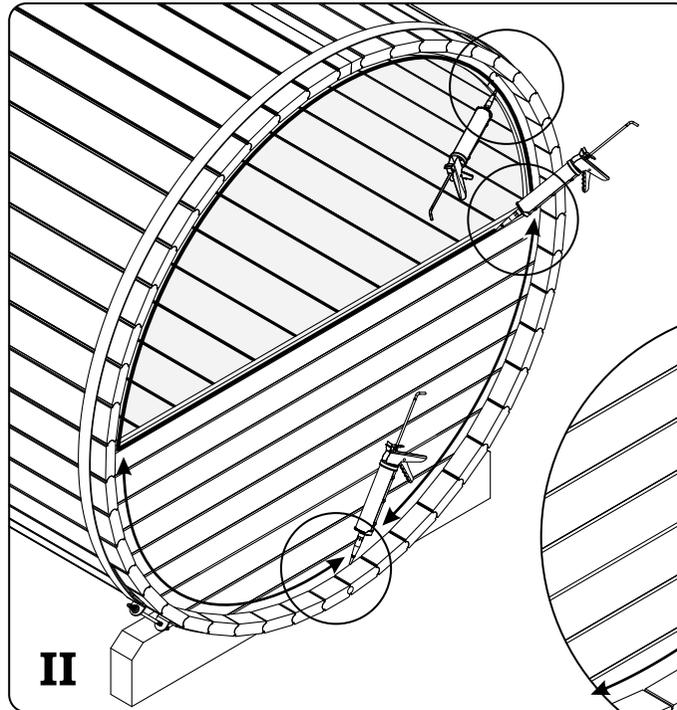

Benützen Sie Wasserdichte Silikon
Use Waterproof silicone

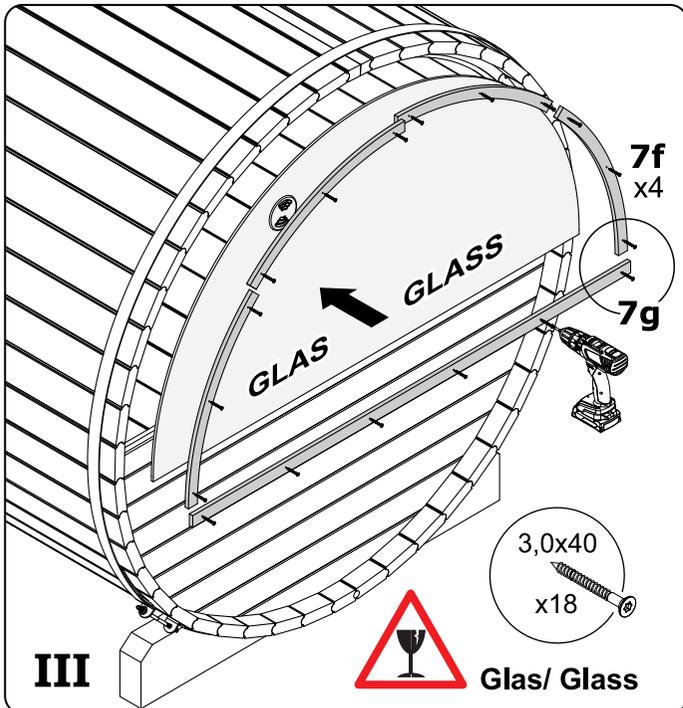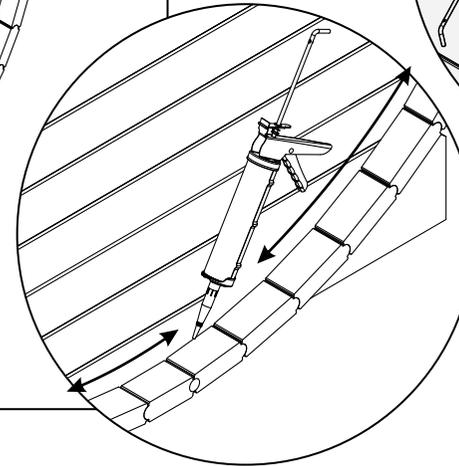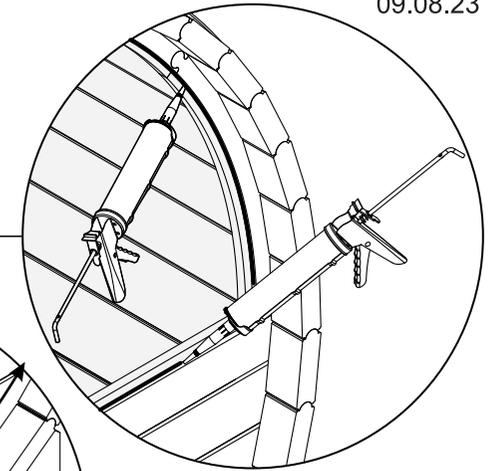

III



Glas/ Glass




**Bitte seien Sie vorsichtig!
Schrauben Sie nicht mit der Schraube auf das Glas.**


**Please be careful!
Do not hit the glass with the screw.**

III

Bitte bohren Sie Ø3mm Löcher vor dem festschrauben

Please pre-drill the Ø3mm holes before screwing.

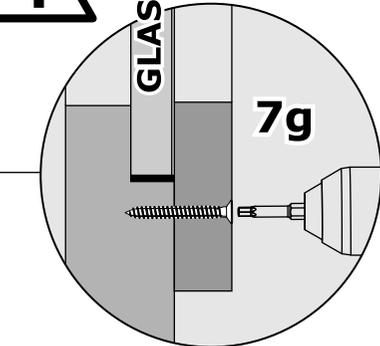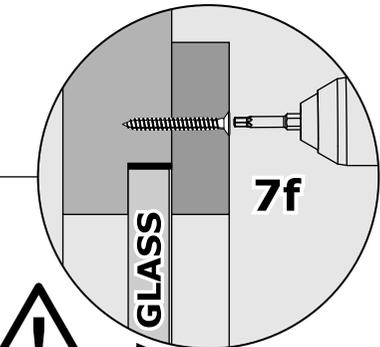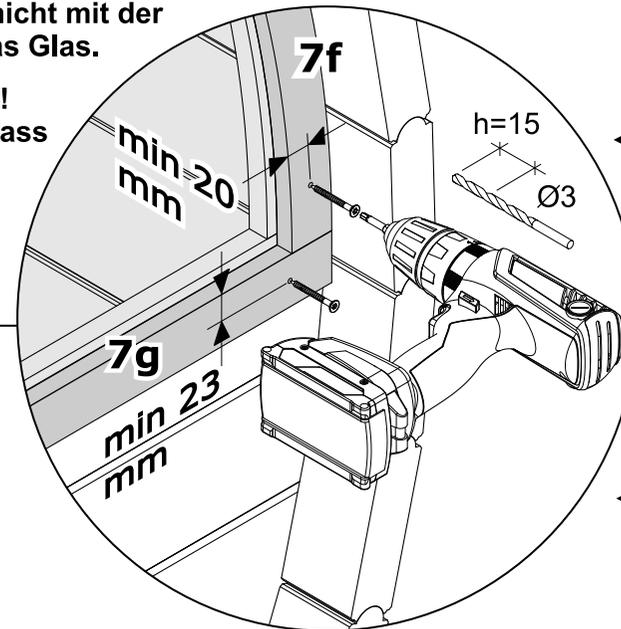


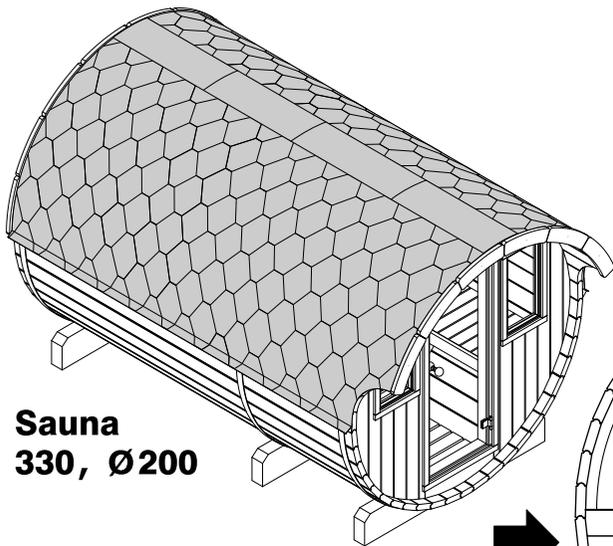

Sauna
330, Ø200







15 x 4

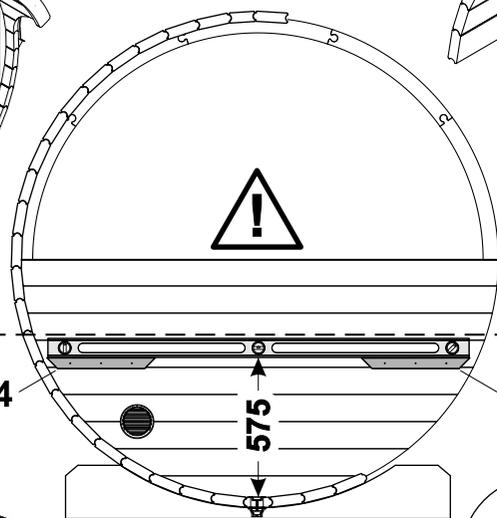

15 x 4


I

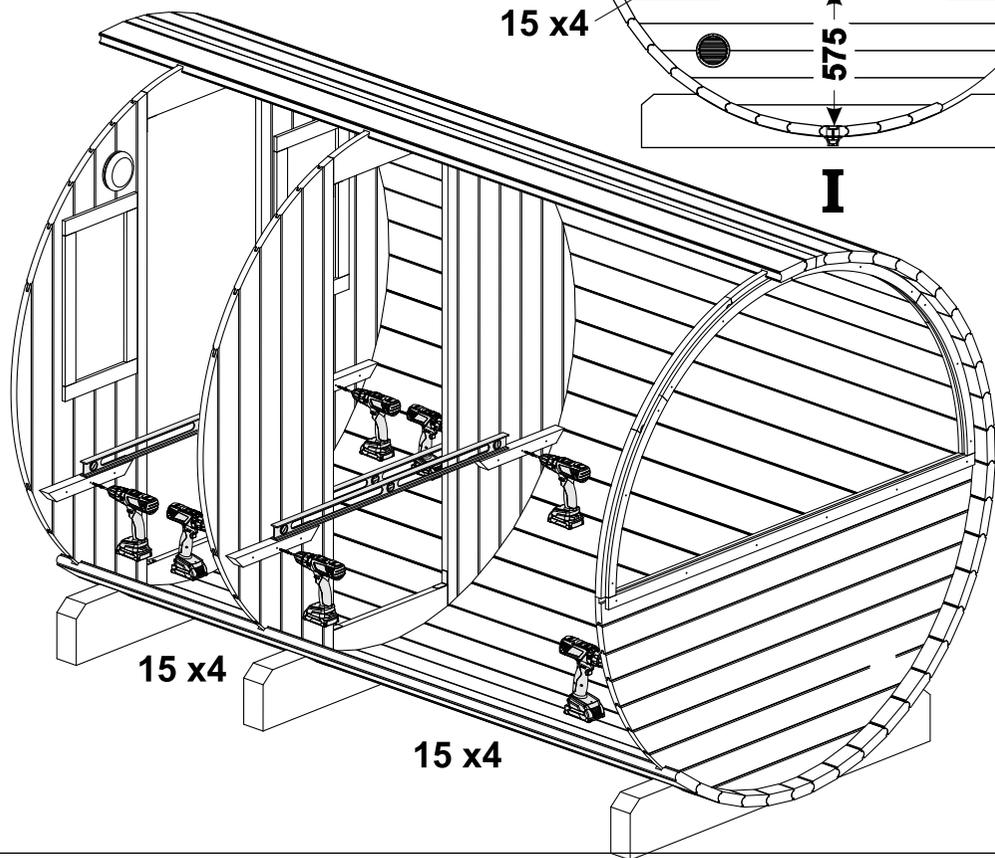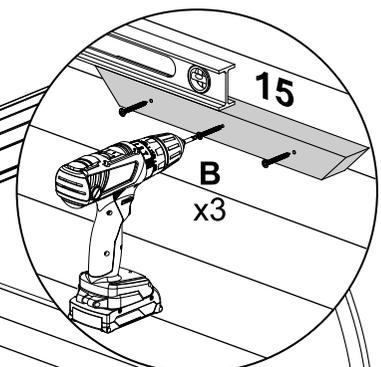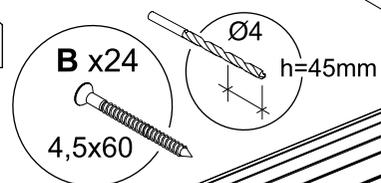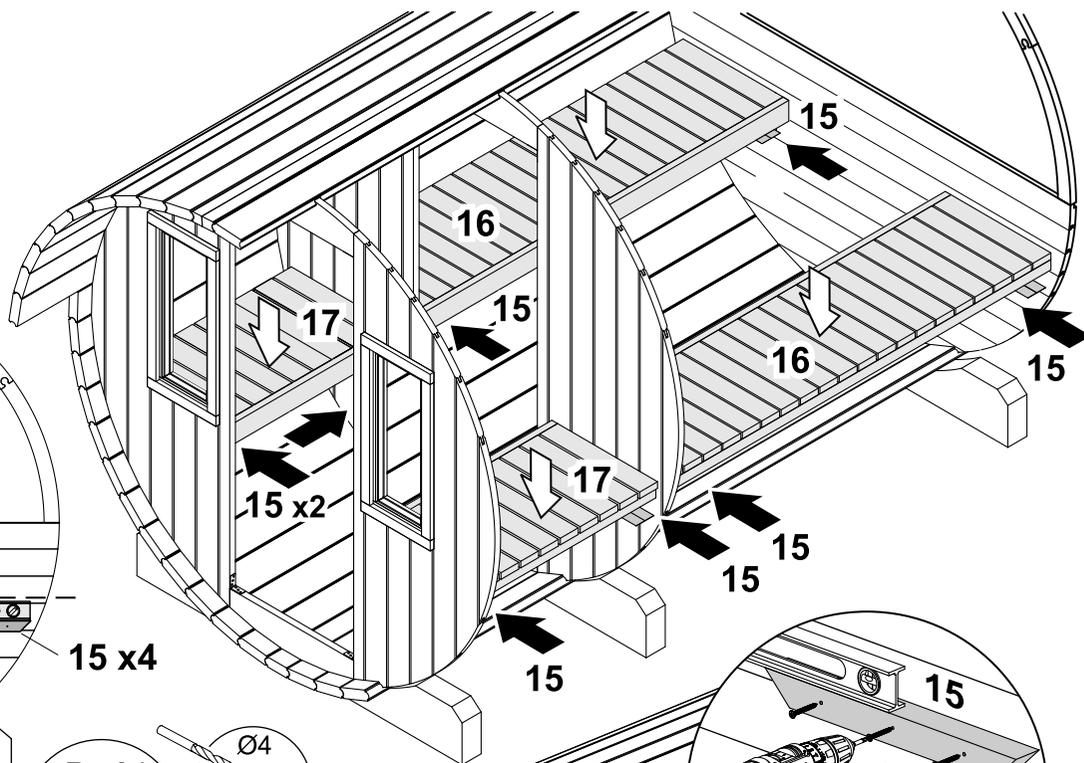

15 x 4


15 x 4

II





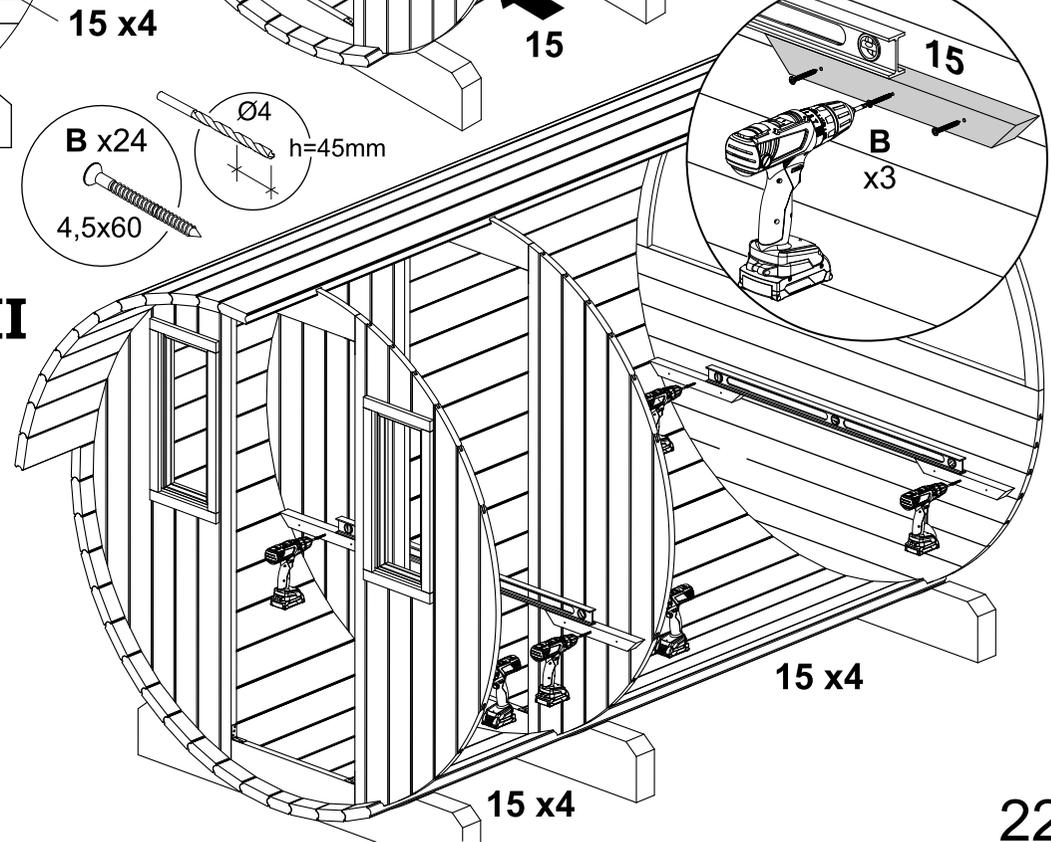



15 x 4

15 x 4




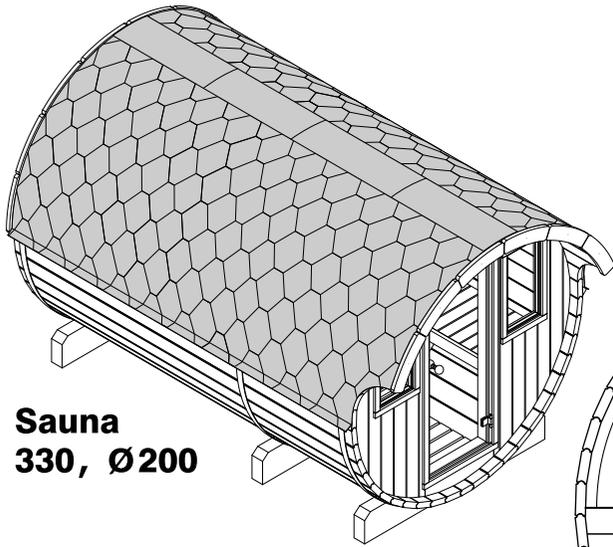


Sauna
330, Ø200

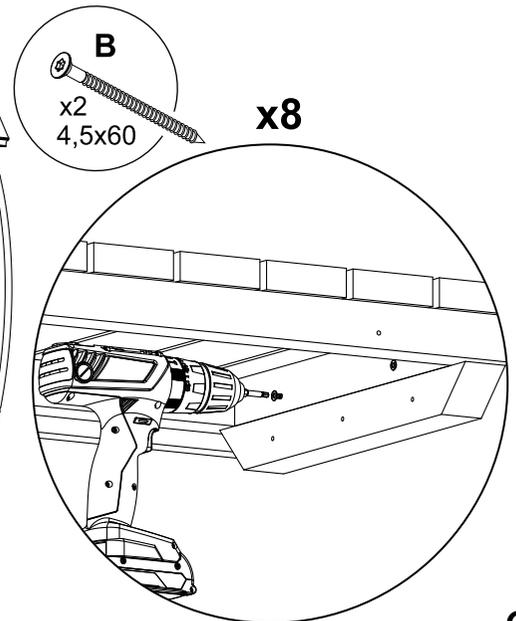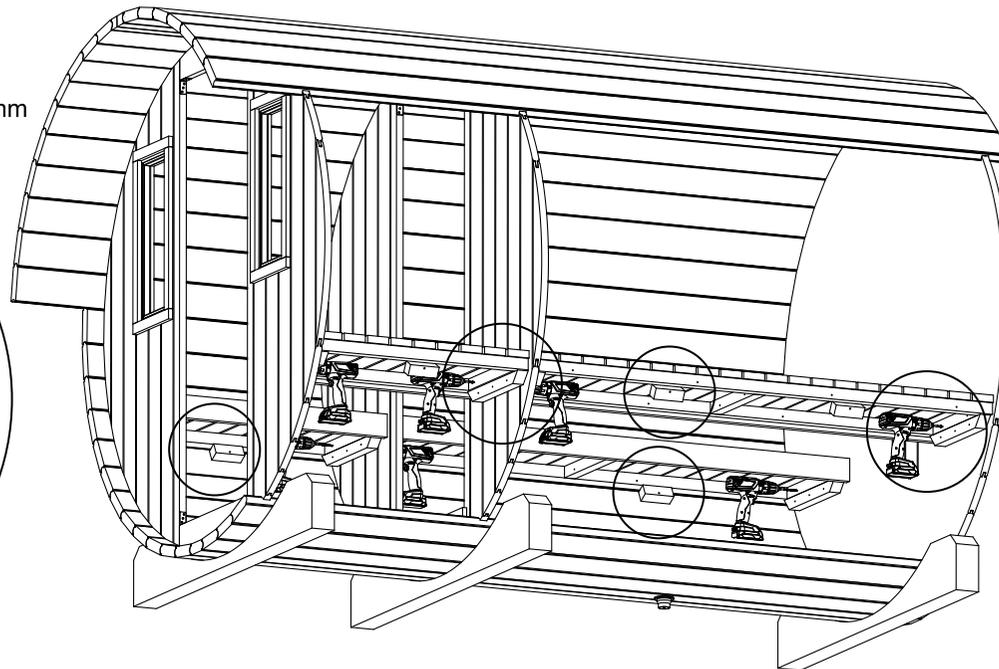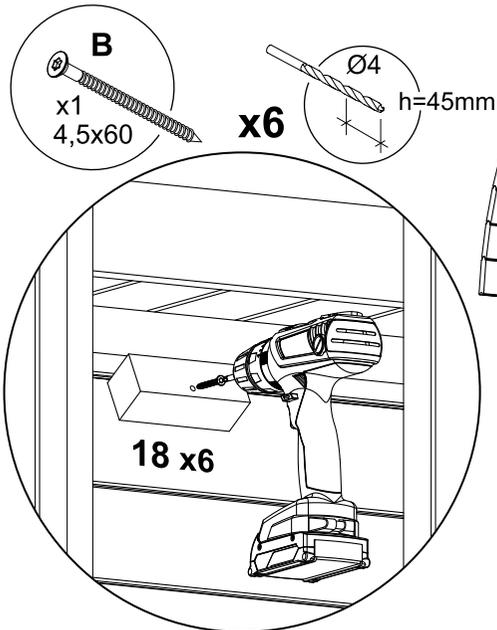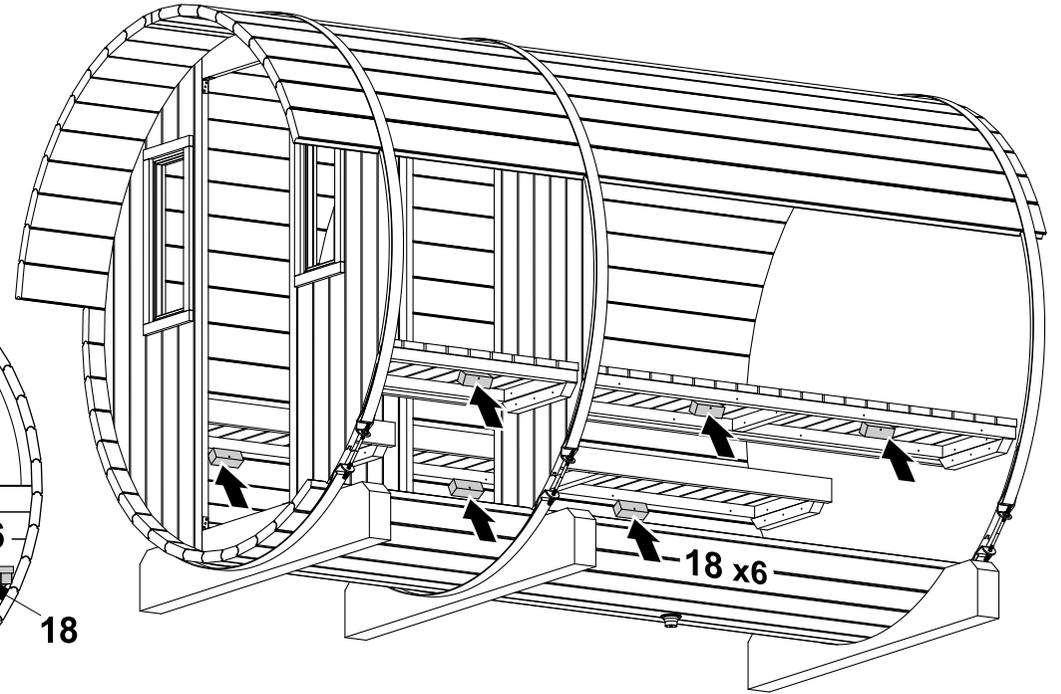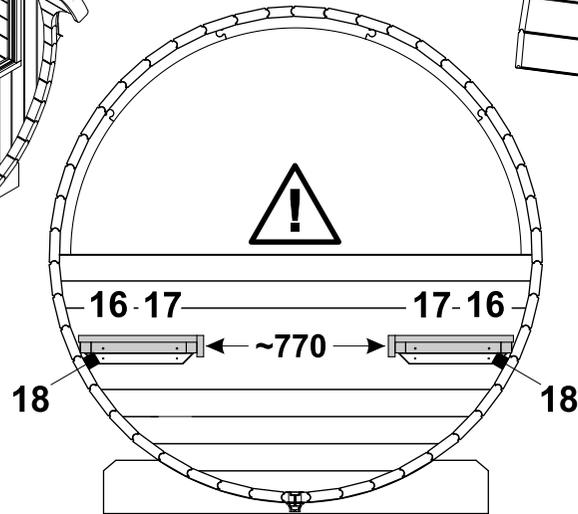


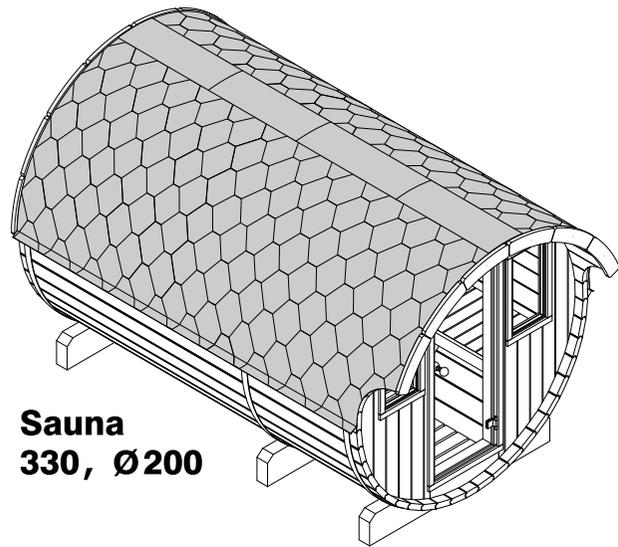


**Sauna
330, Ø200**

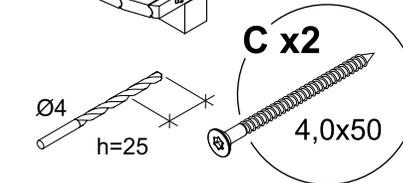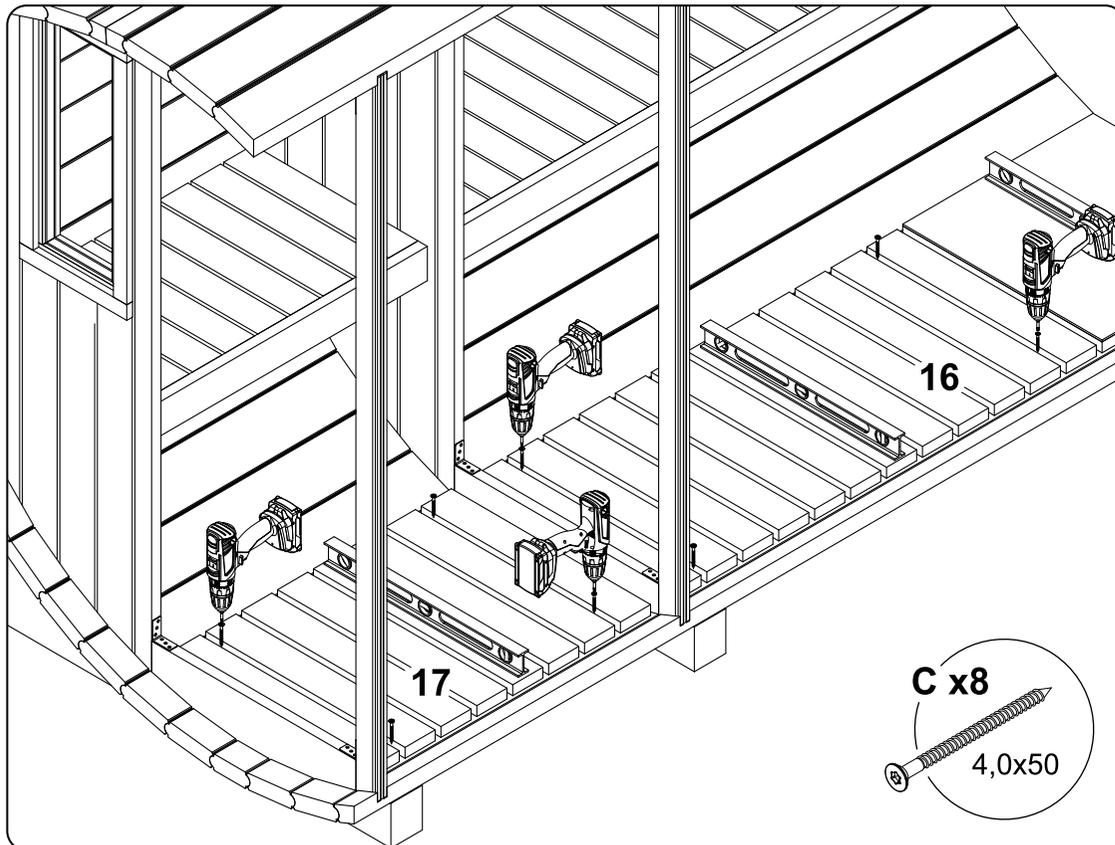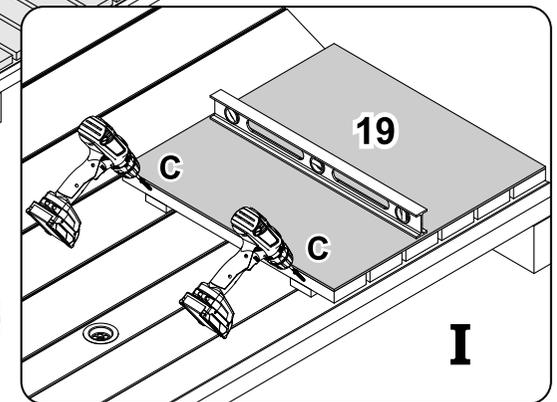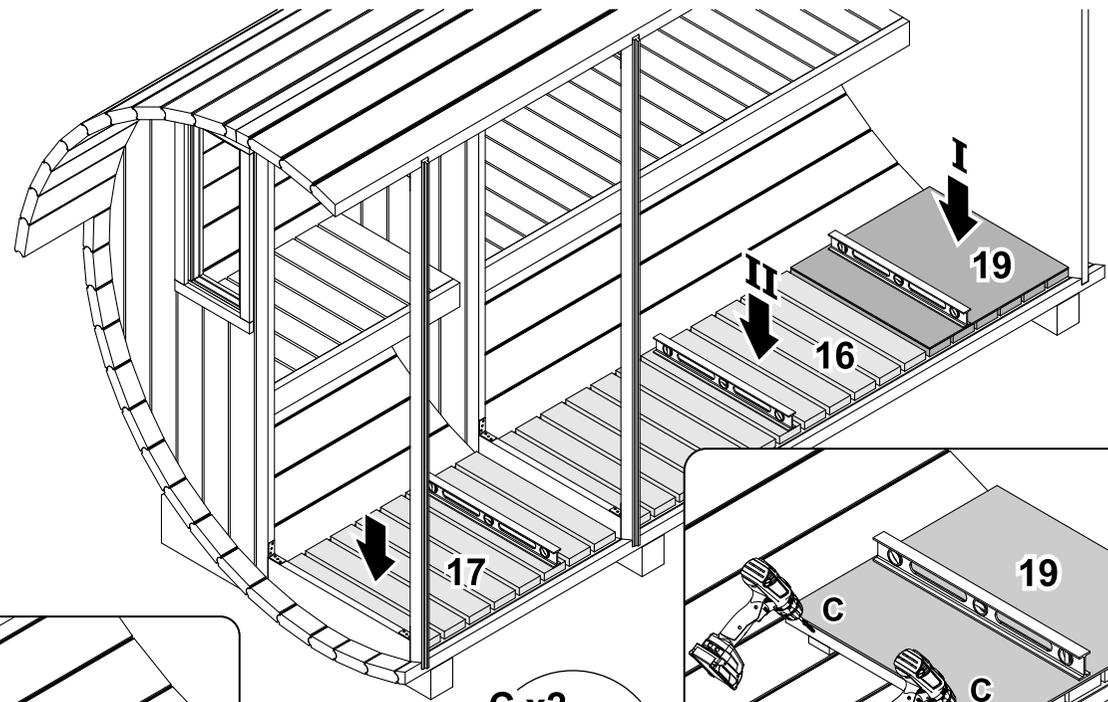


II

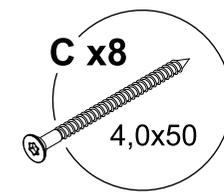


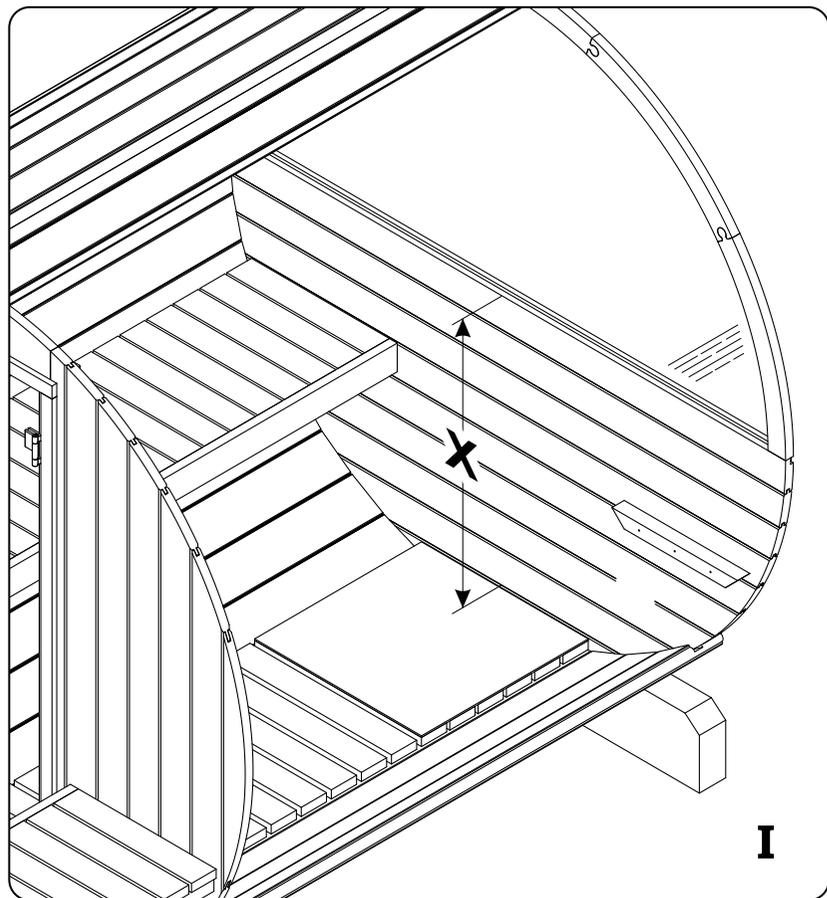


I

Minerit
590 x1250

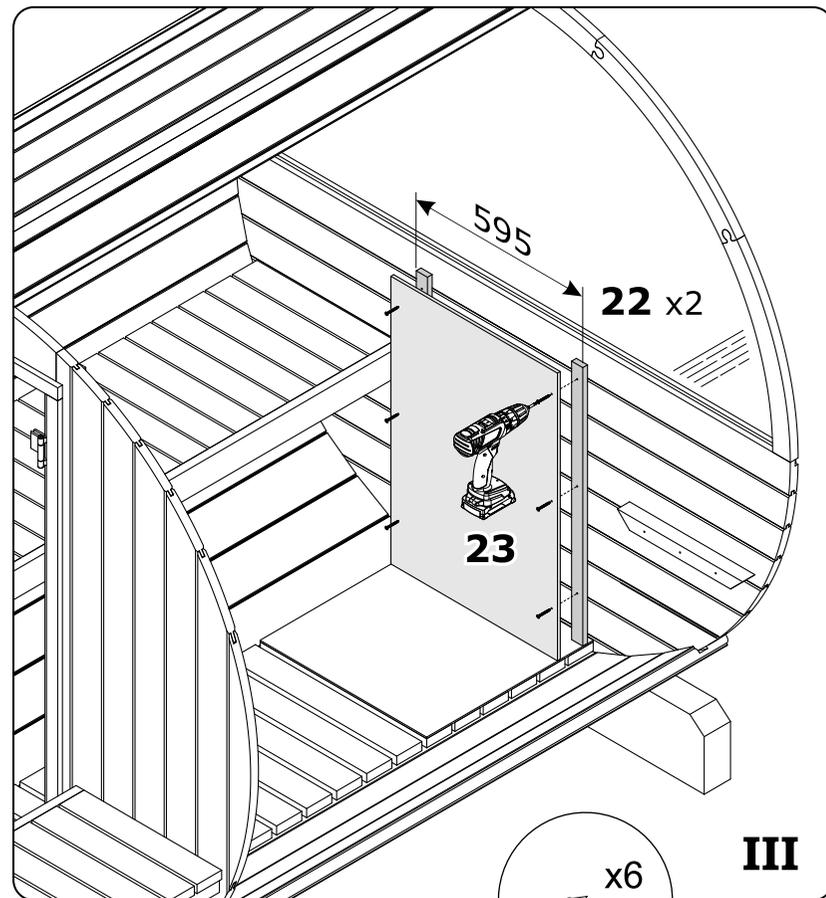


III

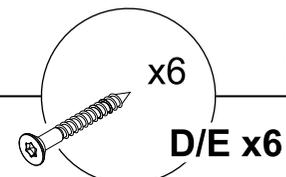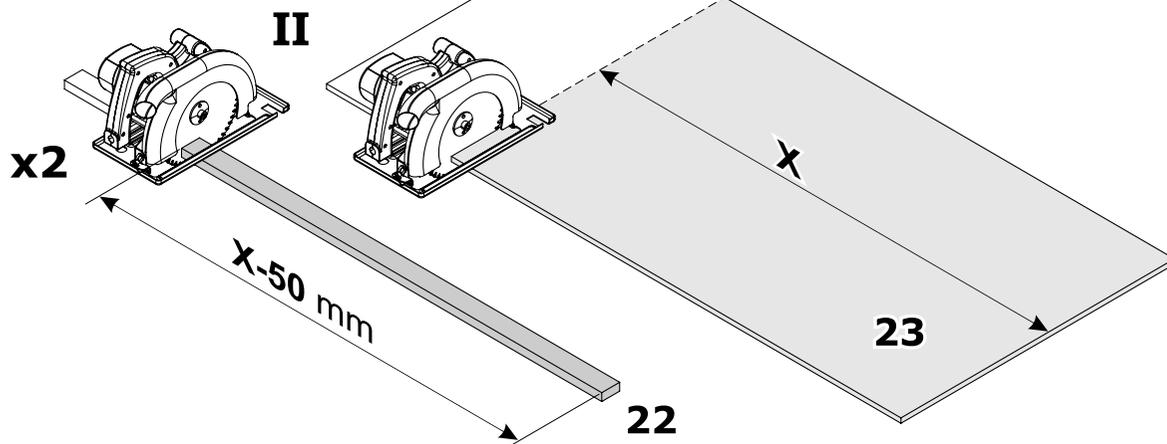


3x40/3x30

NB!

Wenn Sie eine Elektroofen habe, dann befestigen Sie Det. 23 direkt an die Wand (ohne Det. 22) Benutzen Sie dafür Schrauben E (3x30 mm)

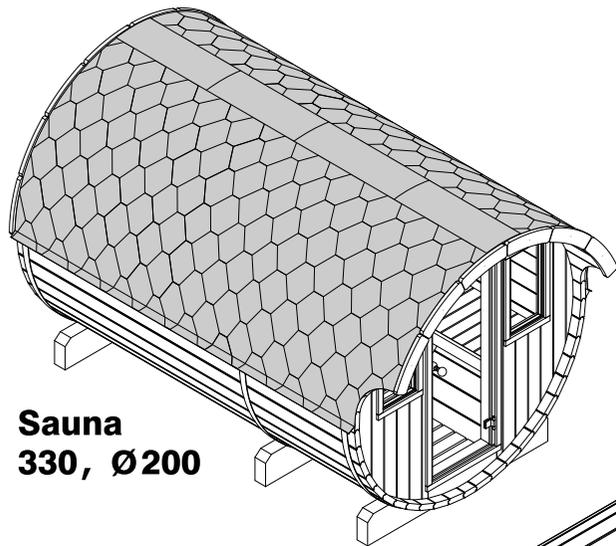

Sauna
330, Ø200

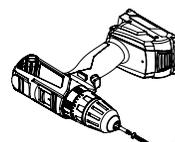


Falls es nötig ist,
schneiden Sie die Teile
zum passende Größe

25


I

26

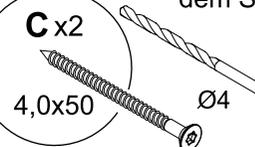


Bitte bohren Sie die
4 mm Löcher vor
dem Schrauben vor

25



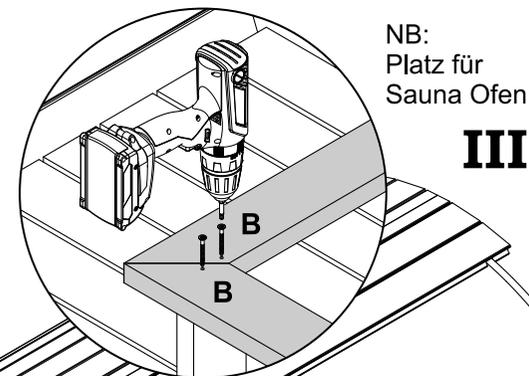



NB:
Platz für
Sauna Ofen

III


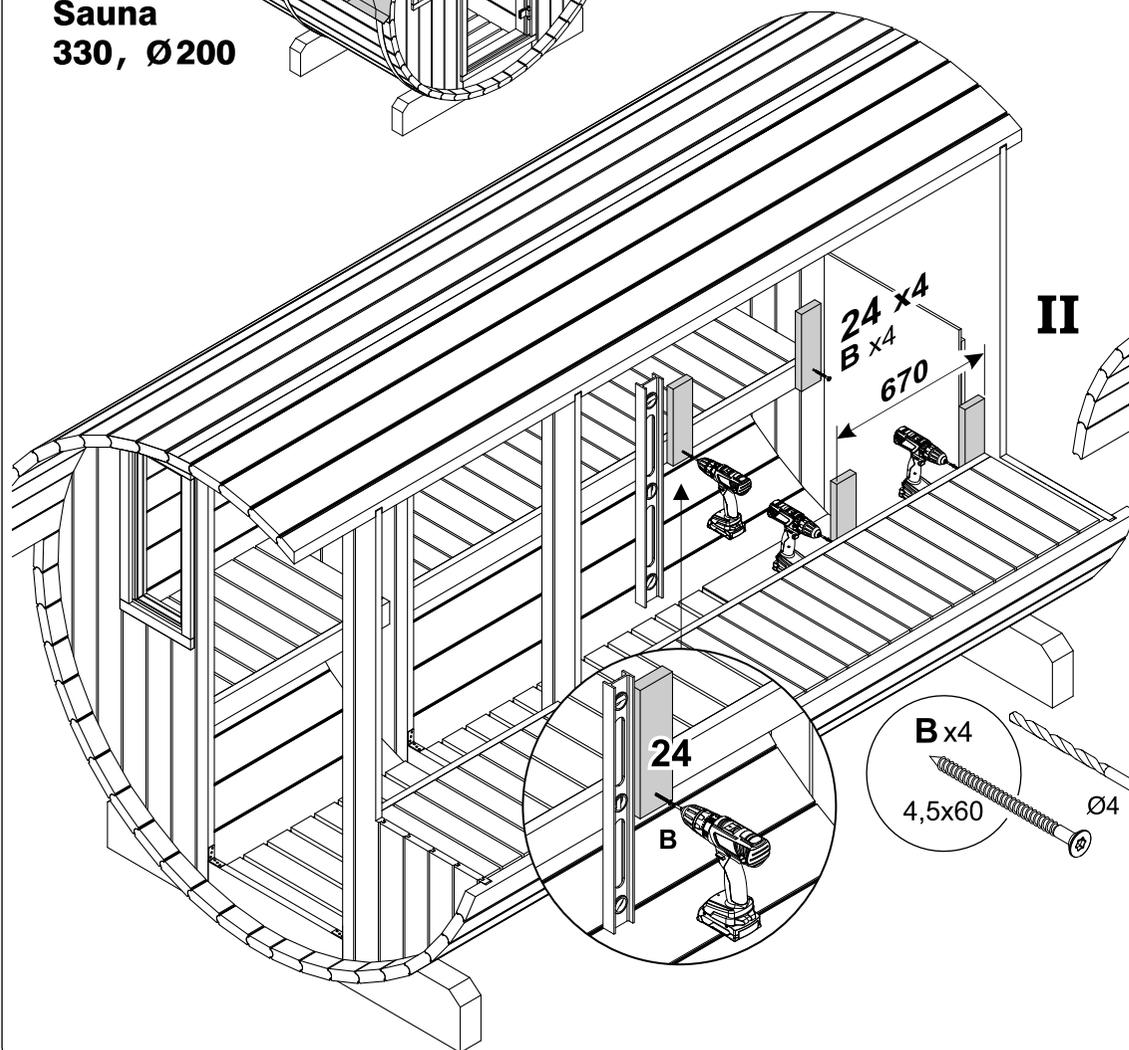


II

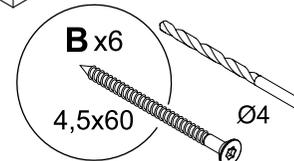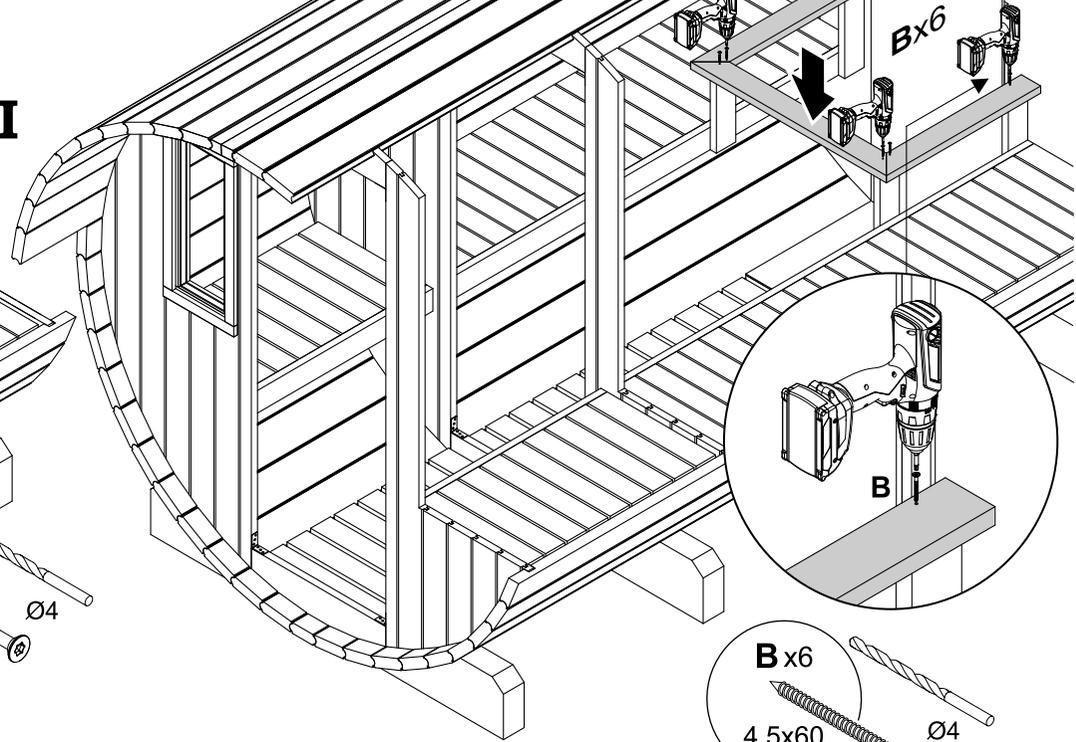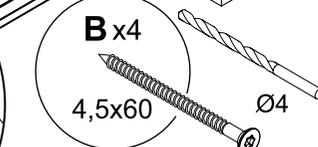



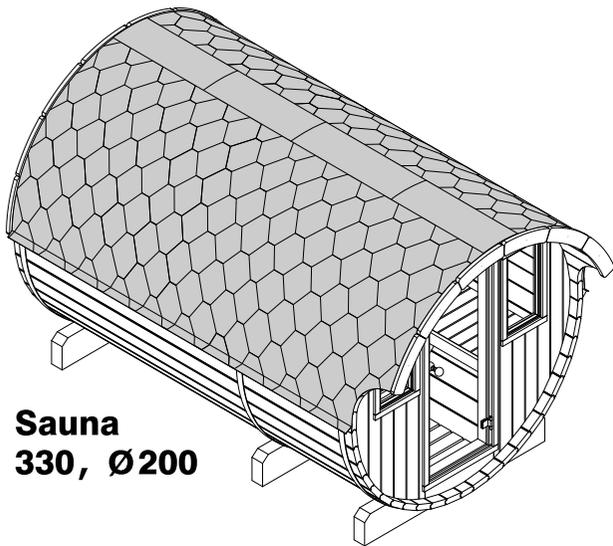



**Sauna
330, Ø200**

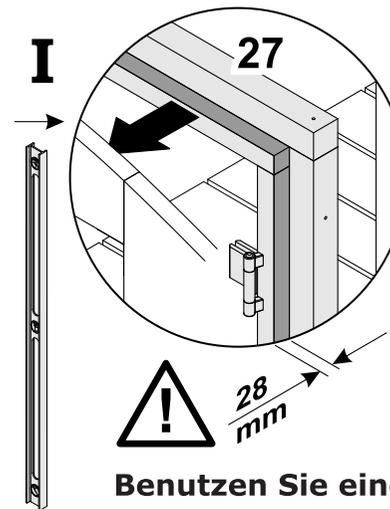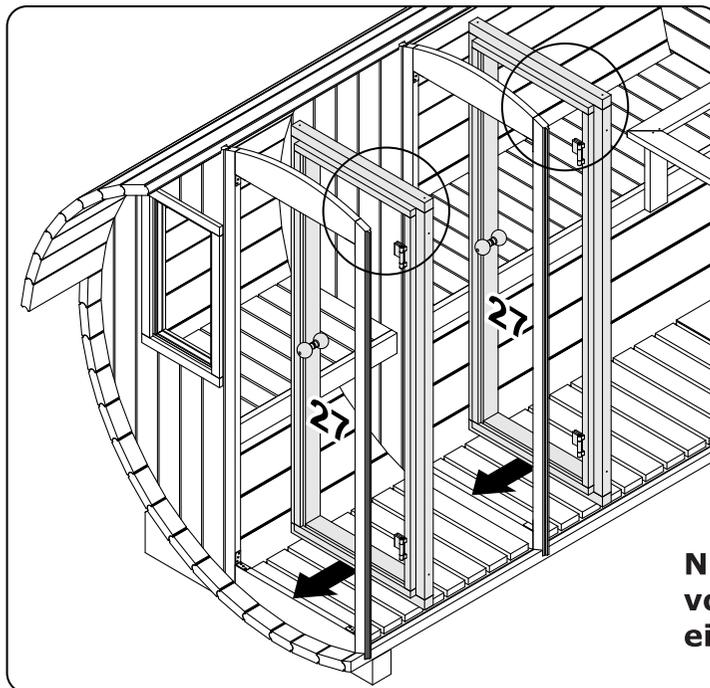



**Benutzen Sie eine
Wasserwaage
bei dem Tür Einbau.**


**NB! Tür
von Innen
einbauen!**

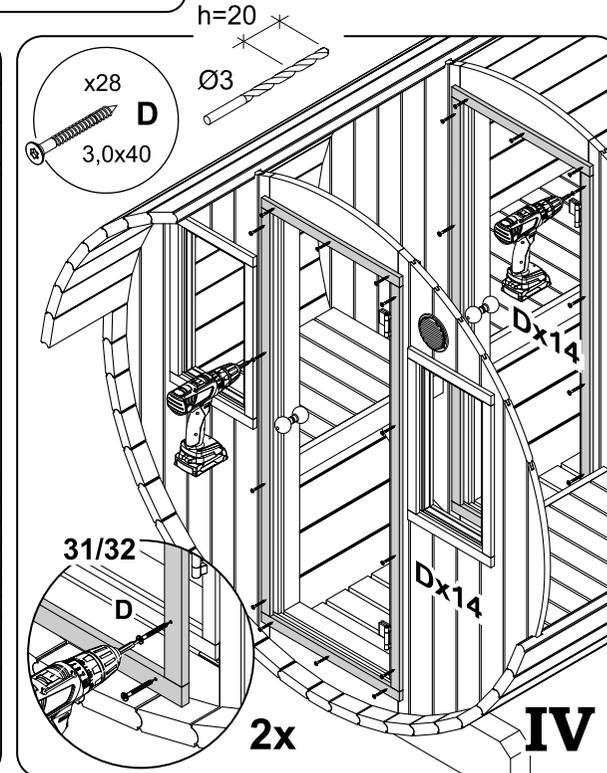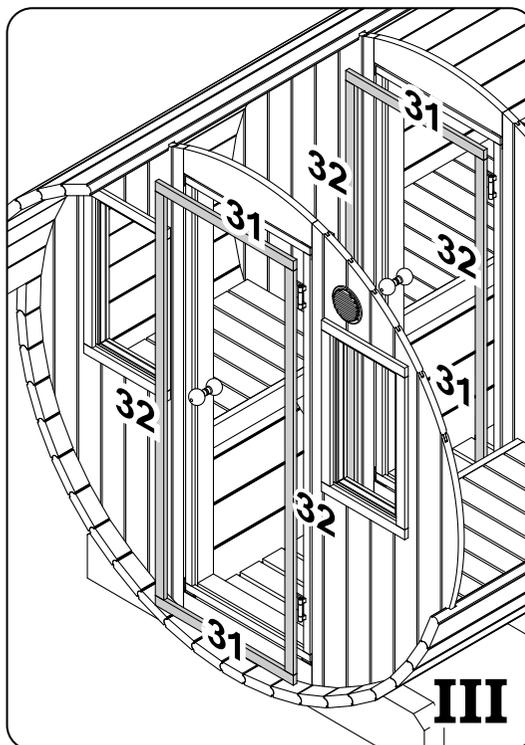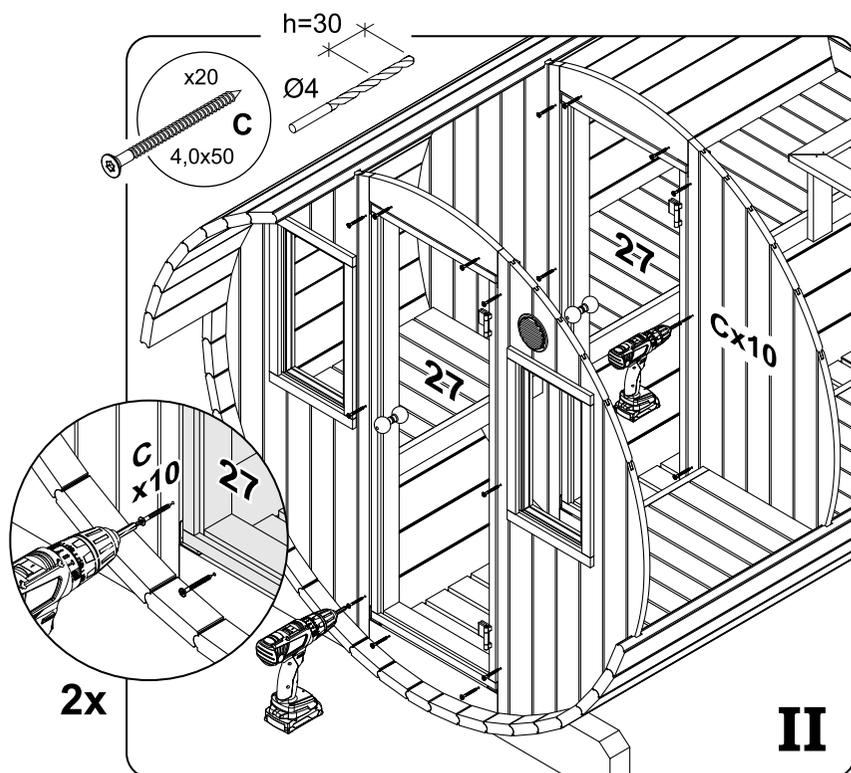



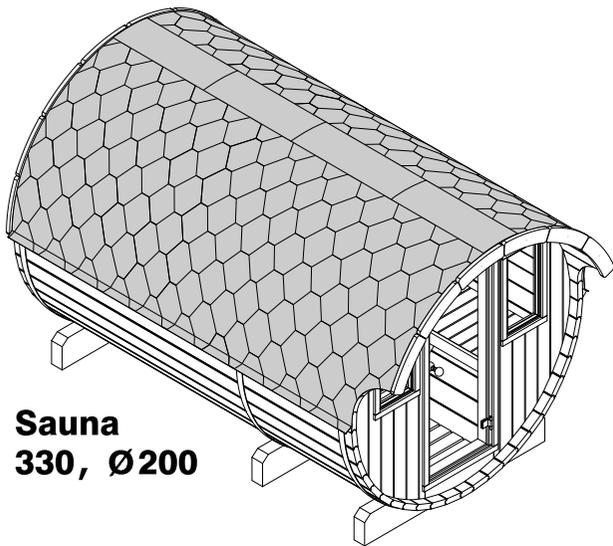


**Sauna
330, Ø200**

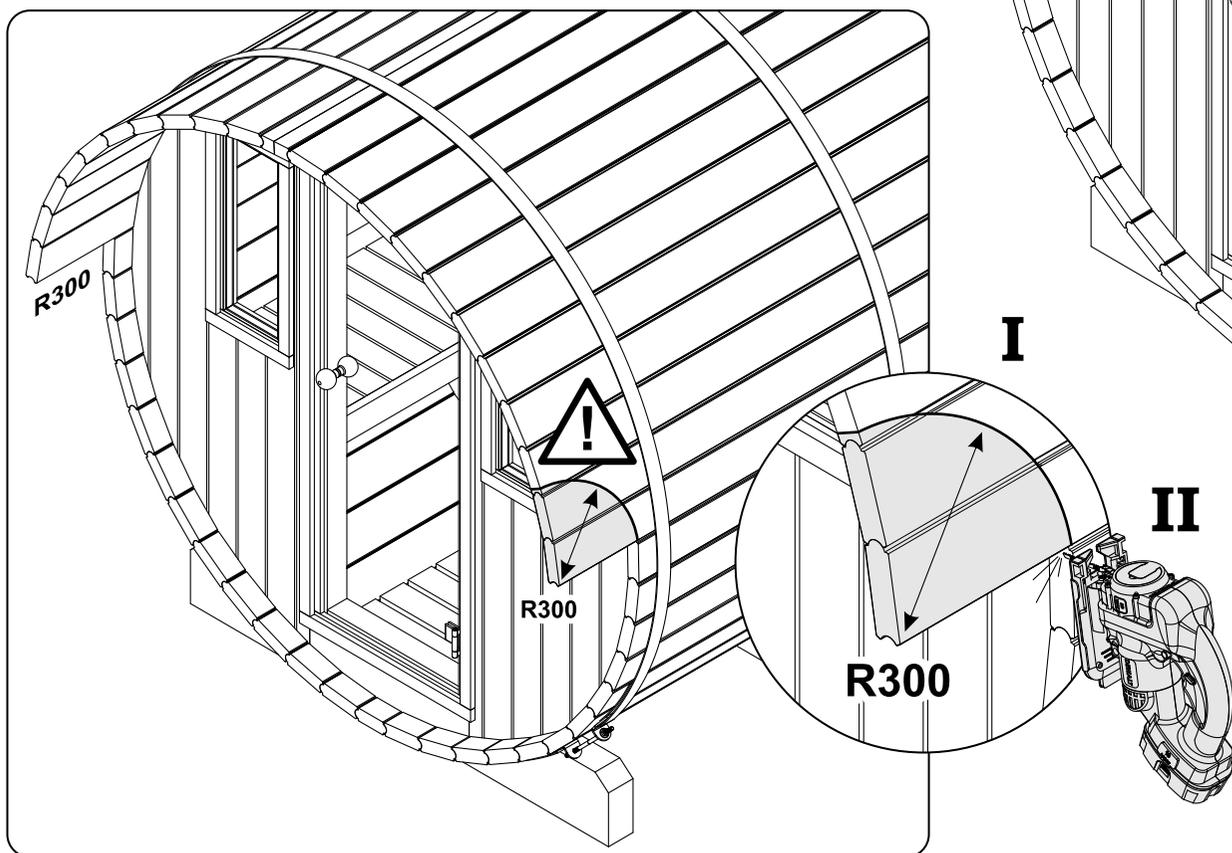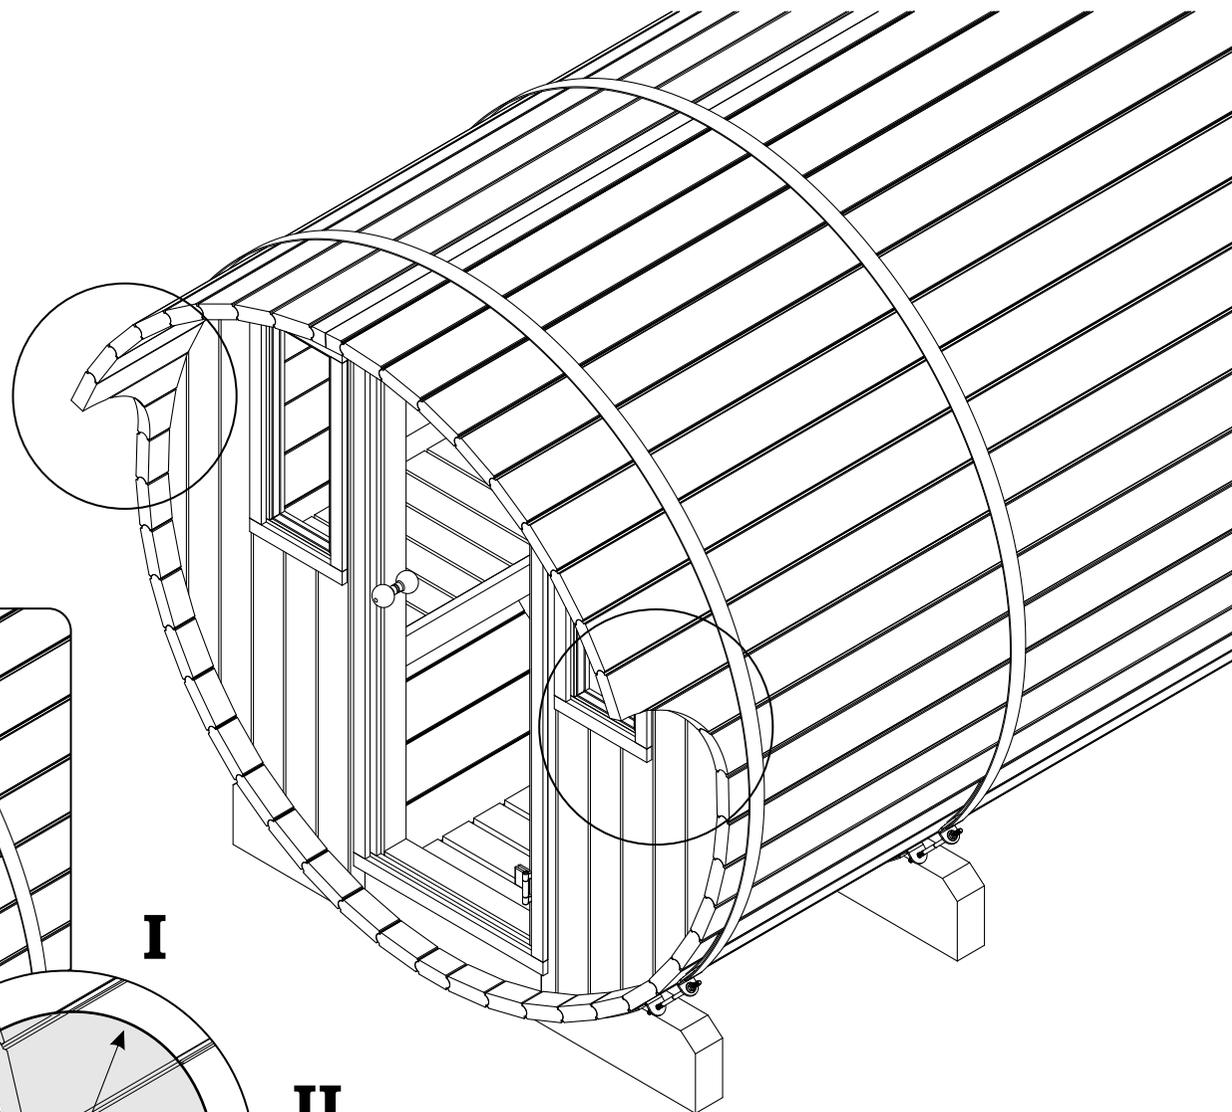




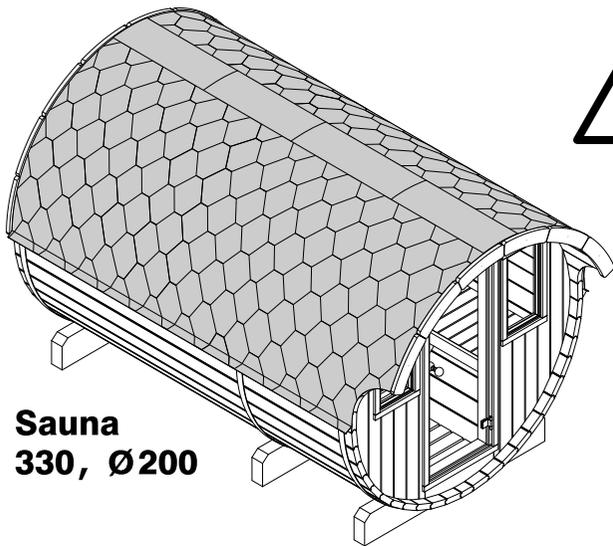


**Sauna
330, Ø200**

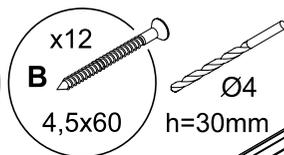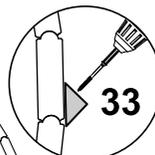
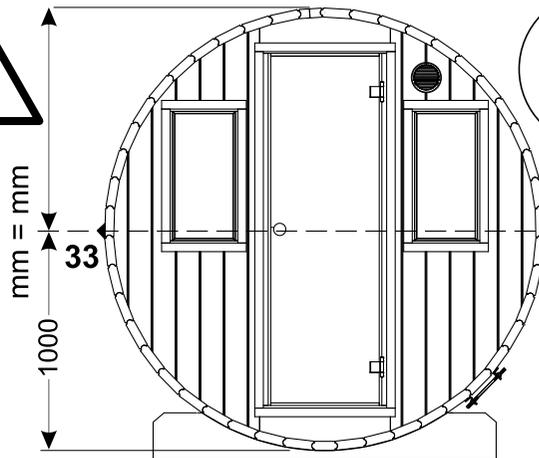



I

33

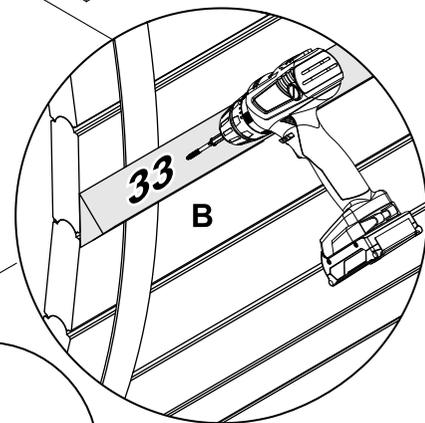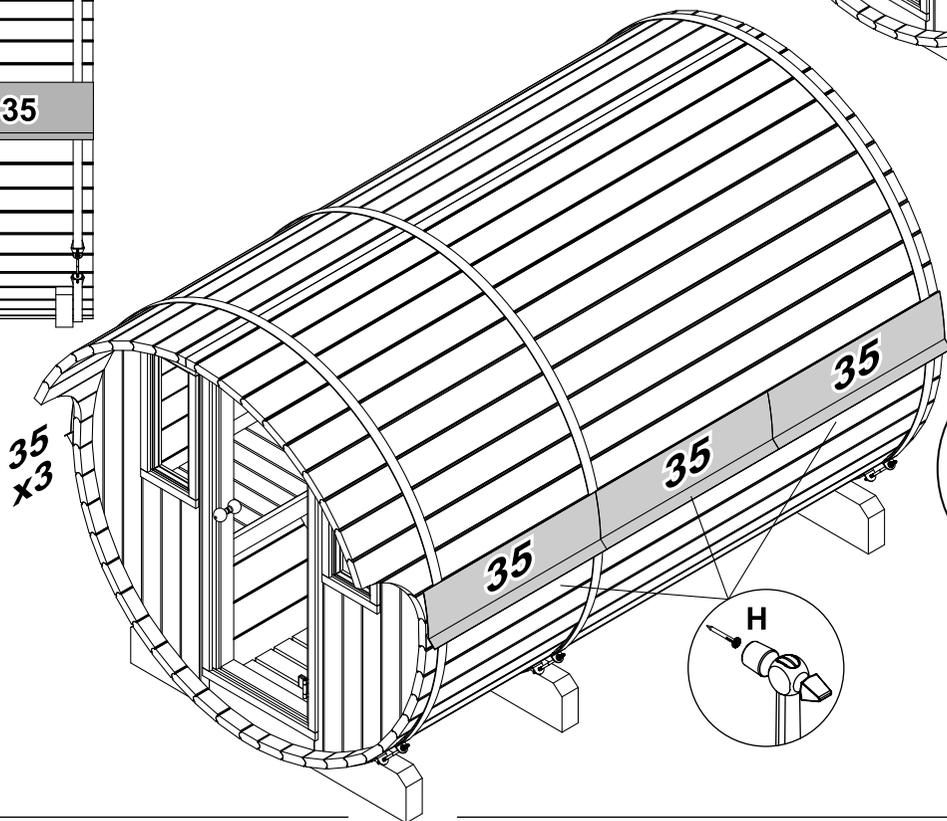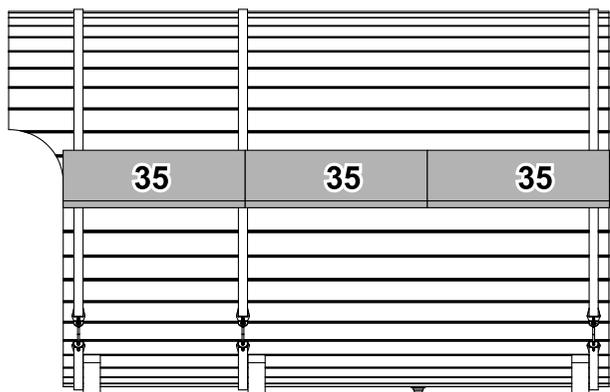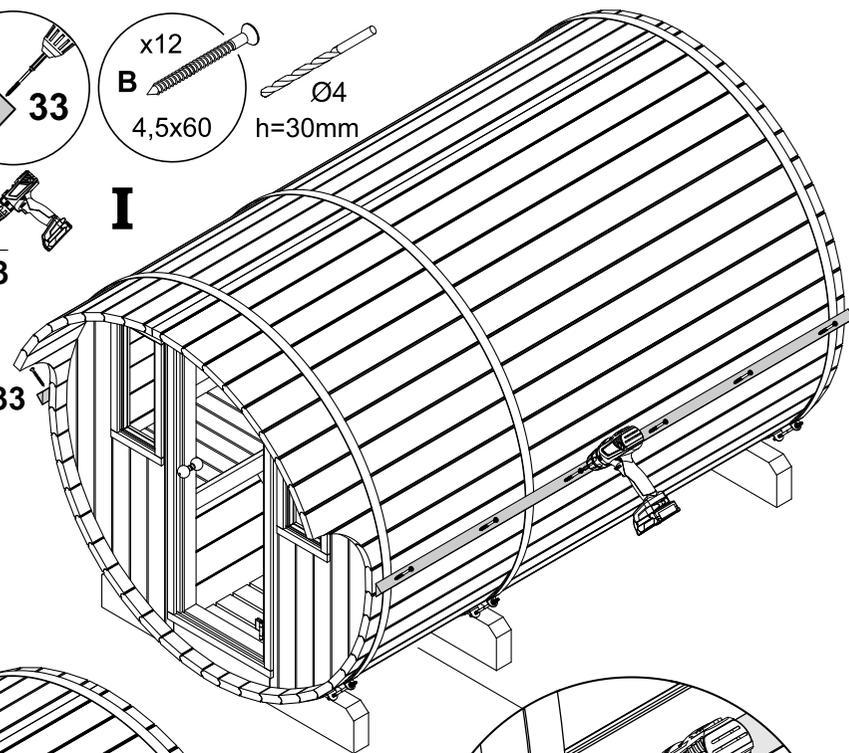

II

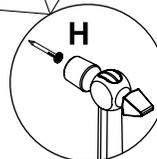
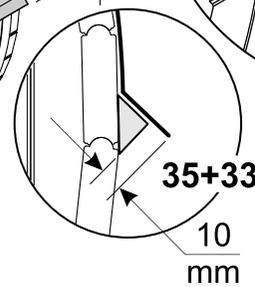


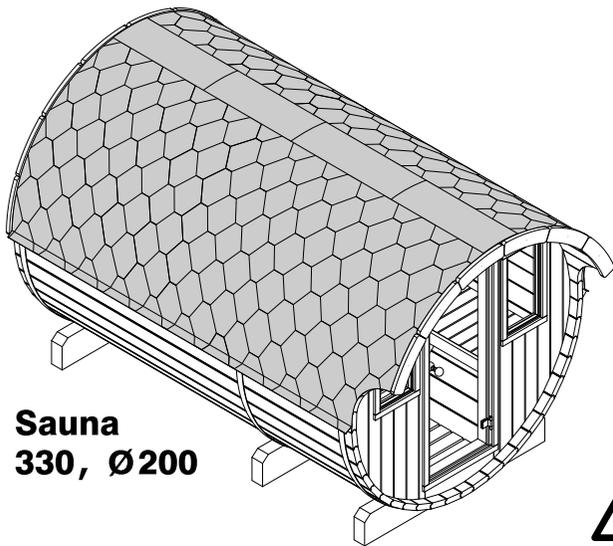




Sauna
330, Ø200




Bitte die
Schindeln in
Mass schneiden
und die andere
Hälfte auf
anderer Seite
verwenden. **I**

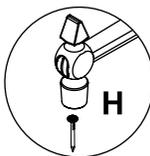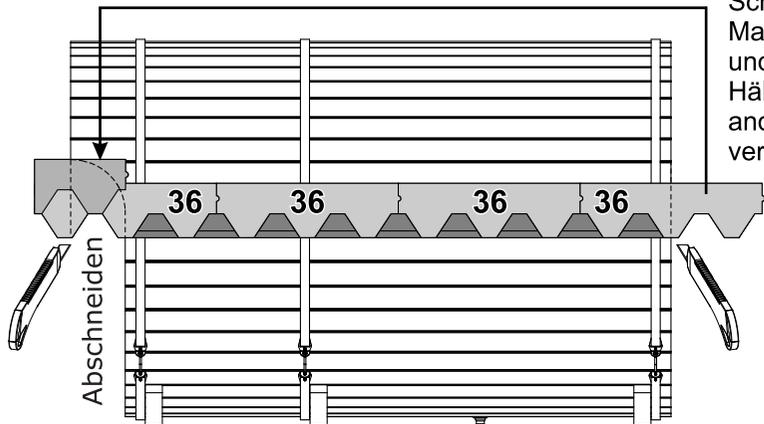

II

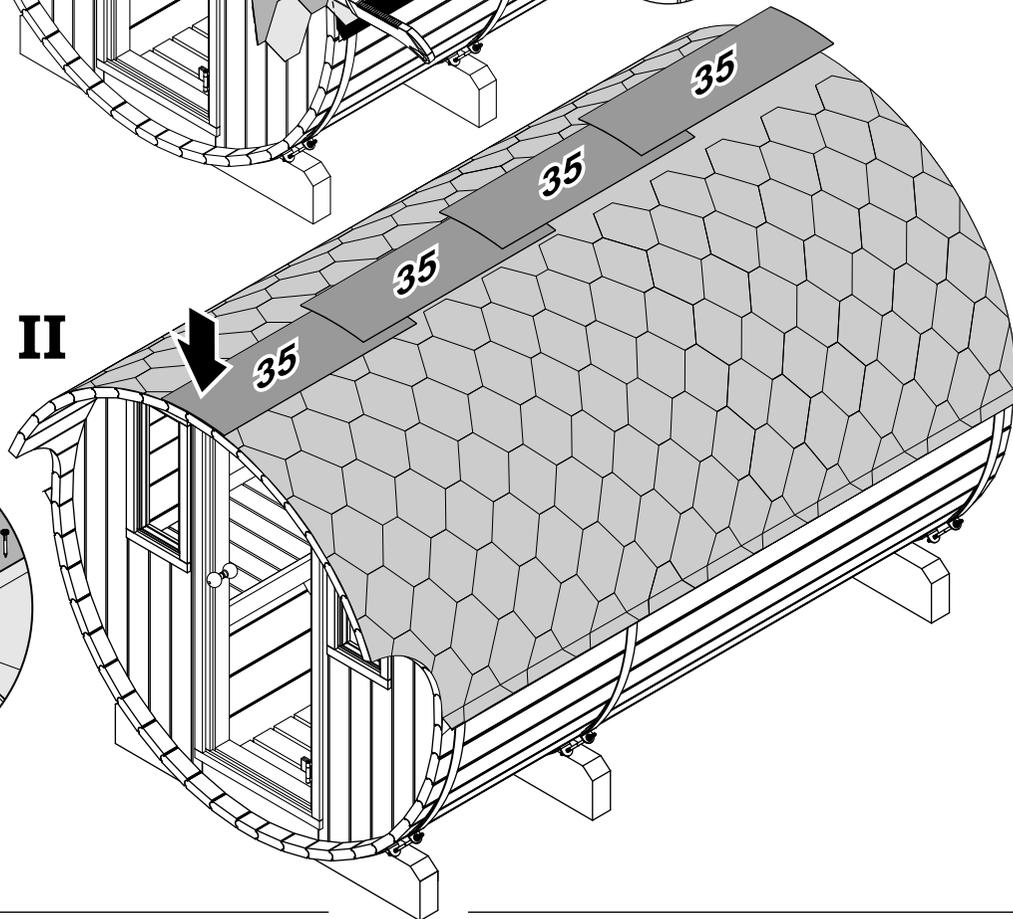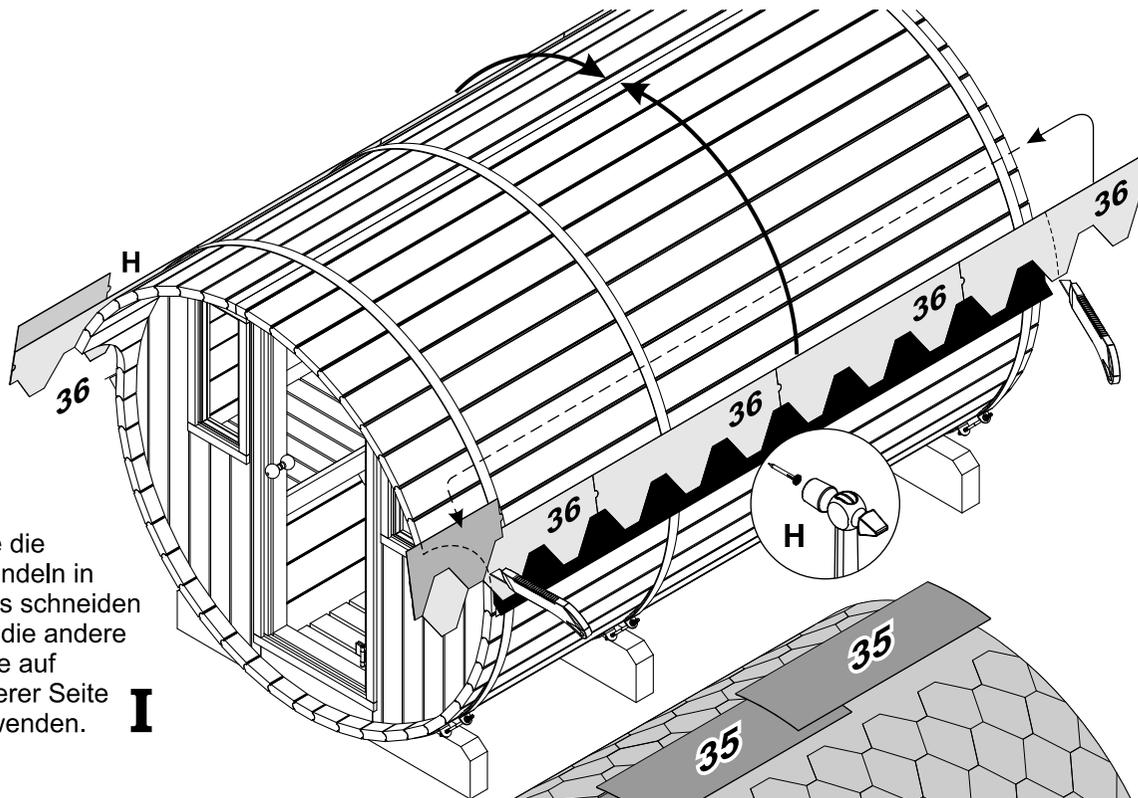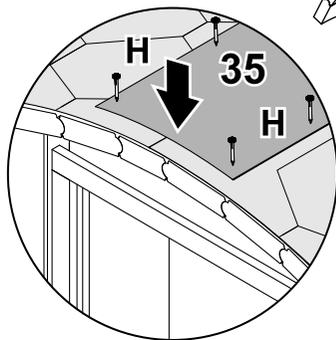

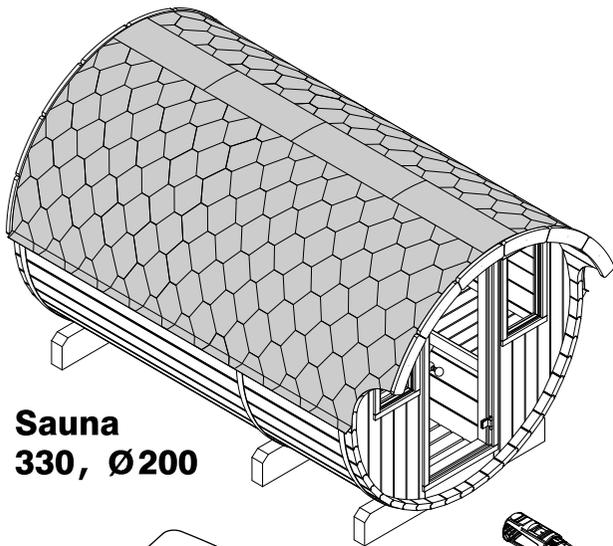

Sauna
330, Ø200

