

READYMADE

Verklighet för drömmar

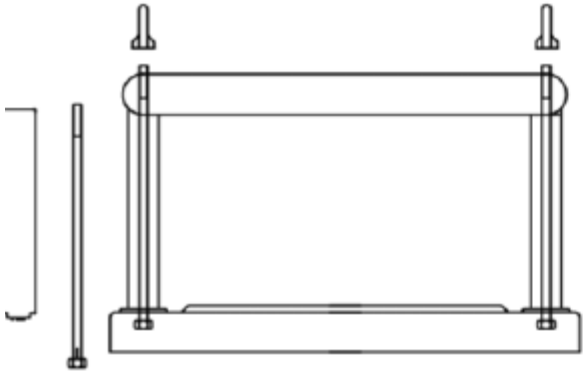


1.

Kiinnitä istuimen sivutuet pitkillä pulteilla yläkehikon läpi suoraan ketjun kiinnityskantaan tai 8mm kierresilmukkaan (ei sis. toimitukseen).

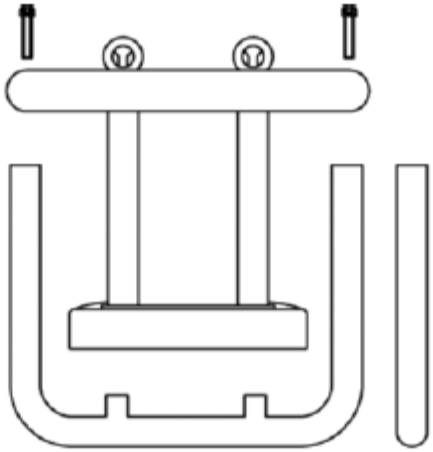

2.

Kiinnitä keskituki yläkehikkoon.

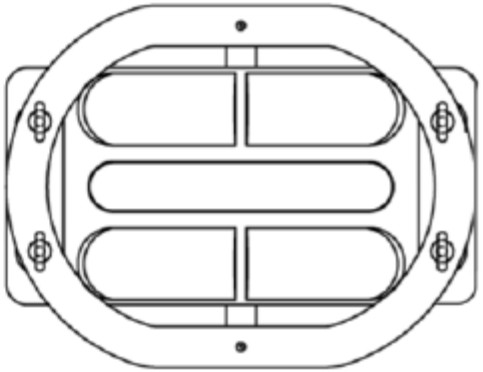

3.

Lopputulos.

