
READYMADE
Verklighet för drömmar


Crap

650205 / 650210


Assembly instructions


Montageanleitung • Montagevejledning

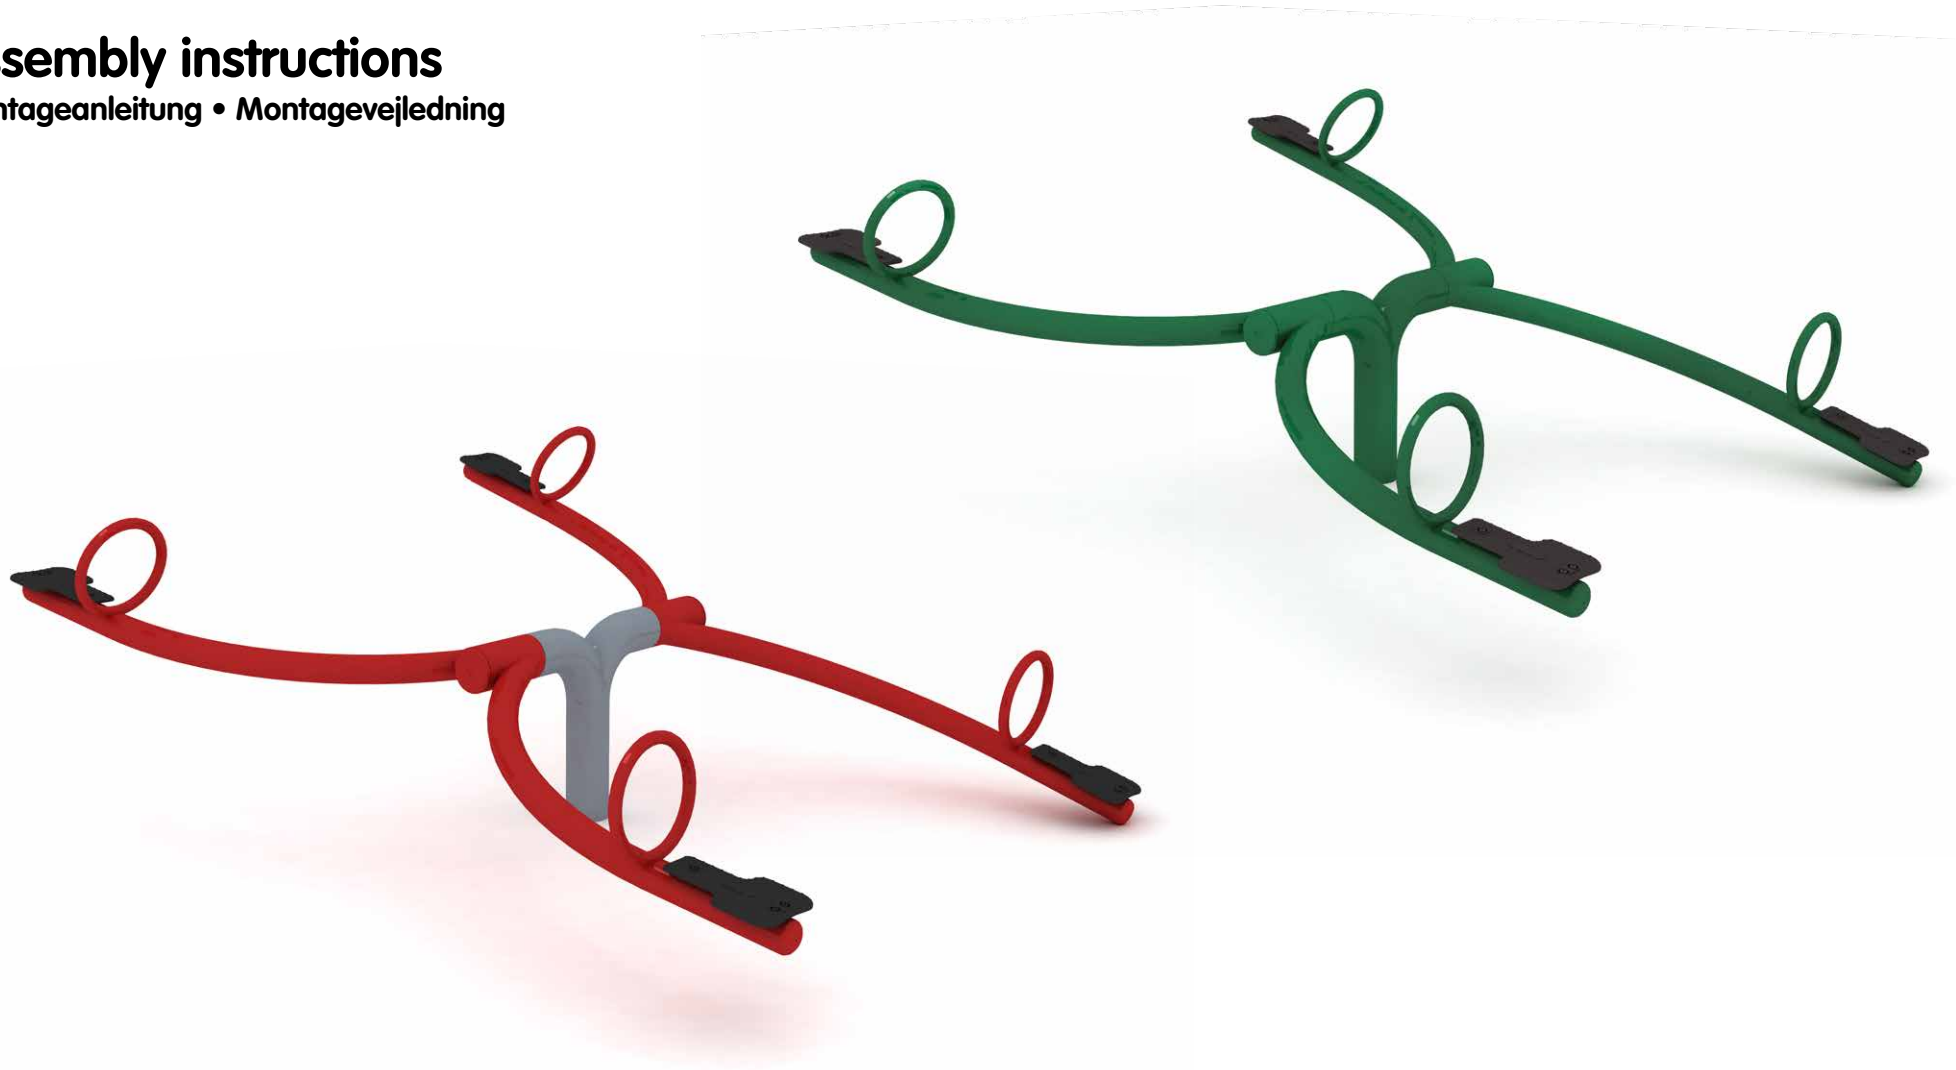


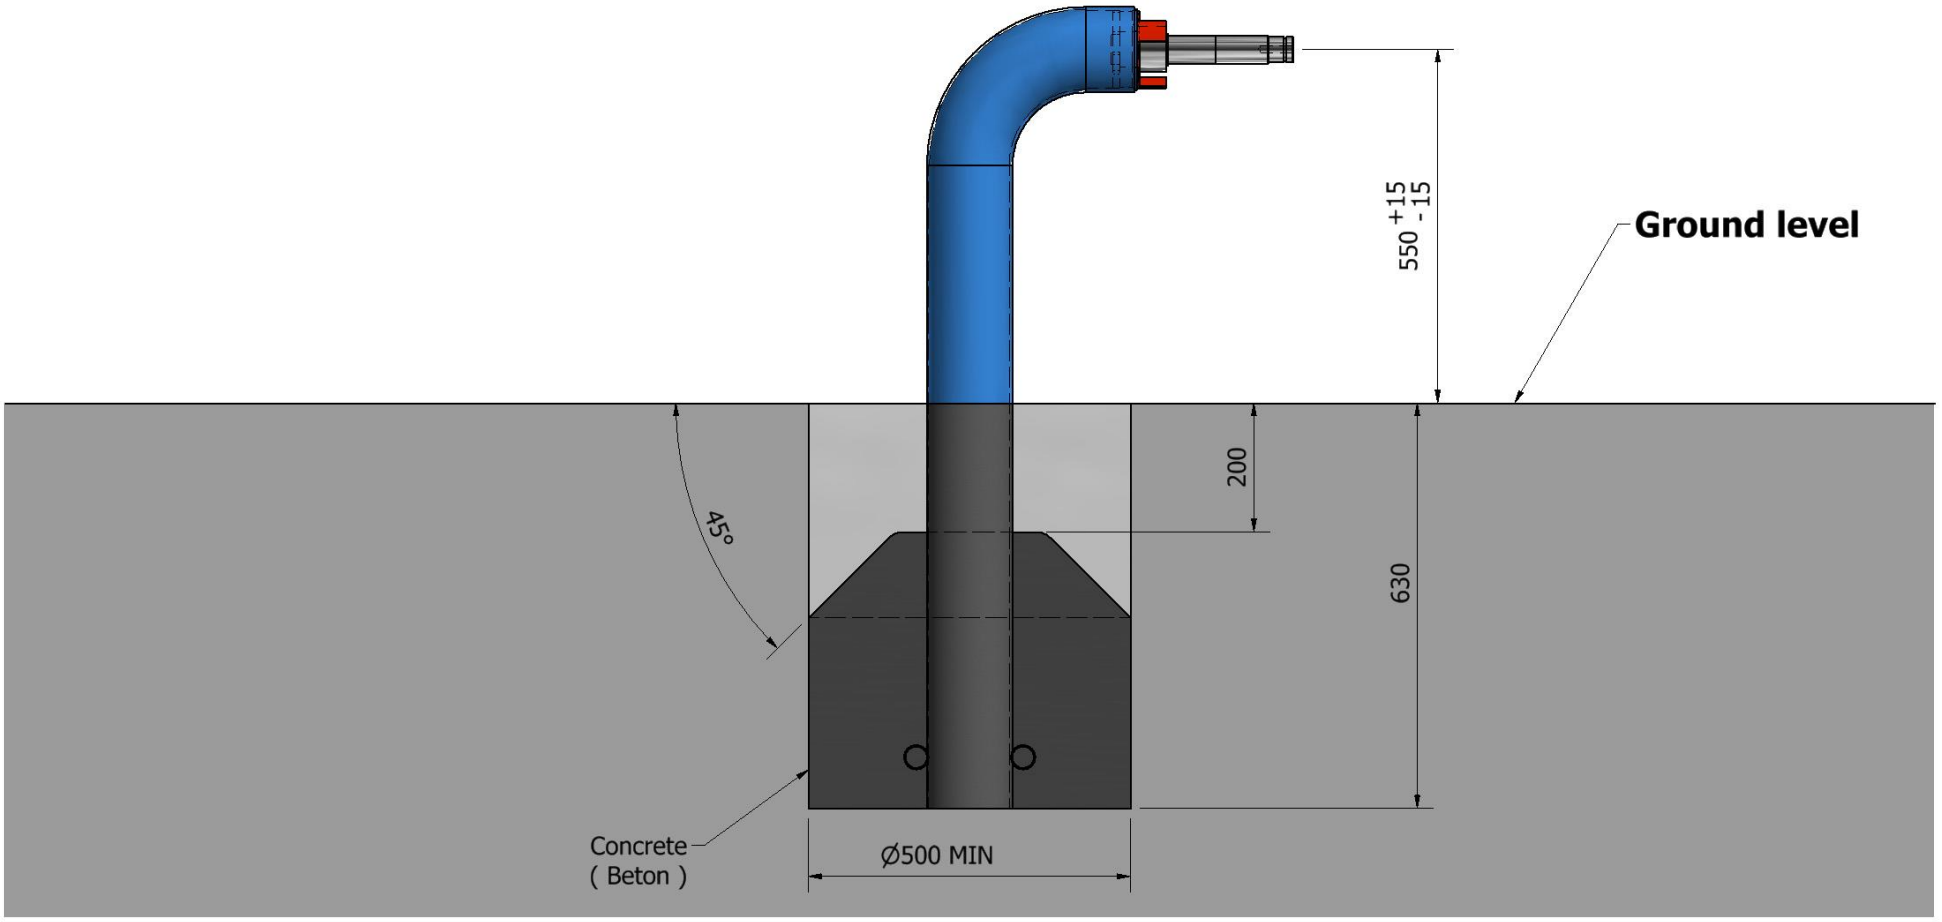

550 +15 -15
Ground level
45°
200
630
Concrete
(Beton)
Ø500 MIN

Montage 2 • Assembly 2 • Montage 2

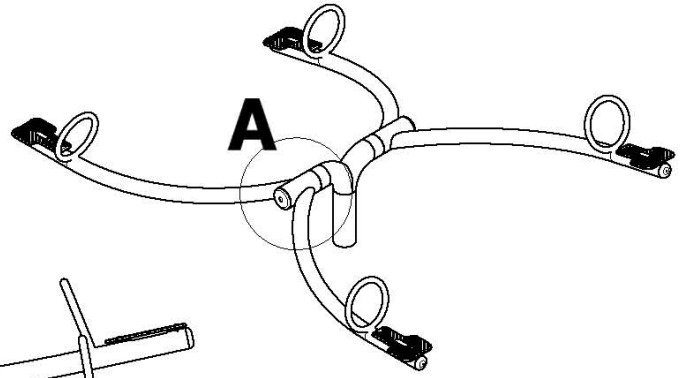

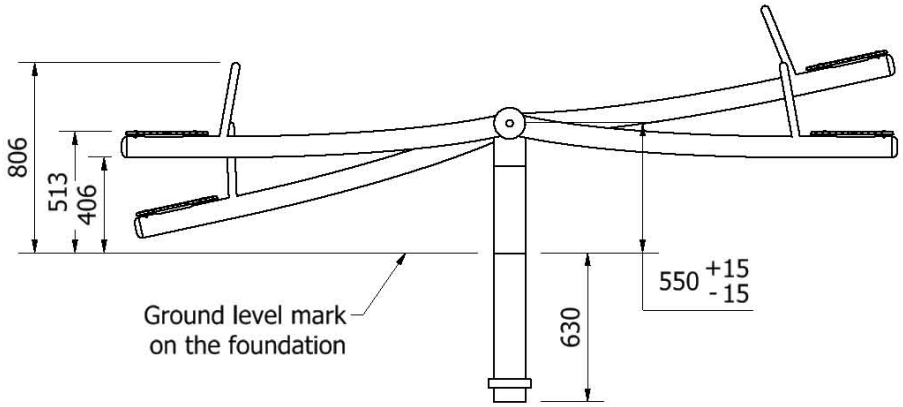

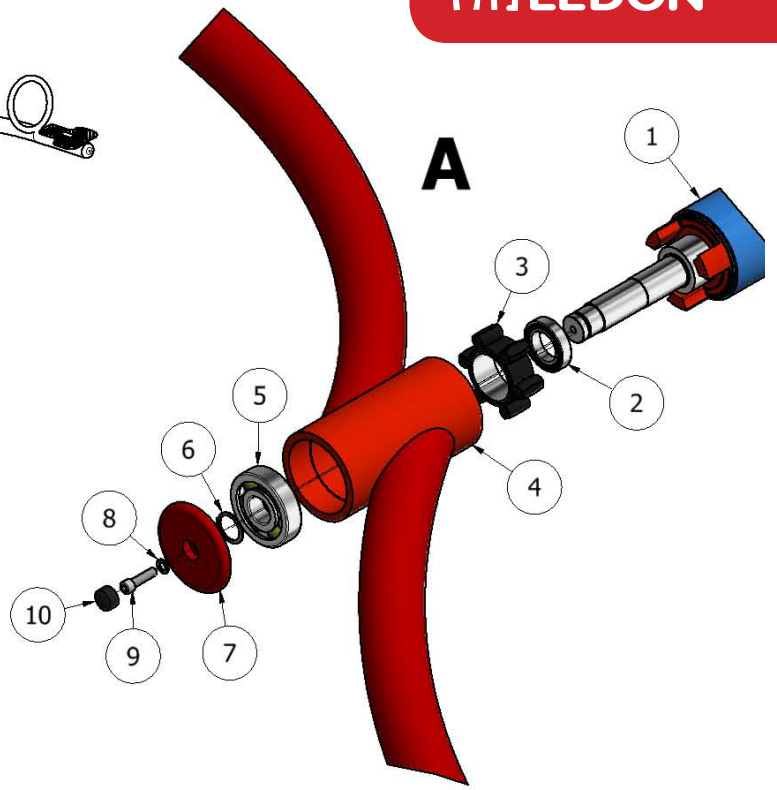

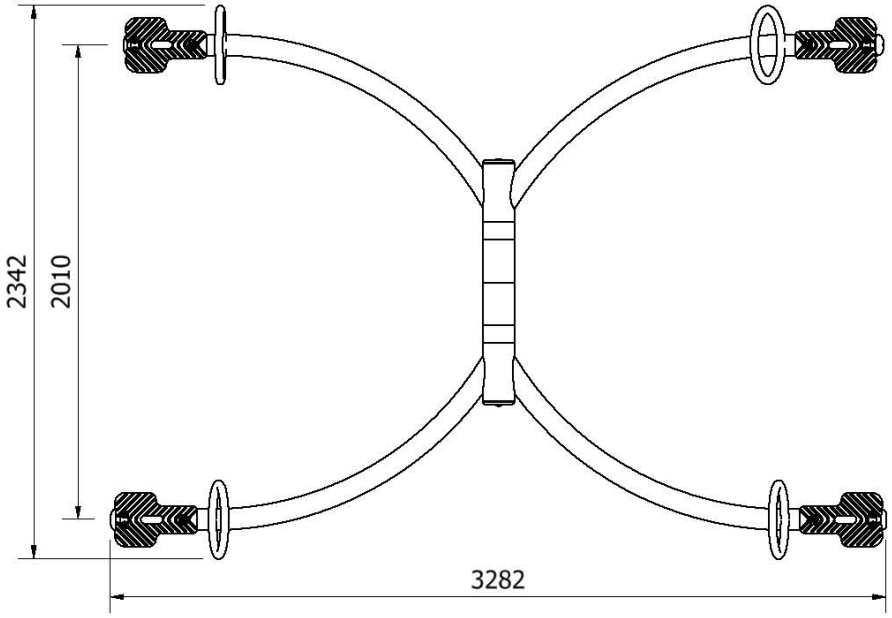

Elem.	Pcs.	No. Parts	Description
1	1	65V-FDM	Foundation CRAB
2	2	6009-2RS	Bearing
3	2	65V-FL20	Shock absorber
4	2	65V-KD	See-saw-arms CRAB
5	2	6408 2RS	Bearing
6	2	PN-81/M-85111-Z40	Seger's ring
7	2	65VD	Lid
8	2	A12 DIN 128	Spring washer
9	2	DIN 4762 - M12 x 45	Allen screw
10	2	TZ-PC POLYFIX	Cover with boltcover

Item: 650210



Item: 650205

