READYMADE
Verklighet för drömmar

Spider


650215 / 650220

Assembly instructions


Montageanleitung • Montagevejledning




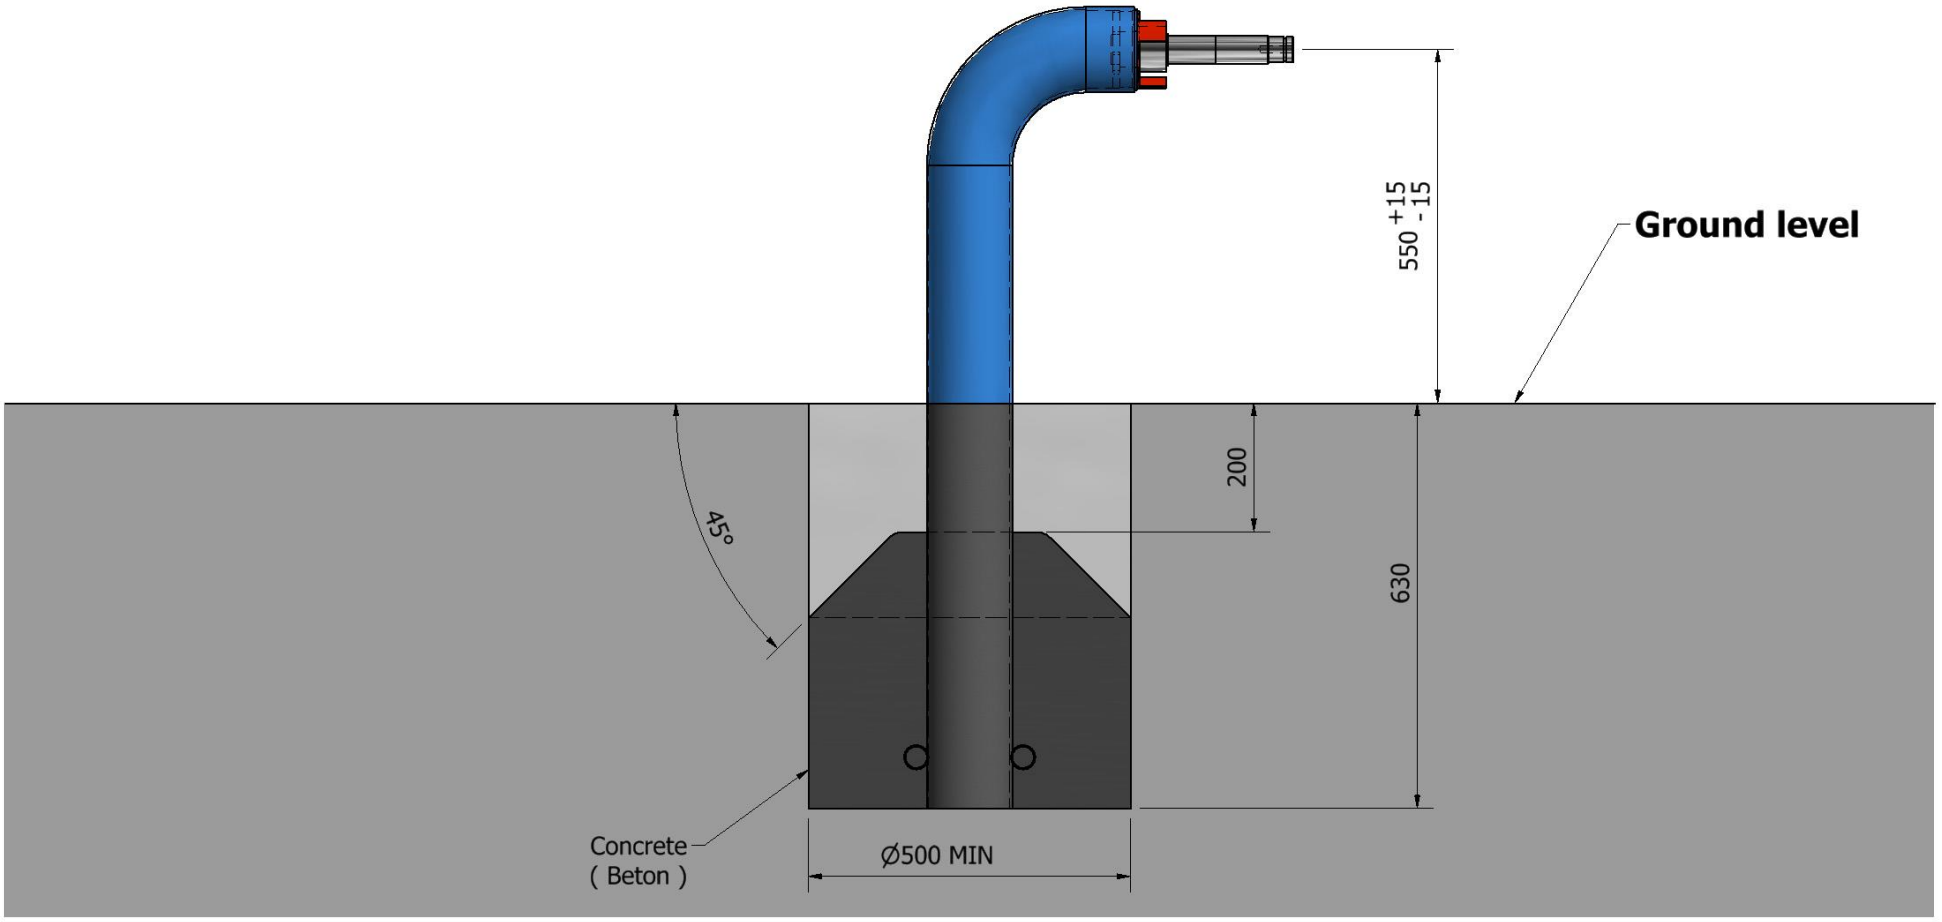



550 +15 -15
Ground level
45°
200
630
Concrete
(Beton)
Ø500 MIN

Montage 2 • Assembly 2 • Montage 2

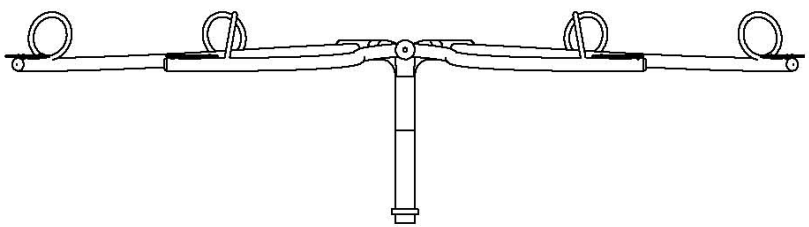

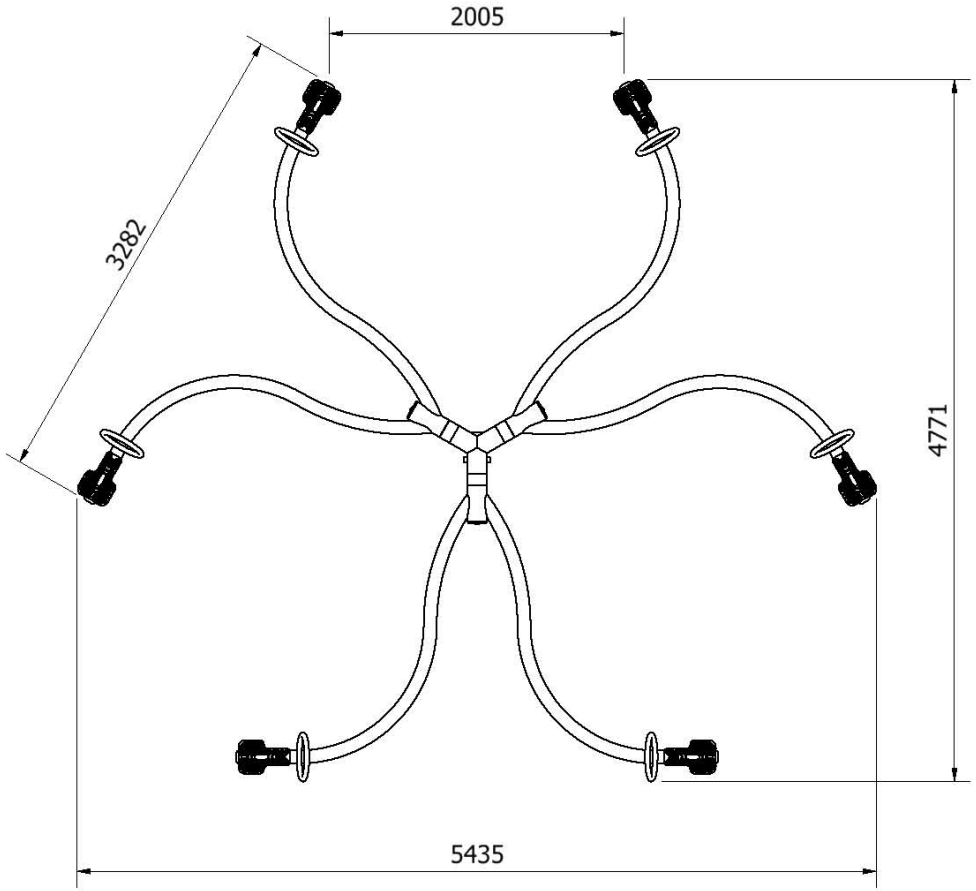

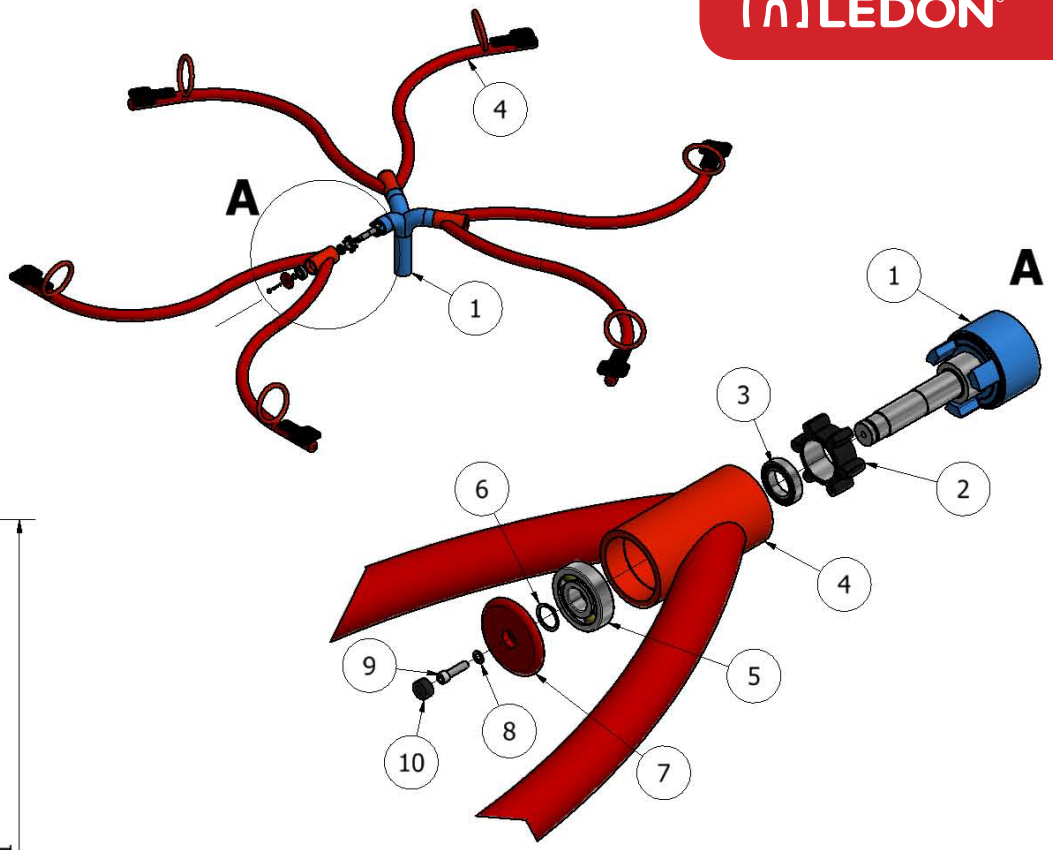

Elem.	Pcs.	No. Parts	Description
1	1	65V-FTM	Foundation
2	3	65V-FL20	Shock absorber
3	3	6009-2RS	Bearing
4	3	65VKT	See-saw arm
5	3	6408 2RS	Bearing
6	3	PN-81/M-85111-Z40	Segers ring
7	3	65VD	Lid
8	3	A12 DIN 128	Spring washer
9	3	DIN 4762 - M12 x 45	Allen screw
10	3	TZ-PC POLYFIX	Cover with boltcover

GB

Item: 650215





Item: 650220