
READYMADE
Verklighet för drömmar

642090

Multi-seesaw, Galionen

Assembly instructions • Montageanleitung • Montagevejledning



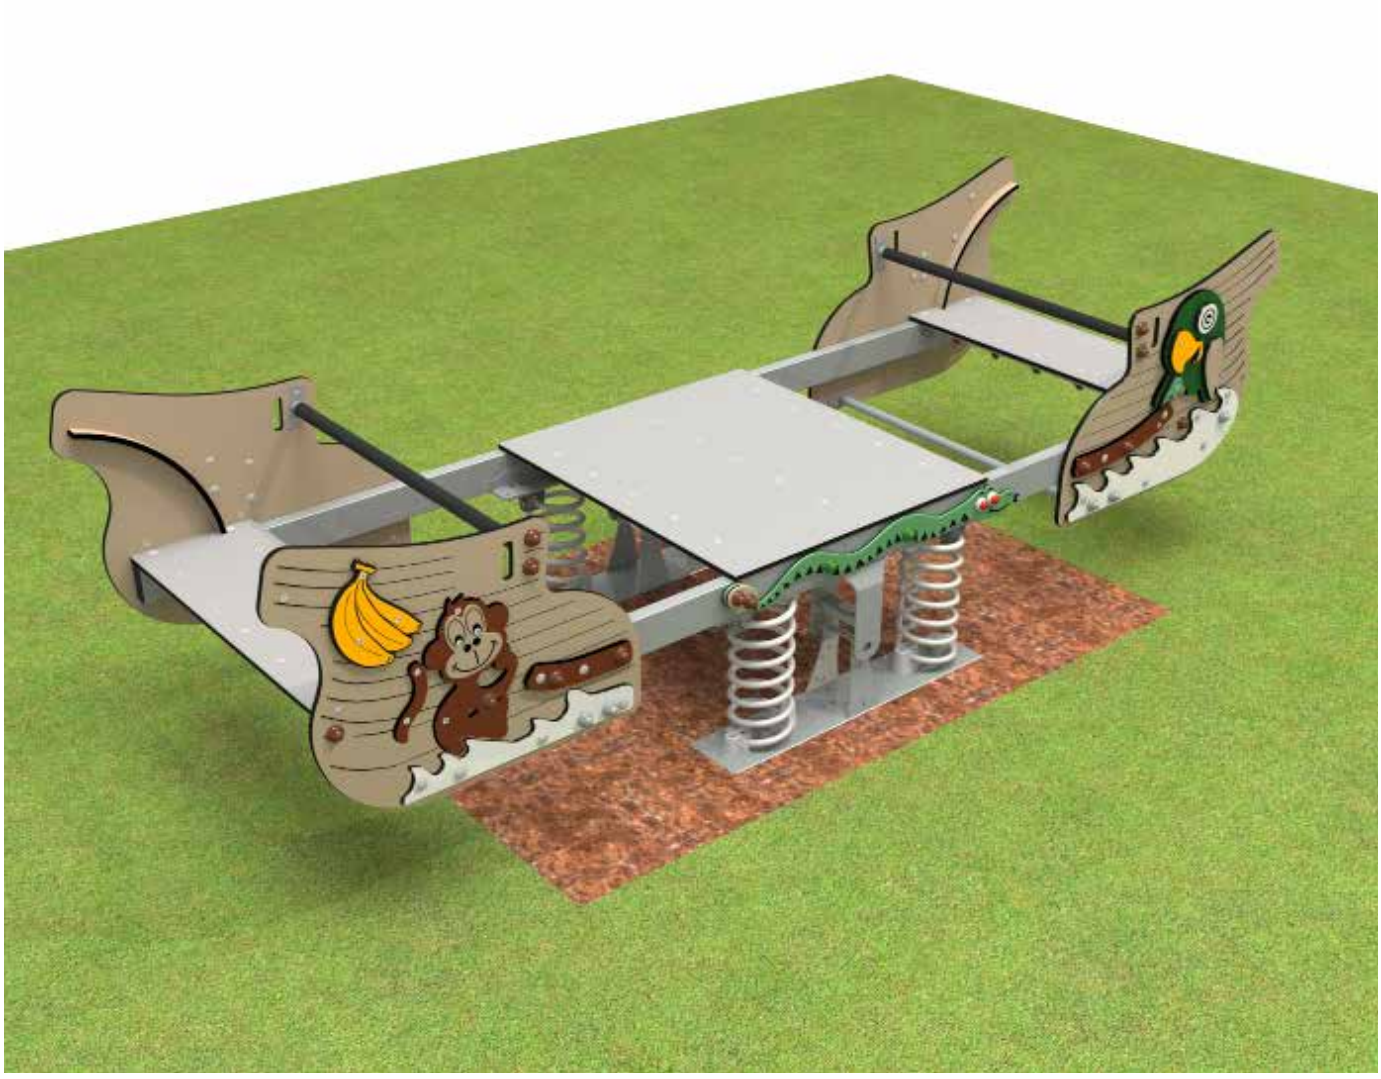

100 cm


1 - 12




2


7 H



312 x 115 x 100 cm


512 x 315 cm

Indholdsfortegnelse

(DK) Gode råd og vink . . . 3
Pladshensyn og faldunderlag . . . 4
Komponentorientering . . . 5
Gravedybde . . . 6
Fjeder montage . . . 7
Vippe montage . . . 8
Finish. . . . 14

(GB) Some good advice and tips . . . 3
Clearance and safety surfaces . . . 4
Components overview . . . 5
Digging depth . . . 6
Spring assembly . . . 7
Seesaw assembly . . . 8
Finish. . . . 14

(DE) Ein paar gute Ratschläge und Tipps . . . 3
Platzbedarf und Fallschutzunterlage . . . 4
Bauteileübersicht . . . 5
Grabtiefe . . . 6
Feder montage . . . 7
Wippe montage 3 . . . 8
Finish. . . . 14

Gode råd og vink

(DK)

1. Tag komponenterne af pallen og læg dem på jorden
2. Check efter komponentlisten om alle er med
3. Vær omhyggelig med afstande generelt
4. Pak én komponent ud af gangen og gør denne færdig
5. Vær omhyggelig med brug af vatterpas
6. Faldunderlag etableres til allersidst sammen med påsætning af mærkning med producent


(GB) Some good advice and tips

1. Take all components from the pallet and place them on the ground
2. Compare with components list – is everything there?
3. Be at all times precise when measuring
4. Unpack one component at a time and assemble it
5. Usage of a water-level will increase precision
6. Fall protection is the very last thing to be installed – along with the producer's label


(DE) Ein paar gute Ratschläge und Tipps


1. Alle Bauteile von der Palette nehmen und auf den Boden legen.
2. Anhand der Bauteileliste überprüfen, ob alle Teile vorhanden sind
3. Beim Abmessen generell präzise arbeiten
4. Ein Bauteil nach dem anderen auspacken und montieren
5. Die Benutzung einer Wasserwaage erleichtert die Montage
6. Die Fallschutzunterlage wird erst ganz zum Schluss verlegt – dann, wenn das Produzentenetikett angebracht wird


Pladshensyn og faldunderlag
Clearance and safety surfaces
Platzbedarf und Fallschutzunterlage

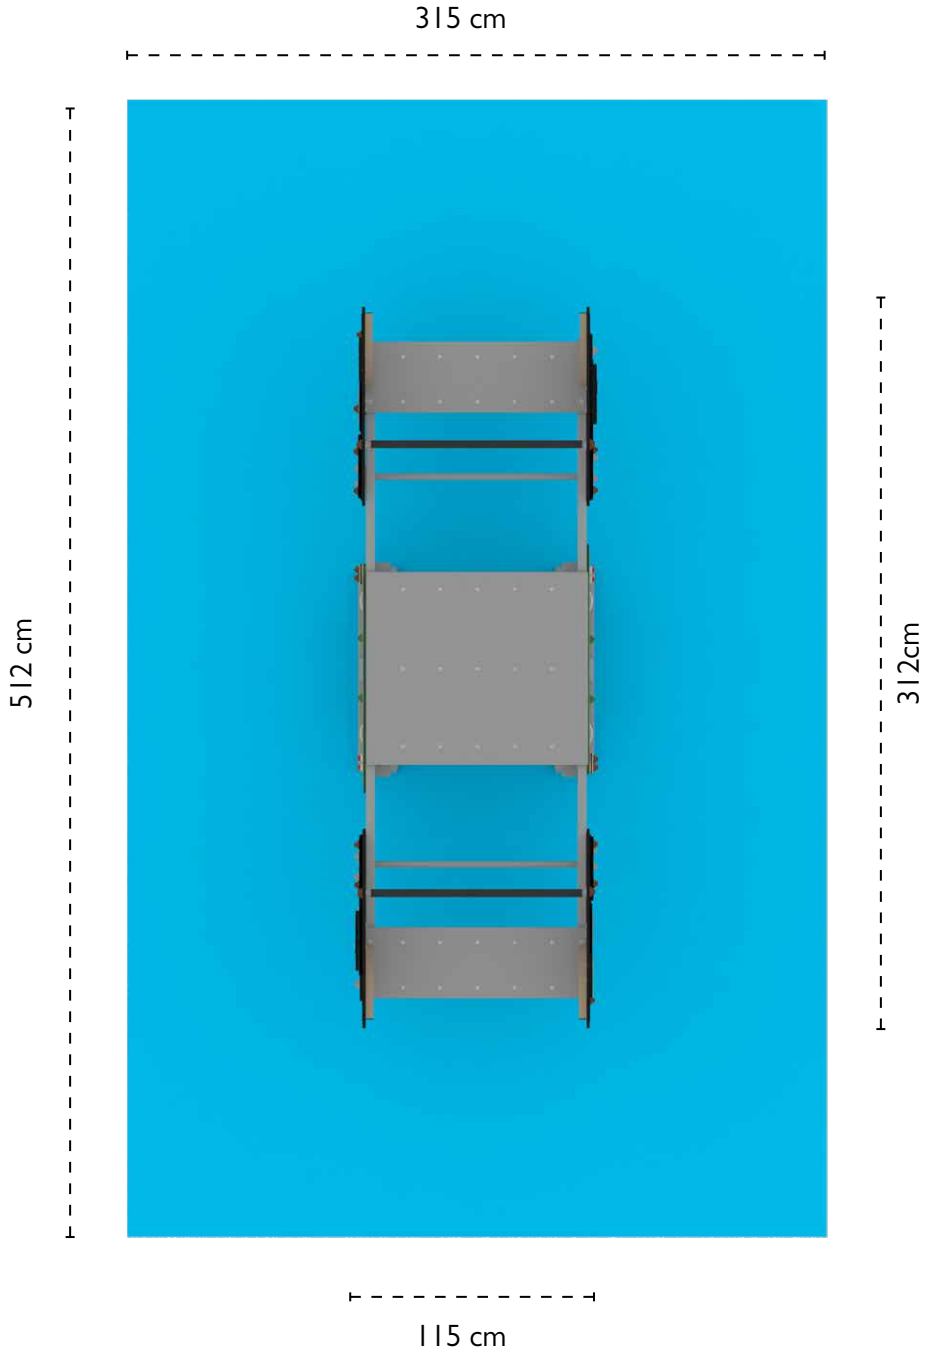


Komponentorientering • Components overview • Bauteileübersicht

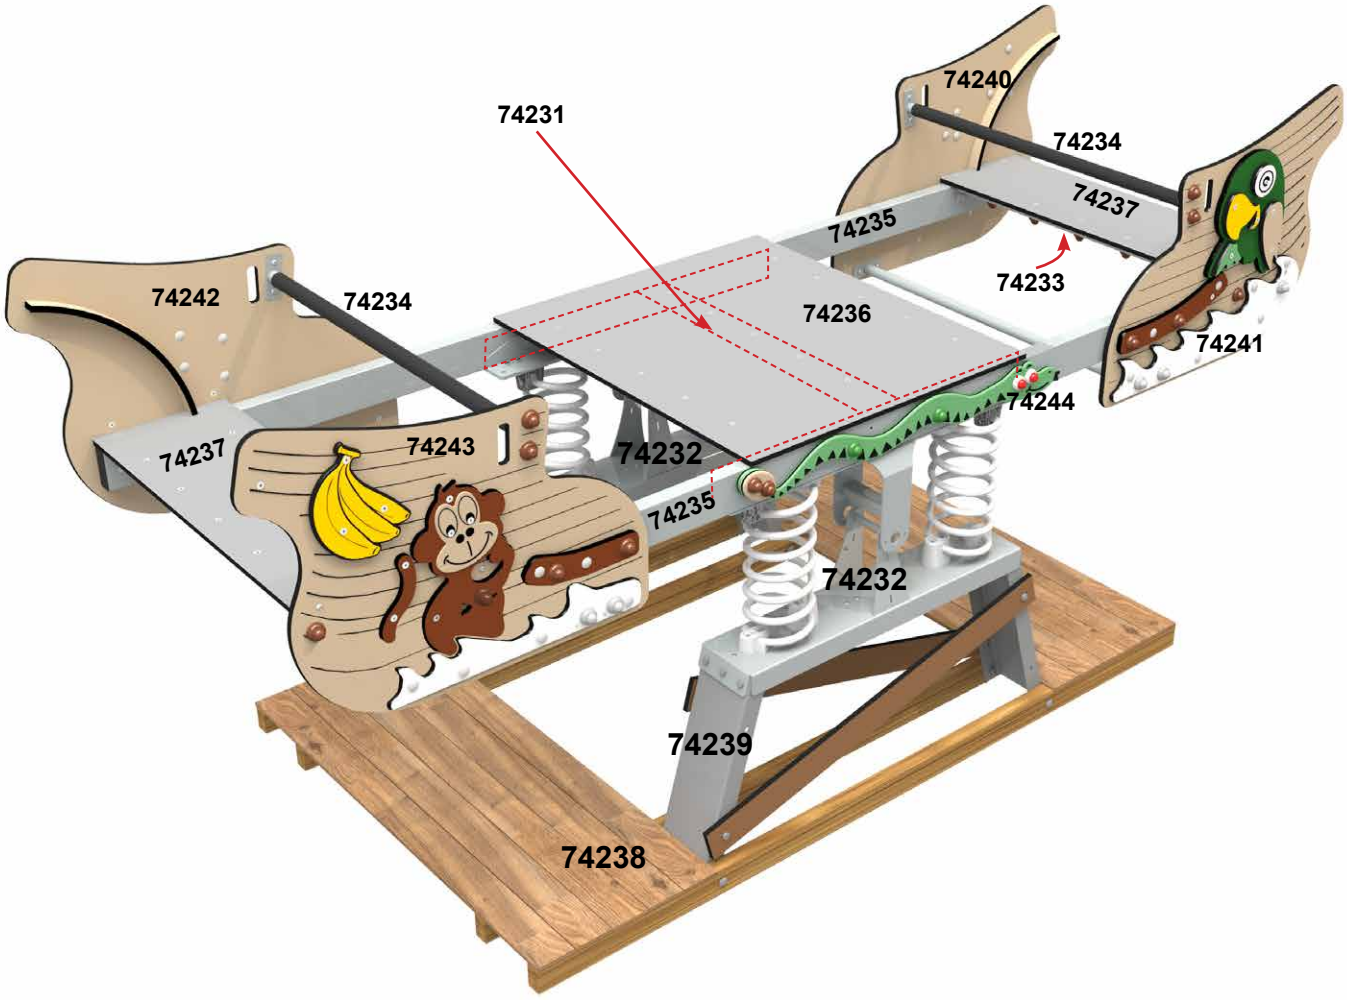

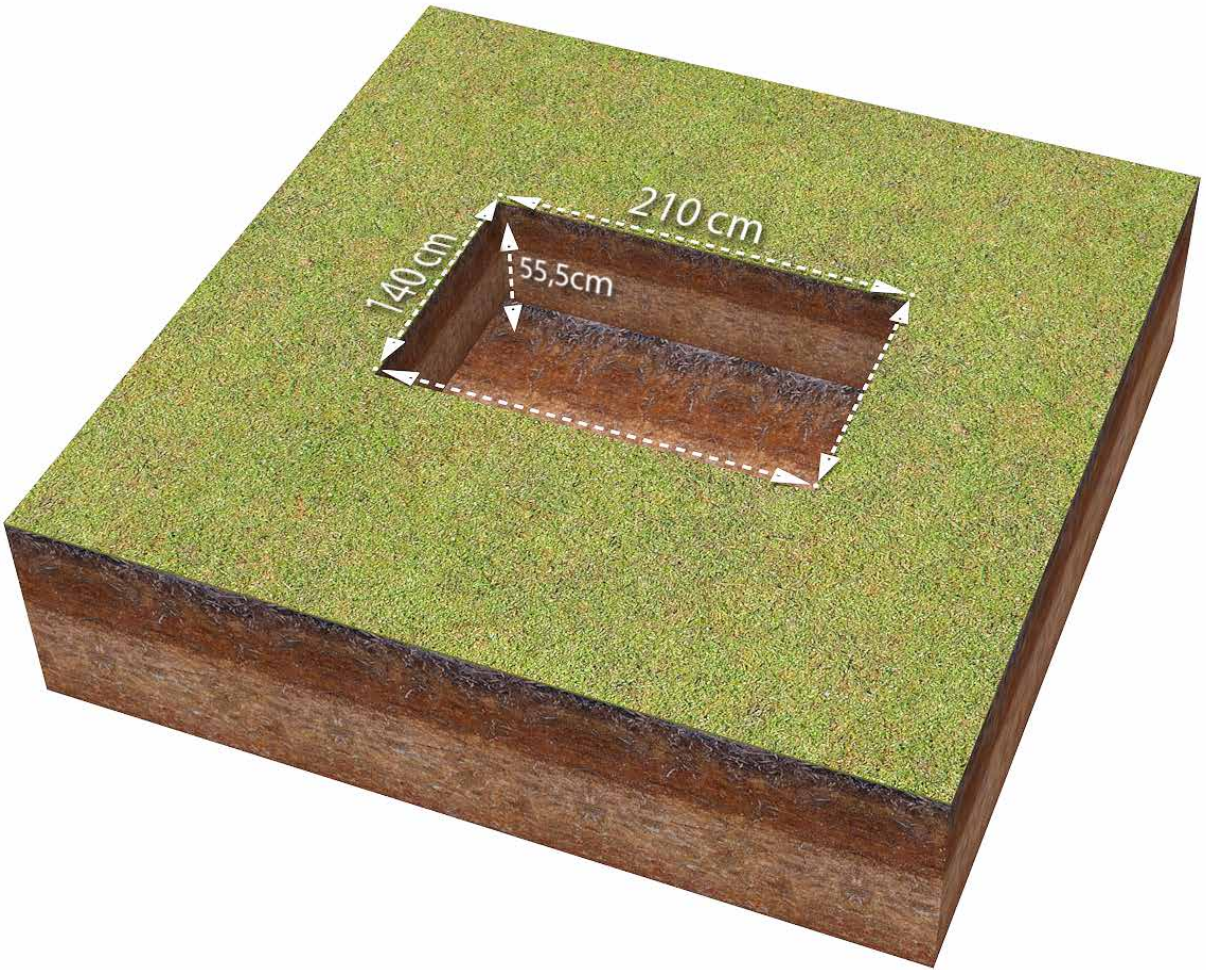
210 cm
140 cm
55,5cm

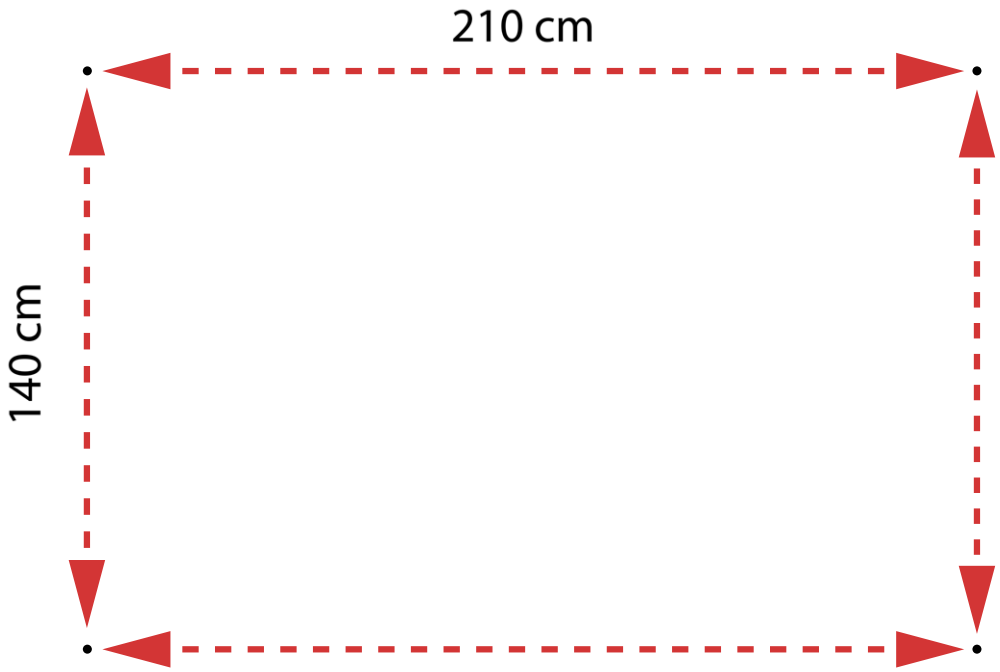

210 cm
140 cm

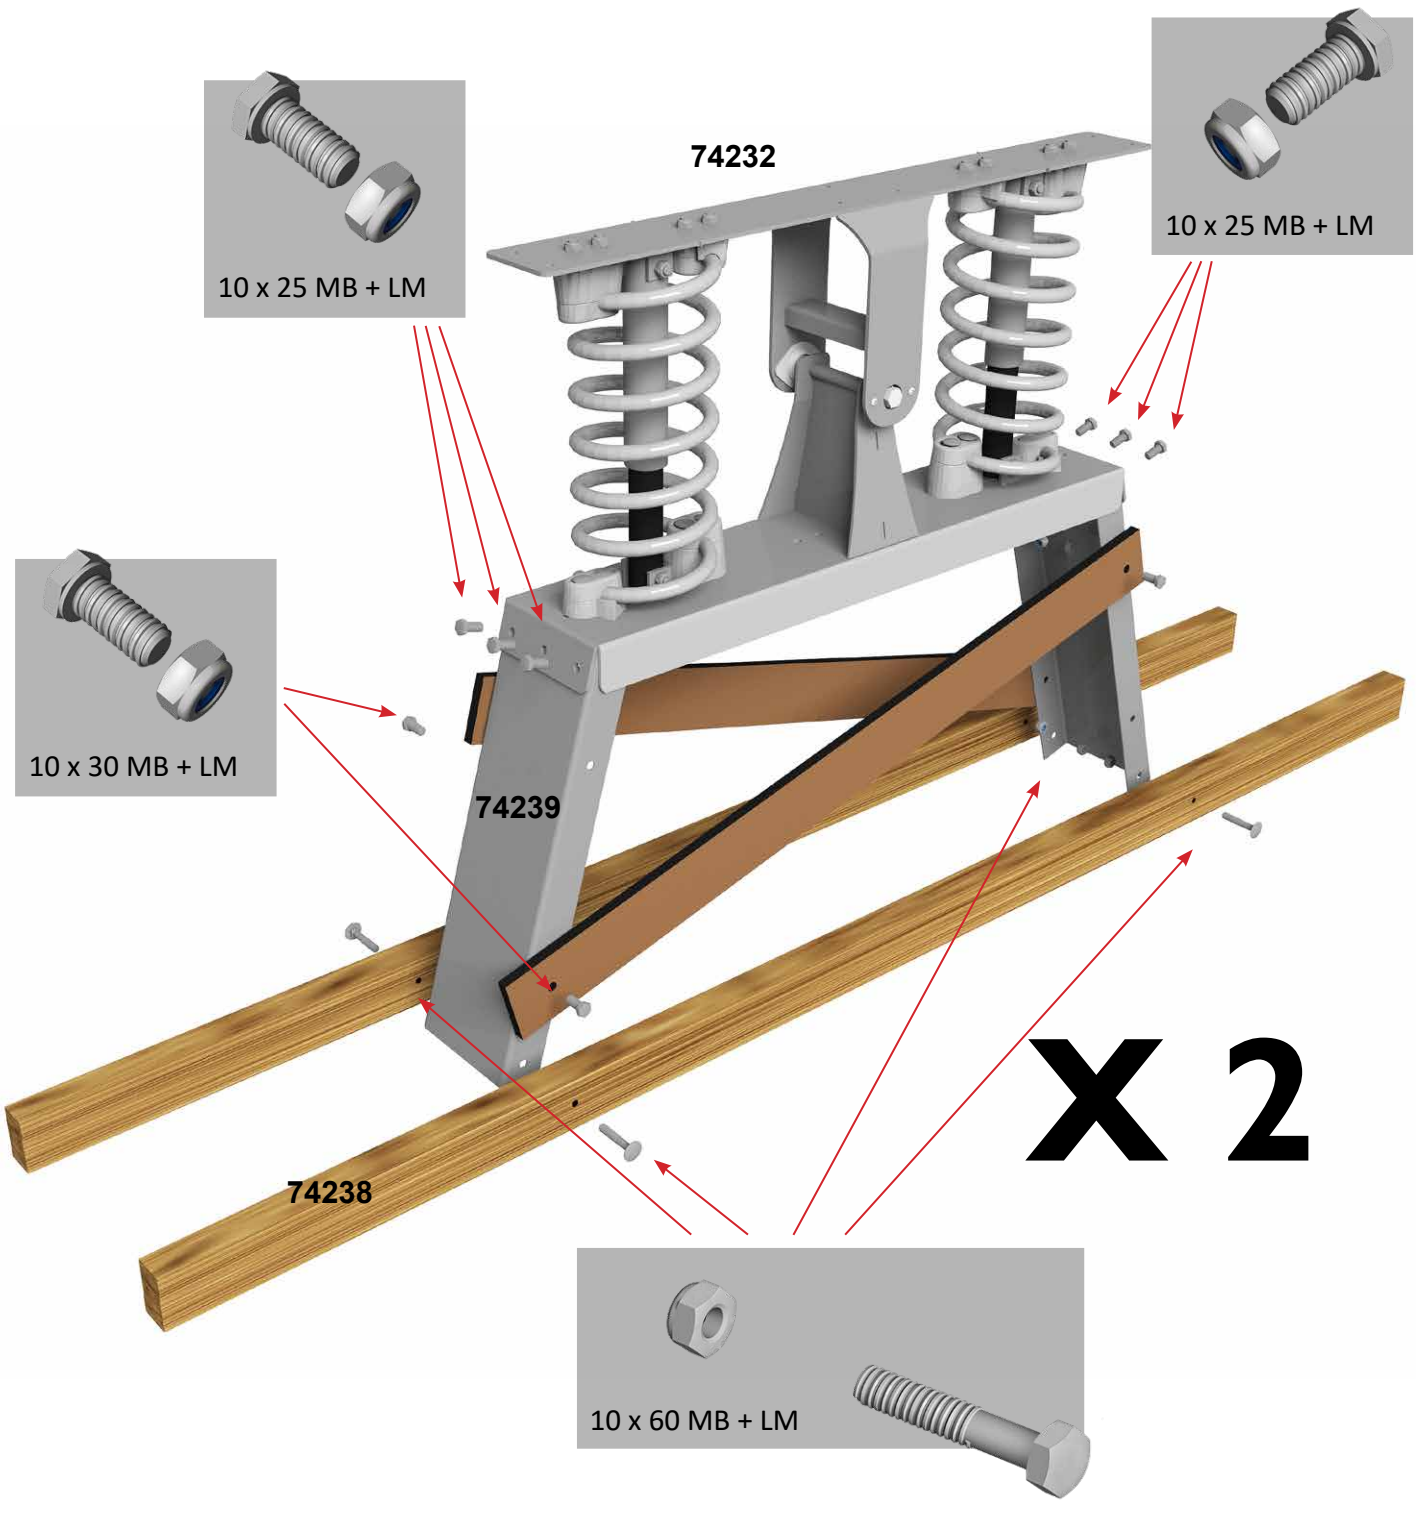

Alle skruer og bolte spændes let med fingerne.

All nuts and bolts are loosely tightened with the fingers.


Alle Schrauben und Bolzen werden mit den Fingern lose befestigt.

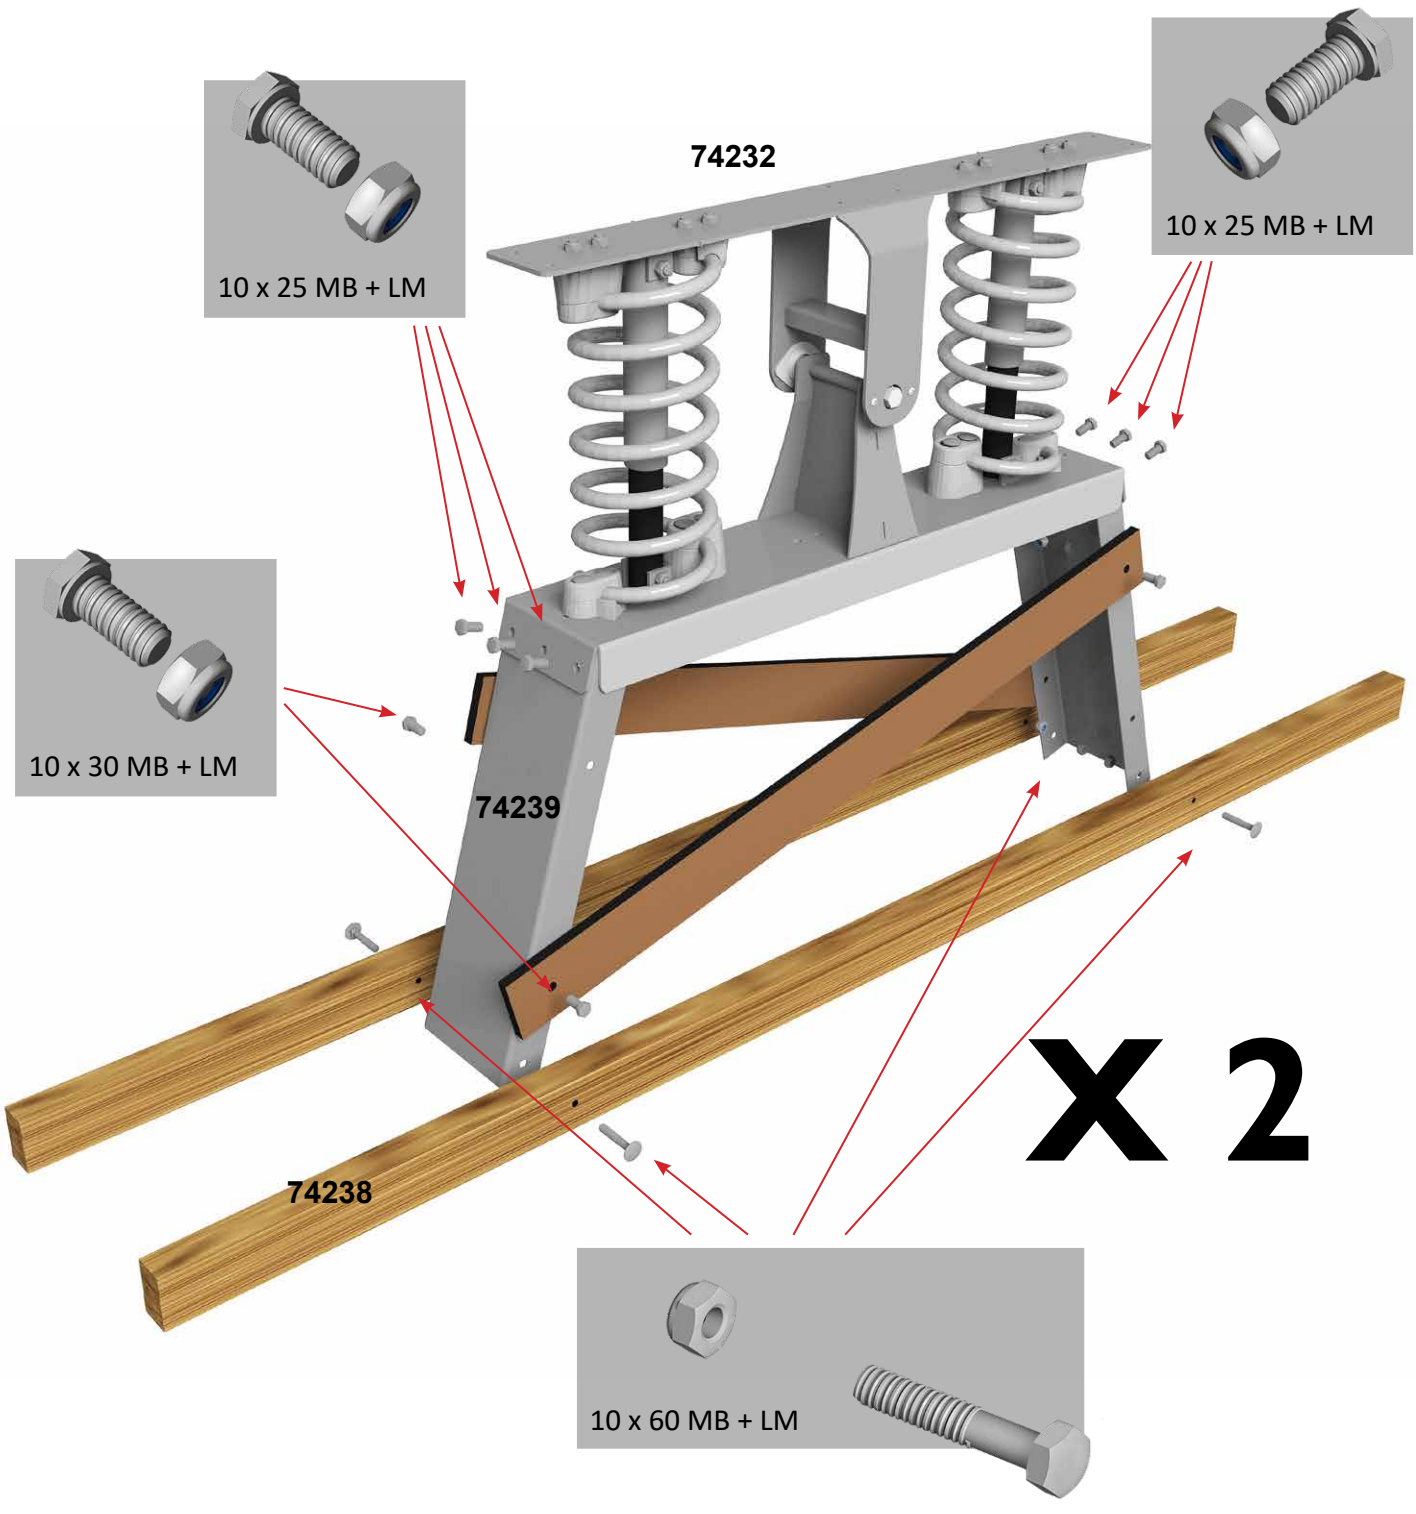



Alle skruer og bolte spændes fast med en boremaskine.


All nuts and bolts are tightened with machine.


Alle Schrauben und Bolzen werden mit der Maschine befestigt.

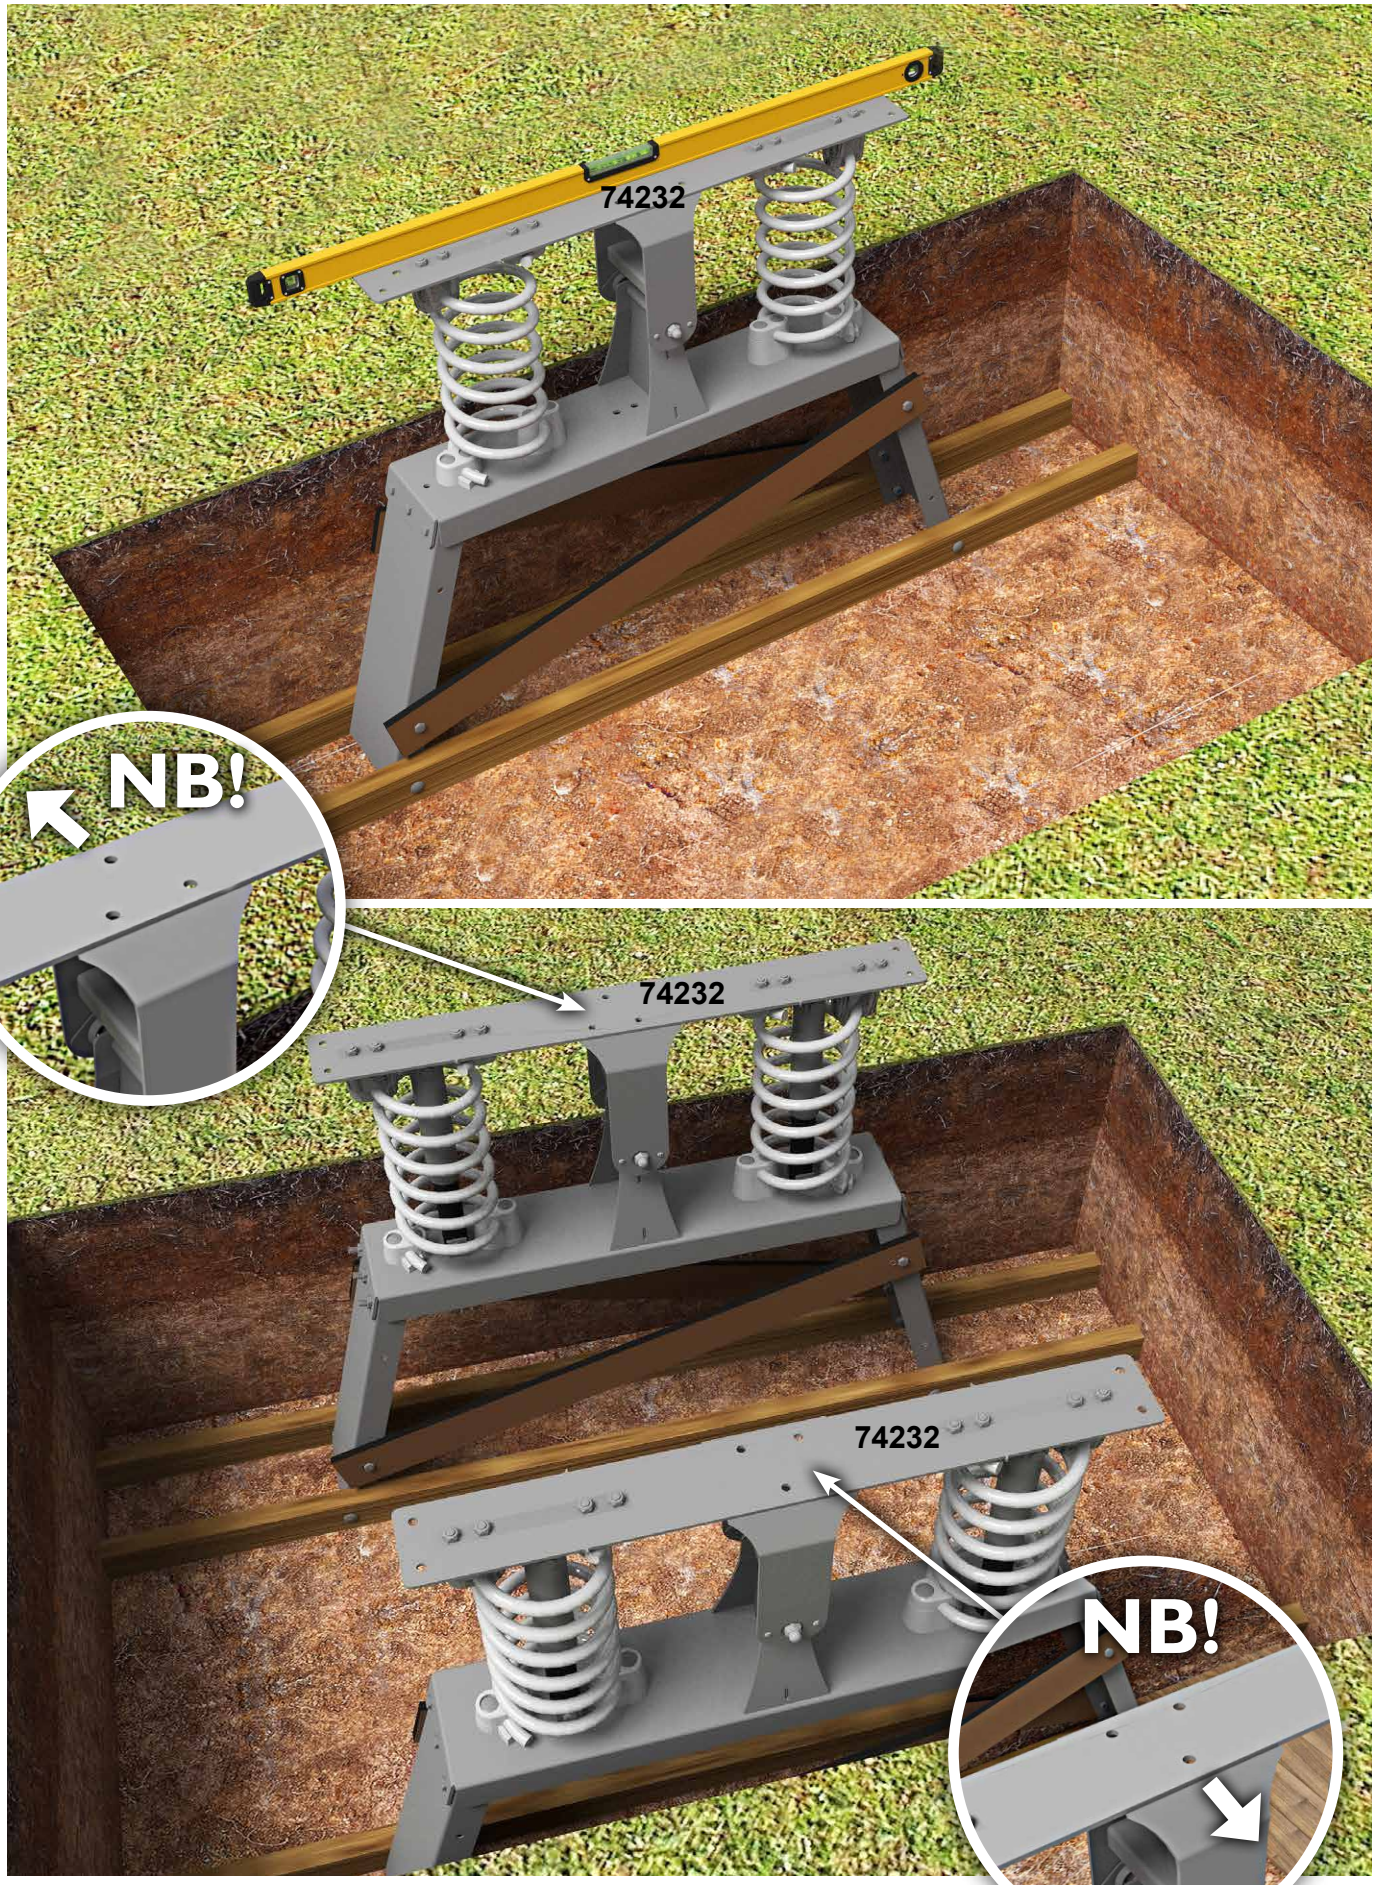
74232
NB!
74232
74232
NB!

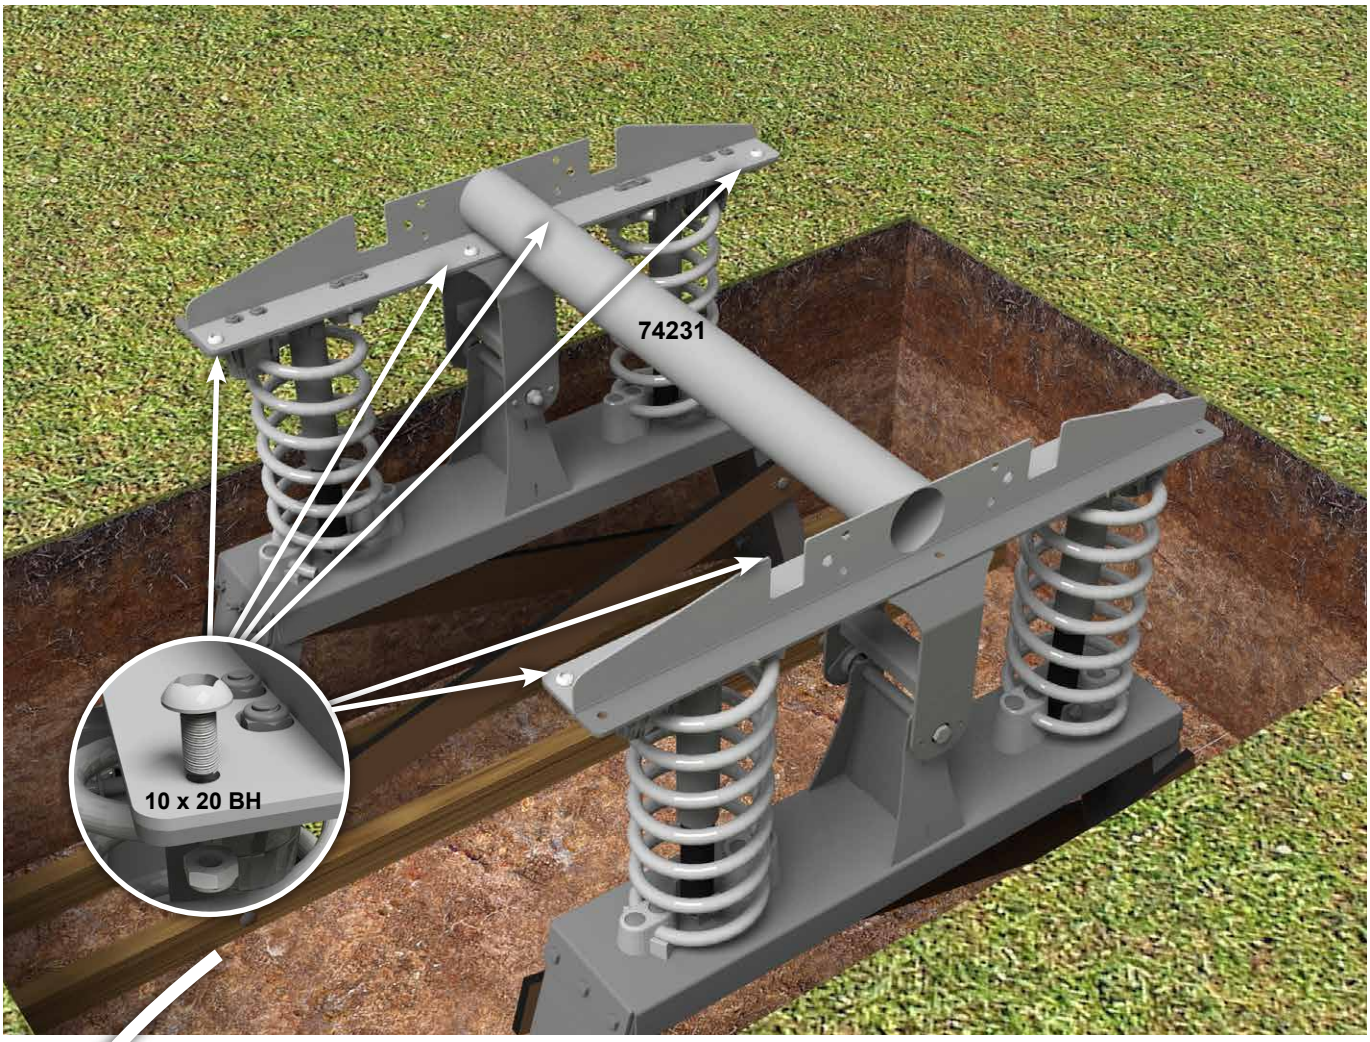

74231
10 x 20 BH

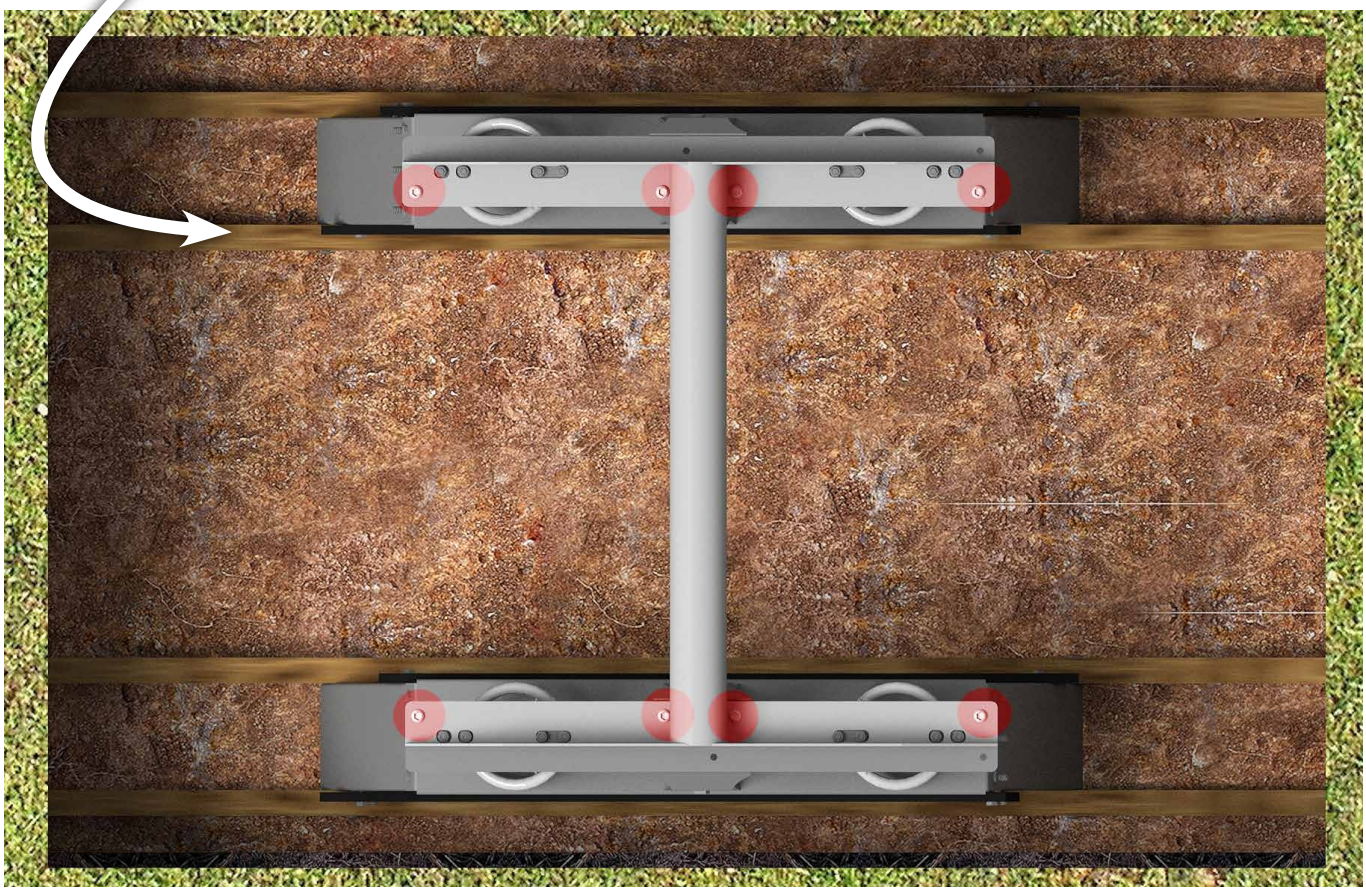


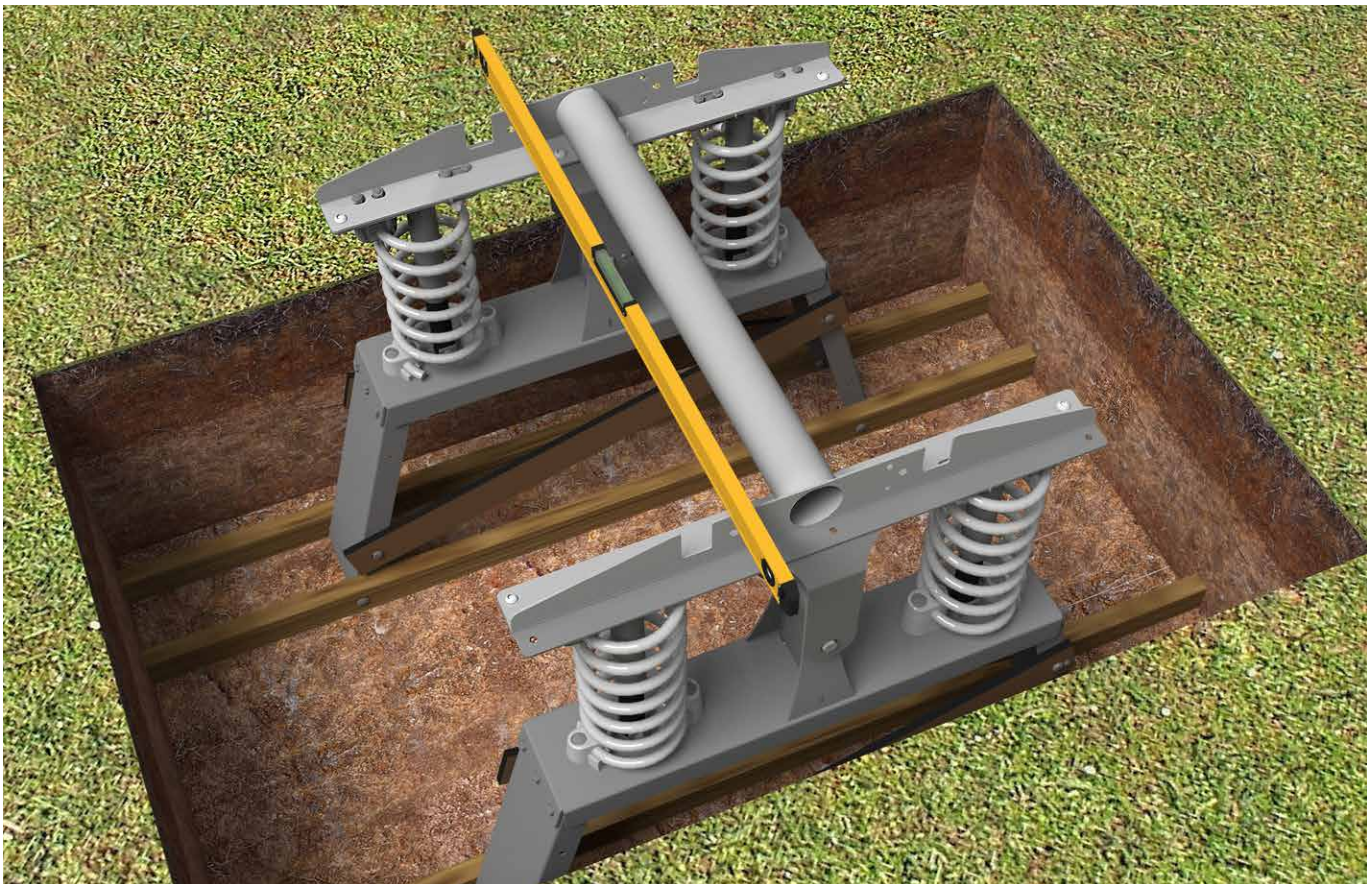


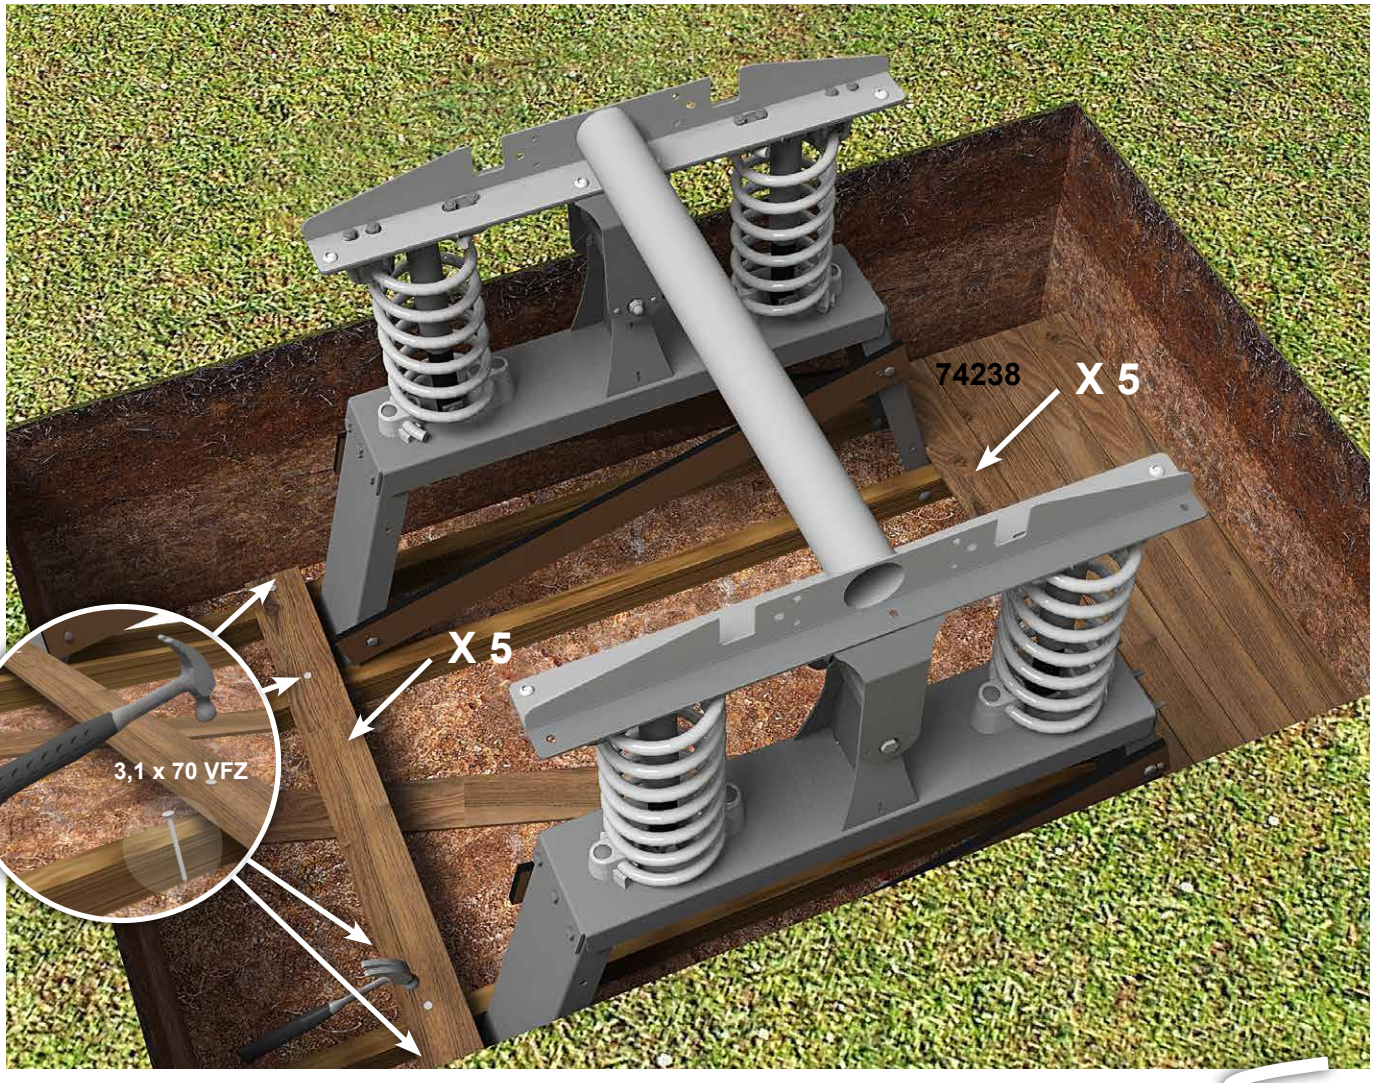
74238
X 5
X 5
3,1 x 70 VFZ

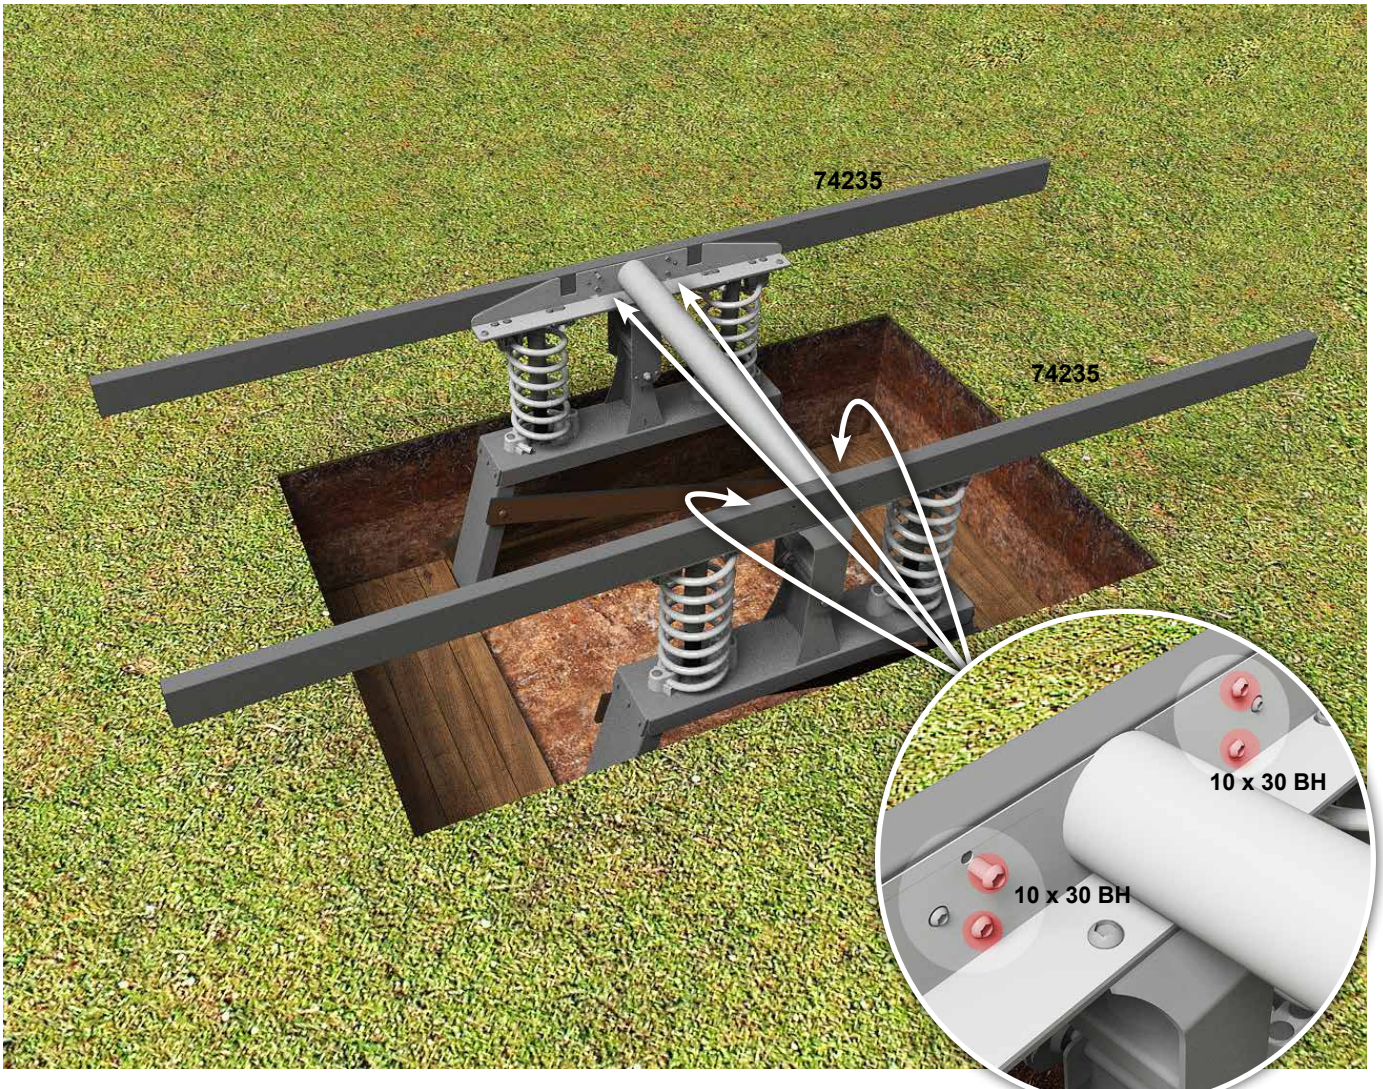




74235
74235
10 x 30 BH
10 x 30 BH

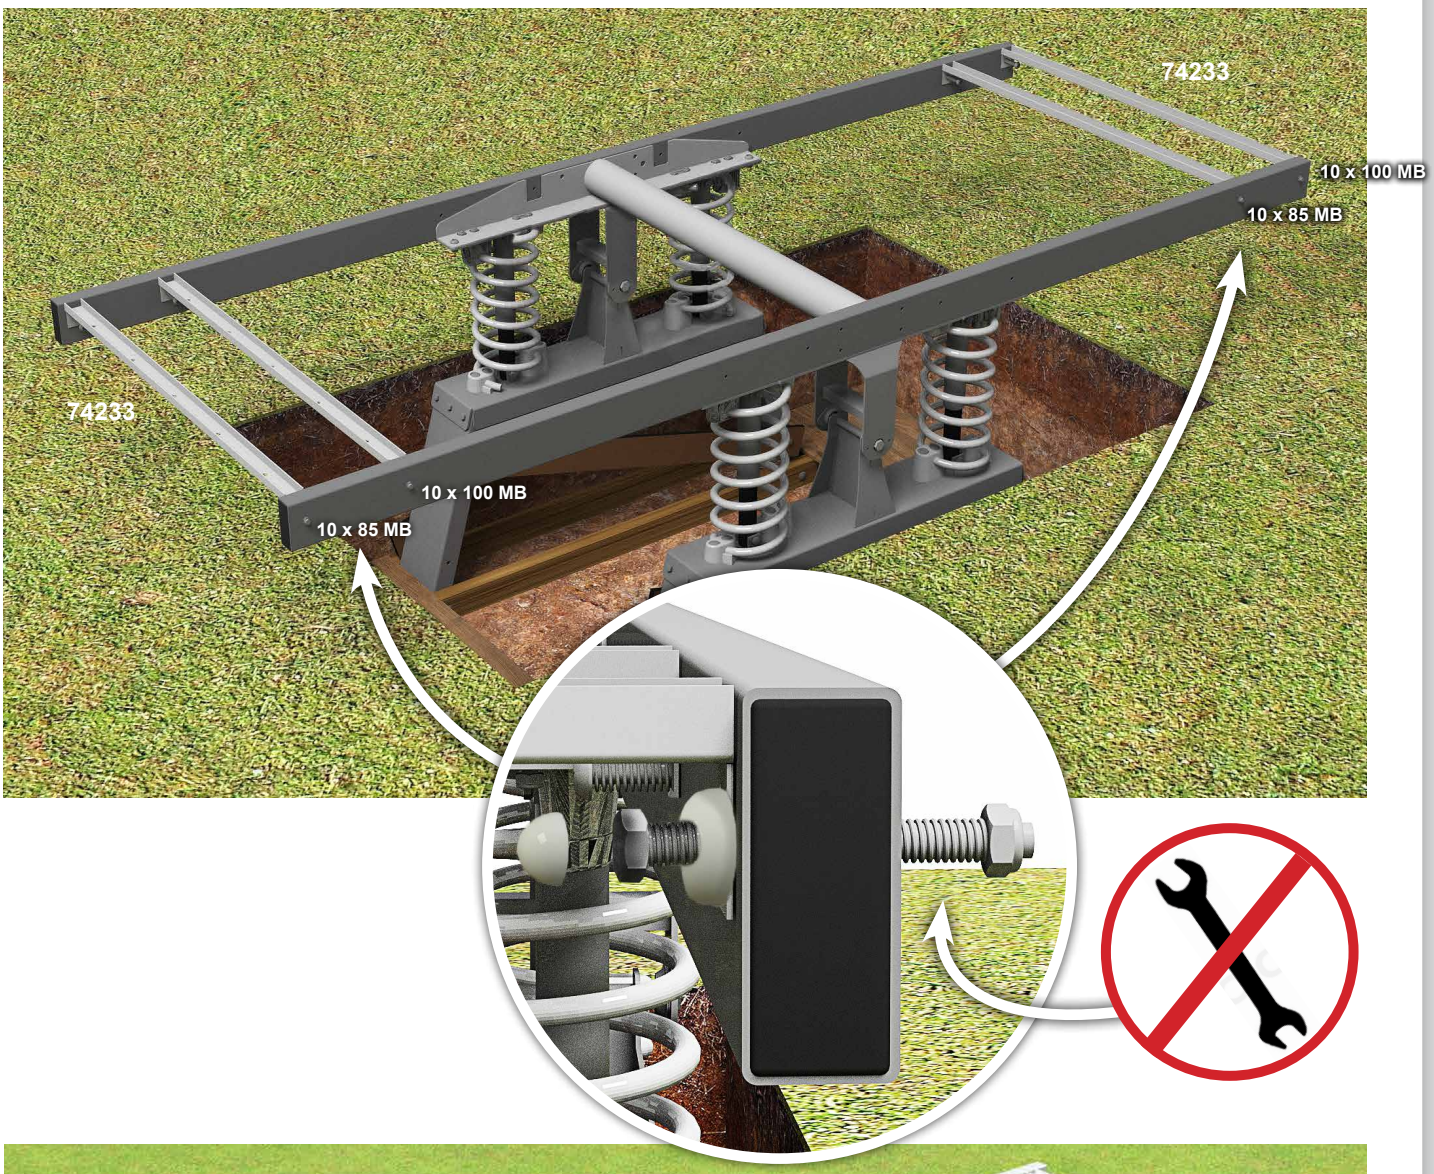

74233
10 x 100 MB
10 x 85 MB
74233
10 x 100 MB
10 x 85 MB

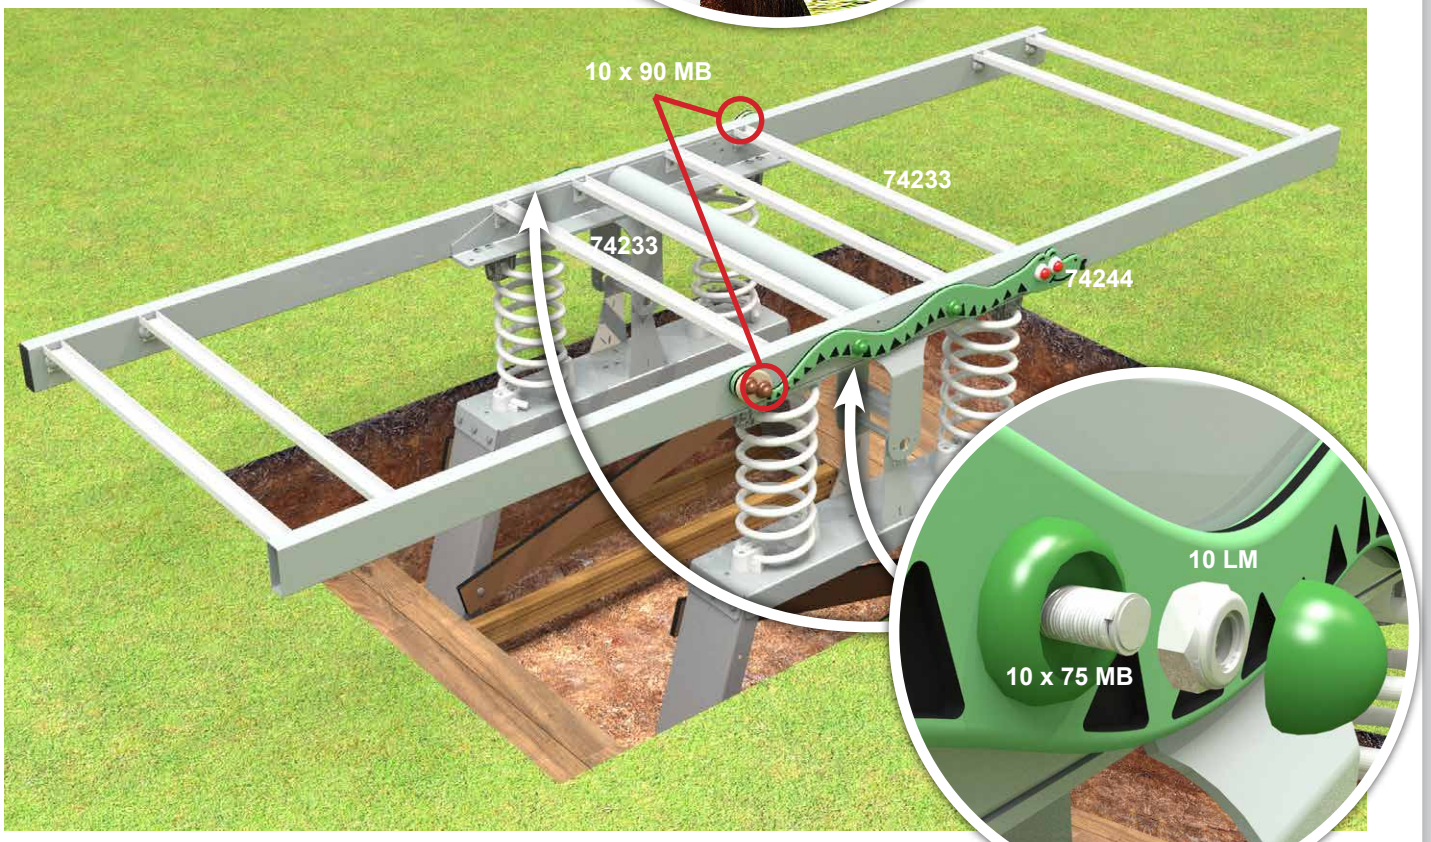
10 x 90 MB
74233
74233
74244
10 LM
10 x 75 MB

Montage 9 • Assembly 9 • Montage 9

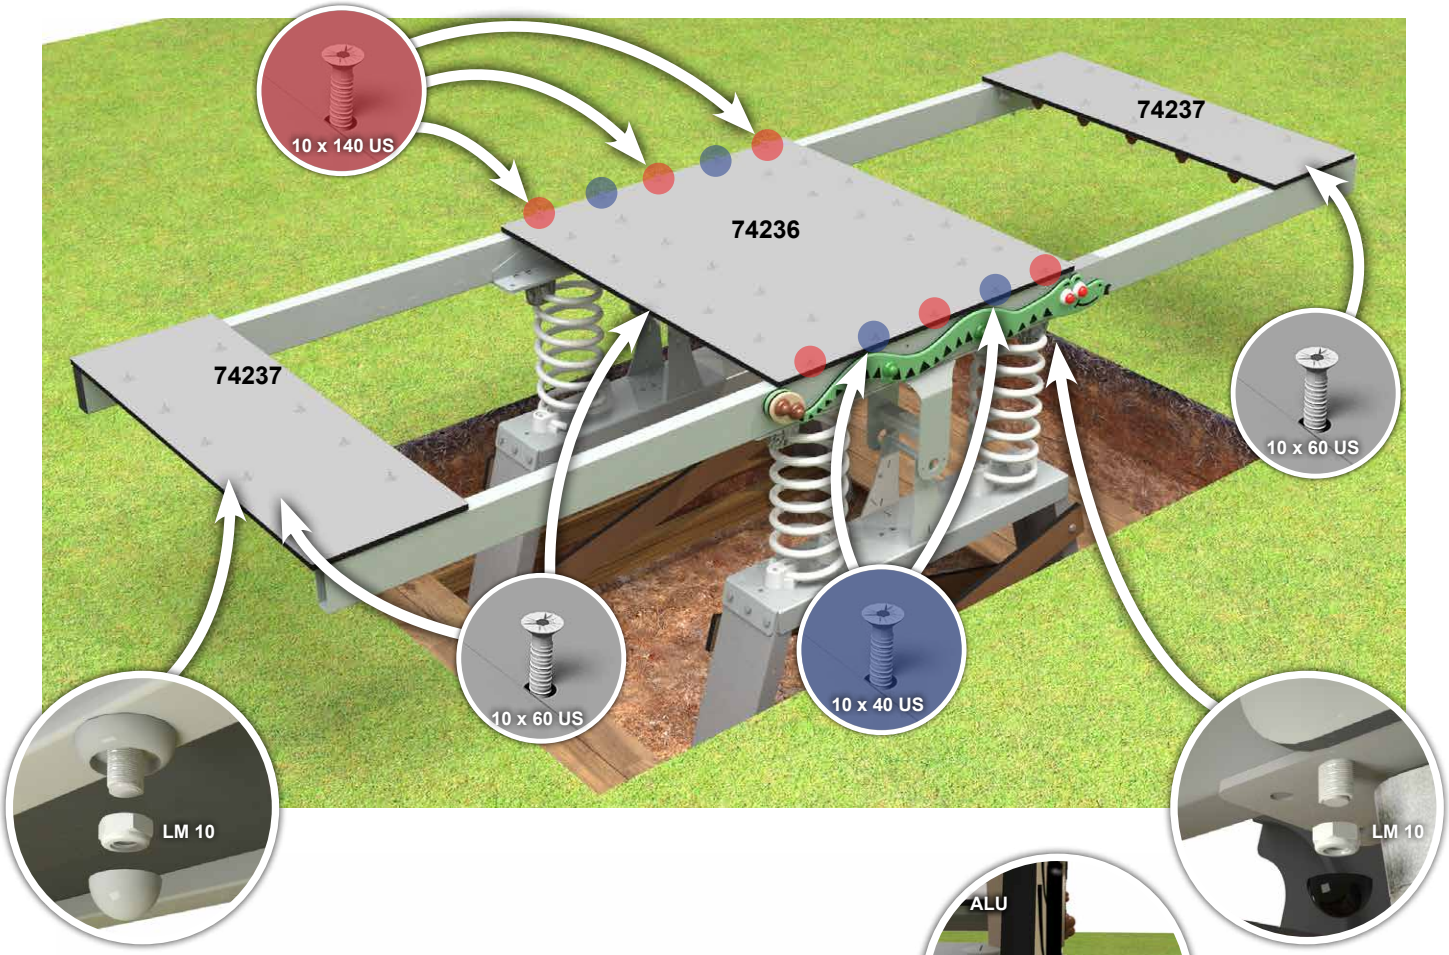

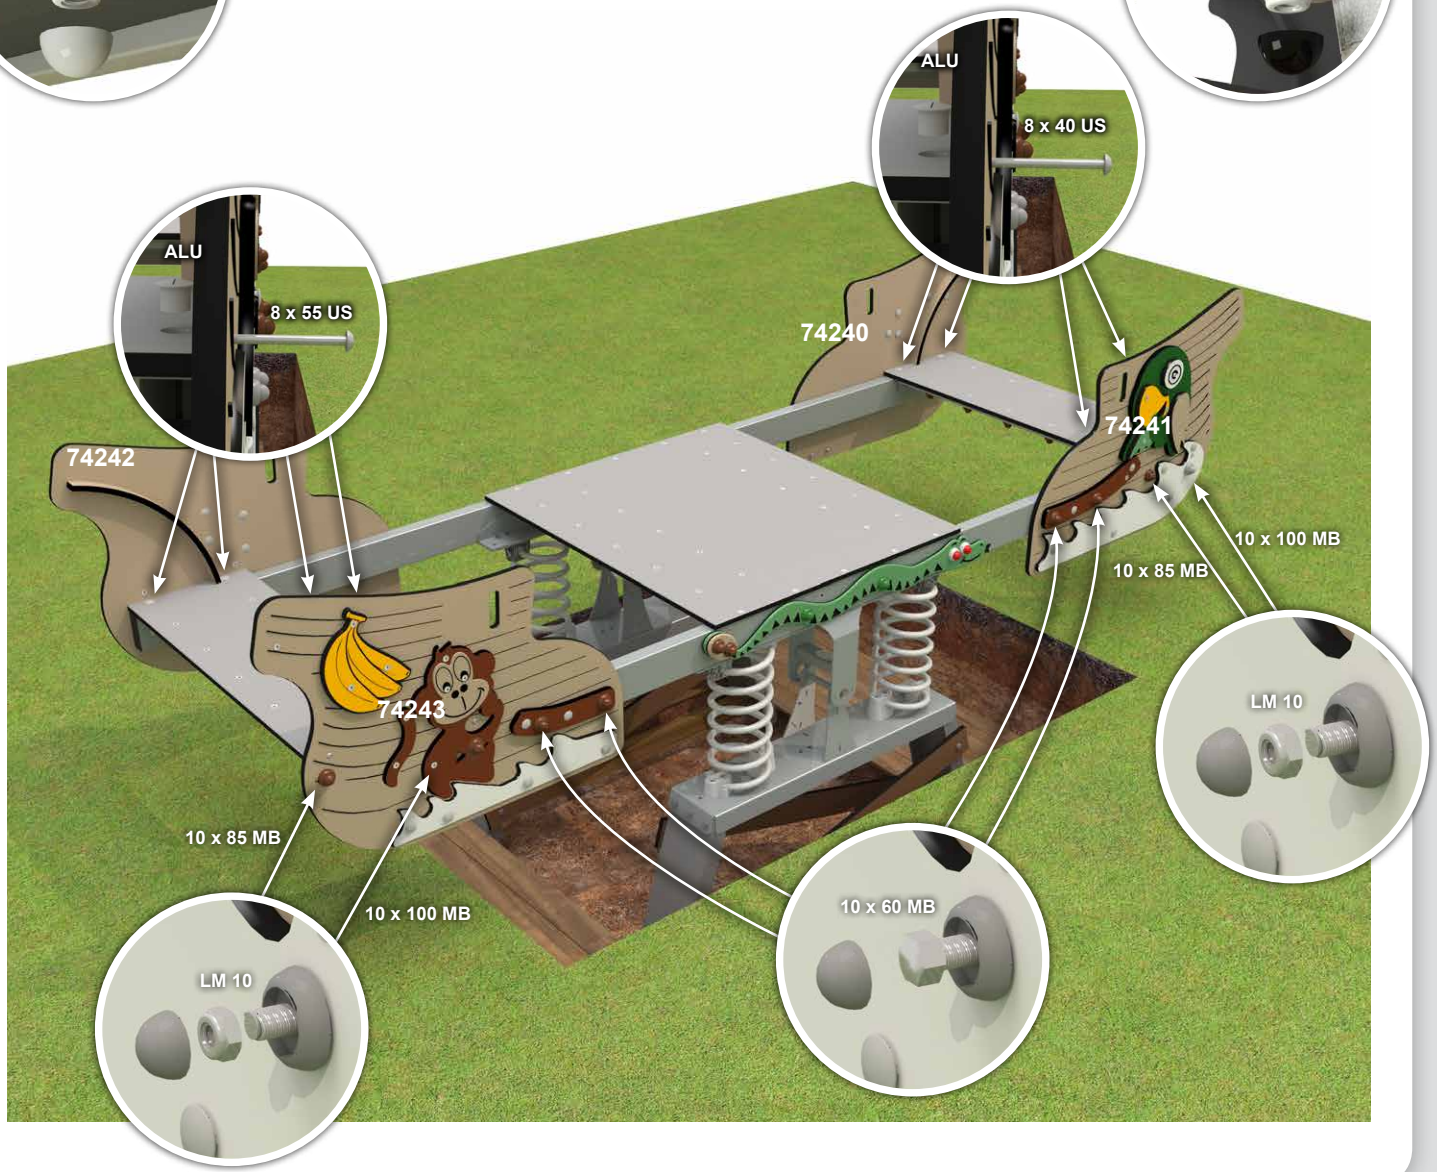

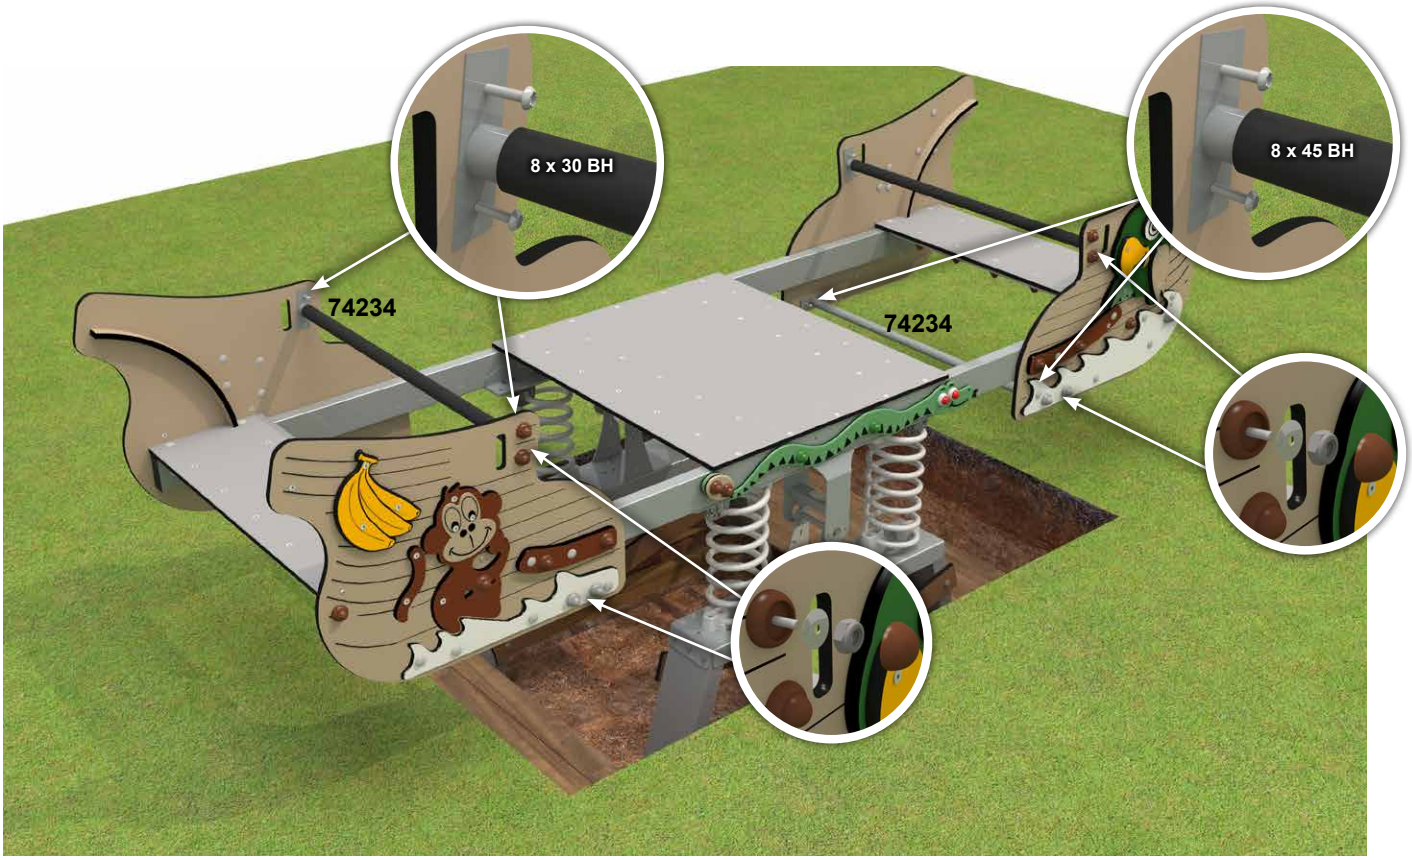
8 x 30 BH
8 x 45 BH
74234
74234

