


NZXT

N7 Z590

ATX MOTHERBOARD

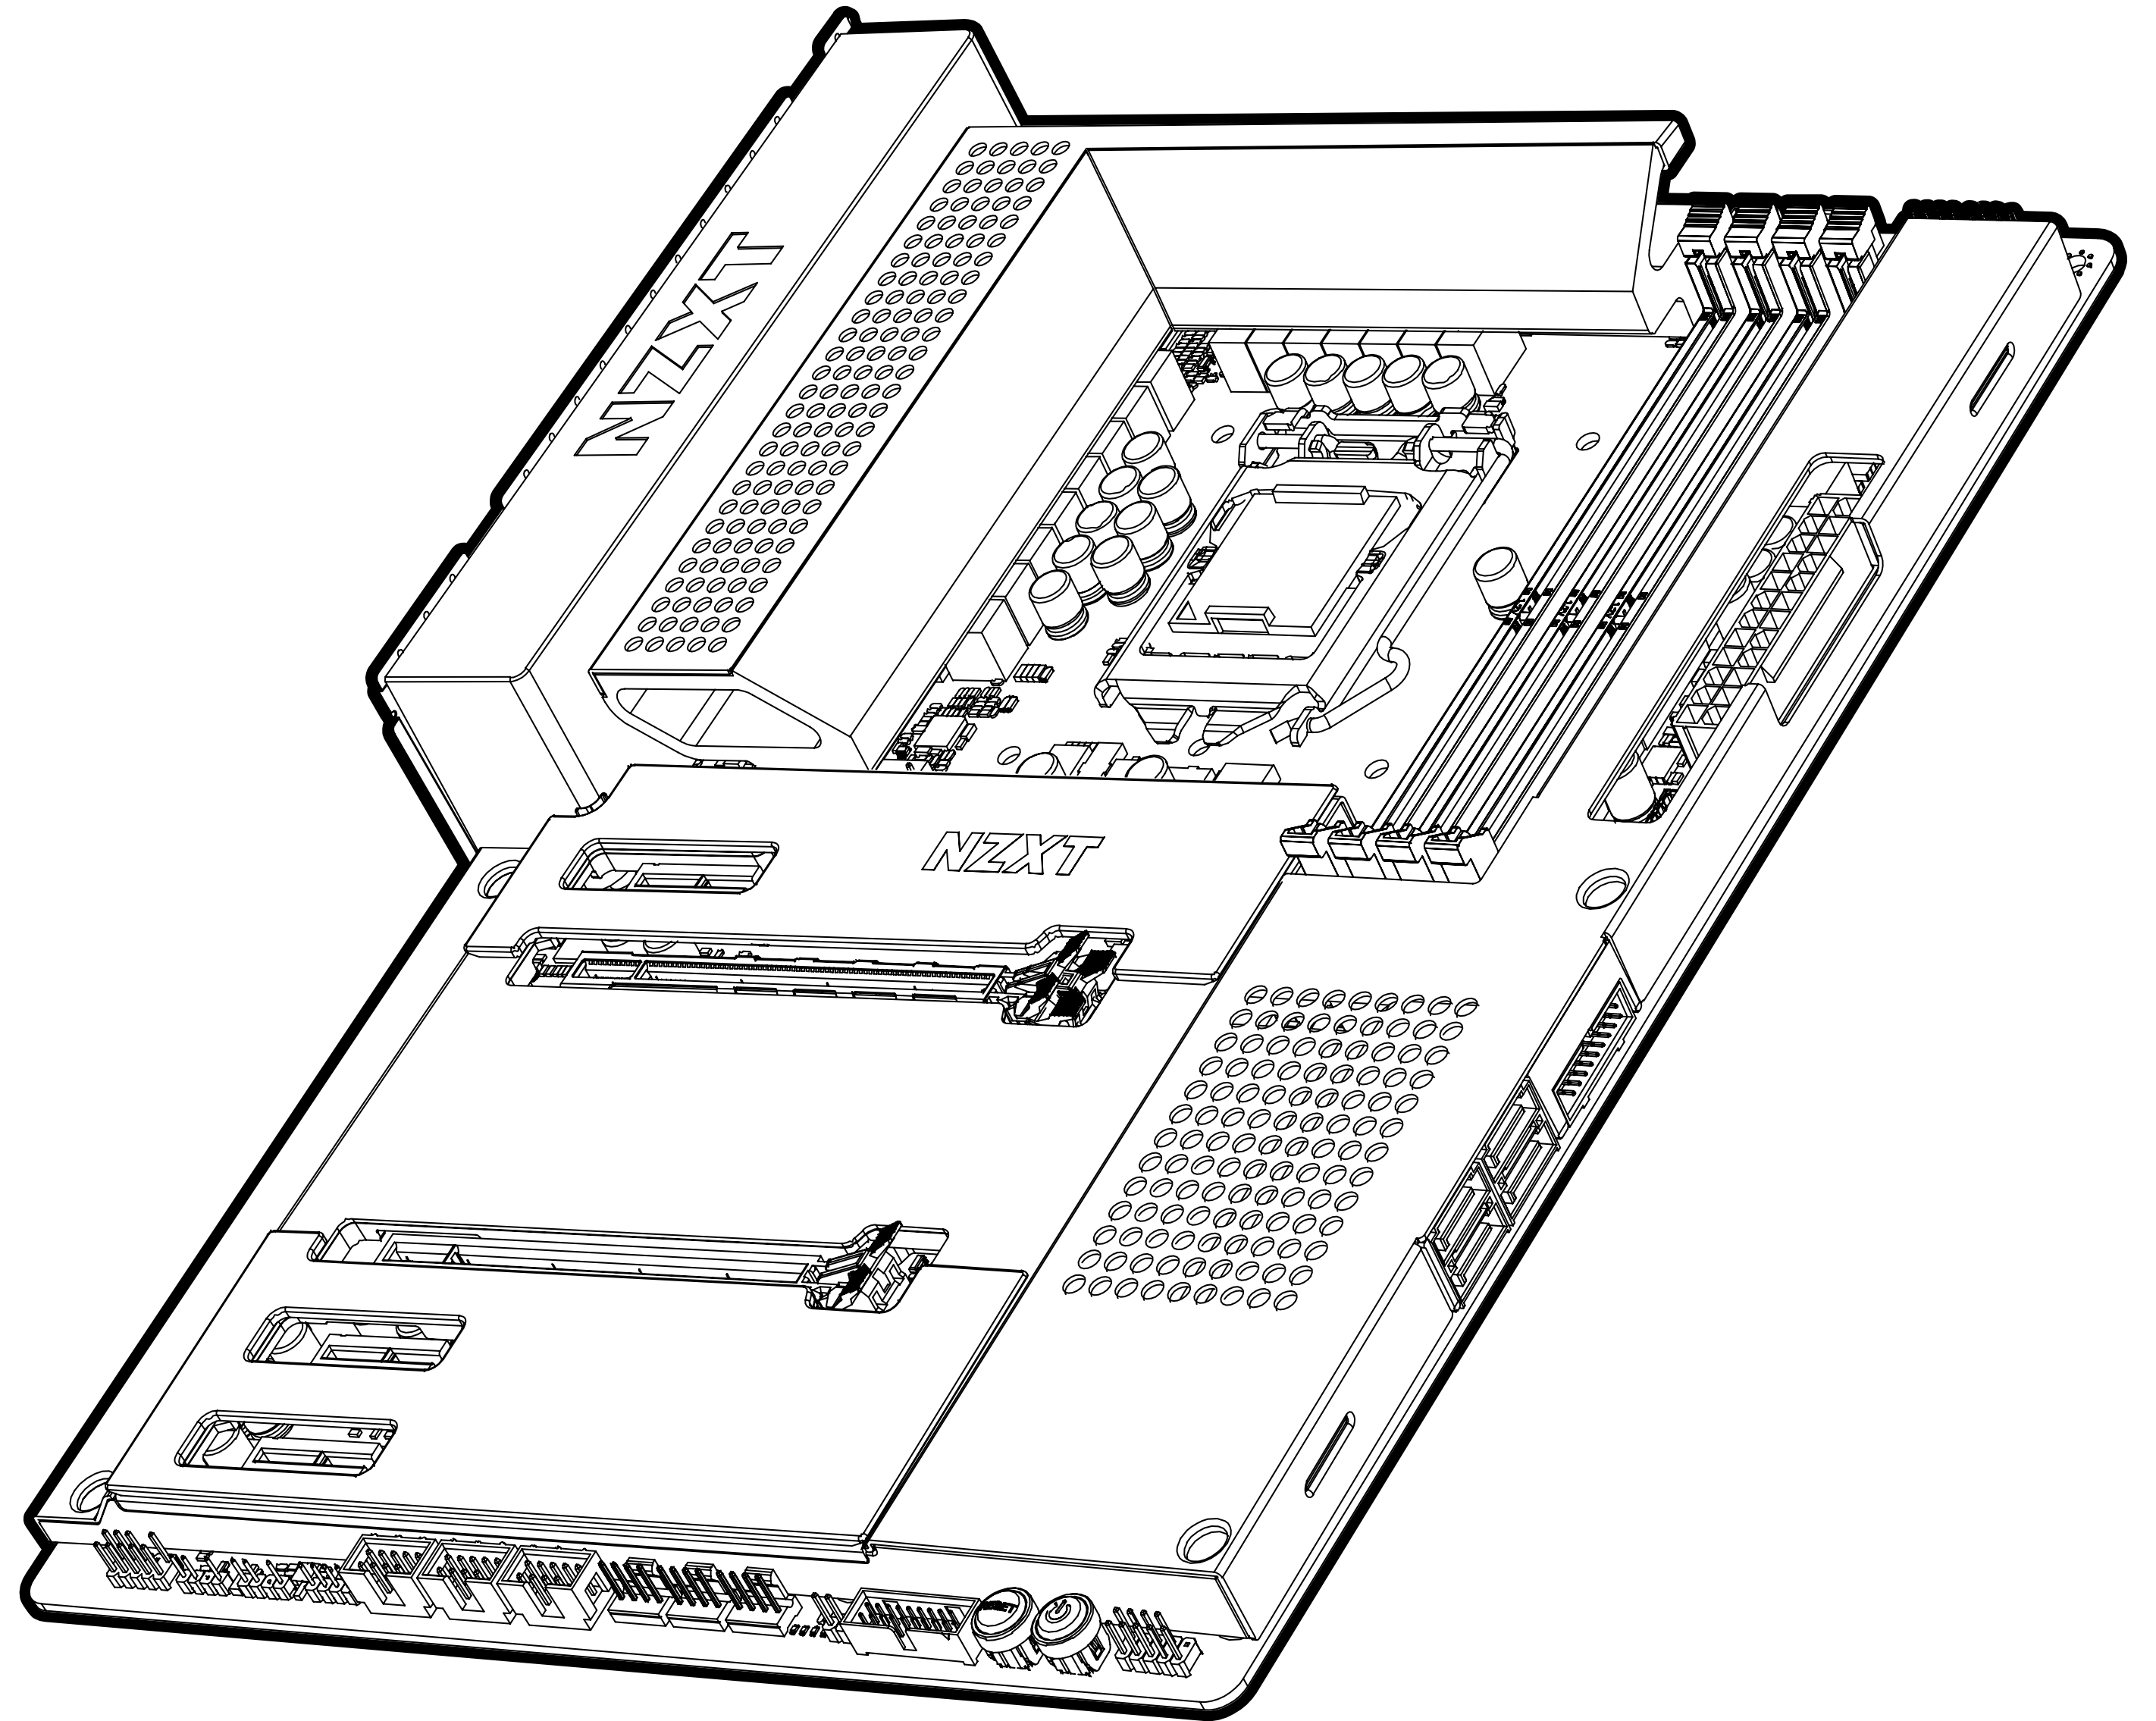

1. PREFAZIONE..... 02

2. INFORMAZIONI SUL PRODOTTO ... 03

3. COMPONENTI E PORTE..... 09/10

4. DOWNLOAD DI NZXT CAM 37

5. APPENDICE..... A-1



A. Copyright® NZXT, Inc. Tutti i diritti riservati.

Questo manuale, comprese tutte le illustrazioni e le schermate, è protetto dalle leggi internazionali sul copyright, con tutti i diritti riservati. Nulla del presente manuale o dei materiali ivi contenuti può essere riprodotto senza il consenso scritto dell'autore.

B. Esclusione di responsabilità

Le informazioni contenute nel presente documento sono soggette a modifiche senza preavviso. Il produttore non rilascia alcuna dichiarazione o garanzia in relazione al contenuto e nega espressamente qualunque garanzia implicita di commerciabilità o idoneità per scopi particolari. Il produttore si riserva il diritto di revisionare la presente pubblicazione o apportare di tanto in tanto modifiche ai contenuti senza obbligo di segnalare tali revisioni o modifiche.


C. Riconoscimento dei marchi commerciali

I nomi di prodotti utilizzati nel presente manuale appartengono ai rispettivi proprietari e sono riconosciuti.

D. Precauzioni per la sicurezza

Quando viene installata la scheda madre, attenersi alle seguenti precauzioni:

- Per evitare danni causati dall'elettricità statica, si raccomanda di indossare una fascetta di messa a terra collegata a un dispositivo di collegamento a terra.
- Prima di maneggiare la scheda madre, scaricare l'elettricità statica toccando l'involucro metallico di un oggetto collegato a terra.
- Lasciare i componenti nei sacchetti antistatici.
- Prima di installare o rimuovere la scheda madre o altri componenti hardware, staccare sempre l'alimentazione in CA scollegando il cavo di alimentazione dalla presa di corrente.

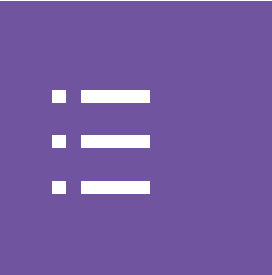


2.1	Contenuto della confezione.....	04
-----	---------------------------------	----

2.2	Specifiche	05
-----	------------------	----


2.1 CONTENUTO DELLA CONFEZIONE

N7 Z590 ATX MOTHERBOARD

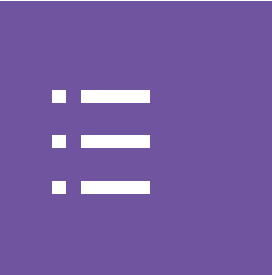


A. Scheda Madre N7 Z590

x1

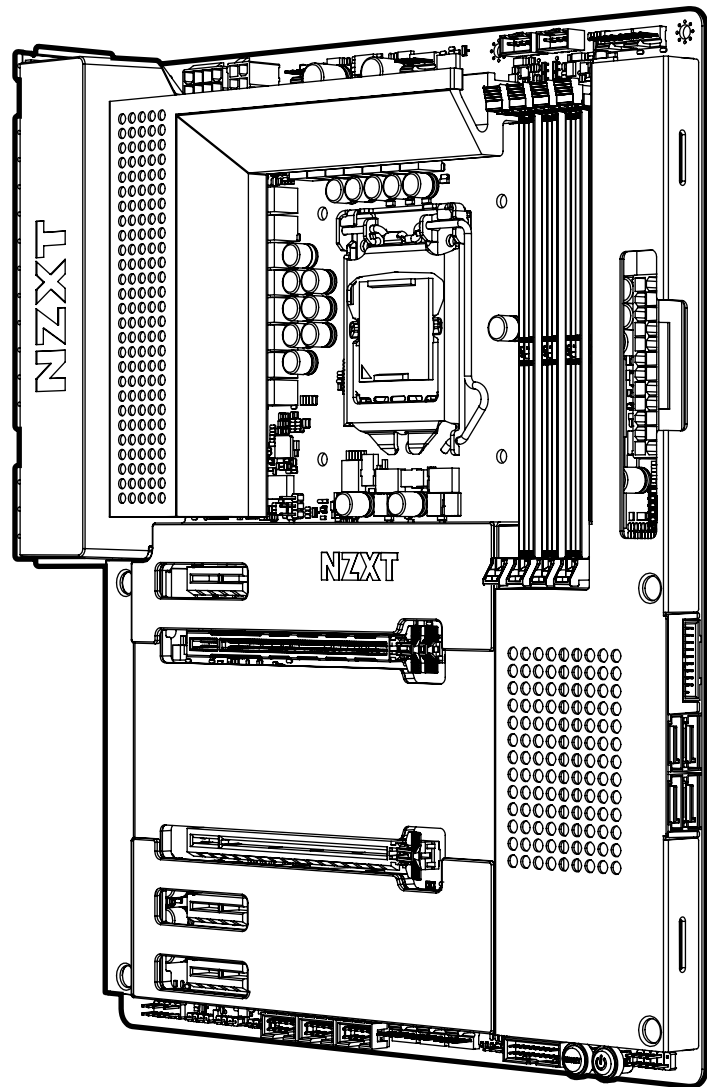


B. Cavi SATA

90°x2, 180°x2

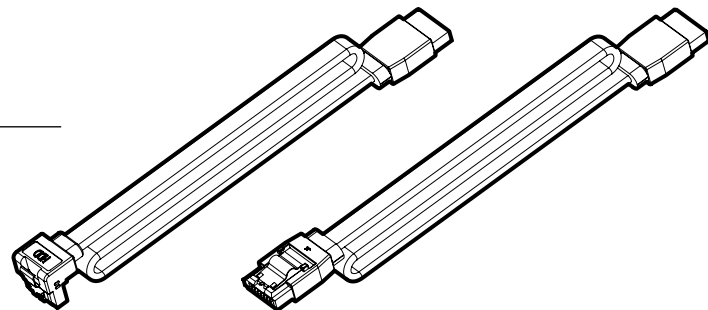


C. Viti M.2

x2

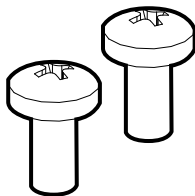

D. Antenna Wireless

x2

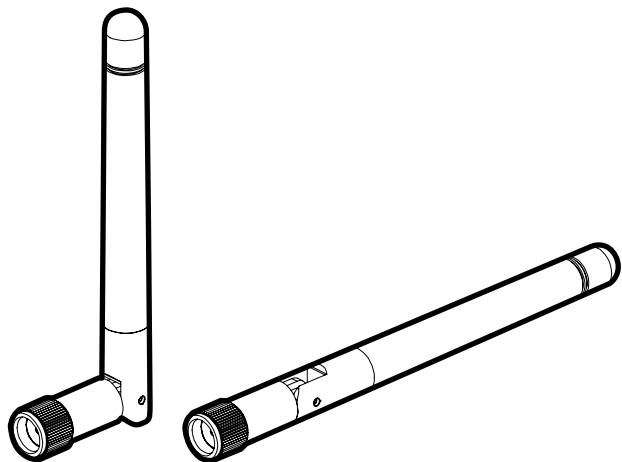



CPU e Socket

Socket LGA 1200 per processori Intel® Core™ i9/ Core™ i7/ Core™ i5 di undicesima generazione

- Supporta CPU Intel 14 nm
- Supporta Intel Turbo Boost Technology 2.0

Chipset

Intel® Z590

Memoria

4 × DIMM, max 128 GB, DDR4

- 4600(O.C.) / 4400(O.C.)/ 4266 (O.C.) / 4133 (O.C.) / 4000 (O.C.) / 3866 (O.C.) / 3733 (O.C.) / 3600 (O.C.) / 3466 (O.C.) / 3400 (O.C.) / 3333 (O.C.) / 3300 (O.C.) / 3200 (O.C.) / 3000 (O.C.) / 2800 (O.C.) / 2666 (O.C.) / 2400 (O.C.) / Memoria senza buffer, non EC 2933/ 2800/ 2666/ 2400/ 2133 MHz*
- Architettura di memoria dual-channel
- Supporta Intel® Extreme Memory Profile (XMP) 2.0

* Per ulteriori informazioni, fare riferimento alla Memory QVL sul sito web di NZXT (www.nzxt.com).

Slot di Espansione

CPU Intel® Core™ i9/i7/i5 di undicesima generazione

- 2 slot PCIe ×16 (PCIe1: modalità 4.0 ×16; PCIe3: modalità 3.0 ×4)

CPU Intel® Core™ i9/i7/i5/i3 di decima generazione

- 2 slot PCIe x 16 (PCIe1: modalità 3.0 ×16; PCIe3: modalità 3.0 x4)

3 x PCIe 3.0 ×1

1 socket M.2 (Key E), supporta modulo Wi-Fi/BT tipo 2230, CNVio



Grafica Integrata

Supporto processore grafico integrato Intel® UHD

Supporto uscita grafica singola: porta HDMI,

- HDMI™ con risoluzione max 4096×2160 a 30 Hz

Supporto Multi-GPU

Supporta tecnologia AMD CrossFireX™ a 2 vie

Archiviazione

Chipset Intel® Z590

- 1 M.2 tipo 2242/2260/2280 (modalità PCIe 4.0 ×4, modalità PCIe 3.0 ×4 con CPU Comet Lake)
- 1 M.2 tipo 2242/2260/2280 (modalità PCIe 3.0 ×4 e SATA)
- 4 porte SATA 6 Gb/s

Supporta RAID 0/1/5/10

Supporta la tecnologia Intel® Smart Response

Tecnologia Intel® Rapid Storage 18

Compatibilità memorie Intel® Optane

LAN

LAN Realtek® RTL8125BG 2,5 GB

Wireless

Intel Dual Band Wireless-AX210 Wi-Fi 6E

- Wi-Fi 802.11 a/b/g/n/ac/ax
- Supporta frequenza dual band 2,4 / 5 / 6 GHz
- Supporta MU-MIMO



Bluetooth

Bluetooth V5.2

Audio

Codec Realtek® ALC1220

Convertitore digitale-analogico (DAC), Audio a 8 canali ad alta definizione, 32 bit /192 kHz

Condensatori audio Nichicon serie Fine Gold

Porte USB

- 3 porte USB 3.2 Gen 2 (3 sul pannello posteriore [blu chiaro])
- 1 porta USB 3.2 Gen 2x2 Tipo C (sul pannello posteriore)
- 1 porta USB 3.2 Gen 2 sul pannello anteriore (per USB Tipo C)
- 8 porte USB 3.2 Gen 1 (4 sul pannello posteriore [blu], 4 nella parte centrale della scheda)
- 8 porte USB 2.0 (2 sul pannello posteriore, 6 nella parte centrale della scheda)

I/O posteriori

- 3 porte USB 3.2 Gen 2
- 1 porta USB 3.2 Gen 2x2 Tipo C
- 4 porte USB 3.2 Gen 1
- 2 porte USB 2.0
- 1 porta HDMI™ 1.4b
- 1 antenna wireless 2x2
- 1 pulsante di cancellazione CMOS
- 1 porta LAN (RJ45)
- 1 porta uscita ottica S/PDIF
- 1 jack audio 5.1-Channel



I/O interni

- 1 connettore di alimentazione ATX a 24 piedini
- 1 connettore di alimentazione 12 V ATX a 8+4 piedini
- 1 connettore CPU_FAN a 4 piedini(1)
- 1 connettore AIO_PUMP a 4 piedini(2)
- 5 connettori SYS_FAN a 4 piedini(2)
- 2 connettori LED RGB NZXT(3)
- 1 connettore LED ARGB 5 V(4)
- 1 connettore LED RGB 12 V(5)
- 3 basette USB 2.0 (fino a 6 porte USB 2.0)
- 2 basette USB 3.2 Gen1 (fino a 4 porte USB 3.2 Gen1)
- 1 basetta pannello anteriore USB 3.2 Gen2 (per USB Tipo C)
- 4 connettori SATA 6 Gb/s
- 1 socket M.2 3 con Key M, supporto di dispositivi di archiviazione tipo 2242/2260/2280 (modalità PCIe 4.0 ×4 o PCIe 3.0 ×4 con CPU Comet Lake)
- 1 socket M.2 3 con Key M, supporto di dispositivi di archiviazione tipo 2242/2260/2280 - modalità PCIe 3.0 ×4 e SATA)
- 1 socket M.2 1 con Key E (per schede wireless, supporta CNVio)
- 1 connettore audio sul pannello anteriore
- 1 pulsante di accensione
- 1 pulsante di reset
- 4 LED POST

1. Il connettore CPU_Fan supporta ventole a 3 e 4 piedini con potenza max 2 A (24 W).
2. I connettori AIO_PUMP e SYS_FAN supportano basette max 2 A (24 W) per ventola, con rilevamento automatico del collegamento di ventola a 3 o 4 piedini.
3. Supporta fino a 40 LED per canale, singolarmente indirizzabili. Totale: 80 LED. I canali di illuminazione supportano fino a 6 strisce di LED RGB singolarmente indirizzabili o 5 ventole Aer RGB.
4. Supporta strisce di LED fino a 5 V / 3 A, 15 W. Supporta fino a 40 LED, singolarmente indirizzabili.
5. Supporta strisce di LED fino a 12 V / 3 A, 36 W.


Sistema Operativo

Microsoft® Windows® 10 (64-bit)

Fattore Di Forma ATX

Certificazioni

Compatibilità FCC, CE, KCC, BSMI, ErP/EuP

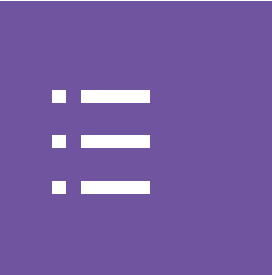

3.1 Coperchi 11

3.2 Vista esplosa 12

3.3 Panoramica delle porte 13

3.4 I/O posteriori 14

3.5 Socket CPU 15


3.6 Slot DIMM 17

3.7 Slot di espansione PCI Express 19

3.8 Connettori SATA 21

3.9 Slot M.2 per archiviazione 22

3.10 Slot M.2 per la connettività wireless 24

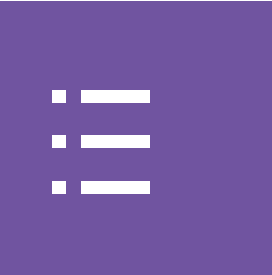

3.11 Antenna.....25

3.12 Connettori di alimentazione26

3.13 Connettori USB27

3.14 Connettore audio sul pannello anteriore.....28

3.15 Connettore sul pannello anteriore29

3.16 Connettori delle ventole30

3.17 Connettori RGB NZXT31

3.18 Connettore RGB indirizzabile, 5 V.....32


3.19 Connettore RGB, 12 V33

3.20 Pulsanti e LED POST34

3.1 COPERCHI




I coperchi N7 interamente in metallo possono essere rimossi a mano. Sono agganciati alla scheda madre in più punti. Durante l'installazione o la rimozione, prestare particolare attenzione a questi punti e applicare una forza omogenea per evitare danni.

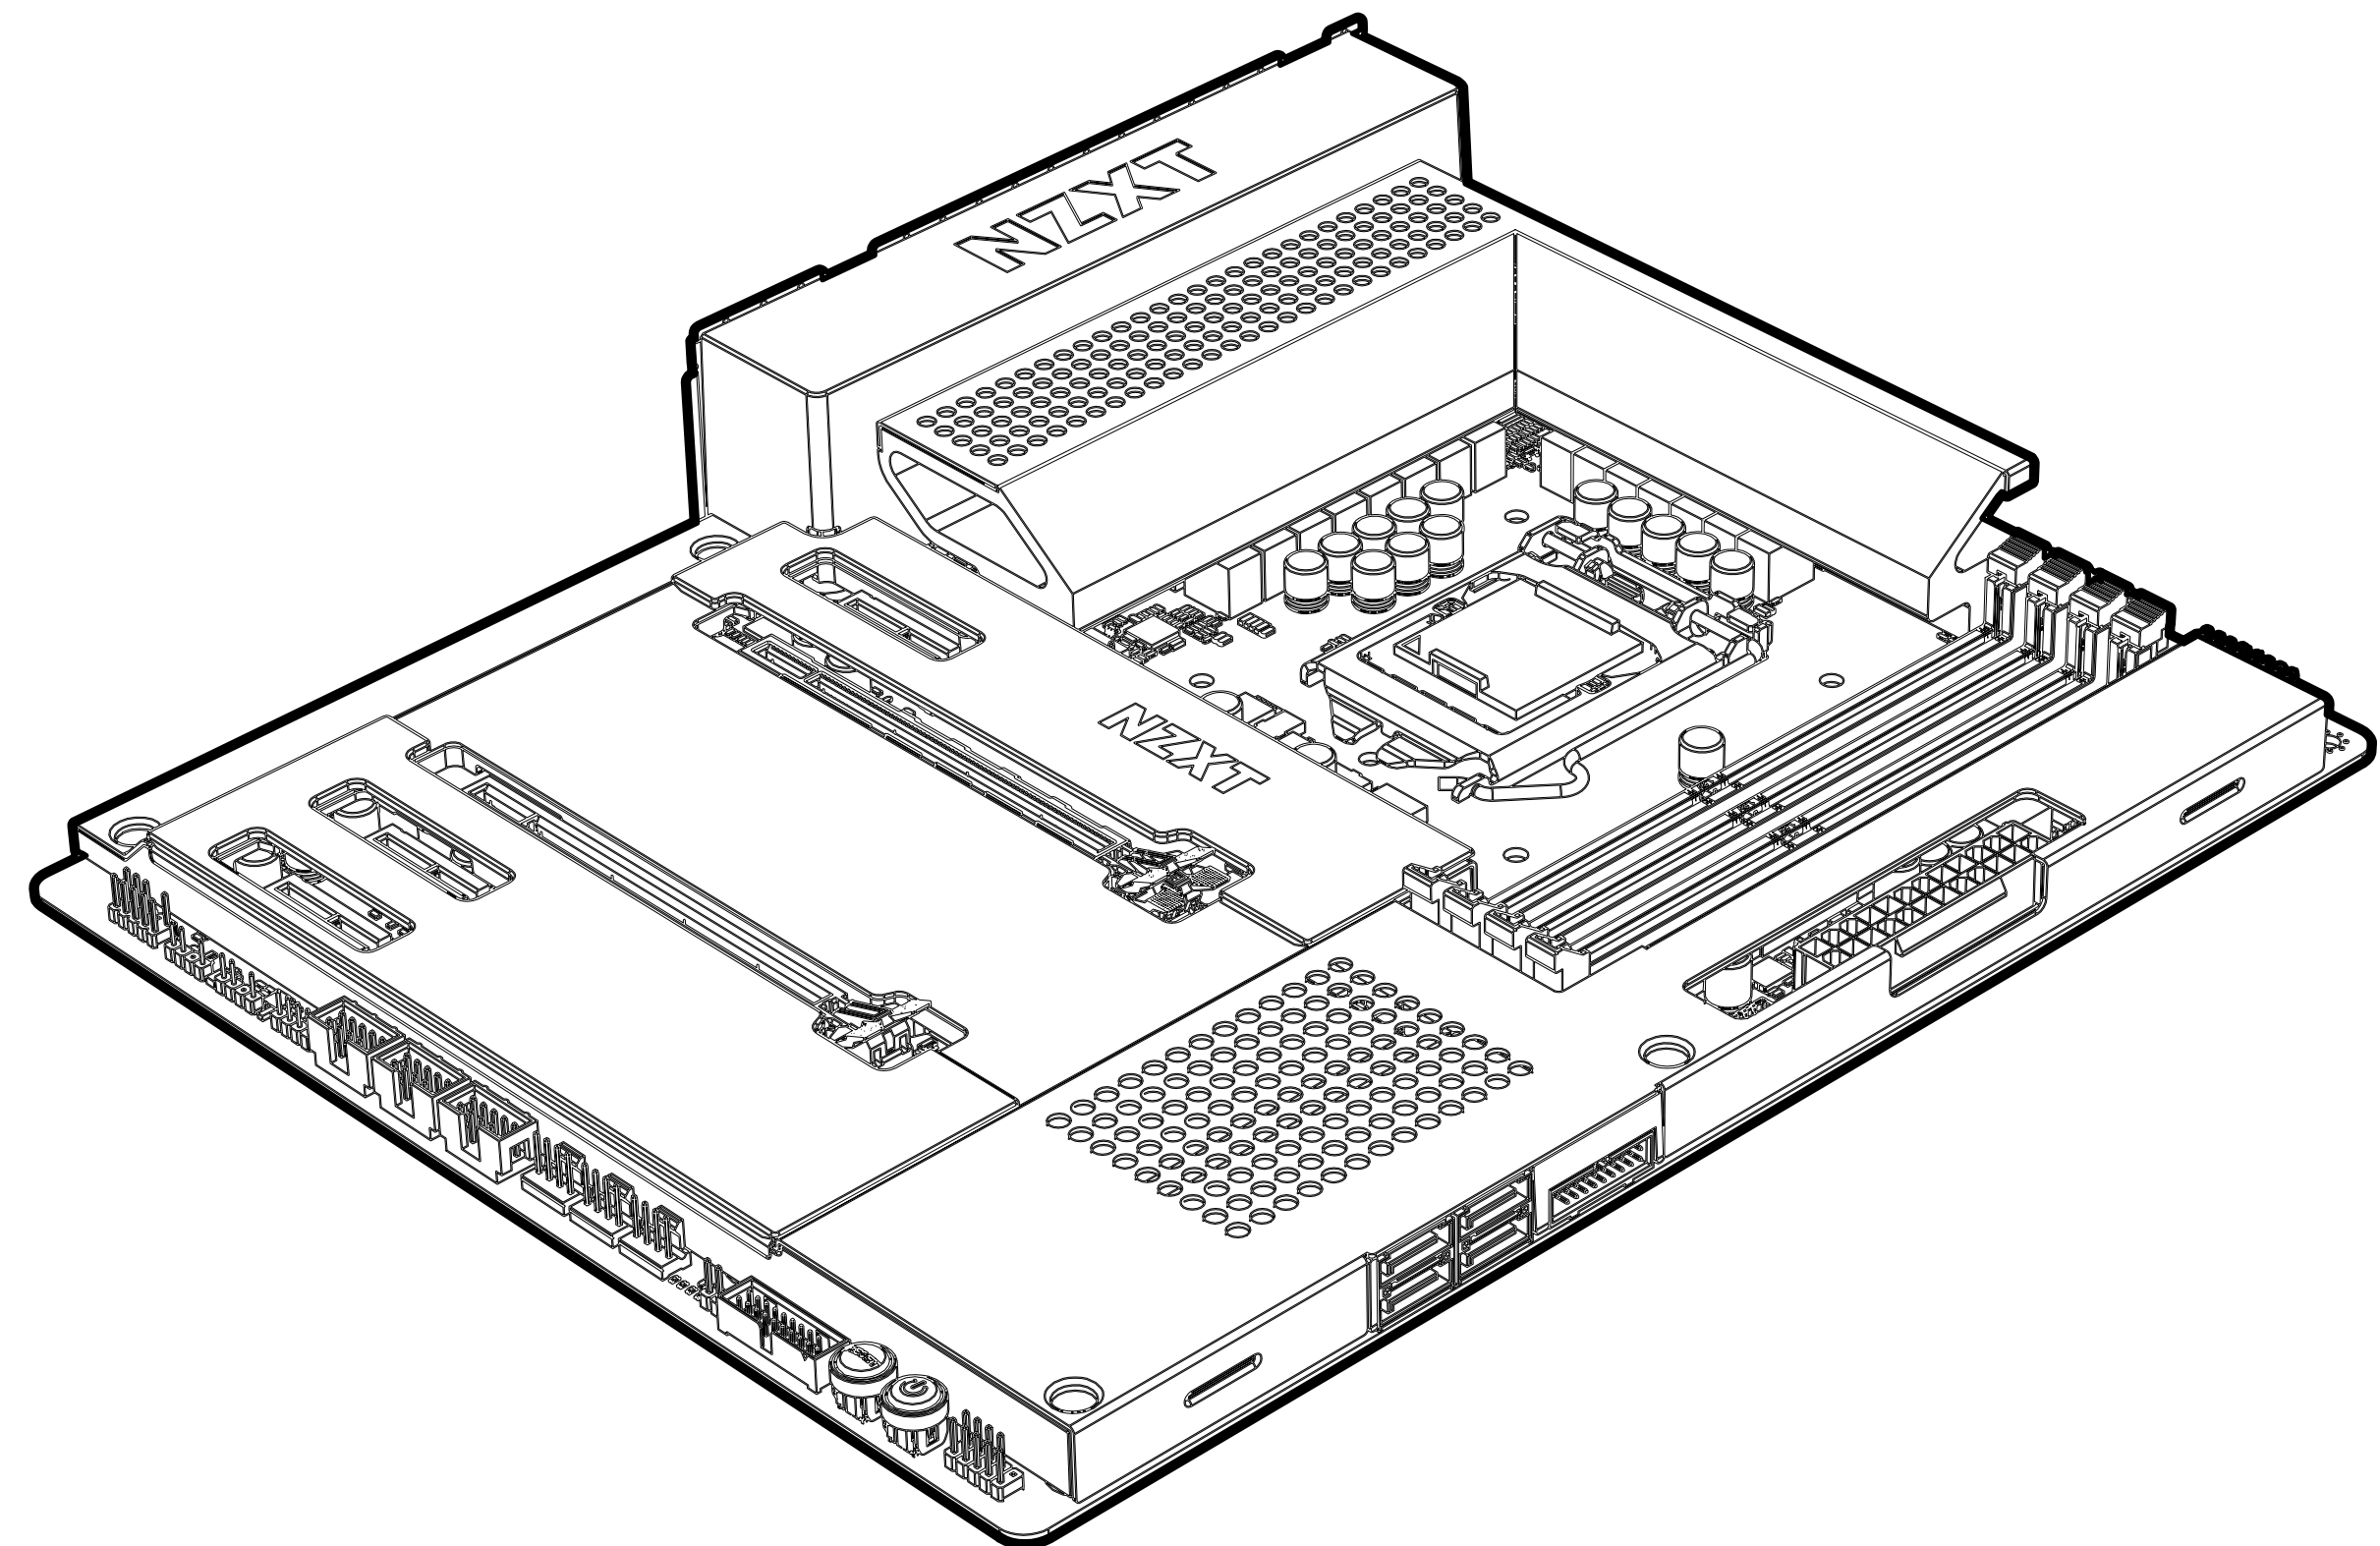


3.2 VISTA ESPLOSA

N7 Z490 ATX MOTHERBOARD

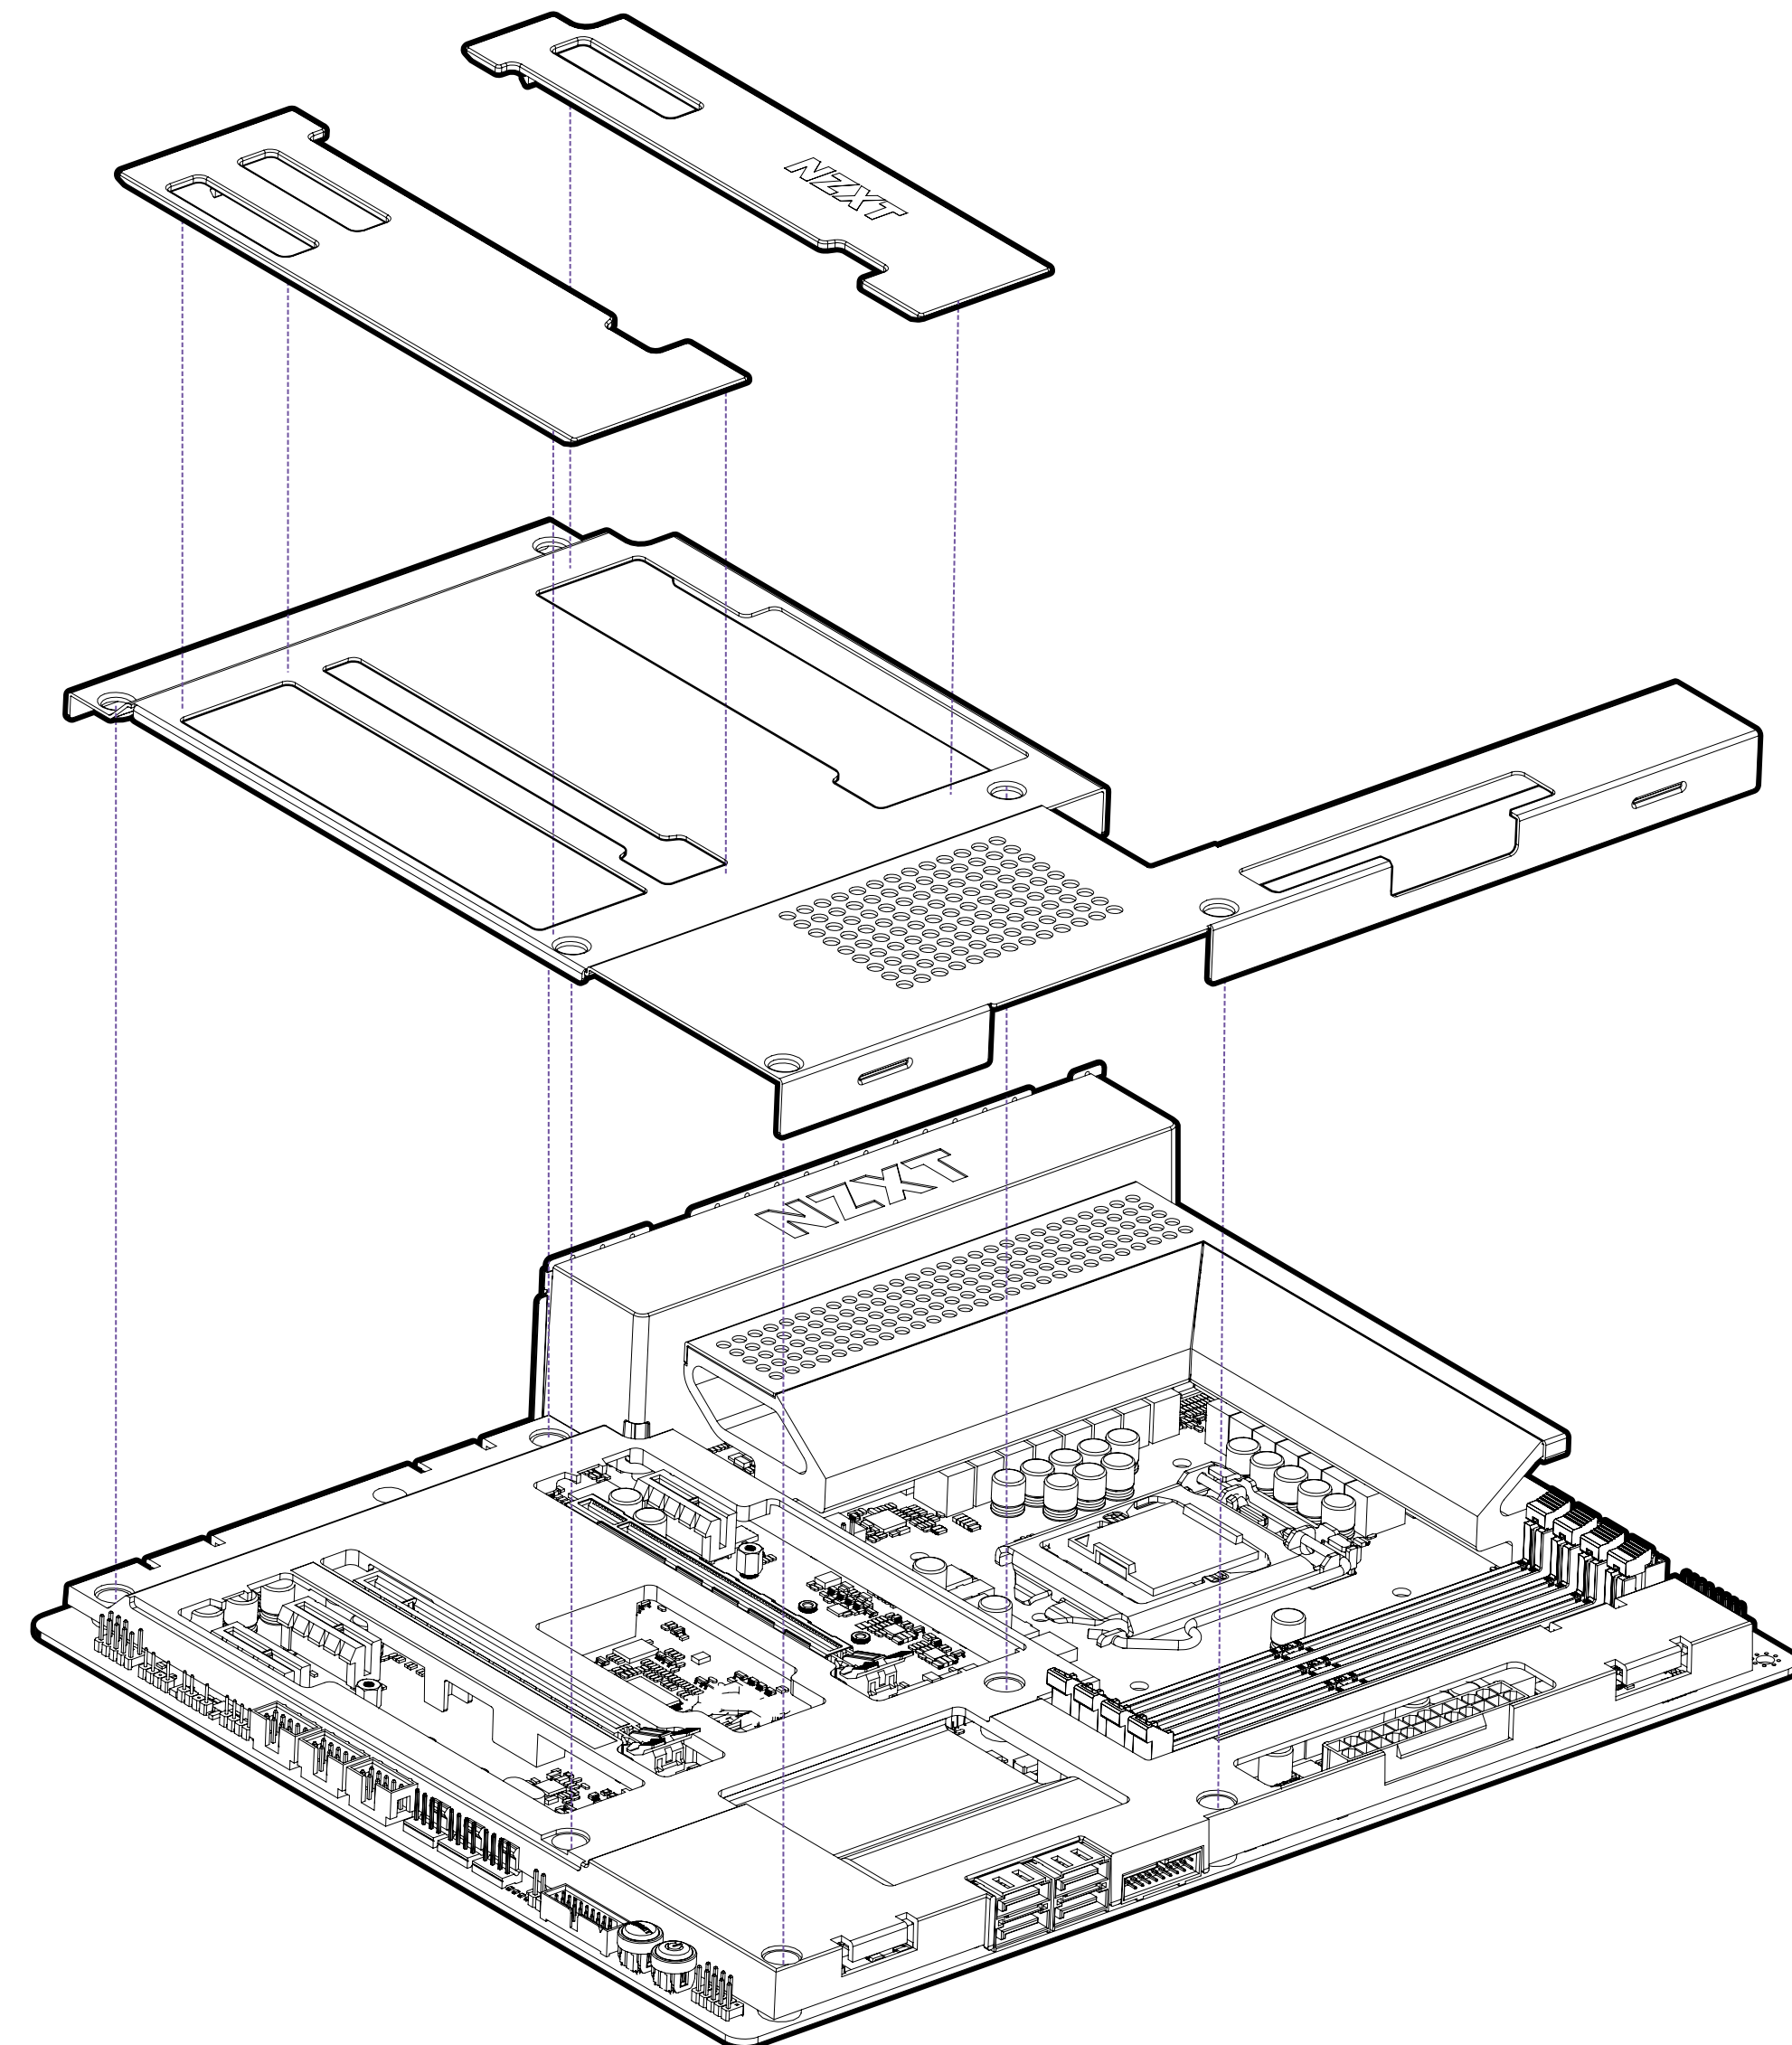



3.3 PANORAMICA DELLE PORTE

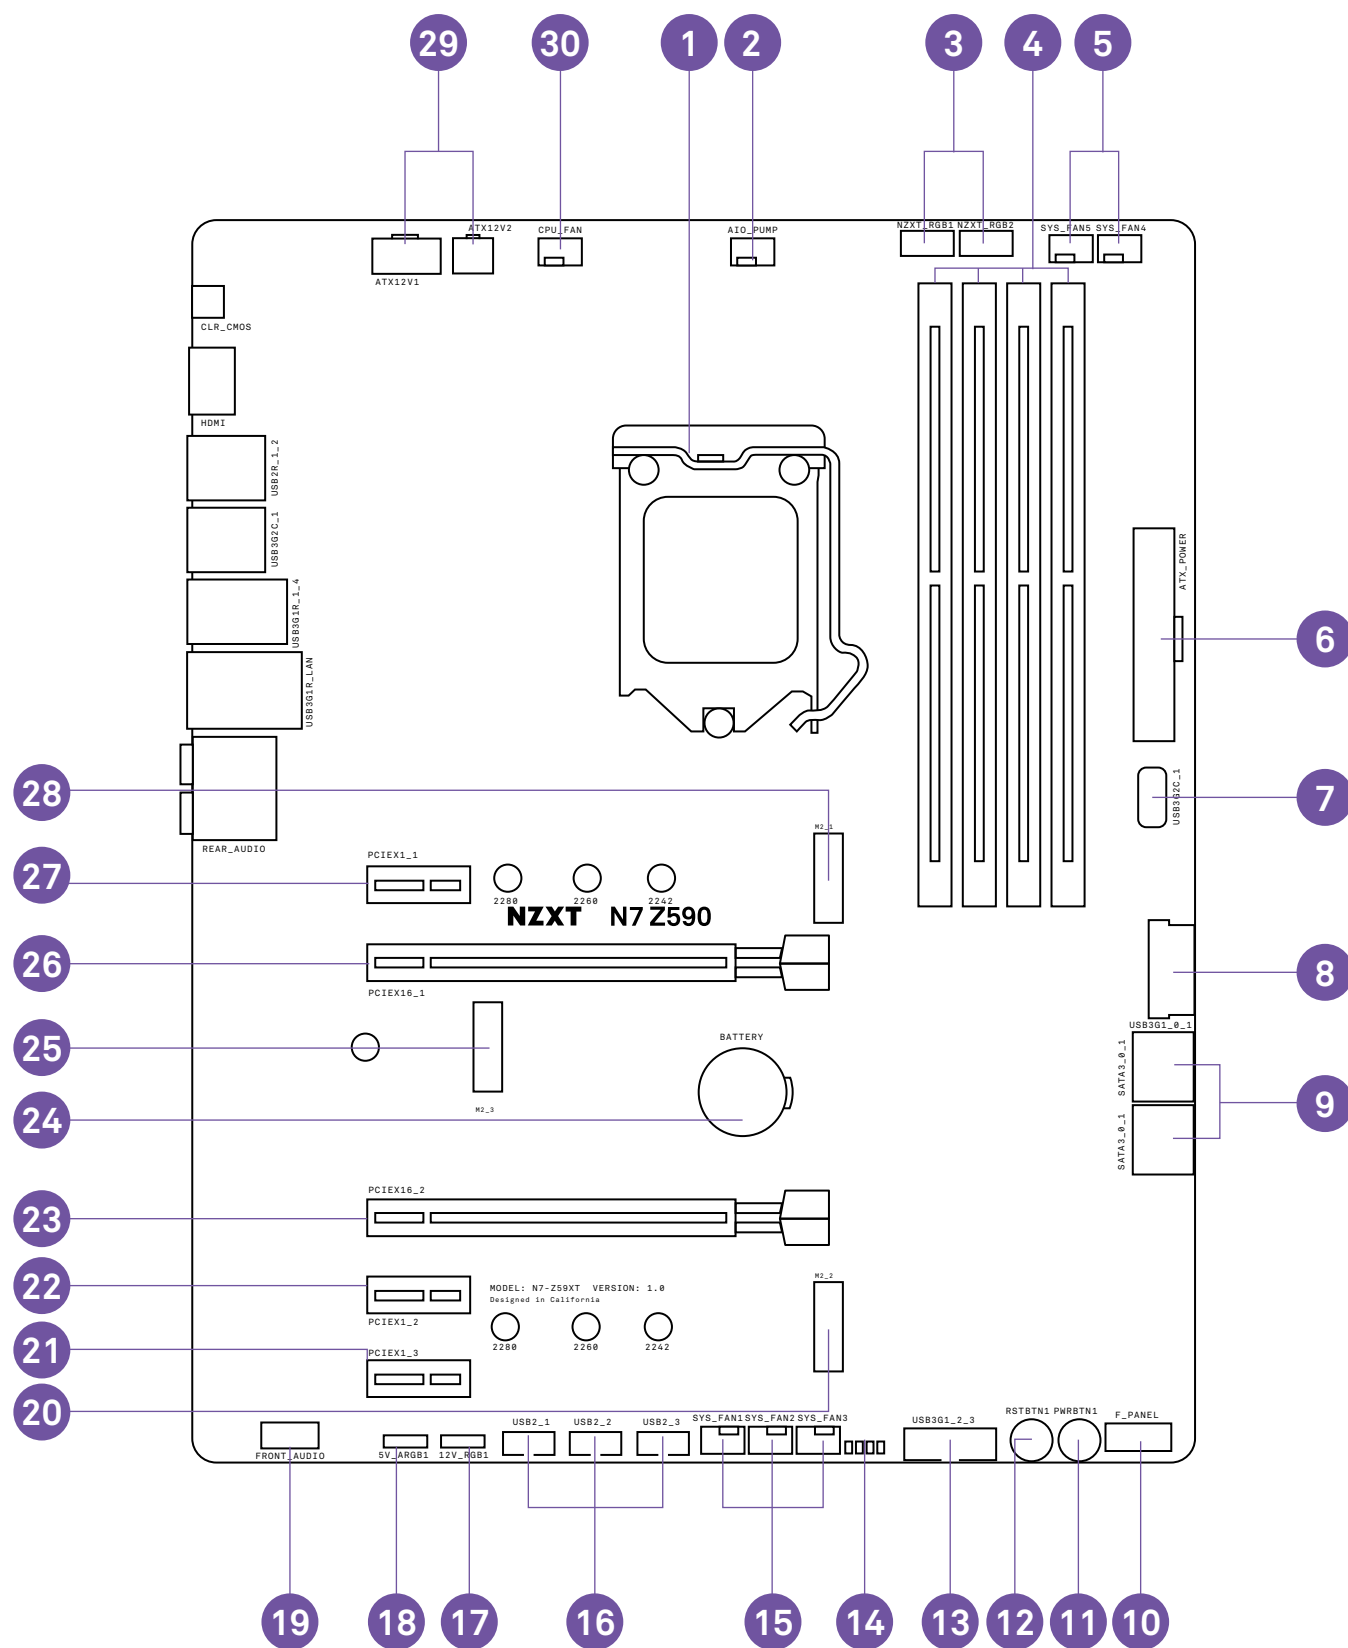

NO.	PORT NAME	DESCRIPTION
1	Socket CPU	Socket LGA 1200 per processore Intel di decima e undicesima generazione
2	AIO_PUMP	Connettore pompa AIO, 4 piedini
3	RGB NZXT 1 e 2	Basetta LED, 4 piedini
4	DIMM A1-B2	Slot di memoria DDR4, 288 piedini
5	SYS_FAN 4-5	Connettori ventole, 4 piedini
6	ATX_POWER	Connettore alimentazione ATX, 24 piedini
7	USB3G2C_1	Basetta USB 3.2, 2 ^a generazione, tipo C, pannello anteriore
8	USB3G1_0_1	Basetta USB 3.2, 1 ^a generazione, pannello anteriore
9	SATA 1-4	Connettori Serial ATA 6 Gbps
10	Connettori pannello anteriore	Interruttori e connettori LED, pannello anteriore
11	Pulsante di alimentazione	Pulsante di alimentazione
12	Pulsante di reset	Pulsante di reset
13	USB3G1_2_3	Basetta USB 3.2, 1 ^a generazione, pannello anteriore
14	LED POST	Indicatore stato avvio
15	SYS_FAN 1-3	Connettori ventole, 4 piedini
16	USB2_1-3	Basette USB 2.0 sul pannello anteriore

NO.	PORT NAME	DESCRIPTION
17	RGB1 12 V	Basetta LED 12 V, 4 piedini
18	ARGB1 5V	Basetta LED 5 V, 3 piedini
19	FRONT_AUDIO	Connettore audio sul pannello anteriore
20	M2_2	Socket 3 M.2 con M Key, supporto dispositivi di archiviazione tipo 2242/2260/2280 (supporto modalità PCIE e SATA)
21	PCIEX1_3	Slot PCI Express ×1, 3 ^a generazione
22	PCIEX1_2	Slot PCI Express ×1, 3 ^a generazione
23	PCIEX16_2	Slot PCI Express ×16, 3 ^a generazione, per GPU
24	Batteria	Batteria CMOS
25	M2_3	Socket 1 M.2 con E Key, supporto dispositivi wireless tipo 2230 con CNVio
26	PCIEX16_1	Slot PCI Express ×16, 4 ^a generazione, per GPU
27	PCIEX1_3	Slot PCI Express ×1, 3 ^a generazione
28	M2_1	Socket 3 M.2 con M Key, supporto dispositivi di archiviazione tipo 2242/2260/2280 (supporto PCIE)
29	ATX_12V	Connettore di alimentazione +12 V, 8+4 piedini
30	CPU_FAN	Connettore ventola CPU, 4 piedini

3.4 I/O POSTERIORI

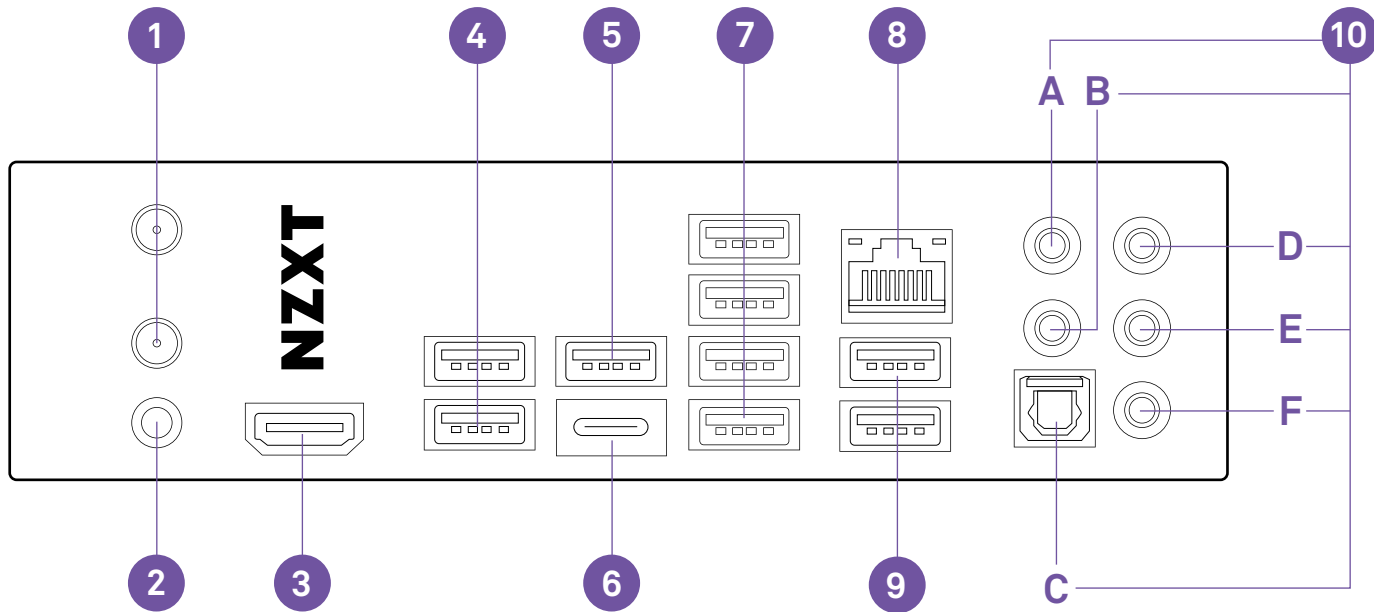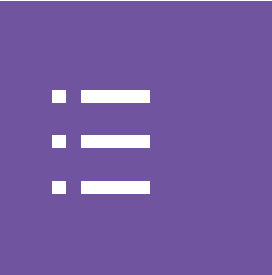

NO.	PORT NAME
1	Antenna wireless
2	Pulsante di cancellazione CMOS
3	Porta HDMI 1.4b
4	USB 2.0
5	USB 3.2, 2 generazione
6	USB 3.2, 2x2 generazione, Tipo-C

NO.	PORT NAME
7	USB 3.2, 1 generazione
8	Porta LAN RJ45
9	USB 3.2, 1 generazione
10	Porte audio
	A. Altoparlante centrale e subwoofer
	B. Altoparlante surround posteriore
	C. Porta di uscita ottica SPDIF
	D. Linea in ingresso
	E. Altoparlanti anteriori destro e sinistro
	F. Microfono



3.5 SOCKET CPU




La superficie della CPU LGA 1200 CPU ha due tacche e un triangolo dorato per facilitare il corretto allineamento sul socket.

NOTA

- Prima di installare o rimuovere la CPU, scollegare sempre il cavo di alimentazione dalla presa elettrica.
- Dopo l'installazione della CPU, conservare il cappuccio protettivo.
- Prima dell'avvio, accertarsi che il dissipatore di calore della CPU sia montato correttamente.
- Se la CPU non è installata, proteggere sempre i piedini del socket coprendolo con il cappuccio protettivo in plastica.
- Per installare il dissipatore della CPU, fare riferimento alle istruzioni del produttore del dissipatore della CPU.

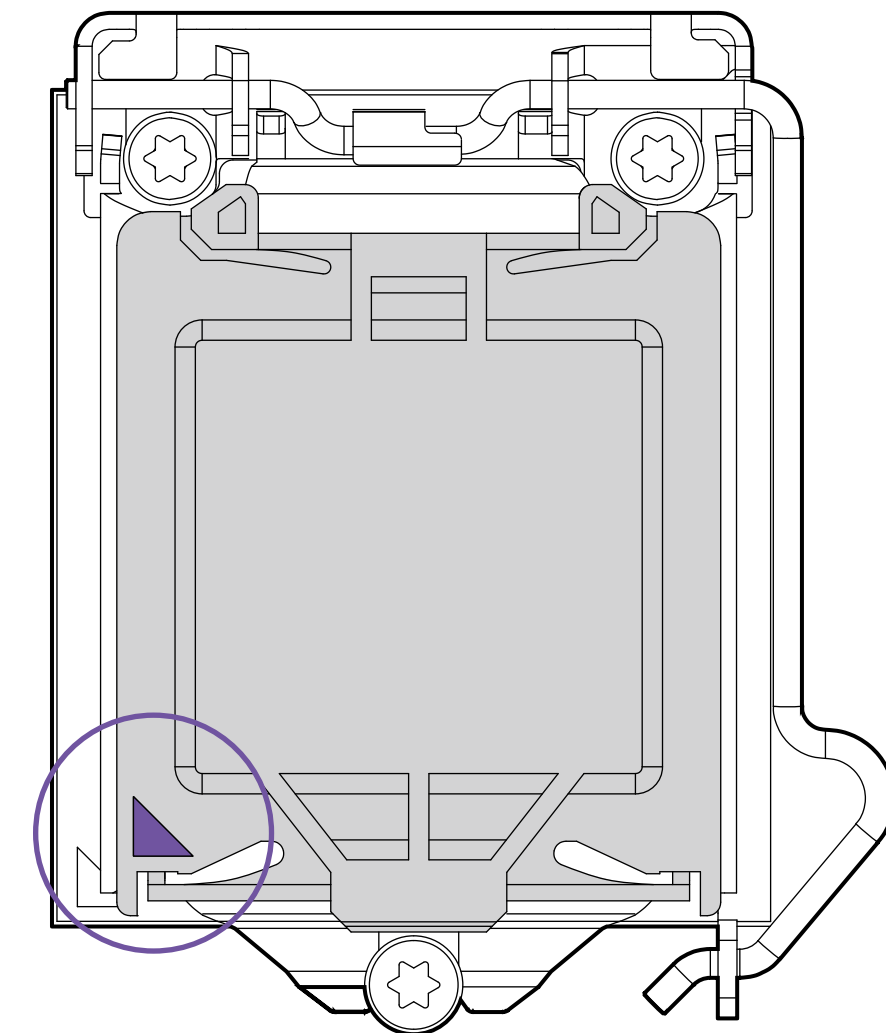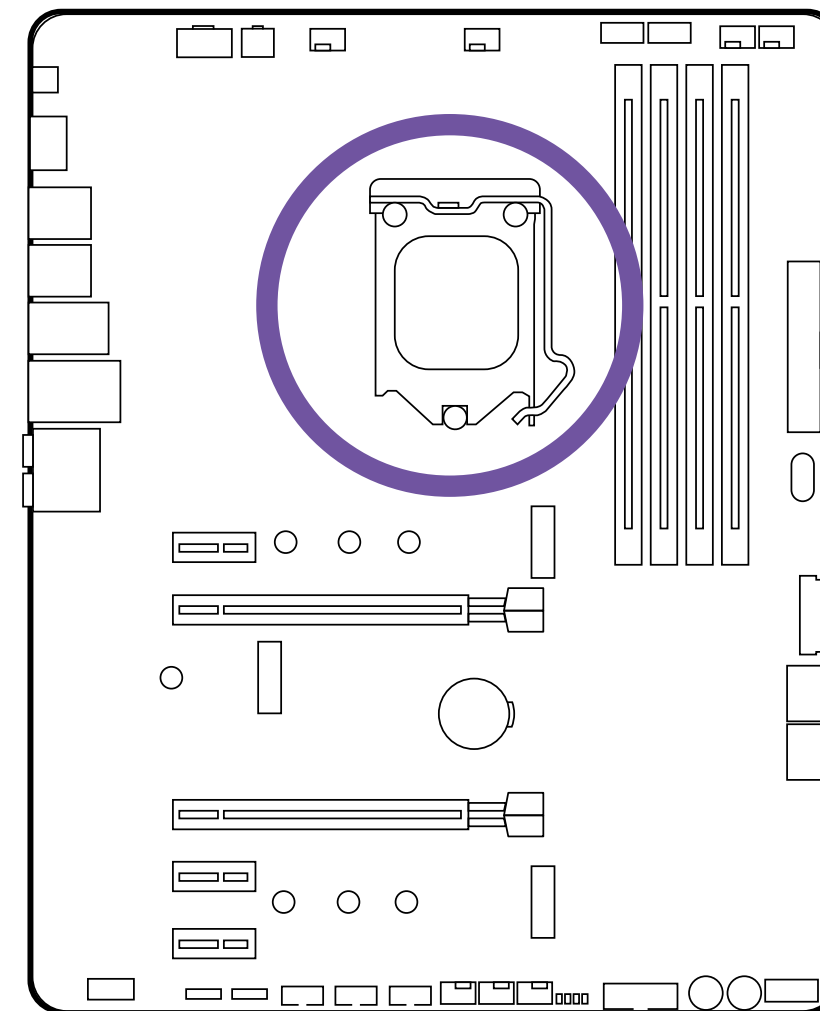

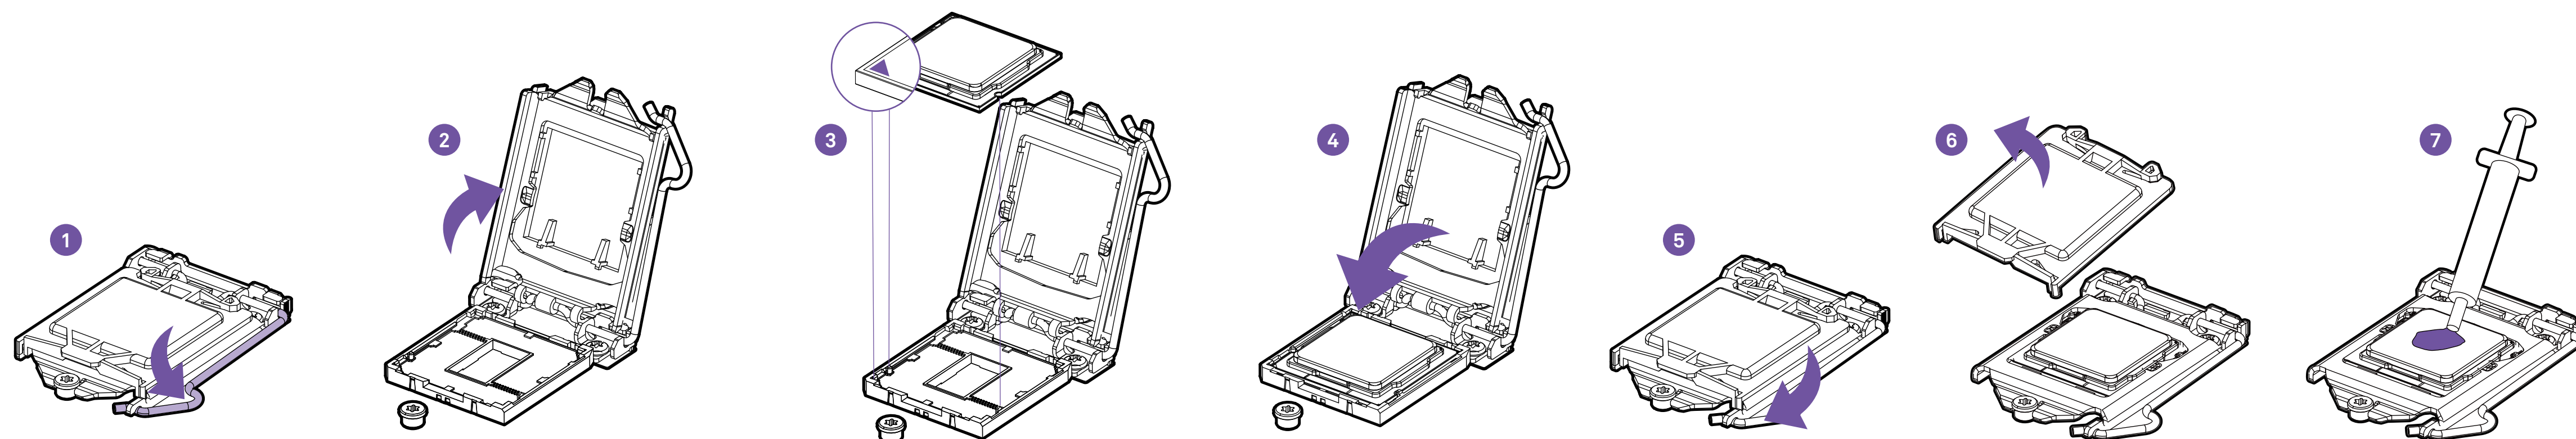



- Premere in basso e verso l'esterno il braccetto di ritenuta per sbloccarlo.
- Premere il blocco per aprirlo e collocare la CPU accertandosi che il triangolo e le tacche sulla CPU corrispondano agli angoli, come illustrato.
- Chiudere il blocco e premere in basso il braccetto di ritenuta per bloccarlo.
- Il cappuccio protettivo di plastica si allenta automaticamente.
- Applicare la quantità necessaria di pasta termica e installare il dissipatore di calore della CPU.


3.6 SLOT DIMM

Gli slot DIMM sono collocati qui. Per la configurazione consigliata della memoria, fare riferimento alla figura.

⚠ NOTA

- Inserire prima i moduli di memoria nello slot A2.

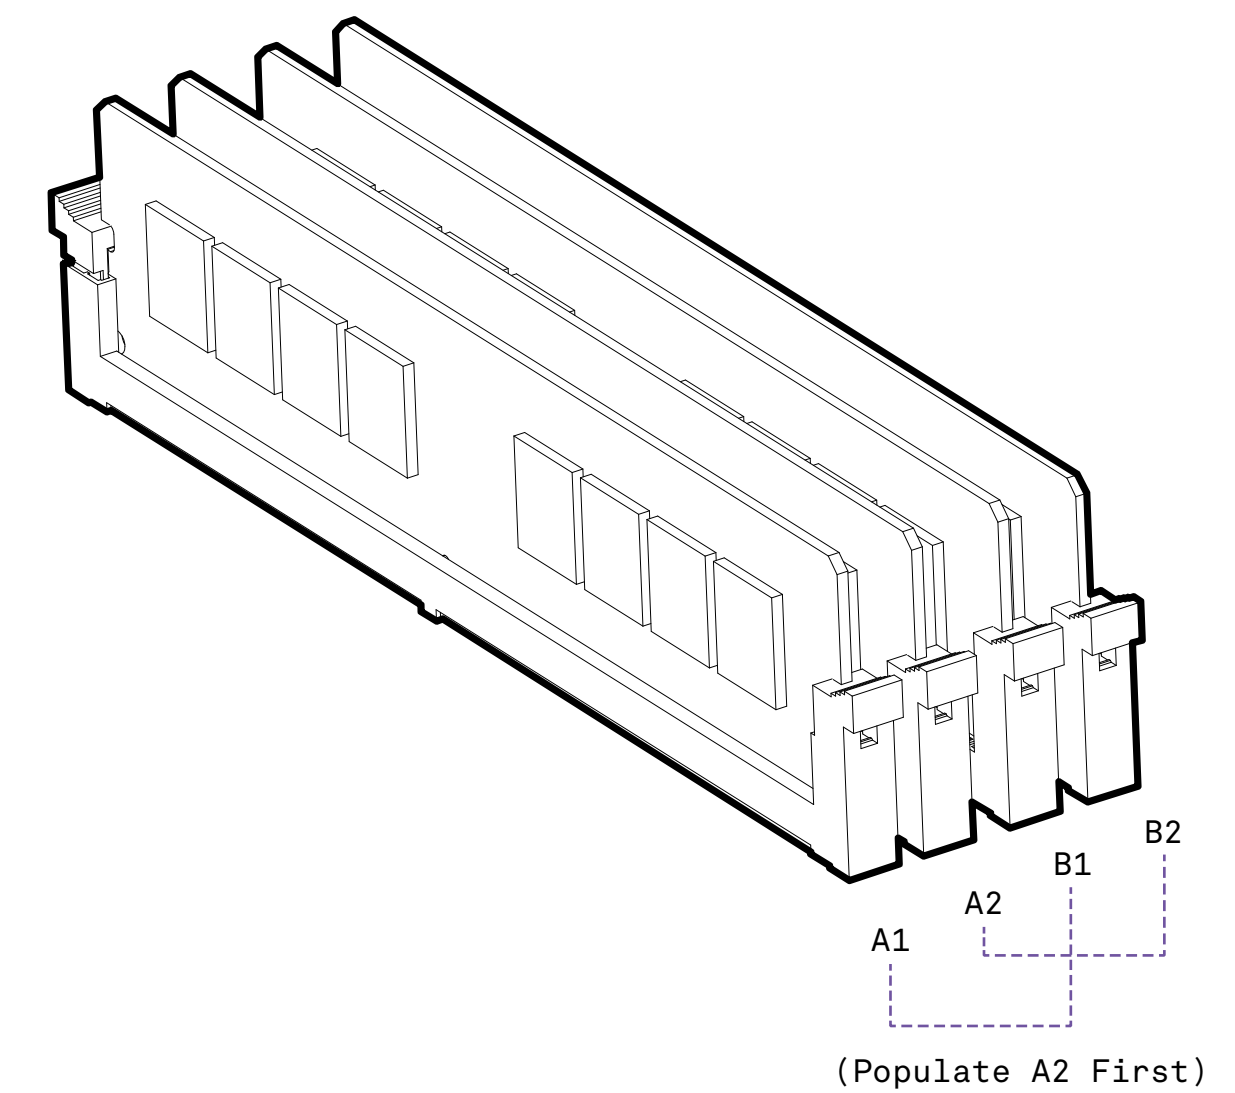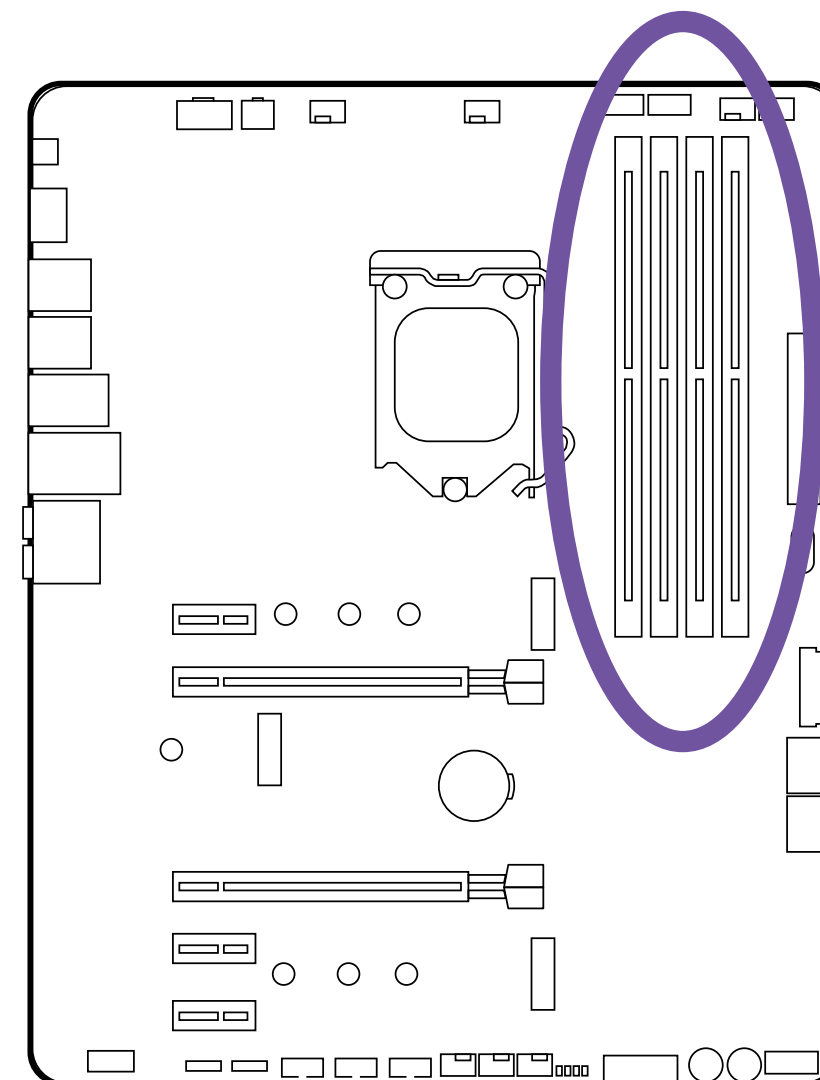

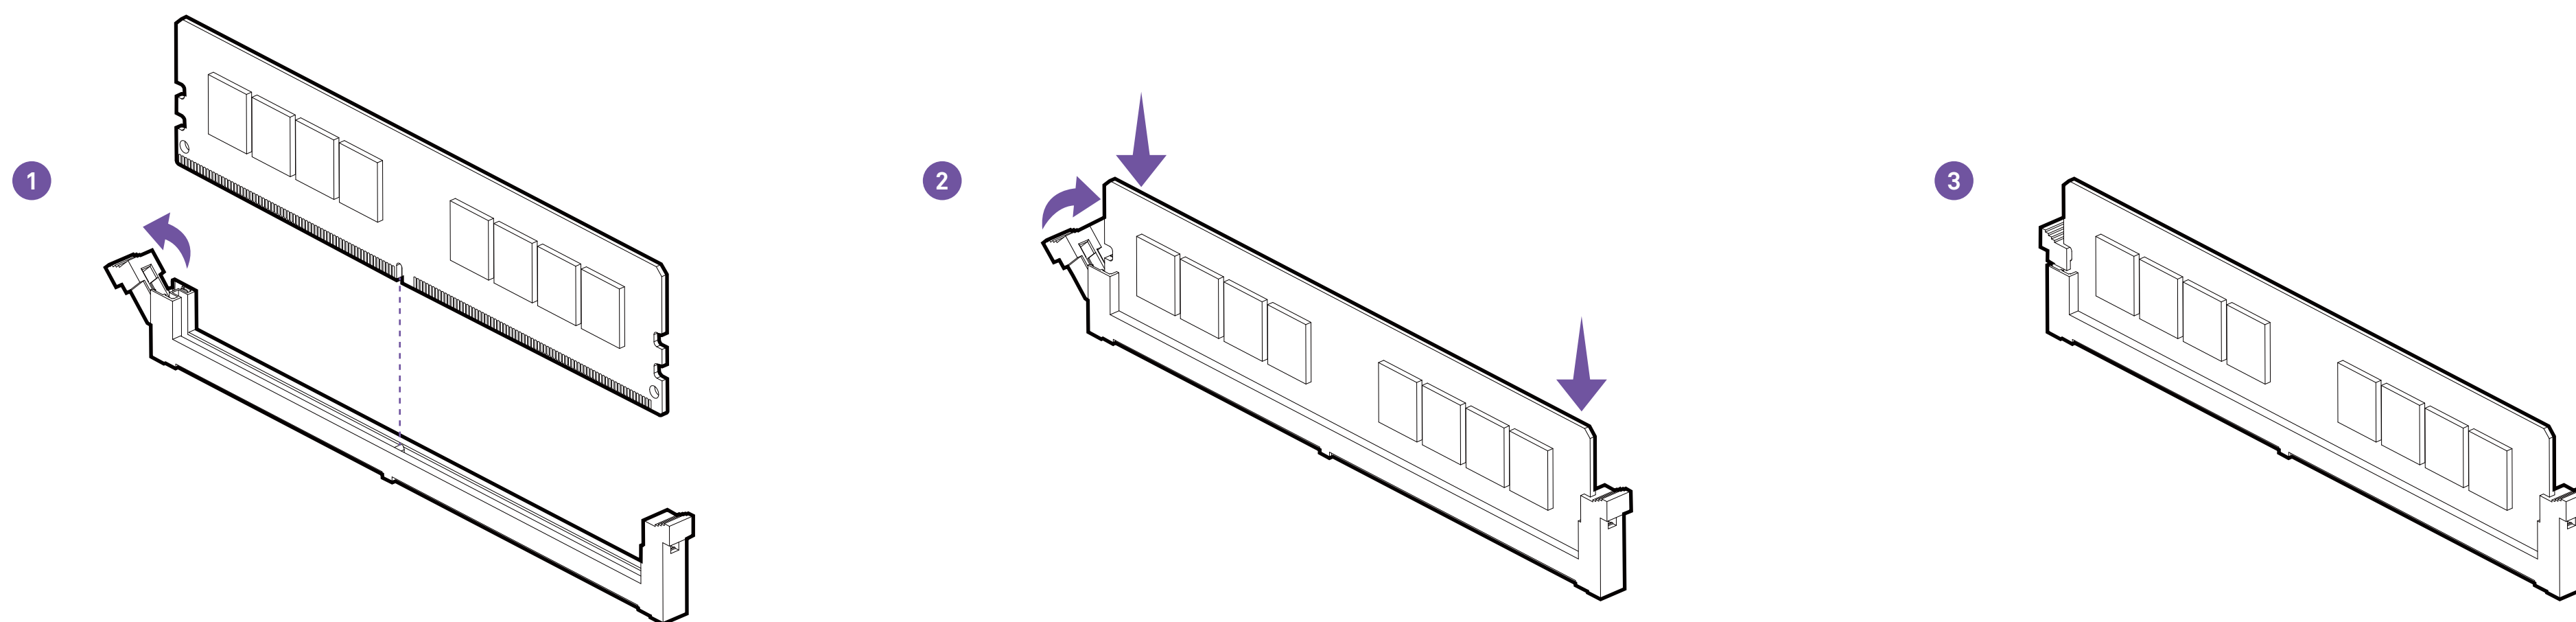

- Spingere la leva di sblocco come illustrato.
- Fare corrispondere la memoria con la tacca centrale e allinearla negli slot DIMM.
- Spingere con decisione la memoria nello slot DIMM fino a quando la leva si blocca automaticamente.

3.7 SLOT DI ESPANSIONE PCI EXPRESS



N7 Z490 ATX MOTHERBOARD



Per l'elenco degli slot, fare riferimento alla figura seguente. Installare le schede grafiche usando prima lo slot PCIEX16_1 e poi lo slot PCIEX16_2.

⚠ NOTA

- Per una singola scheda PCIe ×16, utilizzare lo slot PCIEX16_1.
- Quando vengono aggiunte o rimosse le schede di espansione, staccare sempre l'alimentazione e scollegare il cavo di alimentazione dalla presa elettrica. In caso di modifiche hardware e software supplementari, consultare la documentazione della scheda di espansione.

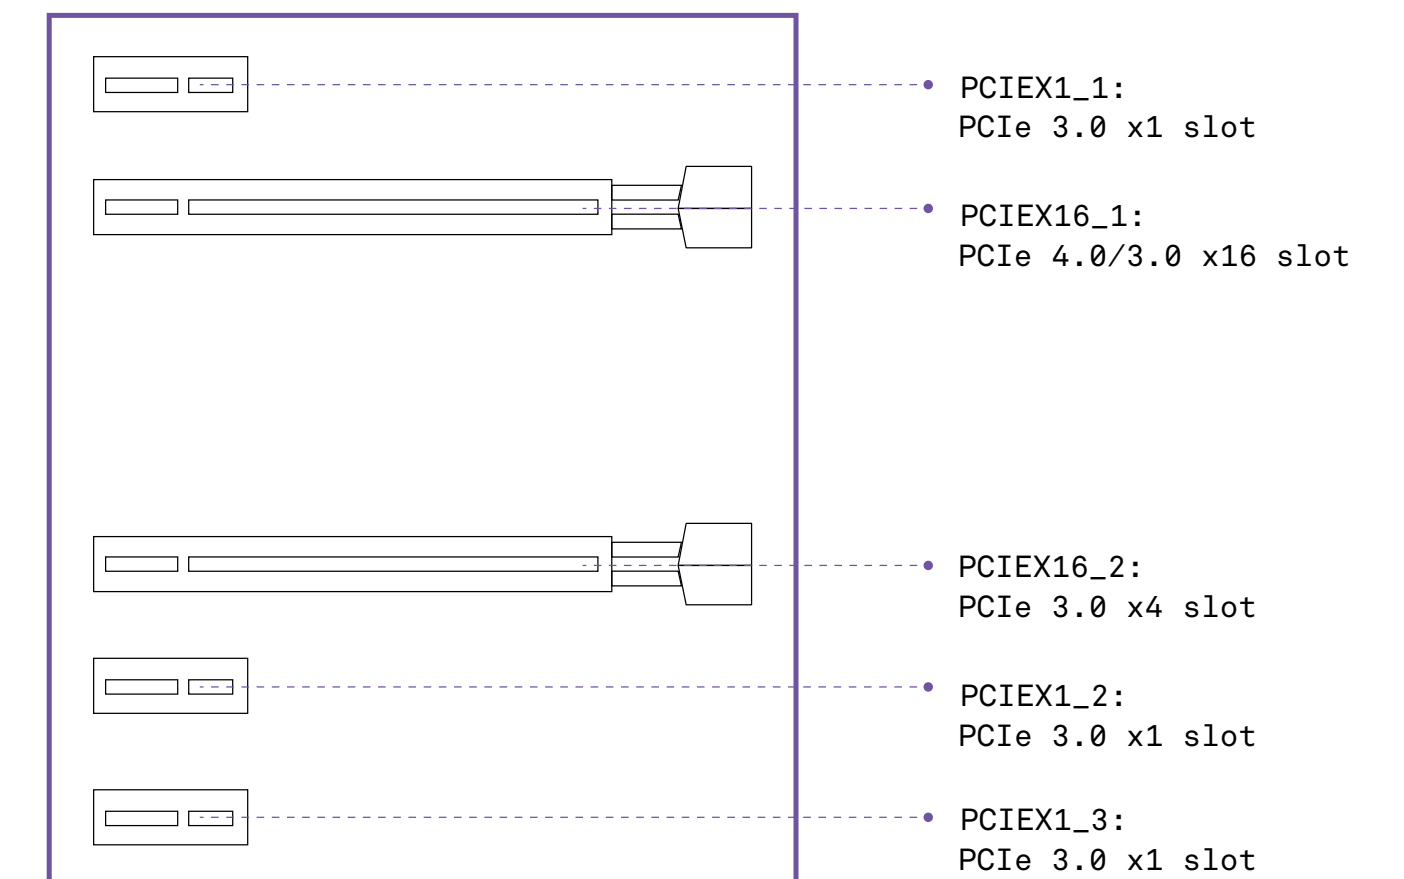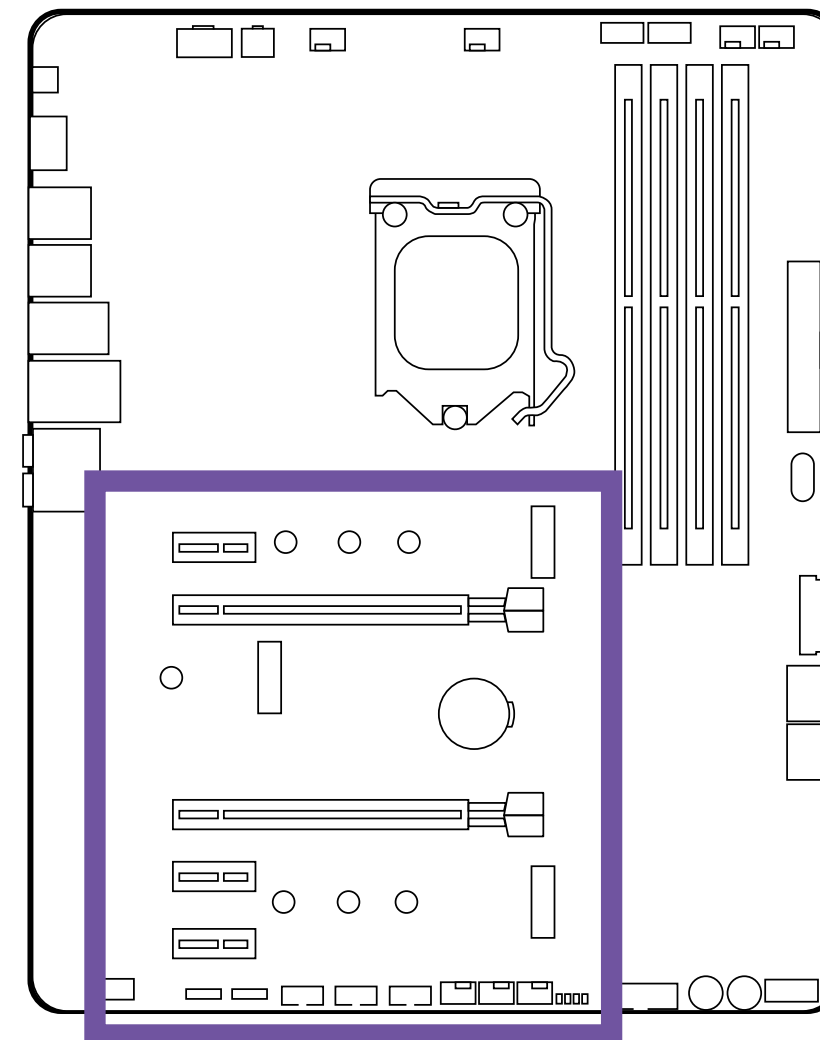



Nelle configurazioni con GPU multiple, per la conformità ai requisiti di sistema fare riferimento alla guida per l'utente delle schede grafiche e ai consigli sulla configurazione.

Per installare più schede grafiche:

- Spegnere il computer e scollegare il cavo di alimentazione. Installare due schede grafiche negli slot PCIEX16_1 e PCIEX16_2.
- Collegare tutti i connettori di alimentazione PCIe delle schede grafiche.
- Ricollegare il cavo di alimentazione, accendere il computer e installare i driver e il software inclusi nella confezione della scheda grafica.




3.8 CONNETTORI SATA



Questi connettori sono porte di interfaccia SATA 6 Gb/s. A ogni connettore è possibile collegare un unico dispositivo SATA. Nessuna porta utilizza la stessa larghezza di banda delle unità M.2.

⚠ NOTA

- Non piegare il cavo SATA con un'angolazione di 90 gradi. In caso contrario, potrebbero verificarsi perdite di dati durante la trasmissione.
- I cavi SATA sono dotati di spinotti identici su entrambi i lati. È preferibile, tuttavia, collegare il connettore piatto alla scheda madre per risparmiare spazio.

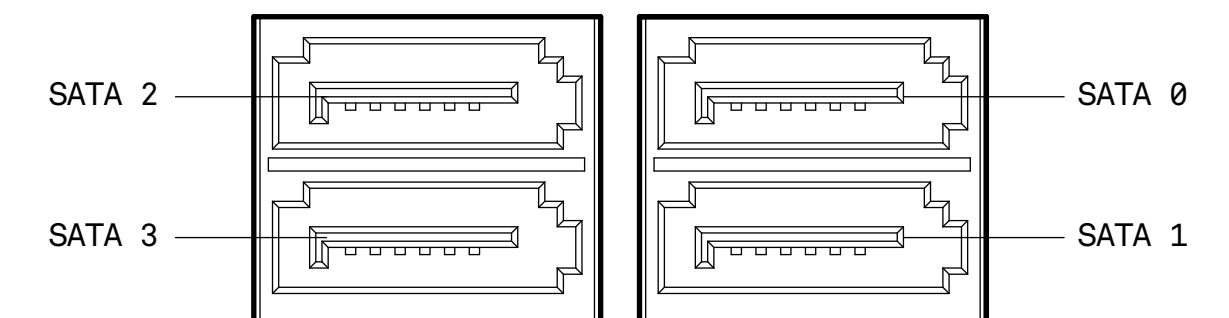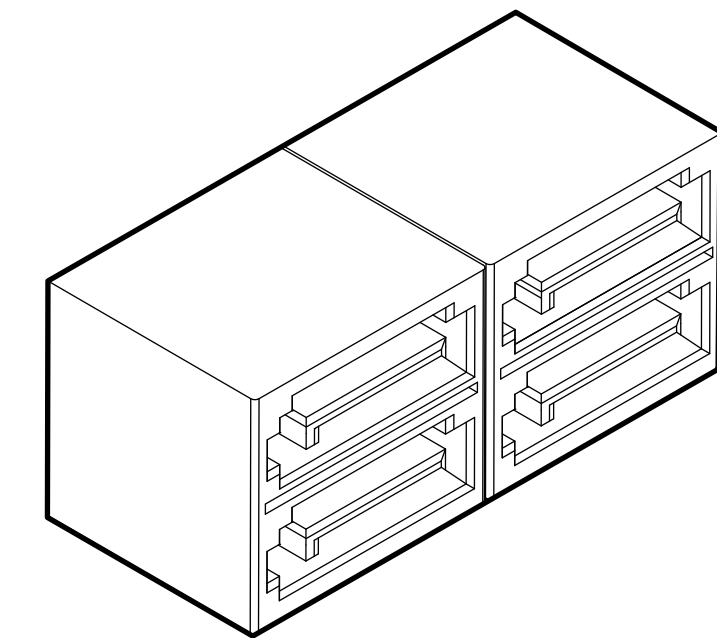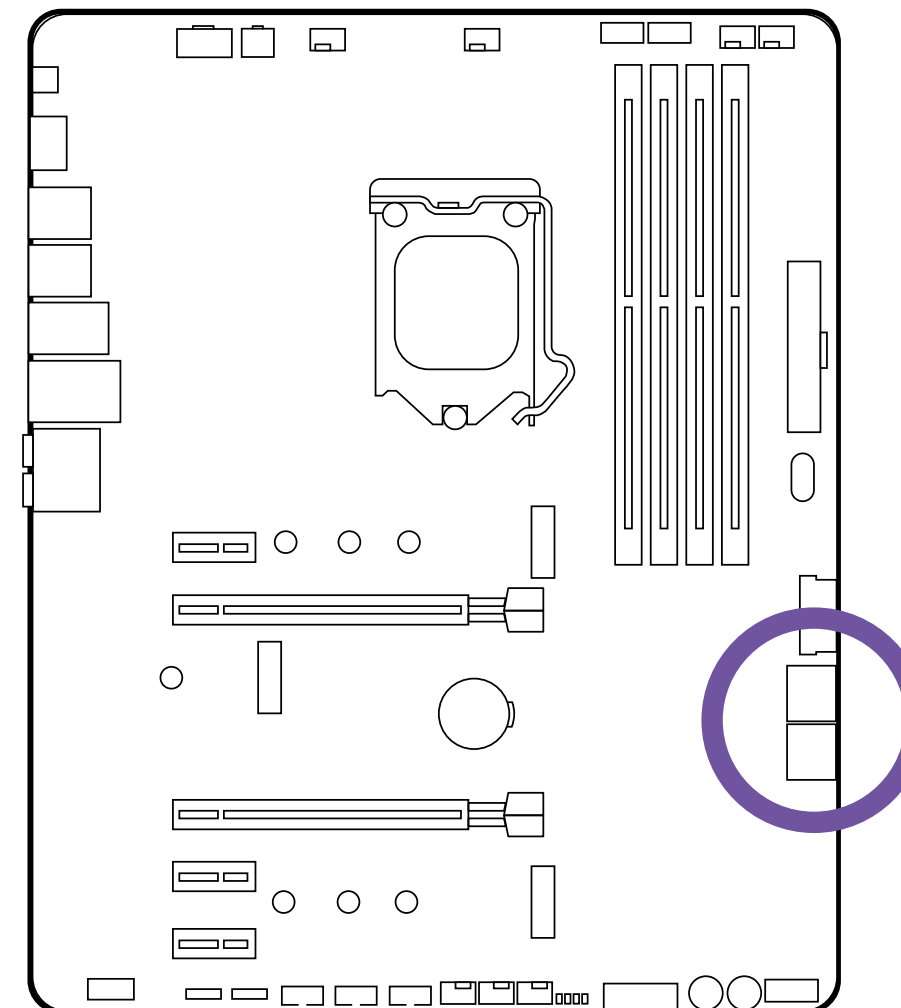

3.9 SLOT M.2 PER ARCHIVIAZIONE


N7 Z490 ATX MOTHERBOARD




La scheda madre N7 include due slot M.2. Prima dell'installazione, rimuovere i coperchi in acciaio. Gli slot M.2 supportano fattori di forma fino al tipo 2280.

NOTA

- Se viene installata un'unità M.2, è preferibile lasciare aperto il coperchio per garantire un raffreddamento ottimale delle unità M.2.
- Intel® RST supporta solo PCIe M.2 SSD con ROM UEFI.
- Le memorie Intel® Optane™ sono compatibili con tutti gli slot M.2.

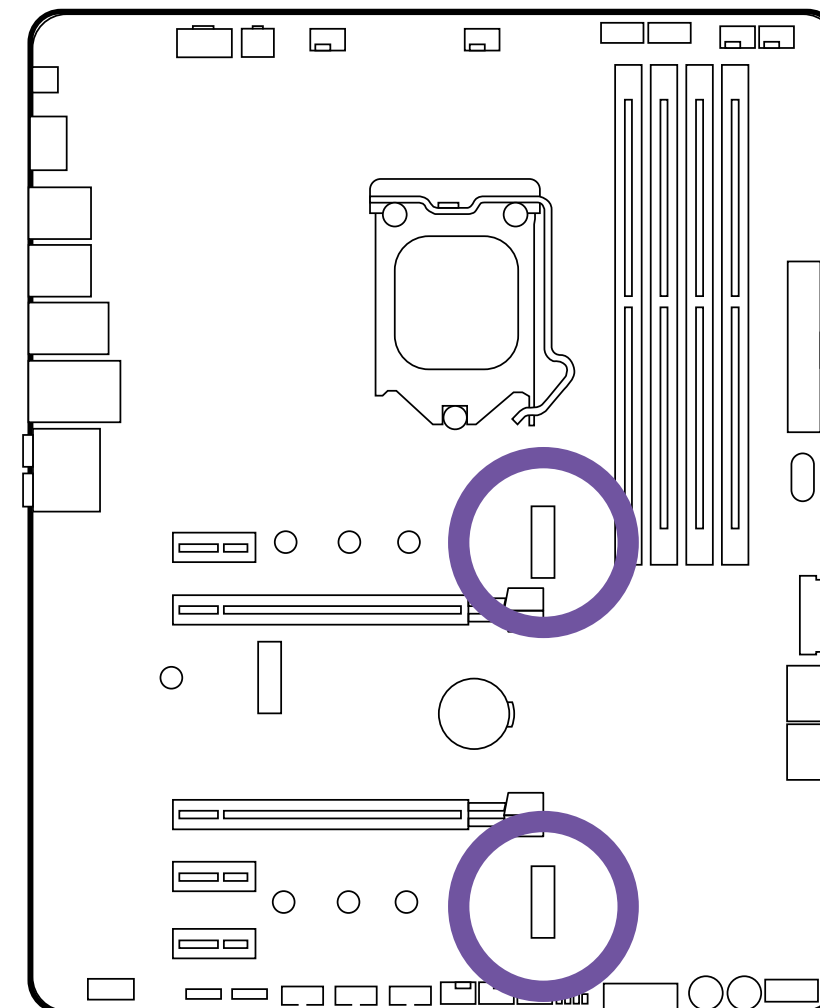

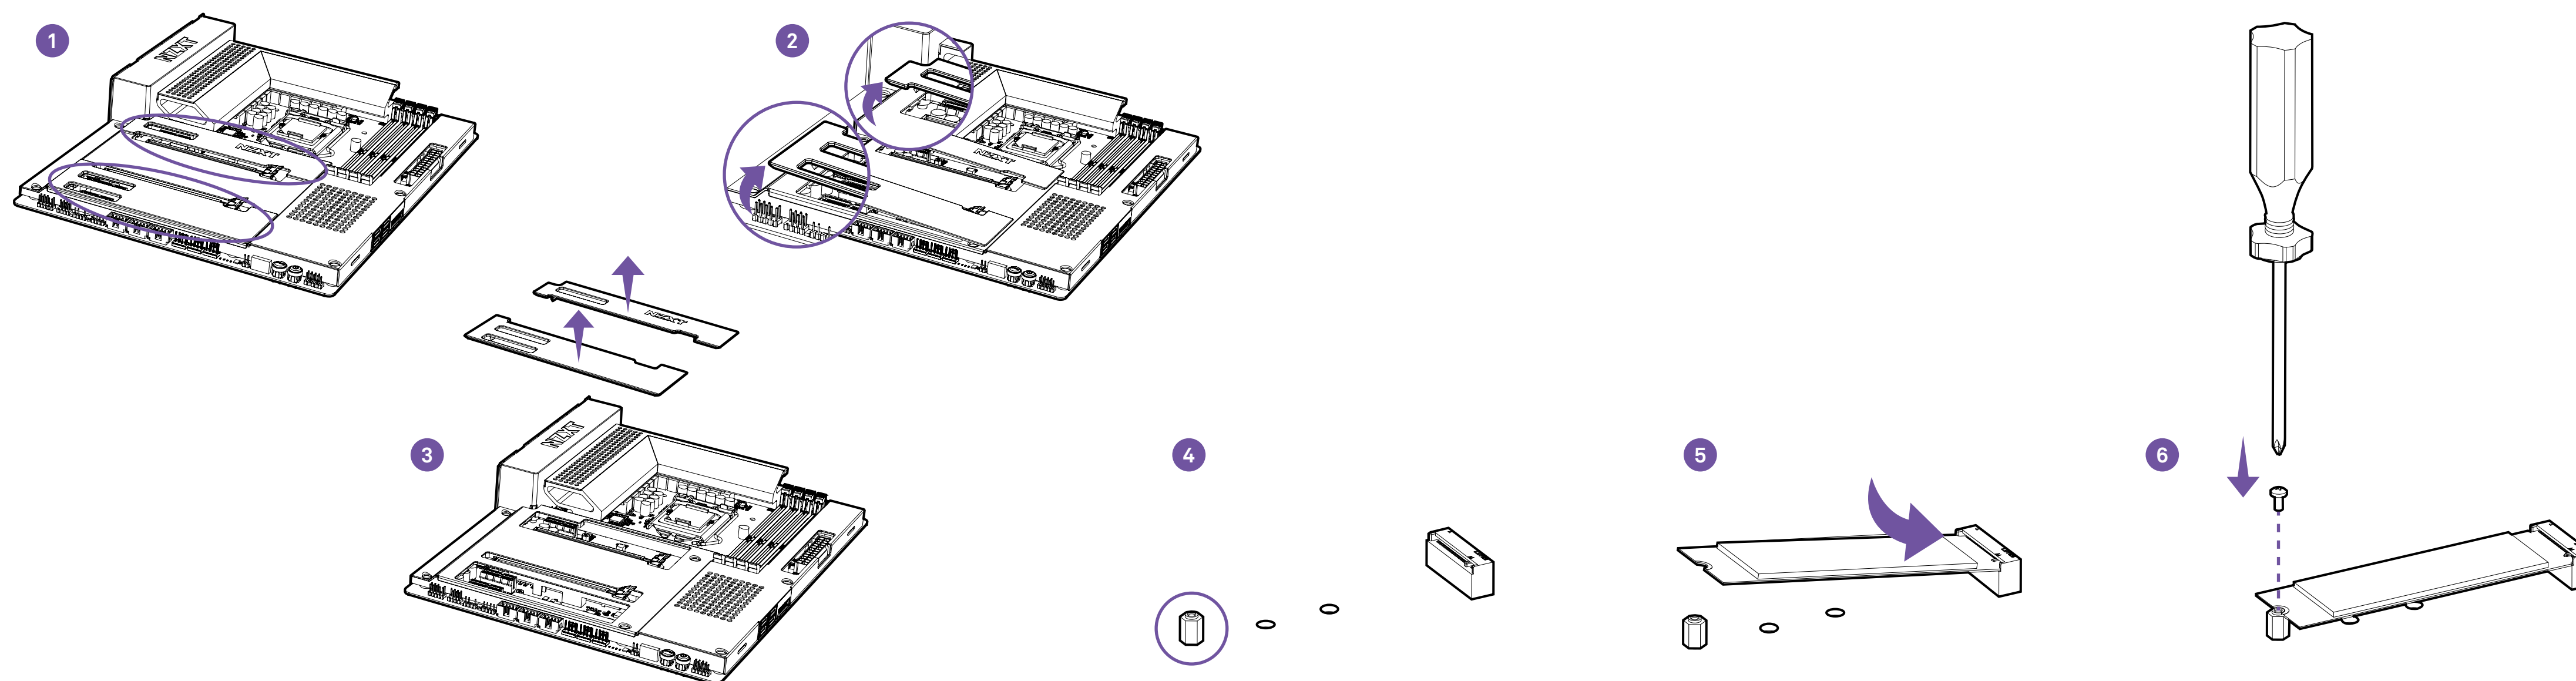


- Rimuovere il coperchio dello slot M.2 slot.
- Accertarsi che i fissaggi siano nella posizione corretta. Se necessario, spostarli.
- Inserire l'unità M.2 nello slot M.2 con una certa angolazione.
- Fissare l'unità M.2 sul fissaggio con una vite M.2 e stringerla.

3.10 SLOT M.2 PER LA CONNETTIVITÀ WIRELESS

N7 Z490 ATX MOTHERBOARD




Nella parte centrale della scheda madre è collocato uno slot M.2 Key E con supporto PCIe e CNVio. Questo slot già include un dispositivo Intel® Wireless-AX210 e due cavi per l'antenna sono instradati per i segnali wireless sull'I/O posteriore.

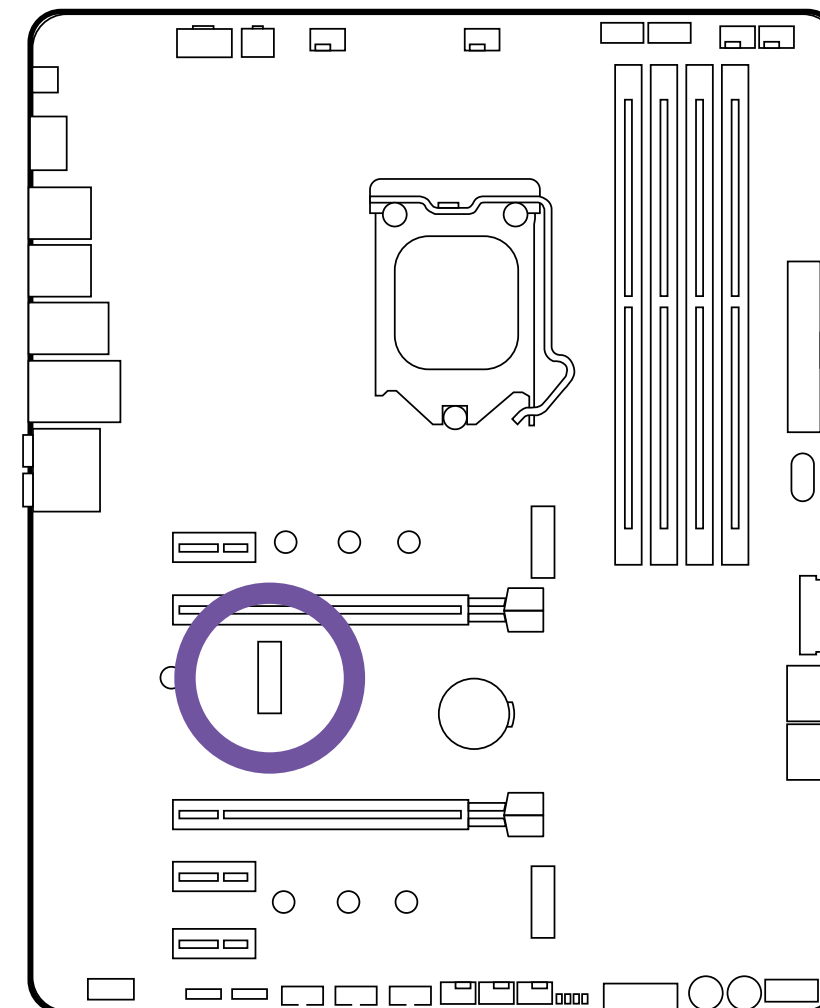

3.11 ANTENNA

Sono incluse antenne wireless per il potenziamento dei segnali wireless e Bluetooth.

- Applicare l'antenna all'I/O posteriore, fissandola direttamente alle porte SMA con l'etichetta "Wi-Fi".



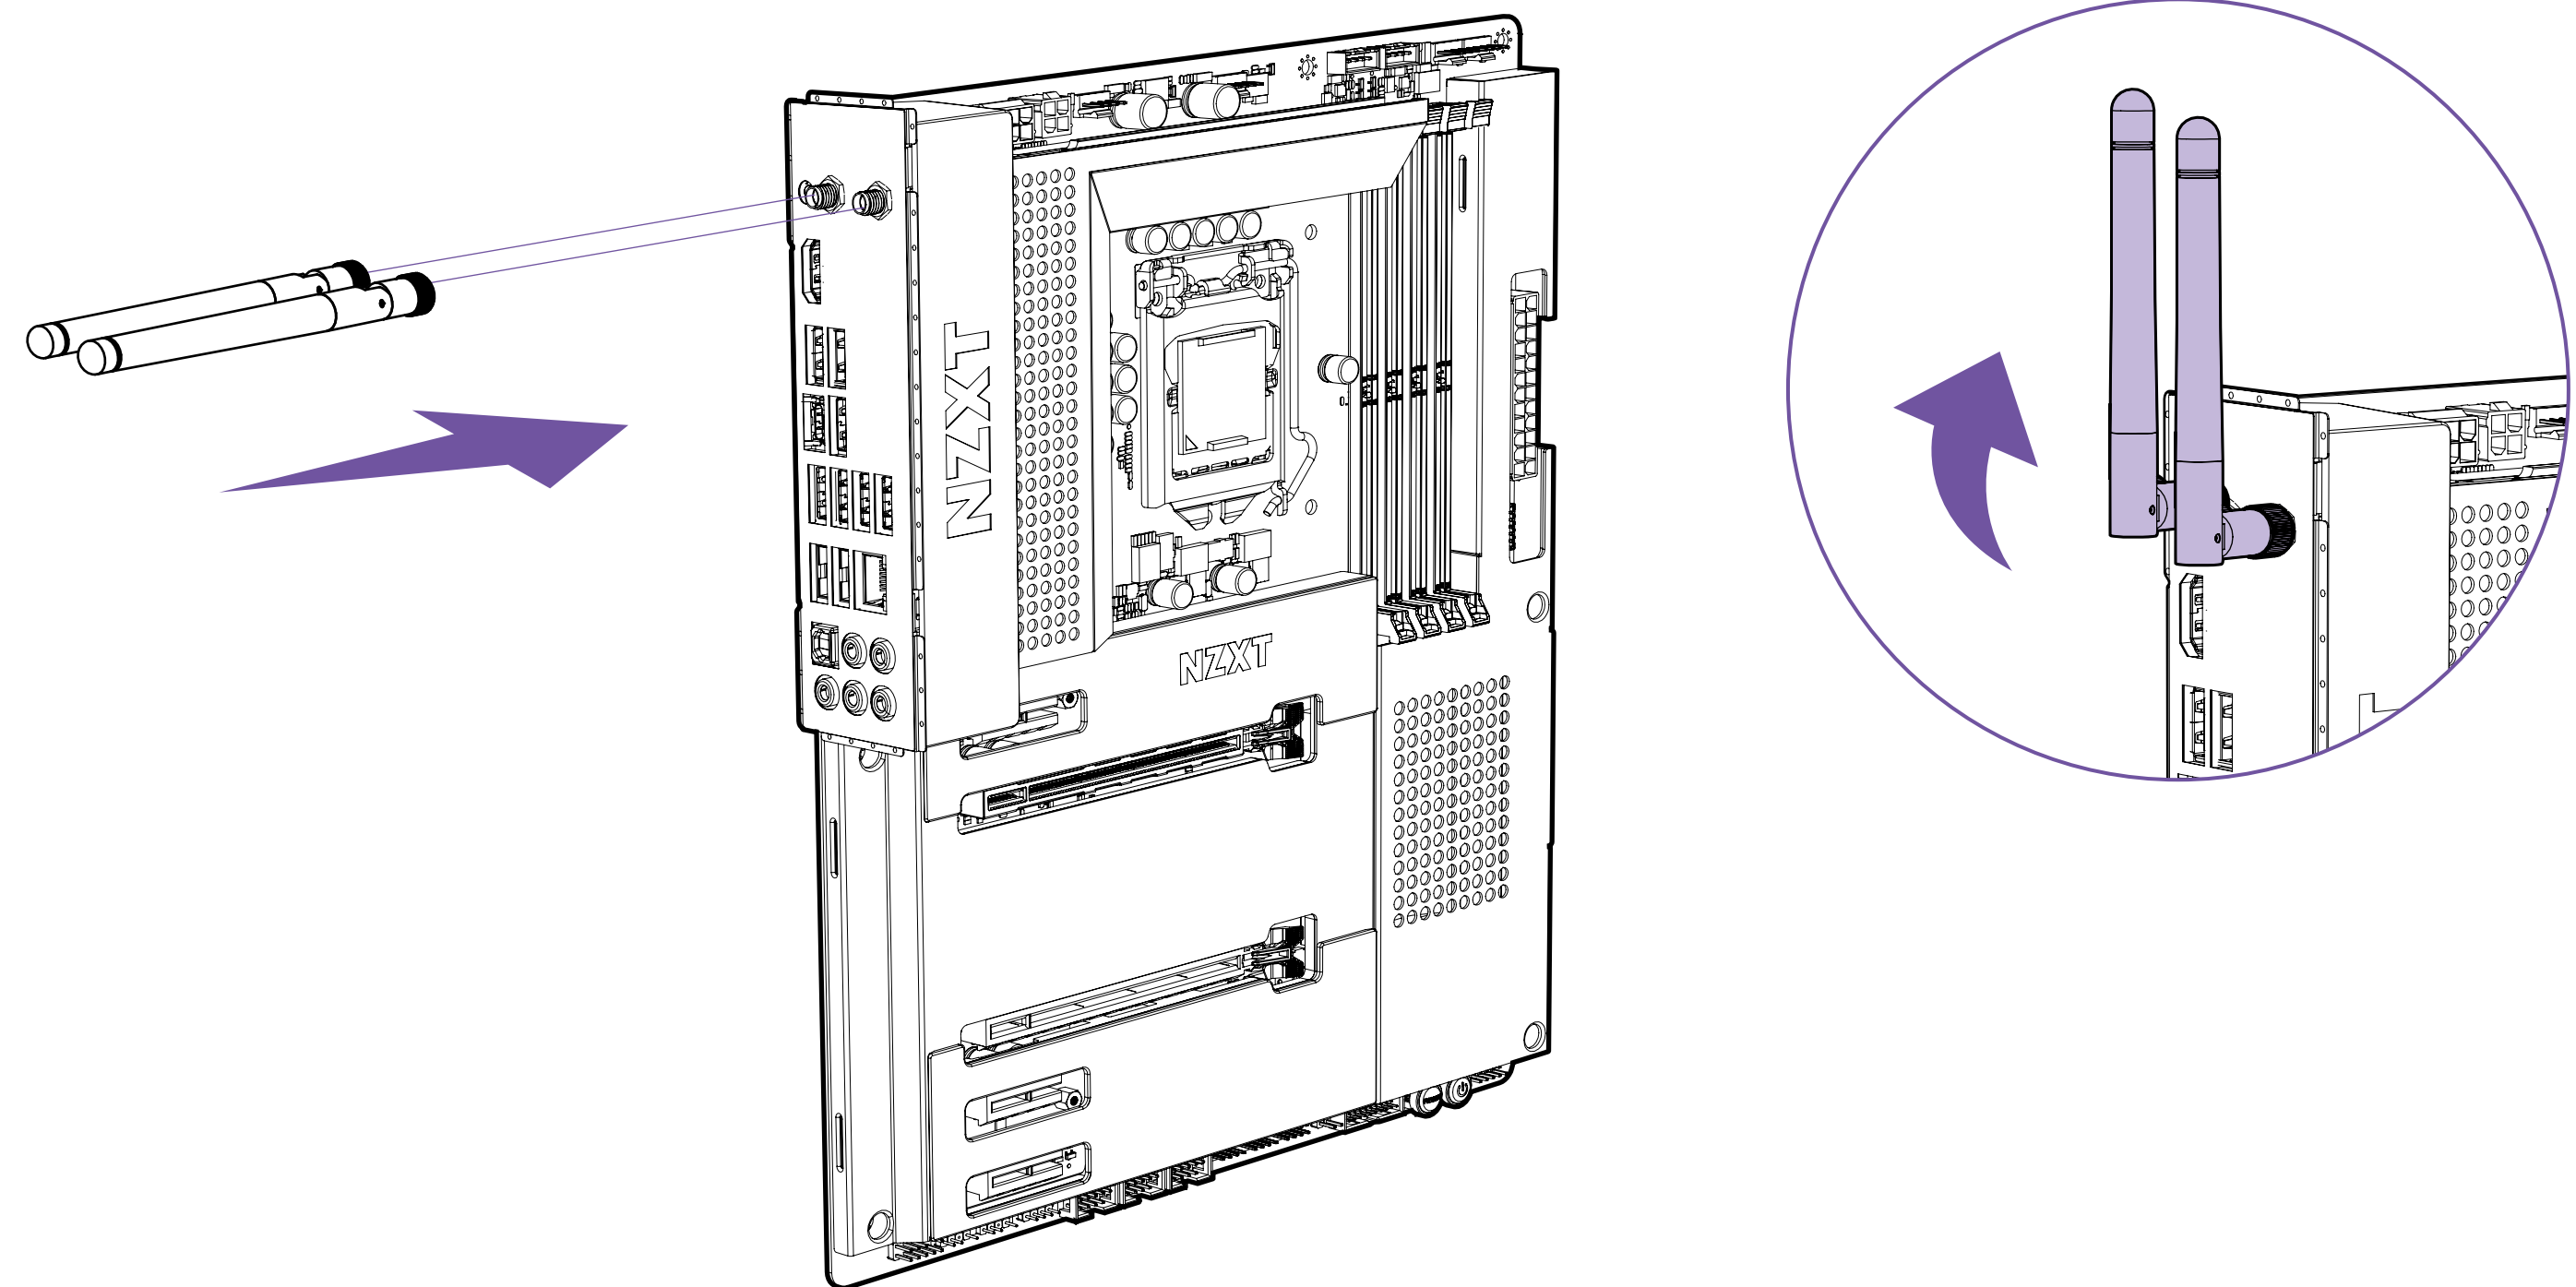


3.12 CONNETTORI DI ALIMENTAZIONE

Questi connettori servono al collegamento di una fonte di alimentazione ATX.

 NOTA





- Per garantire un funzionamento stabile della scheda madre, accertarsi che tutti i cavi di alimentazione siano collegati saldamente alla fonte di alimentazione ATX corretta.

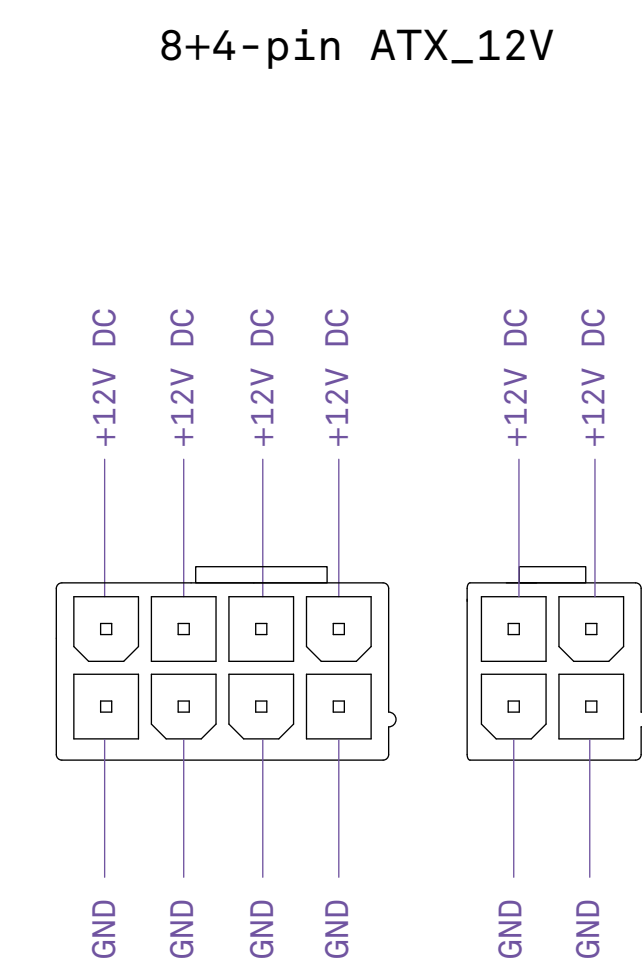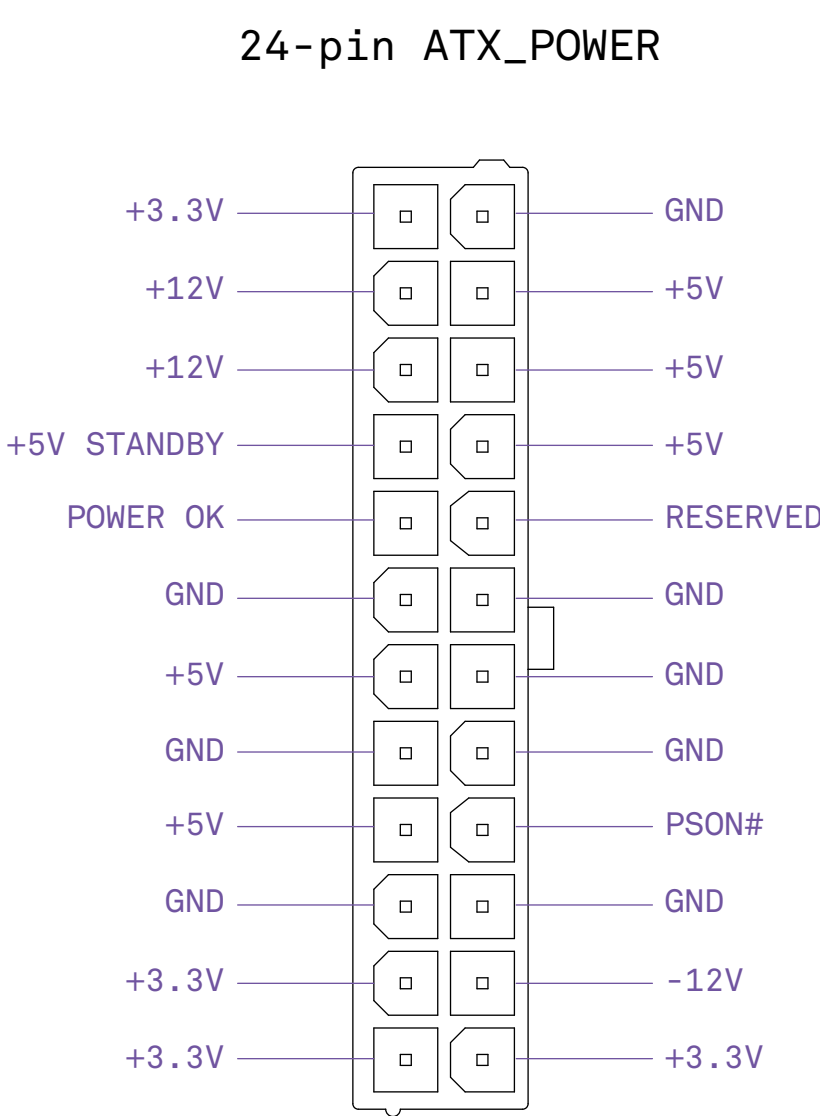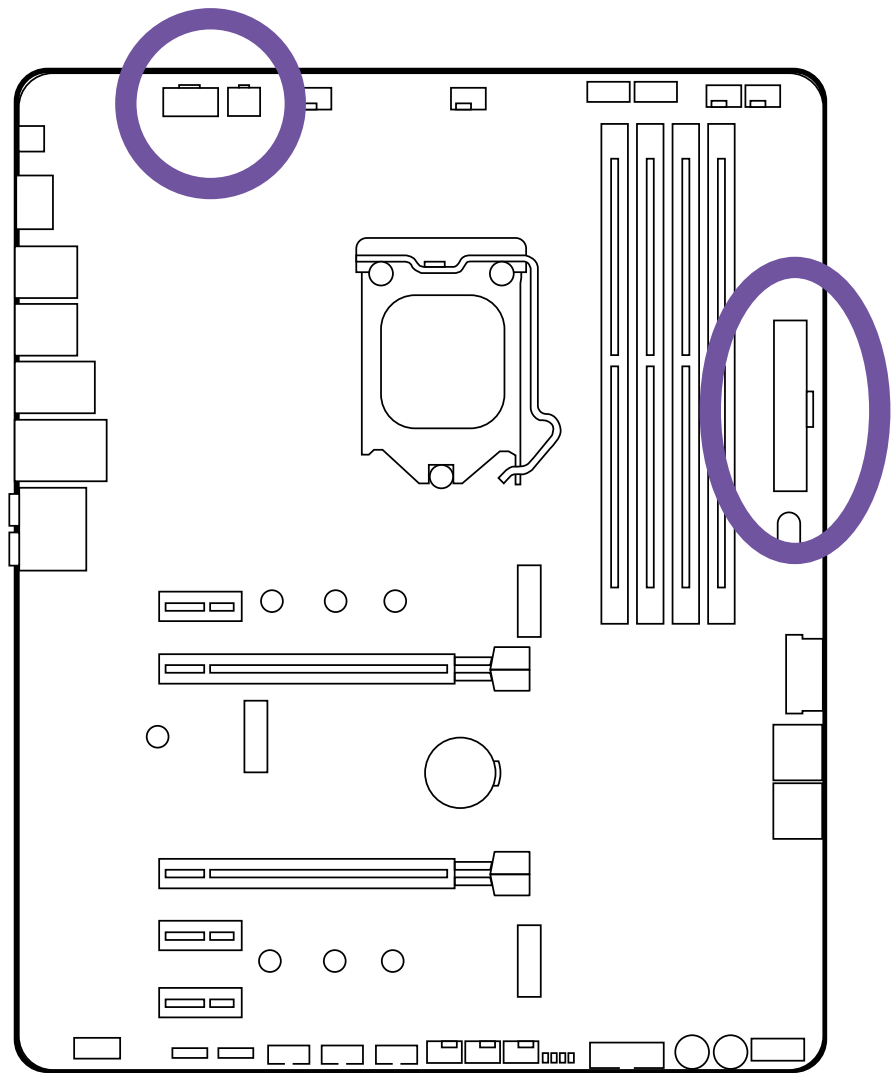


3.13 CONNETTORI USB





Questi connettori servono al collegamento delle porte USB del pannello anteriore o dei dispositivi che richiedono porte USB interne.

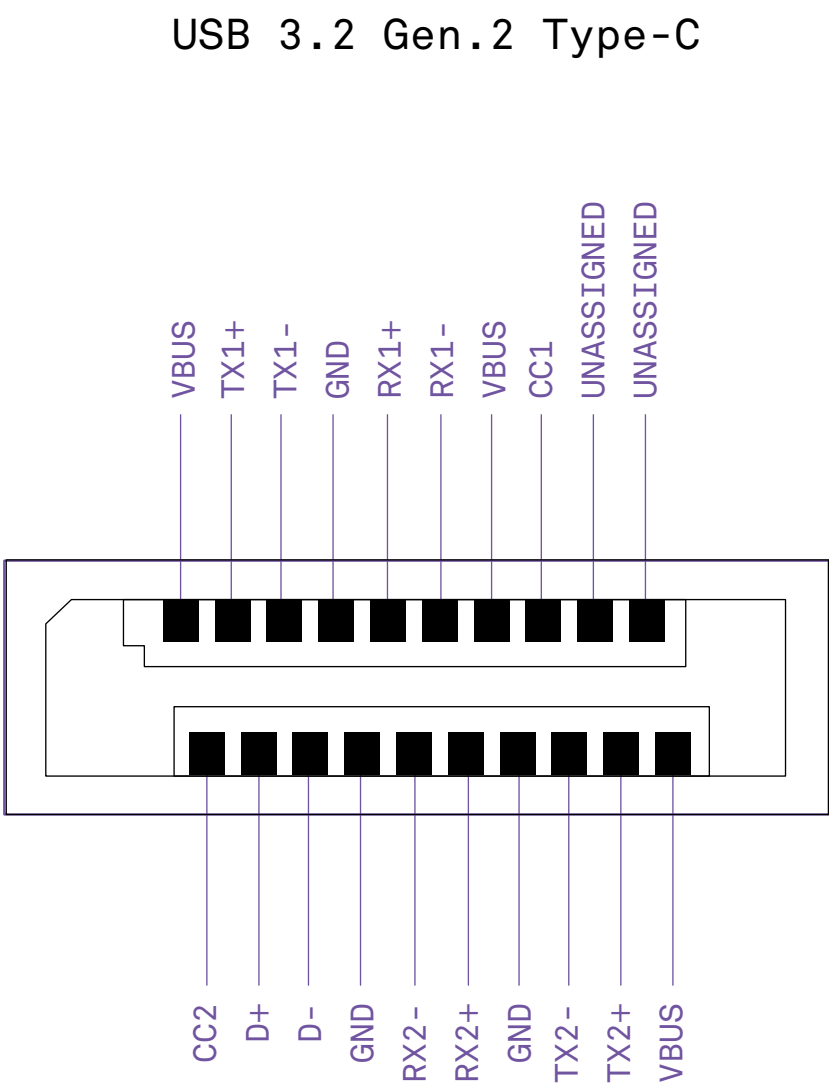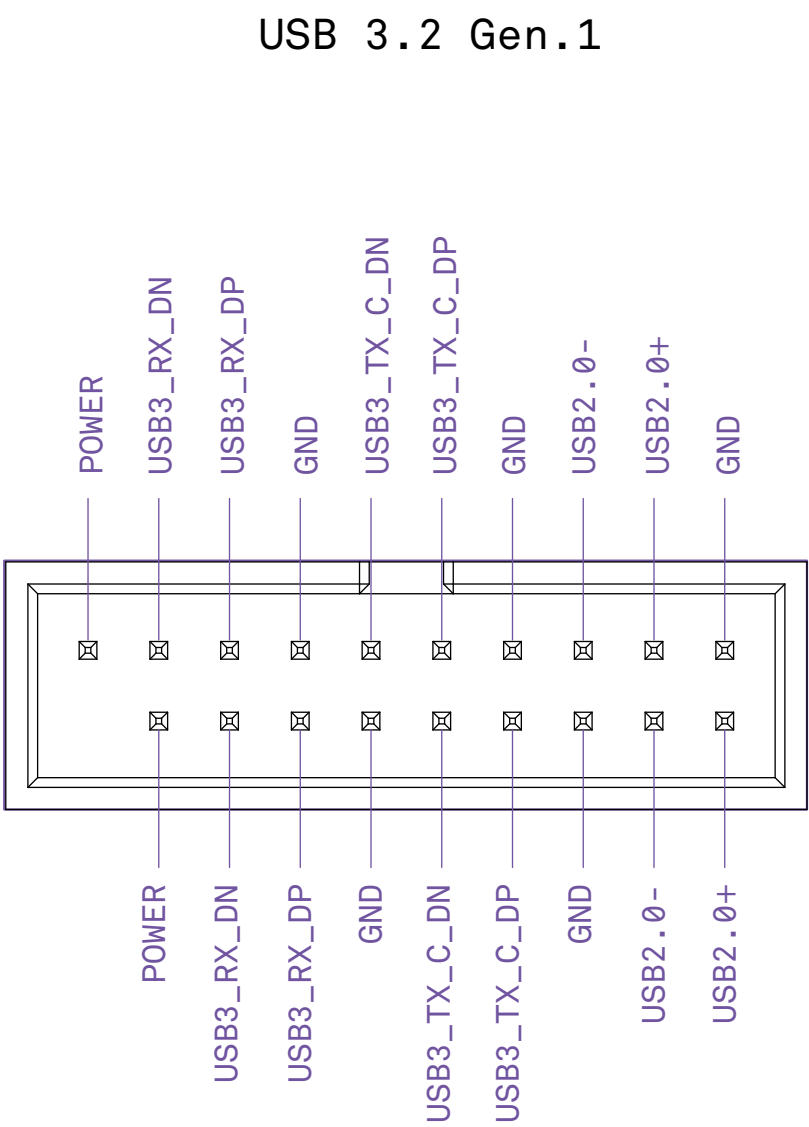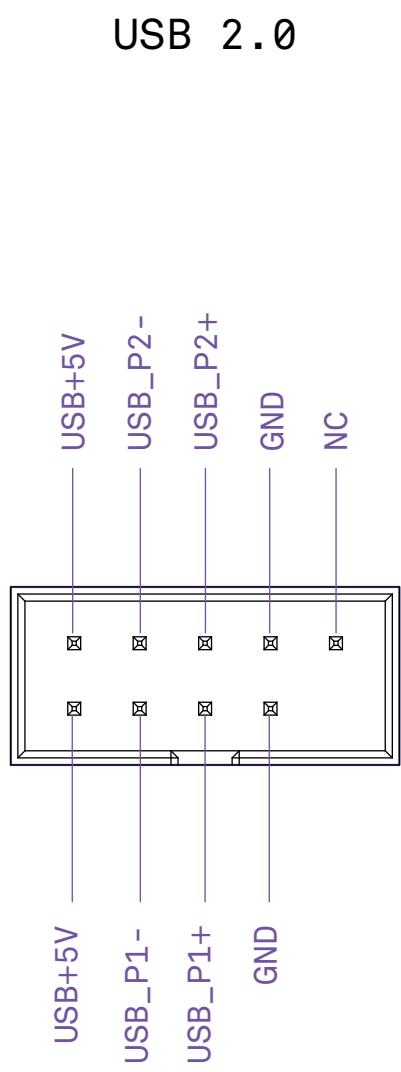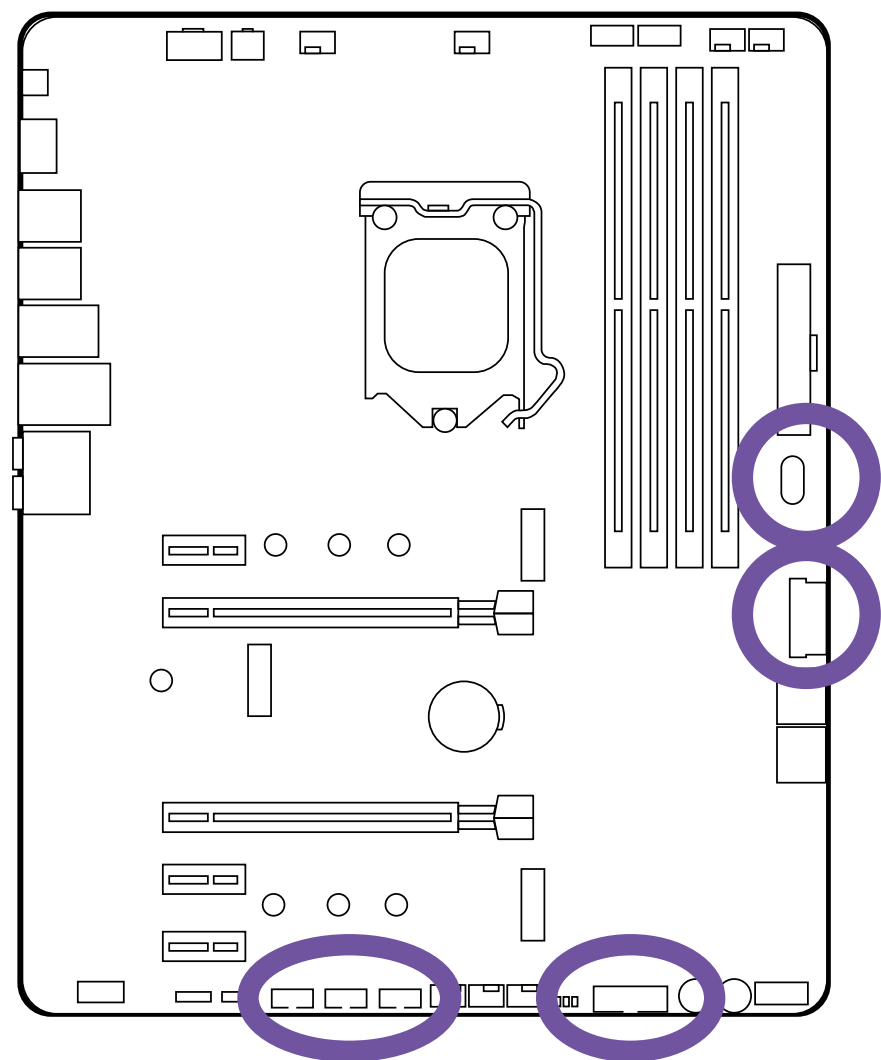

3.14 CONNETTORE AUDIO SUL PANNELLO ANTERIORE

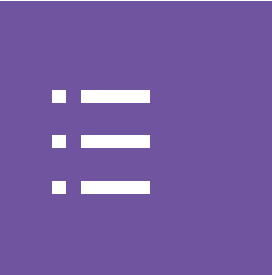

Questo connettore serve a collegare l'audio del pannello anteriore al case.

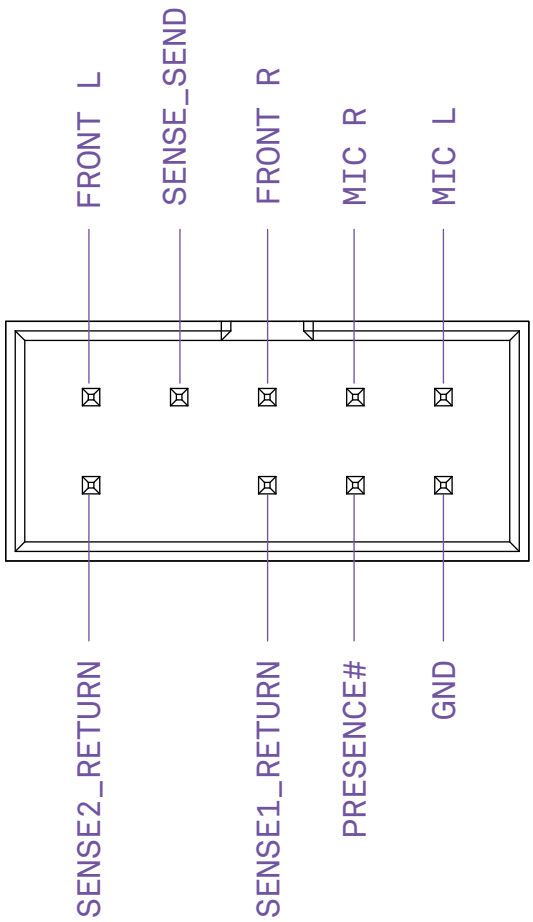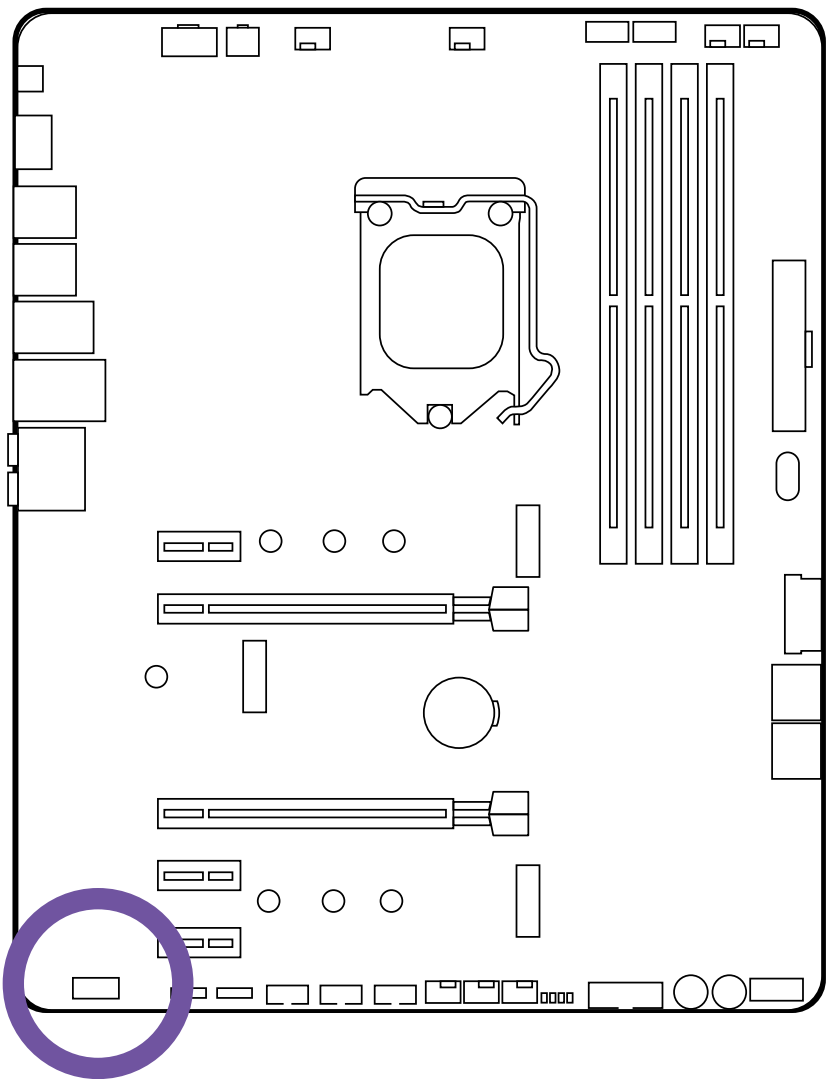

3.15 CONNETTORE SUL PANNELLO ANTERIORE



N7 Z490 ATX MOTHERBOARD



Questi connettori servono a collegare gli interruttori e gli indicatori LED sul case.

IMPORTANTE

- Per garantire il corretto funzionamento dei LED, controllare la polarità dei piedini.

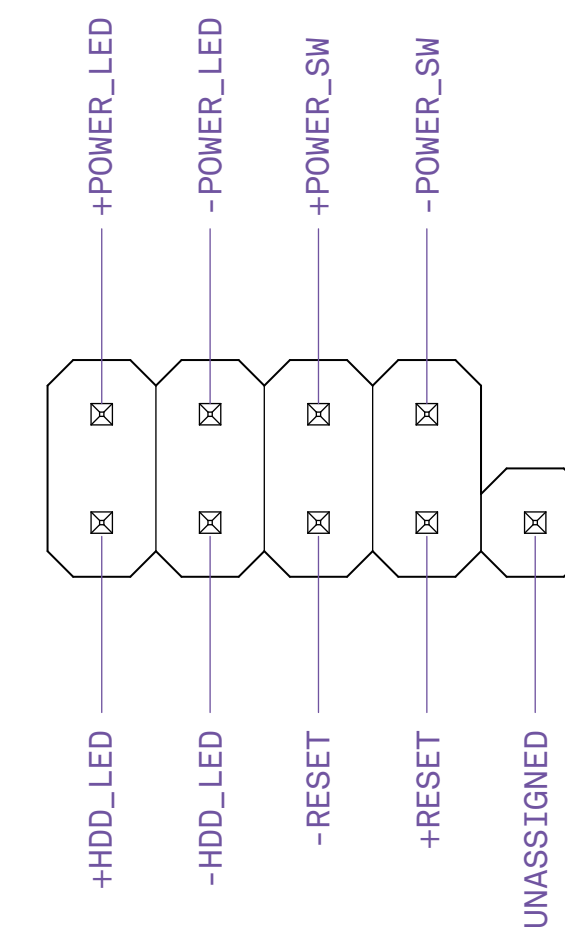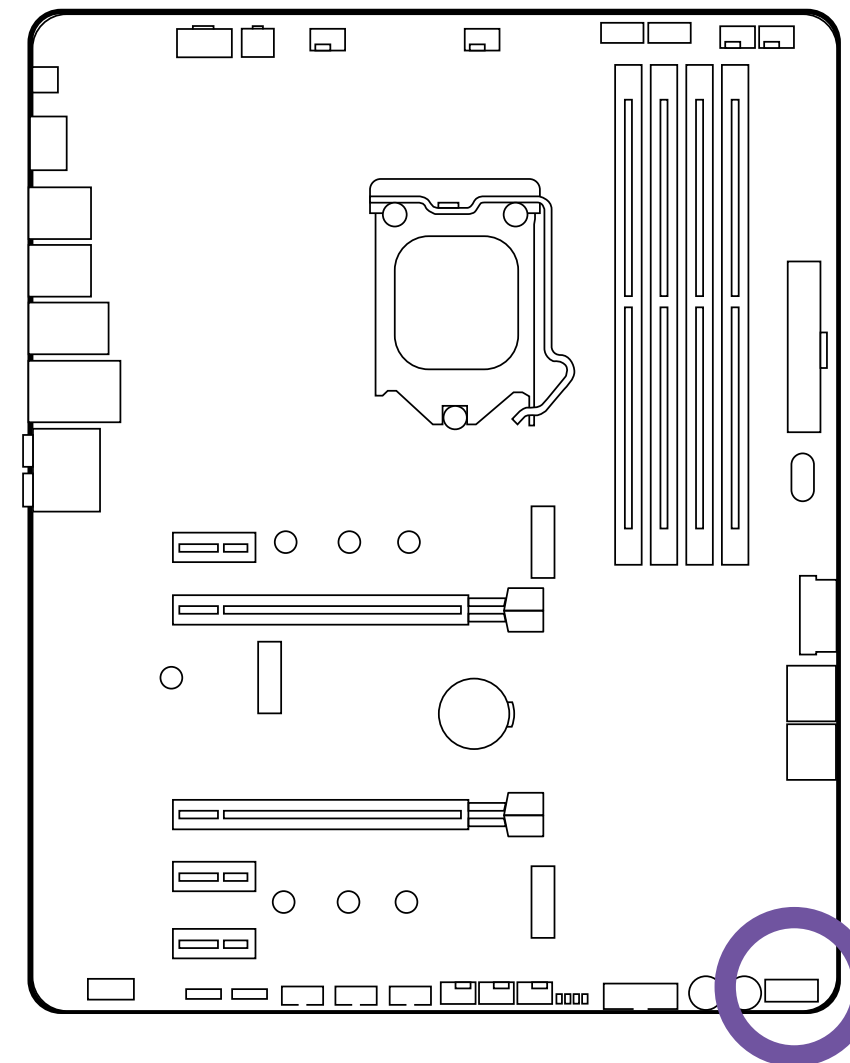



3.16 CONNETTORI DELLE VENTOLE

N7 Z490 ATX MOTHERBOARD

Il connettore CPU_FAN supporta ventole PWM a 4 piedini fino a 2 A (24 W). I connettori AIO_PUMP e SYS_FAN rilevano automaticamente se è utilizzata una ventola PWM (Pulse Width Modulation) a 3 o 4 piedini e supportano fino a 2 A (24 W) ciascuno. La velocità delle ventole può essere regolata tramite il software CAM.

⚠ NOTA

- Per controllare le ventole in Windows, è necessario il software CAM.

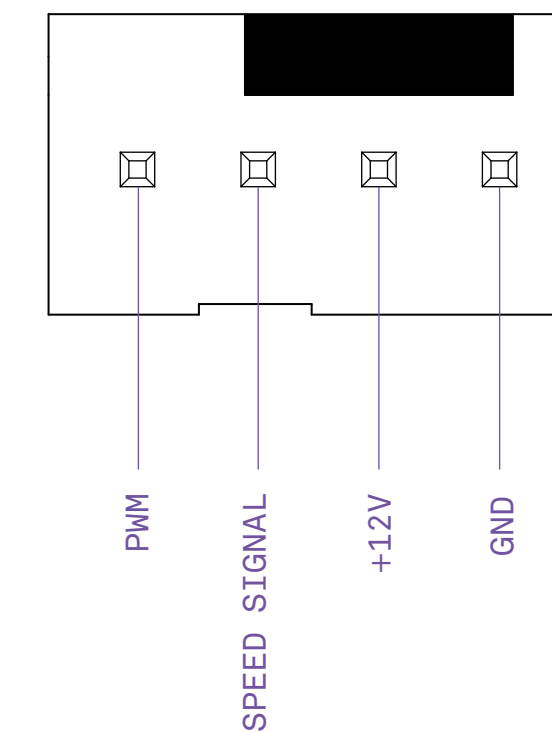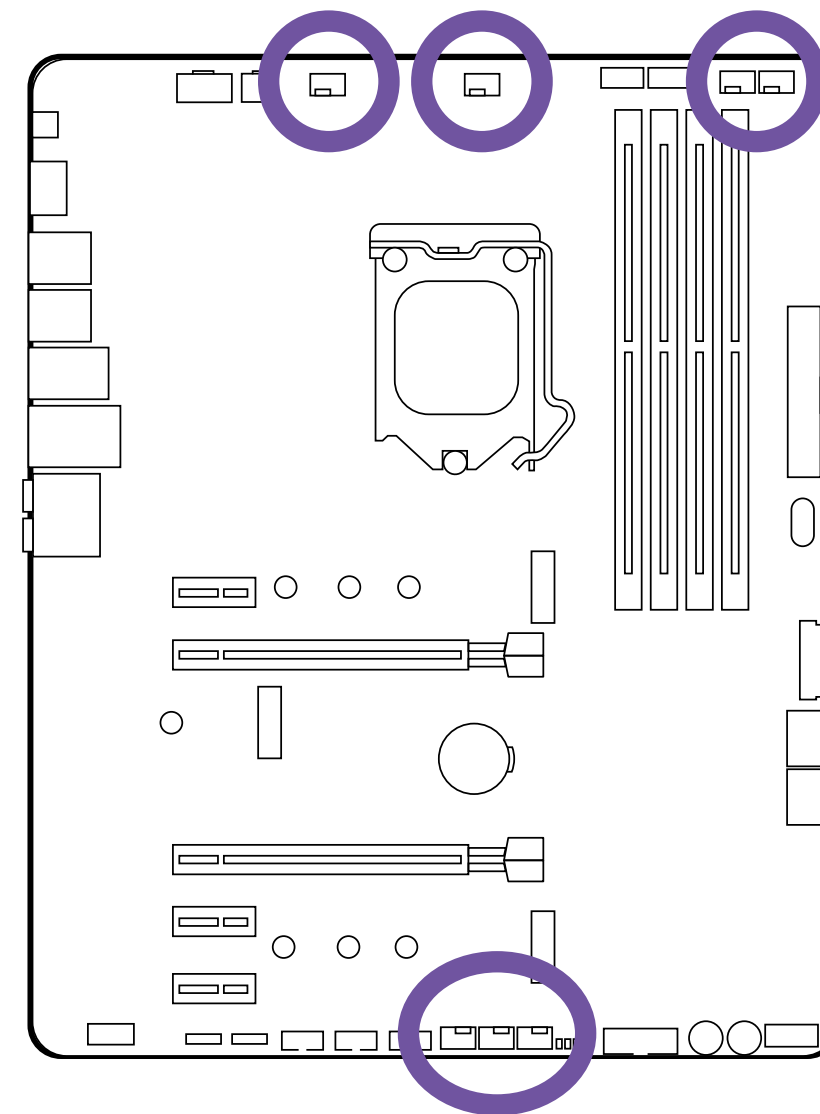



3.17 CONNETTORI RGB NZXT



Sulla scheda madre sono collocate due basette RGB NZXT., Le porte RGB NZXT sono compatibili con accessori di illuminazione NZXT. Ogni canale supporta fino a 40 LED e fino a 6 accessori.

! NOTA

- Per controllare l'illuminazione in Windows, è necessario il software CAM.
- Prima di installare o rimuovere gli accessori di illuminazione, spegnere il sistema e scollegare il cavo di alimentazione dalla fonte.

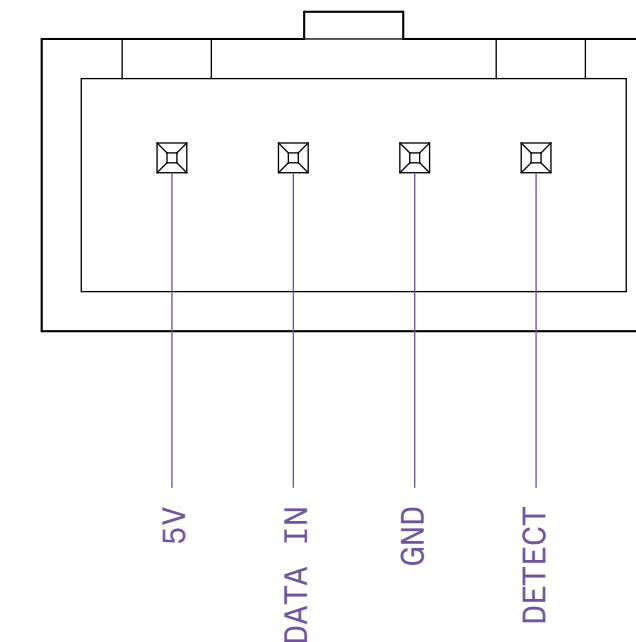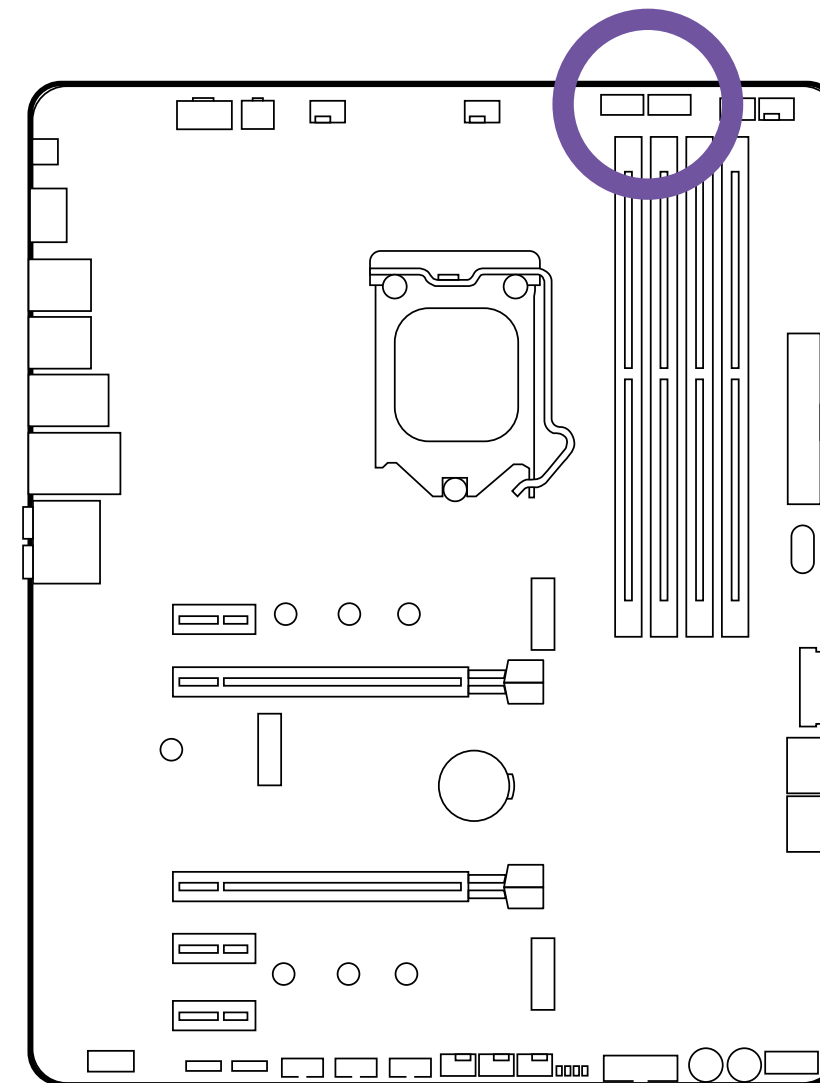

3.18 CONNETTORE RGB INDIRIZZABILE, 5 V



N7 Z490 ATX MOTHERBOARD



Sulla scheda madre è collocato un connettore RGB indirizzabile a 5 V. Questa porta supporta strisce di LED RGB WS2812B indirizzabili (5 V / Dati / Terra), con una potenza nominale massima di 3 A (5 V) e supporta fino a 40 LED.

NOTA

- Per evitare danni alla scheda madre e agli accessori di illuminazione, non installare mai i cavi LED RGB con l'orientamento errato.
- Per controllare l'illuminazione in Windows, è necessario il software CAM.
- Prima di installare o rimuovere gli accessori di illuminazione, spegnere il sistema e scollegare il cavo di alimentazione dalla fonte.

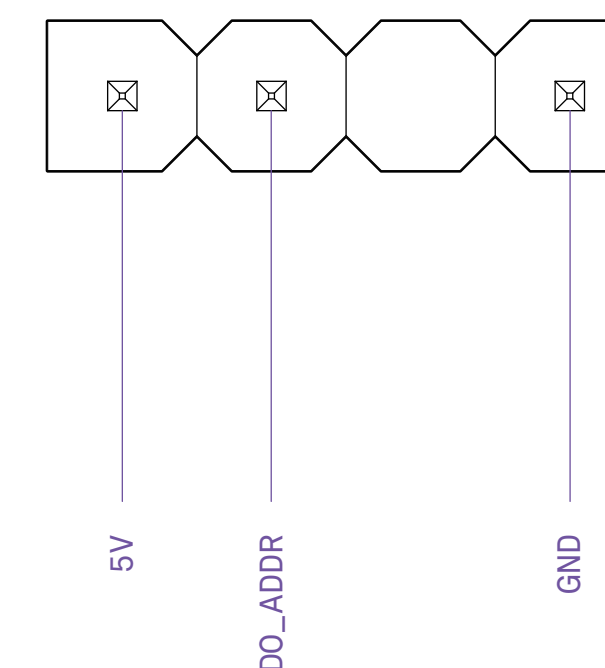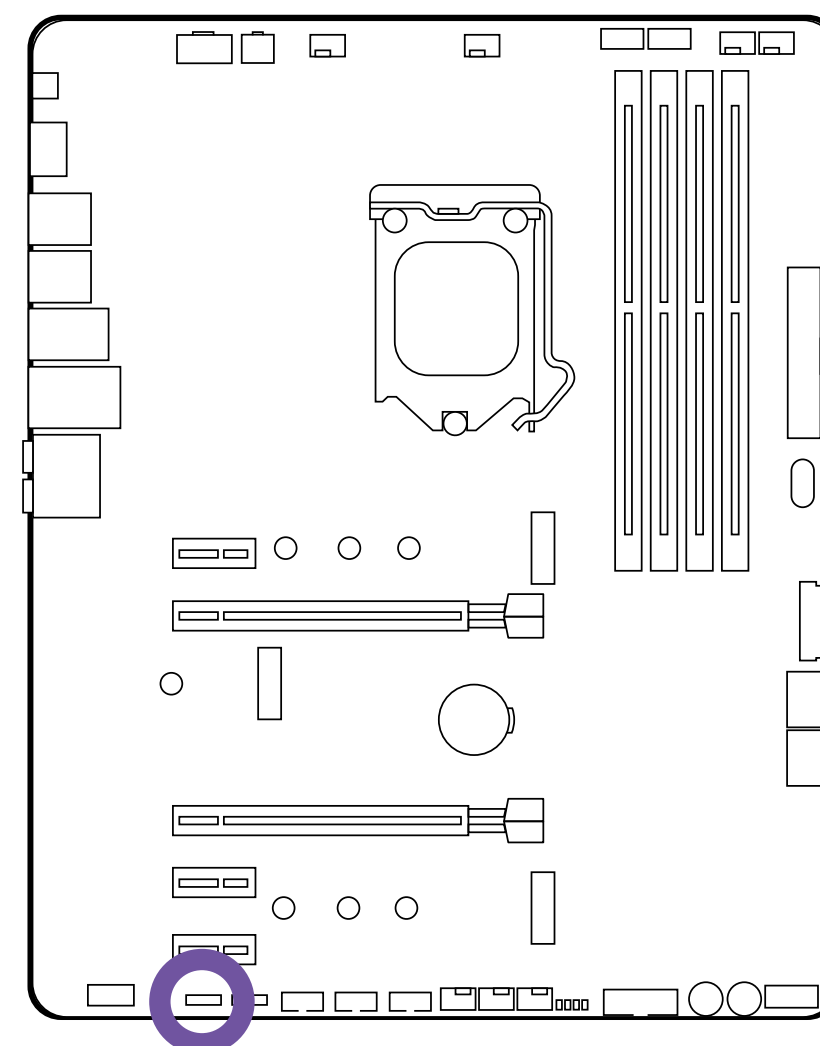



3.19 CONNETTORE RGB, 12 V



Sulla scheda madre è collocato un connettore RGB a 12 V. Questa porta supporta strisce LED RGB 5050 standard (12V/G/R/B), con una potenza nominale massima di 3 A (12 V) e lunghezze fino a 2 metri.

NOTA

- Per evitare danni alla scheda madre e agli accessori di illuminazione, non installare mai i cavi LED RGB con l'orientamento errato.
- Per controllare l'illuminazione in Windows, è necessario il software CAM.
- Prima di installare o rimuovere gli accessori di illuminazione, spegnere il sistema e scollegare il cavo di alimentazione dalla fonte.

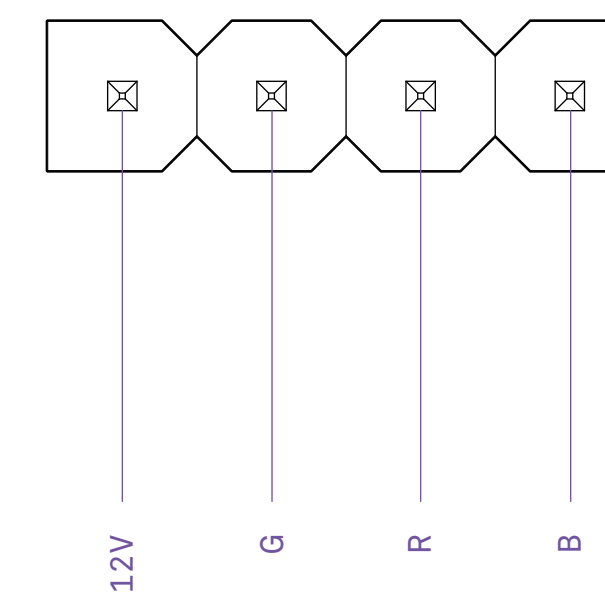
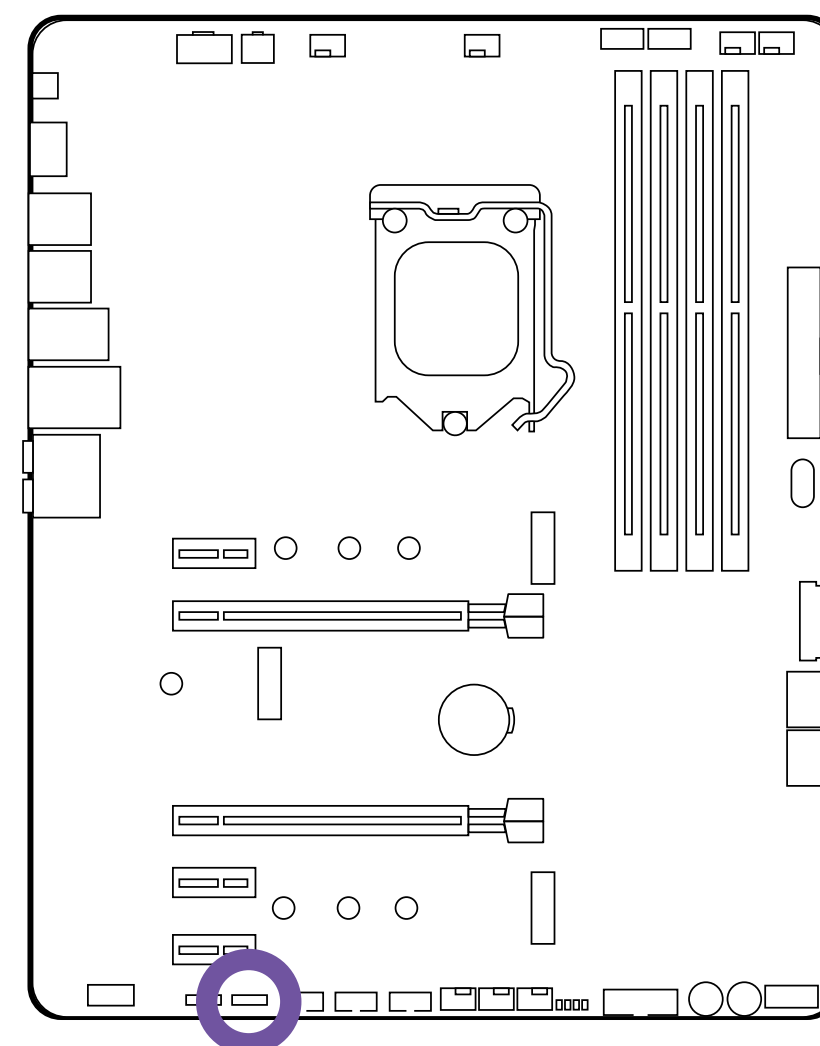


3.20 PULSANTI E LED POST

N7 Z490 ATX MOTHERBOARD

Pulsante di alimentazione e reset


Per facilitare i test, il pulsante di alimentazione e di reset consente di accedere e resettare la scheda madre senza collegarla a un interruttore.

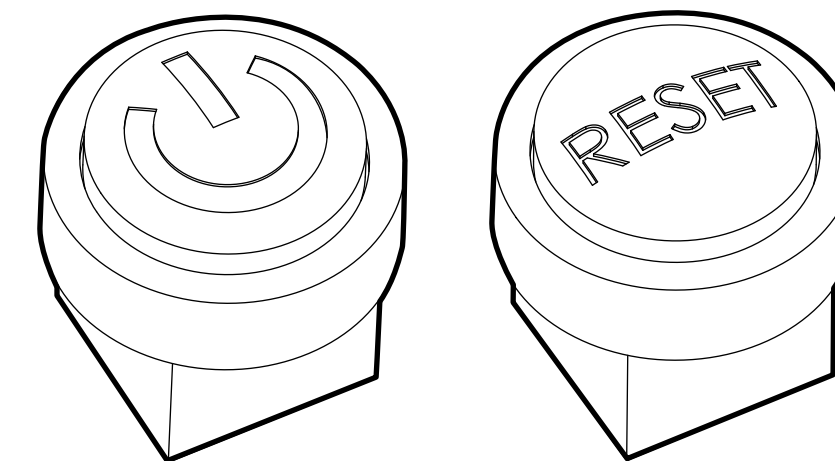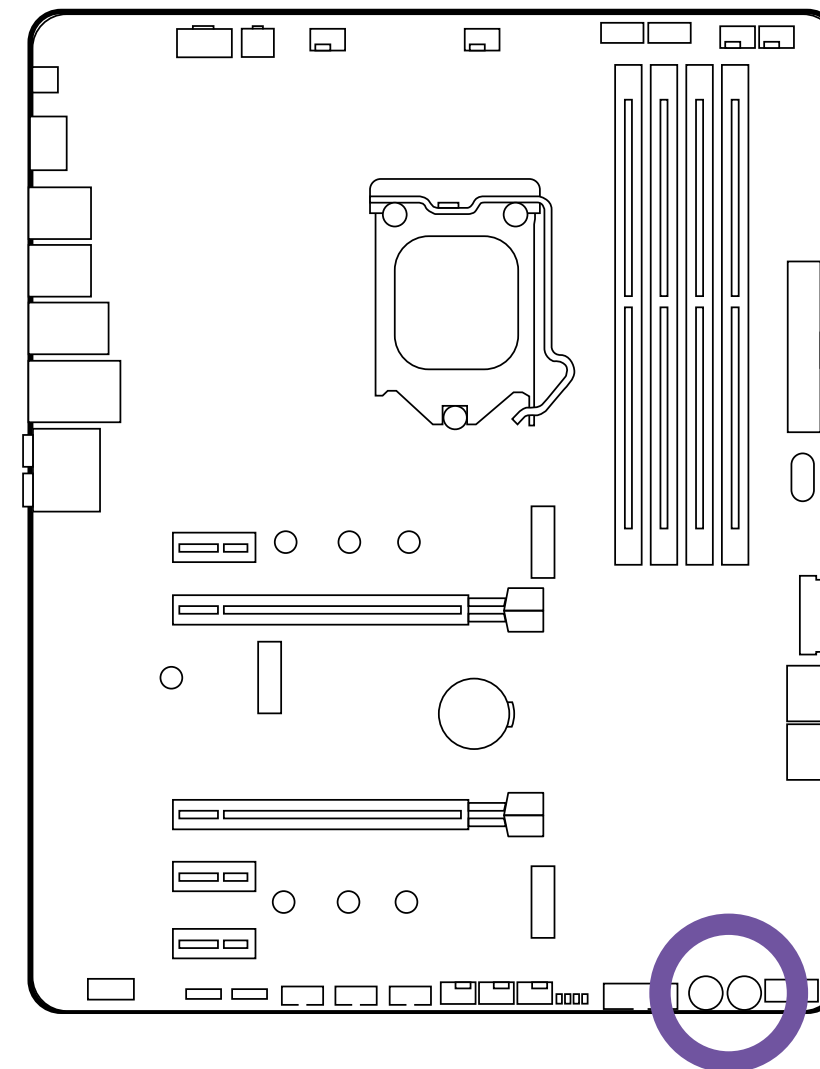




LED POST


I LED POST effettuano la diagnosi del computer quando gli utenti accendono il sistema. Lampeggiano per indicare eventuali problemi della CPU, della memoria, della scheda VGA o dei dispositivi di archiviazione. Se il funzionamento dei componenti sopra indicati è normale, si spengono.

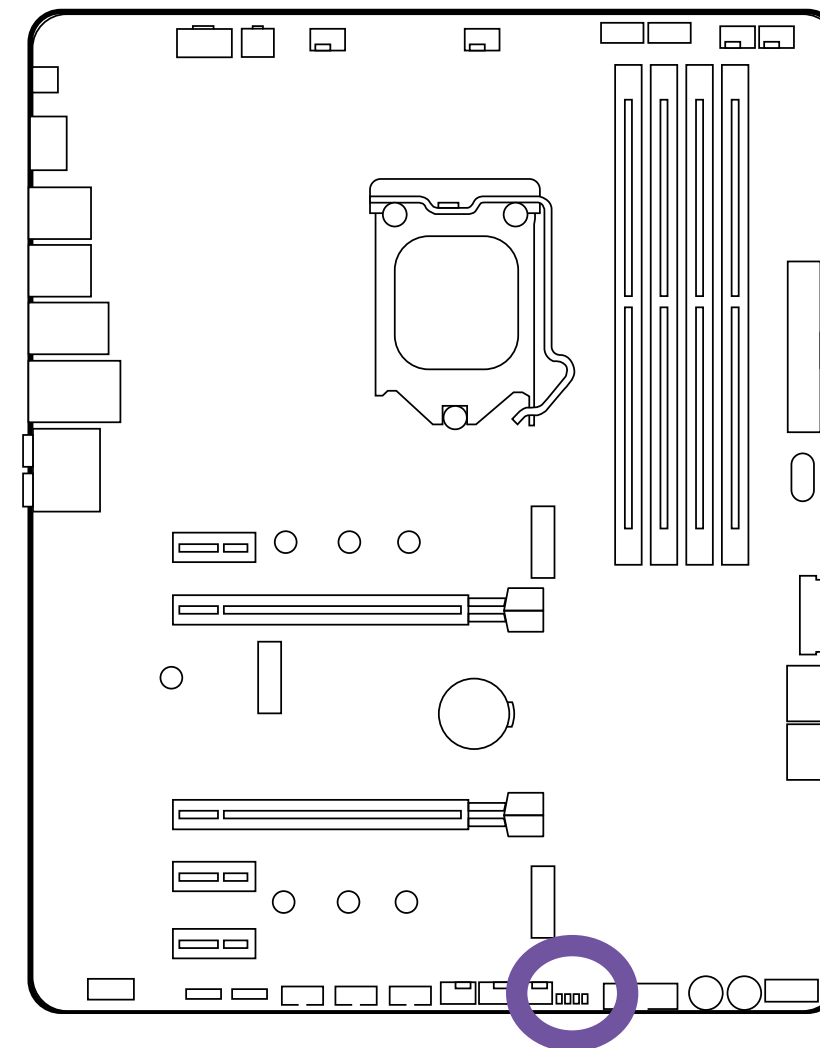

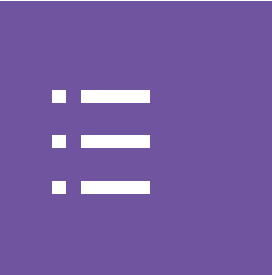

Pulsante di cancellazione CMOS

Il pulsante di cancellazione CMOS è collocato sull'I/O posteriore e serve a ripristinare le impostazioni predefinite del BIOS. Per cancellare il CMOS, spegnere l'alimentazione e rimuovere il cavo CA dalla fonte. Attendere 30 secondi per accertarsi dell'assenza di correnti residue. Tenere premuto per 3 secondi il pulsante di cancellazione CMOS.

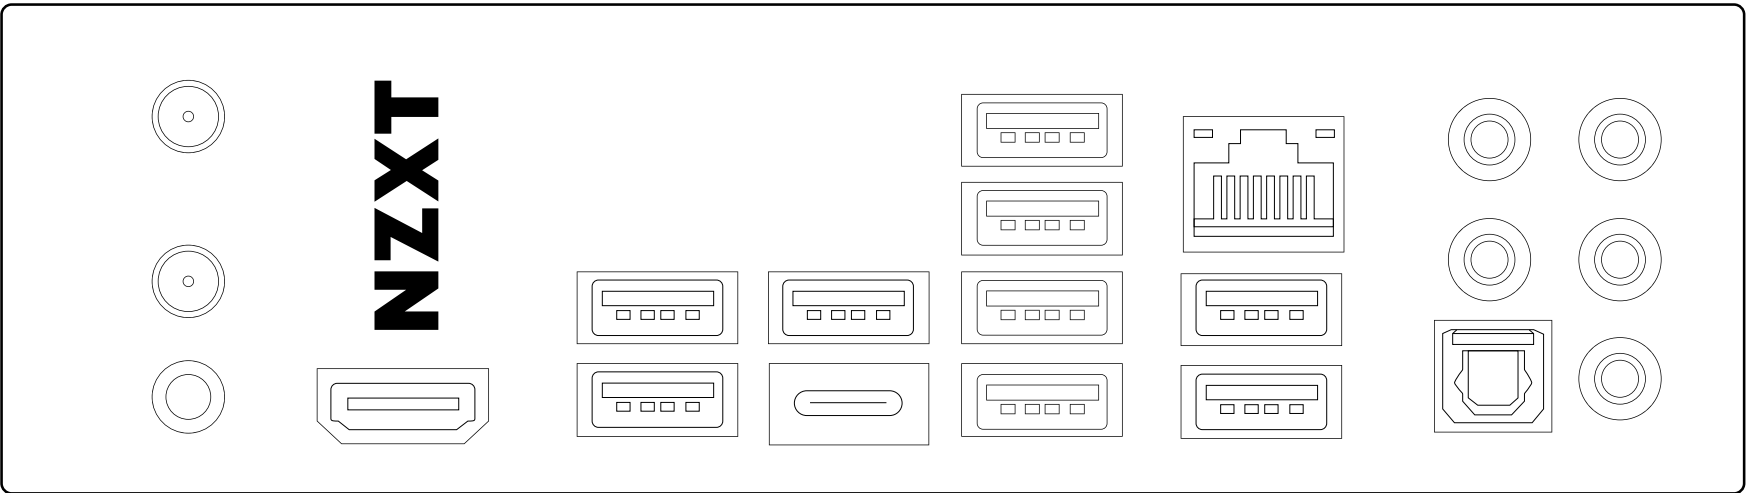

4. DOWNLOAD DI NZXT CAM

N7 Z590 ATX MOTHERBOARD



NZXT CAM

Download and install NZXT CAM from nzxt.com/camapp.

Descargue e instale NZXT CAM en nzxt.com/camapp.

Téléchargez et installez NZXT CAM depuis nzxt.com/camapp.

laden Sie NZXT CAM von nzxt.com/camapp herunter und installieren Sie die Software.

Scaricare e installare NZXT CAM da nzxt.com/camapp.

Baixe e instale o NZXT CAM de nzxt.com/camapp.


загрузите и установите приложение NZXT CAM со страницы nzxt.com/camapp.

nzxt.com/camapp 에서 NZXT CAM을 다운로드하여 설치하십시오.

NZXT CAMは nzxt.com/camapp からダウンロード・インストール可能です。

请从：nzxt.com/camapp 下载并安装 NZXT CAM 软件。


請從 nzxt.com/camapp 下載並安裝 NZXT CAM。

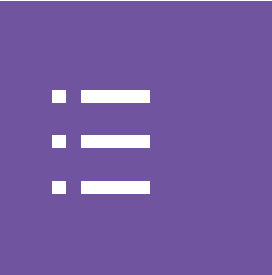

5.1	NZXT Global Warranty Policy.....	A-2
5.2	Support and Service	A-8
5.3	Regulatory Notices.....	A-11

5.4	Battery Information	A-13
5.5	WEEE Statement.....	A-14
5.6	Revision History	A-18

5.1 NZXT GLOBAL WARRANTY POLICY



This NZXT Global Warranty Policy governs the sale of products by NZXT to you.

I. WARRANTY LENGTH

Any replacement product will be covered under warranty for the remainder of the warranty period or thirty days, whichever is longer. Proof of purchase is required for warranty service.

II. WHO IS PROTECTED

The Warranty covers only NZXT products purchased by the original consumer.

NEW NZXT PRODUCT	WARRANTY LENGTH FOR PARTS
Computer Cases	2 Years
Temperature Meters	2 Years
Fans	2 Years
Lighting	2 Years
Accessories	2 Years
Kraken M Coolers	3 Years
Headset/Headphone	2 Years
Headset/Headphone Storage	2 Years
Mixer	2 Years
Motherboards	3 Years
Gold Power Supply	10 Years
Kraken X/Z Coolers	6 Years
Mini ITX Case with PSU, AIO, and Riser Card	3-year warranty on case, riser card, and AIO. 10-year warranty on PSU.
REFURBISHED NZXT PRODUCT	WARRANTY LENGTH FOR PARTS
All NZXT Certified Refurbished Products	1 Years



III. WHAT IS AND IS NOT COVERED

Please note that our warranty is not an unconditional guarantee. If the product, in NZXT's reasonable opinion, malfunctions within the warranty period, NZXT will provide you at its sole discretion with a repaired or replacement product, either new or refurbished, with a similar function that is equal or greater in value depending on supply.

Our warranty does not cover the following:

- any product or serial number/warranty sticker modification applied without permission from NZXT;
- any damage that is not a manufacturing defect;
- damage, deterioration or malfunction resulting from: accident, abuse, misuse, neglect, fire, water, lightning, or other acts of nature, unauthorized product modification or failure to follow instructions included with the product;
- improper installation, unauthorized alterations or modifications, or repair or attempted repair by anyone not authorized by NZXT;
- shipping or transport damage (claims must be made with the carrier);
- normal wear and tear.

NZXT does not warrant that this product will meet your requirements. It is your responsibility to determine the suitability of this product for your purpose. For NZXT Store orders, we cover two way return shipping for all exchanges and returns. For all other authorized dealers, NZXT Support does not cover return shipping and only covers one way shipping from NZXT back to the end user for exchanges. Two way expedited shipping is provided for all PSUs covered under the Less Than Three program, indiscriminate of purchase location, provided the location is an approved NZXT reseller.

IV. EXCLUSION OF DAMAGES (DISCLAIMER)

NZXT's sole obligation and liability under this warranty is limited to the repair or replacement of a defective product with either a new or refurbished product with a similar function that is equal or greater in value at our option. NZXT shall not, in any event, be liable for any incidental or consequential damage, including but not limited to damages resulting from interruption of service and loss of data, business, or for liability in tort relating to this product or resulting from its use or possession.



V. LIMITATIONS OF IMPLIED WARRANTIES

Here are no other warranties, expressed or implied, including but not limited to those of merchantability or fitness for a particular purpose. The duration of implied warranties is limited to the warranty length specified in Paragraph I.

VI. TO OBTAIN TECHNICAL SUPPORT

If you have already referenced your product owner's manual and still need help, you may contact us by phone at +1 (800) 228-9395, by email at service@nzxt.com, or visit the NZXT Support site at nzxt.com/customer-support.

VII. HOW TO OBTAIN A WARRANTY SERVICE FROM NZXT

To receive a warranty service for your product when purchased directly from NZXT, you must submit a request via the NZXT Support site outlining the problem. If a technician deems the product defective or requiring testing, you will be required to provide a copy of your proof of purchase, which will enable you to submit a Return Merchandise Authorization "RMA" request.

Once approved, you'll receive an RMA number, upon which you will be asked to ship the defective item back to NZXT with the RMA number clearly marked or labelled on the package. NZXT recommends that appropriate measures are taken to safeguard the product from damage during shipping.



VIII. APPLICABLE LAW AND ADDITIONAL LEGAL RIGHTS FOR CONSUMERS

This warranty gives you specific legal rights. These conditions are governed and construed in accordance with the laws of California (with exception of its conflict of law provisions), and the application of the United Nations Convention of Contracts for the International Sale of Goods is expressly excluded. The non-exclusive jurisdiction of the courts of California is agreed, which means that you may bring a claim to enforce your consumer protection rights in connection with this Global Warranty in the country which you have your habitual residence where you may have additional rights. These rights may vary.

For original consumers who are covered by consumer protection laws or regulations in their country, state, or province of purchase or, if different, their country, state, or province of residence, the benefits conferred by this warranty are in addition to all rights and remedies conveyed by such consumer protection laws and regulations. To the extent that liability under such consumer laws can be limited, NZXT's liability is limited, and its sole option, to repair or replacement, either new or refurbished, with a similar function that is equal or greater in value depending on supply.

In the United Kingdom:

- For NZXT products sold to customers in the UK, during the expected lifespan of your product your legal rights entitle you to the following:
 - › Up to 30 days: if your goods are faulty, then you can get an immediate refund.
 - › Up to six months: if your goods can't be repaired or replaced, then you're entitled to a full refund, in most cases.
 - › Up to six years: if your goods do not last a reasonable length of time you may be entitled to some money back.
- If the person seeking to rely on the guarantee is not the original consumer, the NZXT Warranty will cover the product in relation to that person provided that they are able to provide proof of the transfer of the benefit of the guarantee from the original consumer.
- The implied warranties under the Consumer Rights Act 2015 says that your goods must be as described, fit for all purposes for which such goods are usually supplied, and of satisfactory quality.

In the EU:

- If you are a consumer and have your habitual residence in the EU, you additionally enjoy the protection afforded to you by provisions that cannot be derogated from by agreement by virtue of the law where you have your habitual residence.



IX. WARRANTY SERVICE FROM RESELLERS

In the event that a warranty service is sought, you must provide proof of purchase (store receipt or invoice) in order to receive the service and if deemed necessary, repair or replacement product.

In North America:

Within the first 60 days after purchase, please return your product (or for power supplies installed within our enclosures, just the failed power supply) to your dealer or reseller for a replacement. If the product is still within warranty and you can no longer return it to your dealer, please contact NZXT Customer Support (see above) for assistance and instructions. NZXT will not accept returns without prior approval and an RMA number.

In Europe:

Within the first year after purchase, please return your product (or for power supplies installed within our enclosures, just the failed power supply) to your dealer or reseller for a replacement. If the product is still within warranty and you can no longer return it to your dealer, please contact NZXT Customer Support (see above) for assistance and instructions. NZXT will not accept returns without prior approval.

In Australasia:

Within the first two years after purchase, please return your product (or for power supplies installed within our enclosures, just the failed power supply) to your dealer or reseller for a replacement. If the product is still within warranty and you can no longer return it to your dealer, please contact NZXT Customer Support (see above) for assistance and instructions. NZXT will not accept returns without prior approval.

The cost of shipping will be borne at the first instance by you; however, if the purchased item is defective, NZXT will reimburse reasonable postage or transportation of costs.

Outside North America, Europe, and Australasia:

If your product needs to be returned within the warranty period, please contact the retailer or distributor from whom you purchased the product.



X. NZXT.COM STORE RETURNS/EXCHANGE POLICY

Eligible products under this NZXT Warranty qualify for a full refund or exchange only with an authorized RMA number and if the item is returned to the NZXT.com store inventory within 30 days of purchase. Returns are not allowed beyond 30 days of the purchase date. The NZXT.com Store reserves the right to deny any return or exchange. Refunds will be credited to the original method of payment. To initiate a return, simply submit a request via NZXT support site.

NZXT, Inc./ 15736 E. Valley Blvd, City of Industry, CA 91744, USA
NZXT Europe GmbH/ Industriering Ost 66 | 47906 Kempen | Germany
+1 (800) 228-9395 / service@nzxt.com / [NZXT.com](https://nzxt.com)

- › Visit nzxt.com/warranty and support.nzxt.com for information on warranty coverage and service.
- › Visite el sitio Web nzxt.com/warranty y support.nzxt.com para obtener información sobre la cobertura y el servicio de la garantía.
- › Visitez nzxt.com/warranty et support.nzxt.com pour les informations de la couverture de la garantie et du service.
- › Informationen zu Geltungsbereich und Service der Garantie finden Sie unter support.nzxt.com und nzxt.com/warranty.
- › Visitare il sito nzxt.com/warranty e support.nzxt.com per informazioni sulla copertura e sul servizio della garanzia.
- › Visite nzxt.com/warranty e support.nzxt.com para obter informações sobre a cobertura da garantia e assistência.
- › Подробную информацию об условиях гарантийного обслуживания см. на веб-сайте nzxt.com/warranty и support.nzxt.com.
- › 제품 보증 범위와 서비스 정보를 확인하시려면 nzxt.com/warranty 또는 support.nzxt.com 을 방문해 주시기 바랍니다.
- › 保証範囲およびサービスに関する情報については、support.nzxt.com と nzxt.com/warranty にアクセスしてください。
- › 请造访 nzxt.com/warranty 和 support.nzxt.com 了解保修范围和服务的信息。
- › 請訪問 nzxt.com/warranty 和 support.nzxt.com 了解產品保固範圍和更多服務訊息。



SUPPORT AND SERVICE

If you have any questions or problems with the NZXT product you purchased, please don't hesitate to contact us using our support system. support.nzxt.com

Please include a detailed explanation of your problem and your proof of purchase. For comments and suggestions, you can e-mail our design team, designer@nzxt.com. Lastly we would like to thank you for your support by purchasing this product.

For more information about NZXT, please visit us online. NZXT Website: [NZXT.com](https://nzxt.com)

SOPORTE Y SERVICIO

Si tiene preguntas o problemas con el producto NZXT que usted compró, no dude en ponerse en contacto con service@nzxt.com y suministrar una explicación detallada de su problema así como su prueba de compra.

Puede hacer consultas sobre piezas de repuesto en support.nzxt.com.

Para comentarios y sugerencias, escriba un mensaje de correo electrónico a nuestro equipo de diseño: designer@nzxt.com. Gracias por comprar un producto NZXT. Para más información acerca de NZXT, visítenos en línea. Página web de NZXT: [NZXT.com](https://nzxt.com)

SUPPORT ET SERVICE

Si vous avez des questions ou des problèmes avec le produit NZXT que vous avez acheté, n'hésitez pas à contacter service@nzxt.com avec une description détaillée de votre problème et votre preuve d'achat. Vous pouvez aussi commander des pièces de remplacement auprès support.nzxt.com. Pour les commentaires et les suggestions, envoyez un email à notre équipe de design, designer@nzxt.com.

Merci d'avoir acheté ce produit de NZXT. Pour plus d'informations sur NZXT, visitez notre site Web. Site Web de NZXT : [NZXT.com](https://nzxt.com)

KUNDENDIENST UND SERVICE

Falls Fragen oder Probleme bezüglich Ihres NZXT-Produktes auftreten, wenden Sie sich bitte mit einer detaillierten Problembeschreibung und Ihrem Kaufbeleg an service@nzxt.com. Ersatzteile können Sie unter support.nzxt.com anfragen.

Kommentare und Anregungen senden Sie bitte per designer@nzxt.com an unser Designteam. Vielen Dank, dass Sie ein NZXT-Produkt erworben haben. Weitere Informationen über NZXT erhalten Sie im Internet. NZXT-Webseite: [NZXT.com](https://nzxt.com)



ASSISTENZA E SERVIZIO

In caso di dubbi o problemi con il prodotto NZXT acquistato, non esitate a contattarci utilizzando il nostro sistema di assistenza. support@nzxt.com. Includere una spiegazione dettagliata del problema e la prova di acquisto. Per commenti e suggerimenti, siete pregati di inviare un messaggio al nostro team di progettisti, all'indirizzo: designer@nzxt.com. Infine, vogliamo ringraziarvi del vostro supporto con l'acquisto di questo prodotto. Per altre informazioni su NZXT, visitate il nostro sito. Sito NZXT: [NZXT.com](https://nzxt.com)

ASSISTÊNCIA E MANUTENÇÃO

Caso tenha questões ou problemas com o produto NZXT adquirido, não hesite em contactar-nos através do endereço service@nzxt.com fornecendo a explicação detalhada do seu problema e a prova de compra. Poderá solicitar peças de substituição através do endereço support@nzxt.com. Para comentários e sugestões, contacte a nossa equipa de design através do endereço de e-mail, designer@nzxt.com. Obrigado por ter adquirido um produto NZXT. Para mais informações acerca da NZXT, visite-nos online. Web site da NZXT: [NZXT.com](https://nzxt.com)

СЛУЖБА ПОДДЕРЖКИ И ОБСЛУЖИВАНИЯ

В случае возникновения вопросов или неисправностей в приобретенных вами продуктах NZXT обращайтесь по адресу: service@nzxt.com с подробным описанием проблемы и подтверждением покупки. О наличии запчастей можно узнать, обратившись по адресу: support@nzxt.com. Замечания и предложения отправляйте в адрес нашей группы разработчиков: designer@nzxt.com. Благодарим вас за покупку продукта NZXT. Более подробная информация о компании NZXT представлена на наших веб-сайтах. Веб-сайт NZXT: [NZXT.com](https://nzxt.com)



지원 및 서비스

구입한 NZXT 제품과 관련하여 질문 또는 문제가 있을 경우, 당사의 지원 시스템 (support.nzxt.com)을 사용하여 문의하십시오. 문제를 자세히 기술하고 구매 증빙을 제출하십시오. 의견 또는 제안 사항이 있을 경우 당사 설계 팀에 designer@nzxt.com으로 이메일을 보내십시오. 마지막으로 이 제품을 구입하여 당사를 응원해 주셔서 감사합니다. NZXT에 대해 자세히 알려면 온라인으로 방문하십시오. NZXT 웹사이트: [NZXT.com](https://nzxt.com)

サポートおよびサービス

購入されましたNZXTの製品に関するご質問または問題は、問題の詳細および購入の証明を添えて、ご遠慮なくservice@nzxt.comまでご連絡ください。交換部品はsupport.nzxt.comまでお尋ねください。ご意見およびご提案は弊社設計チーム、designer@nzxt.comまでメールを送信してください。NZXT製品をご購入いただきましてありがとうございます。NZXTに関する詳細は、インターネット上のウェブサイトをご覧ください。NZXT ウェブサイト: [NZXT.com](https://nzxt.com)

支持和服務

如果有任何疑问或者在使用 NZXT 产品的过程中遇到任何问题,欢迎联络 service@nzxt.com,联络时请提供关于问题的详细说明及购买凭证。您可以向 support.nzxt.com 查询更换部件。如有任何意见或建议,欢迎致信我们的设计团队,电子邮件地址是 designer@nzxt.com。感谢您购买 NZXT 产品。有关 NZXT 的更多信息,请造访我们的在线网站。NZXT 网站: [NZXT.com](https://nzxt.com)

支援和服務

如果在使用NZXT 產品的過程中有遇到任何問題或疑問，歡迎聯繫 service@nzxt.com，並請提供問題的詳細敘述及購買證明。您可以透過 support.nzxt.com 查詢更換部件。如有任何意見或建議，歡迎來信與設計團隊聯繫 designer@nzxt.com。最後，感謝您購買 NZXT 產品。有關 NZXT 的更多信息，請訪問我們的網站。NZXT 網站: [NZXT.com](https://nzxt.com)




FCC COMPLIANCE STATEMENT

This equipment has been tested and found to comply with the limits for a Class B digital device, pursuant to Part 15 of the FCC Rules. These limits are designed to provide reasonable protection against harmful interference in a residential installation. This equipment generates, uses, and can radiate radio frequency energy and, if not installed and used in accordance with the instructions, may cause harmful interference to radio communications. However, there is no guarantee that interference will not occur in a particular installation. If this equipment does cause harmful interference to radio or television reception, which can be determined by turning the equipment off and on, the user is encouraged to try to correct the interference by one or more of the following measures:

- Reorient or relocate the receiving antenna
- Increase the separation between the equipment and the receiver
- Connect the equipment onto an outlet on a circuit different from that to which the receiver is connected
- Consult the dealer or an experienced radio/TV technician for help

Shielded interconnect cables and a shielded AC power cable must be employed with this equipment to ensure compliance with the pertinent RF emission limits governing this device. Changes or modifications not expressly approved by the system's manufacturer could void the user's authority to operate the equipment.

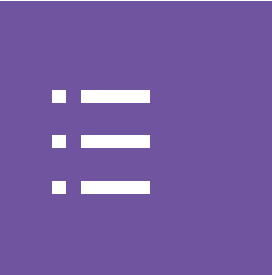

DECLARATION OF CONFORMITY

I. THIS DEVICE COMPLIES WITH PART 15 OF THE FCC RULES. OPERATION IS SUBJECT TO THE FOLLOWING CONDITIONS:

- This device may not cause harmful interference
- This device must accept any interference received, including interference that may cause undesired operation.

II. THIS DEVICE IS IN CONFORMITY WITH THE FOLLOWING EC/EMC DIRECTIVES:

EN 55022	Limits and methods of measurement of radio disturbance characteristics of information technology equipment
EN 61000-3-2	Disturbance in supply systems caused
EN 61000-3-3	Disturbance in supply systems caused by household appliances and similar electrical equipment "Voltage fluctuations"
EN 55024	Information technology equipment-immunity characteristics – Limits and methods of measurement
EN 60950	Safety for information technology equipment including electrical business Equipment

III. CE CONFORMITY


NZXT Inc, declares that this device is in compliance with the essential safety requirements and other relevant provisions set out in the European Directive.



IV. CANADIAN DEPARTMENT OF COMMUNICATIONS

This class B digital apparatus meets all requirements of the Canadian Interference-causing Equipment Regulations.
Cet appareil numérique de la classe B respecte toutes les exigences du Règlement sur le matériel brouilleur du Canada.

V. KOREAN CERTIFICATION MARK


Includes a KCC (Korean Communications Commission) certification number: KCC-R-R-ZXT-N7Z59XT.

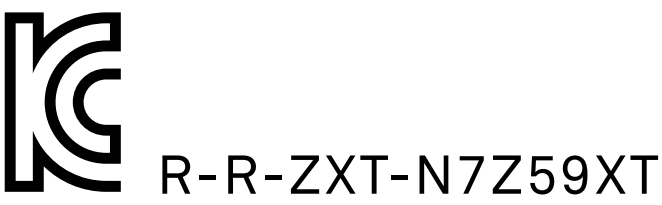

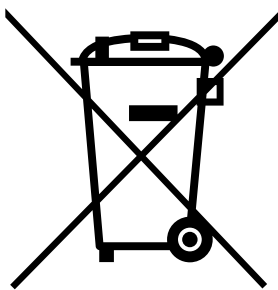


EUROPEAN UNION

Batteries, battery packs, and accumulators should not be disposed of as unsorted household waste. Please use the public collection system to return, recycle, or treat them in compliance with the local regulations.

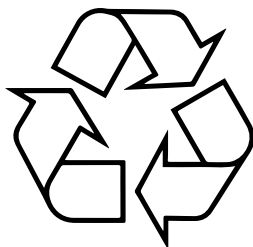

CALIFORNIA, USA

The button cell battery may contain perchlorate material and requires special handling when recycled or disposed of in California. For further information please visit:
<http://www.dtsc.ca.gov/hazardouswaste/perchlorate>

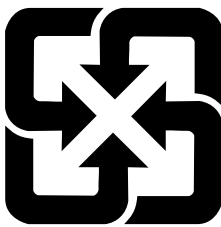

TAIWAN

For better environmental protection, waste batteries should be collected separately for recycling or special disposal.



CAUTION

- There is a risk of explosion, if battery is incorrectly replaced. Replace with the same or equivalent type recommended by the manufacturer.



ENGLISH

To protect the global environment and as an environmentalist, NZXT must remind you that...

Under the European ("EU") Directive on Waste Electrical and Electronic Equipment, Directive 2012/19/EU, effective February 14, 2014, products of "electrical and electronic equipment" cannot be discarded as municipal wastes, and manufacturers of covered electronics must take back such products at the end of their useful life. NZXT will comply with the product take back requirements at the end-of-life of NZXT products that are sold within the EU. You can return these products to local collection points.

ESPAÑOL

NZXT como empresa comprometida con la protección del medio ambiente, recomienda:

Bajo la directiva 2012/19/EU de la Unión Europea en materia de desechos y/o equipos electrónicos, con fecha de rigor desde el 14 de febrero de 2014, los productos clasificados como "eléctricos y equipos electrónicos" no pueden ser depositados en los contenedores habituales de su municipio, los fabricantes de equipos electrónicos, están obligados a hacerse cargo de dichos productos al termino de su período de vida. NZXT estará comprometido con los términos de recogida de sus productos vendidos en la Unión Europea al final de su periodo de vida. Usted debe depositar estos productos en el punto limpio establecido por el ayuntamiento de su localidad o entregar a una empresa autorizada para la recogida de estos residuos.



FRANÇAIS

En tant qu'écologiste et afin de protéger l'environnement, NZXT tient à rappeler ceci...

Au sujet de la directive européenne (EU) relative aux déchets des équipements électriques et électroniques, directive 2012/19/EU, prenant effet le 14 février 2014, que les produits électriques et électroniques ne peuvent être déposés dans les décharges ou tout simplement mis à la poubelle. Les fabricants de ces équipements seront obligés de récupérer certains produits en fin de vie. NZXT prendra en compte cette exigence relative au retour des produits en fin de vie au sein de la communauté européenne. Par conséquent vous pouvez retourner localement ces matériels dans les points de collecte.

DEUTSCH

Hinweis von NZXT zur Erhaltung und Schutz unserer Umwelt
Gemäß der Richtlinie 2012/19/EU über Elektro- und Elektronik-Altgeräte dürfen Elektro- und Elektronik-Altgeräte nicht mehr als kommunale Abfälle entsorgt werden. NZXT hat europaweit verschiedene Sammel- und Recyclingunternehmen beauftragt, die in die Europäische Union in Verkehr gebrachten Produkte, am Ende seines Lebenszyklus zurückzunehmen. Bitte entsorgen Sie dieses Produkt zum gegebenen Zeitpunkt ausschliesslich an einer lokalen Altgerätesammelstelle in Ihrer Nähe.

ITALIANO

Per salvaguardare l'ambiente globale, NZXT ricorda che:
La Direttiva Europea (UE) RAEE, in materia di rifiuti costituiti da apparecchiature elettriche ed elettroniche (Direttiva 2012/19/UE, in vigore dal 14 febbraio 2014), le apparecchiature elettriche ed elettroniche non possono essere smaltite tra i rifiuti municipali e i produttori di apparecchiature elettroniche sono tenuti a ritirare tali prodotti alla fine del ciclo di vita utile. NZXT è conforme ai requisiti inerenti al ritiro a fine vita dei prodotti NZXT venduti nell'UE. Questi prodotti devono essere conferiti nei centri di raccolta locali.



PORTUGUÊS

Para proteger o meio ambiente global e como um ambientalista, a NZXT lembra você de que...

Sob a Diretiva Europeia (“EU”) sobre Equipamentos Eletroeletrônicos Residuais, Diretiva 2012/19/EU, em vigor desde 14 de fevereiro de 2014, produtos de “equipamentos eletroeletrônicos” não podem ser descartados como lixo municipal e os fabricantes de eletrônicos cobertos devem receber de volta tais produtos no fim de sua vida útil. A NZXT cumprirá os requisitos de recolhimento do produto ao fim da vida útil dos produtos da NZXT vendidos dentro da UE. Você pode devolver esses produtos aos pontos de coleta locais.

РУССКИЙ

В целях поддержки движения защитников окружающей среды и охраны глобальной окружающей среды компания NZXT напоминает вам...

В соответствии с требованиями Директивы по утилизации электрического и электронного оборудования ЕС 2012/19/EU от 14 февраля 2014 г. продукты, являющиеся «электрическим и электронным оборудованием», должны утилизироваться отдельно от бытовых отходов, и производители оборудования, подпадающего под действие данной директивы, должны принимать такие продукты в случае их возврата в конце срока службы. NZXT будет соблюдать требования к возврату продукта производителю в конце срока службы продуктов NZXT, которые продаются на территории ЕС. Для возврата продуктов производителю созданы специализированные пункты приема.



한국어

지구를 보호하고, 환경에 친화적인 기업인 NZXT는 다음 사항을 안내합니다.
2014년 2월 14일부터 시행되는 Directive 2012/19/EU, 폐전기·전자제품에 관한 유럽연합("EU")의 지침에 따라 "전기·전자제품"은 일반폐기물로서 폐기할 수 없으며, 수명이 다한 제품은 반드시 해당 제품의 제조업체가 회수해야 합니다. NZXT는 유럽 내에서 판매되는 NZXT 제품에 대한 회수 지침을 준수합니다. 수명이 다한 제품은 해당 지역의 회수처에 반납하실 수 있습니다.

日本語

NZXTはかけがえのない地球環境を保護するために、廃電気・電子製品(WEEE)に関する欧州連合(EU)の指令を遵守します。
WEEE指令2012/19/EU(2014年2月14日発効)で定められた通り、EU域内では電気機器・電子機器製品は地方自治体の廃棄物として廃棄できないため、対象となる電子機器メーカーは、製品が耐用年数に達した際に該当製品を引き取る必要があります。NZXTは、EU内で販売されるNZXT製品の耐用年数終了時の製品引き取り要件を遵守します。ユーザーの方におかれましては、該当製品を最寄りの回収場所にお出しただけますよう、お願いいたします。


简体中文

作为一家环保型企业，为保护全球环境，NZXT 提醒您.....
根据 2014 年 2 月 14 日生效的欧洲 ("EU") 废弃电子电气设备指令——第 2012/19/EU 号指令的规定，“电气和电子设备”产品不可作为市政废物丢弃，相关电子产品的制造商须在此类产品使用寿命结束时将其收回。对于 NZXT 在欧盟地区售出的 NZXT 产品报废时，NZXT 将遵循该产品回收要求。您可以将这些产品送至当地的回收点。

中文

為保護全球環境，NZXT 提醒您...
依據 2014 年 2 月 14 日生效的歐盟 (「EU」) 廢棄電子電氣設備指令第2012/19 / EU號指令規定，「電氣和電子設備」產品不得視為都市廢棄物丟棄，相關的電子產品製造商必須在產品使用壽命結束時將產品回收。對於歐盟境內銷售的 NZXT 產品，NZXT 將在產品使用壽命結束時，按照產品回收要求收回產品。您可以將這些產品送到當地的回收點。

5.6 REVISION HISTORY

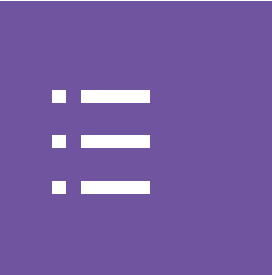

Version 1.1, 2021/08/26