

Rullställning

Utfärdat till/tillverkare

Hultafors Group AB

Box 38, 517 21 Bollebygd, Sverige

Tillverkningsställe

Kod 2023-Hultafors-1

Distributör

Hultafors AB, Telegatan 6, SE-517 38 Nässjö, Sverige

Produktnamn

RT 1400XR, RT 1400, RT 750XR, RT 750, ST 1400, FT 750XR och FT 750XR.

Produktbeskrivning

Enligt sidorna 2-4 i detta typkontrollintyg. Teknisk dokumentation enligt underlag till RISE, nr P116570, P122840.

Typkontrollintyg

RISE intygat att produkt enligt detta typkontrollintyg uppfyller kraven i Arbetsmiljöverkets författningssamling AFS 2013:4 Ställningar 10 §, RISE certifieringsregler SPCR 064 daterad 2023-07-06 och SS-EN 1004:2005.

Utvärderade systemkonfigurationer

Lastklass 3 (2,0 kN/m²), med förutsättningar enligt produktbeskrivningen.

Märkning

Samtliga huvudkomponenter ska vara försedda med varaktig märkning med tillverkningsår och månad (4 siffror, "xx-yy" där xx betecknar årtal och yy månad) och med "W. STEPS". Produkterna kan också förses med RISE typkontrollmärke (exempel se nedan). På bottenramen i ögonhöjd ska framgå typkontrollintygets nummer, RISE typkontrollmärke, beteckning och text enligt SS-EN 1004 samt tillverkare, leverantör eller innehavare av intyget.

Giltighetstid

Typkontrollintyget gäller längst till och med 2033-08-31 Detta typkontrollintygs giltighet kan verifieras på RISE hemsida.

Övrigt

RISE utför årlig kontroll av typkontrollerade ställningskomponenter enligt avsnitt 5 i SPCR 064. Detta typkontrollintyg ersätter tidigare utgåvor med samma nummer. Typkontrollintyget utfärdades ursprungligen 2012-10-09.



Martin Tillander

Certifikat SC1809-12 | utgåva 4 | 2024-09-24


RISE Research Institutes of Sweden AB | Certifiering

Box 857, 501 15 Borås

+46 10 516 50 00 | certifiering@ri.se | www.ri.se

P122840

Detta certifikat är RISE egendom och får endast återges i sin helhet, om inte RISE Certifiering i förväg skriftligen godkänt annat.

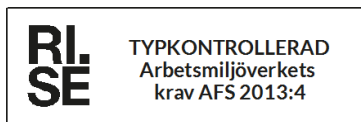

Produktbeskrivning för RT 1400XR, RT 1400, RT 750XR, RT 750, ST 1400, FT 750XR och FT 750

Utformning

Ställningarna består av stegramar, plattform med eller utan lucka, horisontalstag/skyddsräcken, diagonalstag, stödben, lutande steg eller trappa, fotlister och hjul. Till modell FT 750 används stegramar som är sammanlänkade med en vikram. Till modell ST 1400 används en instegsram till första nivån.

Som tillträdesled används stegram, lutande steg eller trappa, i XR-modellerna dock enbart lutande steg eller trappa där översta plattformshöjden är över 2,5 m.

Ställningen kan byggas med olika kombinationer av bredd, längd och höjd. Följande komponenter ingår i de olika ställningsmodellerna:

Komponent (utformning framgår av monteringsanvisningarna)	Storlek (m)	Artikel- nummer	RT 1400 XR/ RT 1400	RT 750XR/ RT 750	ST 1400	FT 750XR/ FT 750	Vikt
Stödben teleskopiska		839019	X	X	X	X	5,1
Hjul, ST RT	0,2	839020	X	X	X		5,8
Handledare, ST 1400		839038			X		3,0
Ram, ST RT	1,4×2,0	839040	X		X		10,4
Ram, ST RT	1,4×1,0	839041	X		X		5,5
Ram, RT FT	0,75×2,0	839042		X		X	3,8
Ram, RT FT	0,75×1,0	839043		X		X	7,0
Instegsram, ST 1400		839044			X		8,9
Plattform stor lucka, ST	0,6×2,4	839045			X		15,6
Plattform lucka, RT	0,6×2,4	839046	X	X			16,7
Plattform, ST RT	0,6×2,4	839047	X		X		16,4
Trappa, ST RT		839048			X		20,1
Horisontalstag, ST RT	2,4	839050	X	X	X		2,4
Diagonalstag, ST RT	2,7	839051	X	X	X		2,6
Fotlist smal kortsida	0,9	839490		X		X	1,8
Fotlist långsida	2,4	839492	X	X	X		4,9
Fotlist långsida	1,7	839496				X	3,5
Fotlist bred kortsida	1,5	839493	X		X		2,8
Vikbar bassektion, FT 750	0,75×1,8	817517				X	39,1
Plattform lucka, FT 750	0,6×1,7	839090				X	12,7
Horisontalstag, FT 750	1,8	839080	X			X	2,0
Diagonalstag, FT 750	2,1	839081				X	2,2
Lutande trappsteg	1,86	839550	X	X		X	3,8
Bassteg, FT	1,55	839552				X	5,1
Bassteg, RT	1,98	839551	X	X			5,8

Tillbehör: Låsclips, krok plattform, låsbeslag, fotplatta

Dimensioner

Komponent	Dimensioner [mm]
Stegamar vertikaler	Ø50×2,0
Stegamar horisontaler	Ø50×1,8
Horisontal- och diagonalstag, stödben	Ø50×1,6
Plattform bärprofiler	80/36,8×1,5

Villkor vid användning

- Maximala höjder inom- och utomhus samt huruvida modellen vid olika höjder uppfyller kraven enligt föreskriften AFS 2013:4 anges i nedanstående tabeller. Stödben placeras där ej annat anges i 30° vinkel mot kortsidans förlängning.

Inomhus och utomhus			
Ställning			
FT 750		FT 750XR	
Maximal plattformshöjd (m)	Stödben	Maximal plattformshöjd (m)	Stödben
1,8	-	5,8	Teleskopiska 30°

Inomhus			
Ställning			
RT 750, RT 1400		RT 750XR, RT 1400XR, ST 1400	
Maximal plattformshöjd (m)	Stödben	Maximal plattformshöjd (m)	Stödben
2,2	Teleskopiska 30°	12,2	Teleskopiska 30°

Utomhus			
Ställning			
RT 750		RT 1400	
Maximal plattformshöjd (m)	Stödben	Maximal plattformshöjd (m)	Stödben
2,2	Teleskopiska 30°	2,2	Teleskopiska 30°

Utomhus									
Maximal plattformshöjd (m)	Ställning								
	RT 750XR			RT 1400XR			ST 1400		
	Stödben	α	Ballast (kg)	Stödben	α	Ballast (kg)	Stödben	α	Ballast (kg)
2,2	Tele- skopiska	30°	–	Tele- skopiska	35°	–	Tele- skopiska	50°	–
4,2									
6,2									
8,2		50°	180		50°	80			140

α = Vinkel mot kortsidans förlängning

- På arbetsplanet ska alltid finnas en plattform, 2-ledigt skyddsräcke i form av dubbla horisontalstag på långsidor och gavelräcke på kortsidor samt fotlist. 2-ledigt skyddsräcke ska även finnas på alla övriga plan. Skyddsräcke ska ha höjden minst 1 m (≥ 950 mm).
- För ställning med höjden $< 1,25$ m kan skyddsräcke utelämnas och för ställning med höjden $< 2,00$ m kan fotlist utelämnas, förutsatt att den horisontella nyttiga lasten som kan uppkomma inte överstiger 100 N och ingen vindlast förekommer. Säkerheten mot stjälpning är i detta fall $\geq 1,20$.
- Vid användning av lutande stege ska de mellanliggande planen vara helt täckta med plattformar.
- Endast ett (1) ställningsplan får belastas. Maximal utbredd last på ställningsplan är $2,0 \text{ kN/m}^2$ (lastklass 3).
- Tillträde till ställningen får endast ske från insidan via vertikalramarna, lutande stege eller trappa, dock endast via lutande stege eller trappa där plattformshöjden är högre än 2,5 m. Gäller ej vid höjder $< 2,0$ m och där skyddsräcken inte monterats.
- Ställningen får ej användas som tillträdesled till andra konstruktioner.
- Diagonal- och horisontalstag får ej användas som stege.
- Ställningens hjul ska vara låsta utom då den flyttas.
- Det är förbjudet att fästa vindfångande föremål, såsom reklamskyltar e dyl. på ställningen.
- Vid typkontrollen har MONTERINGSANVISNING Ver. 2024.5 på svenska granskats.

Monteringsinstruktion

Monteringsinstruktion ska medfölja ställningen då den avlämnas till användaren.

Användning

Ställningen är, oavsett om den försetts med hjul eller inte, endast avsedd för kortvariga arbeten.

Tillämpning

Typkontrollintyget gäller för ställningar med tillverkare enligt typkontrollintyget och vilkas material, dimensioner och utförande överensstämmer med det typkontrollerade exemplaret.

Ställningen får inte byggas med inblandning av komponenter från annan ställning utan att särskild utredning om bärförmågan har gjorts.