





Work@Home Selma
















P3030-SELMA-WH






1/20

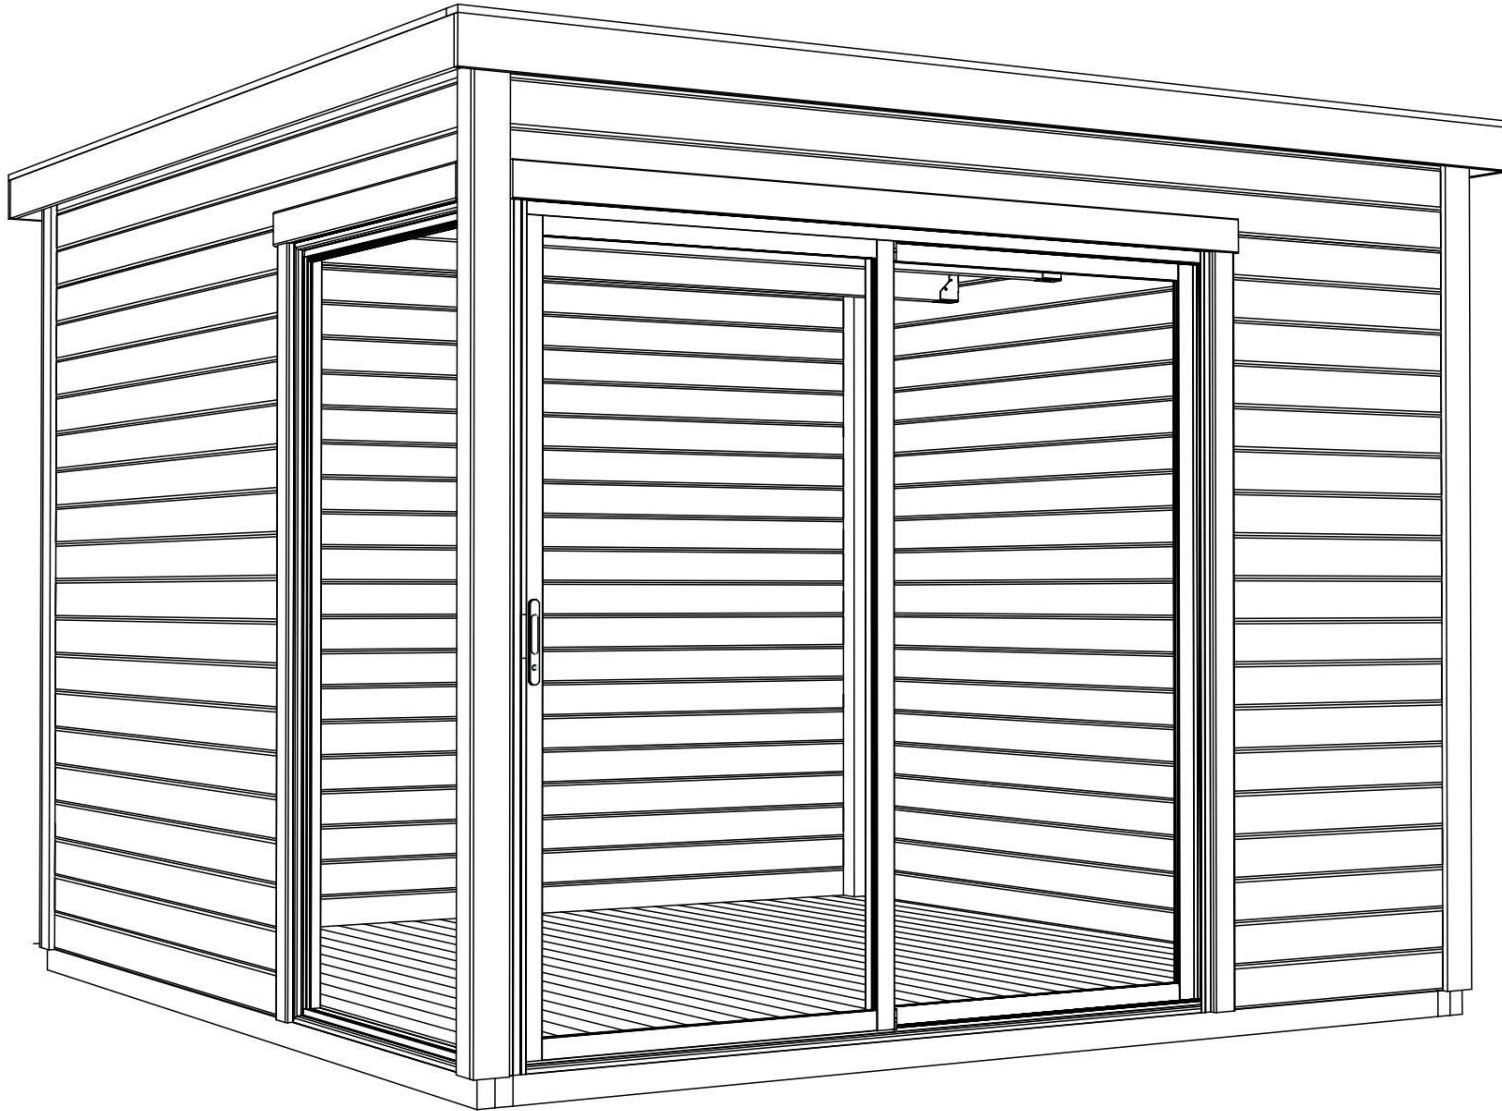


04.02.2022

Pos	Piece list - Stückliste - Liste des pièces - Elementi - Stuklijst - Tükitalabel 04.02.2022 2/20	Q	P (mm)	L (mm)
001		18	44x114	801
002		21	44x114	2912
003		2	44x114	2912
004		1	44x57	2912
005		18	44x114	1881
006		22+1	44x114	3000
007		2	44x114	3000
IAR1	Foundation - Fundament - Fondation - Fondamenta - Fundering - Immutatud alusraam 	4	45x70	3000
IAR3	Foundation - Fundament - Fondation - Fondamenta - Fundering - Immutatud alusraam 	8	45x70	2820
IAR2	Foundation - Fundament - Fondation - Fondamenta - Fundering - Immutatud alusraam 	3	45x70	100
RV1	Lath - Pfetten - Liteau - Piccola asse - Gordingen - Roov 	1	44x44	2796
A-PR1	Roof beam - Dachbalken - Panne de toit - Perlina del tetto - Gordingen / dakbalk - Pärilin 	4	44x140	2904
FB	Floor boards - Fussbodenbretter - Lamé de plancher - Pavimento - Vloerhout - Põrandalaud 	33	90x18	2908
DB	Roof boards - Dachbretter - Voliges - Perlina per tetto - Dakhout - Katuselaud 	33+1	90x18	3000
	Floor fillet - Fussbodenleiste - Corniere de finition du plancher - Finitura per pavimento (battisco pa) - Vloerafwerkljst - Põrandaliist 		18x18	11.63
DPL2	Roofing felt fillet - Dachpappenleiste - Baguette de fixation du feutre bitumeux - Asse per fissaggio guaina bituminosa - Afdeklijst asfaltpapier - Katusepapiilist 	2	18x58	3138
DPL1	Roofing felt fillet - Dachpappenleiste - Baguette de fixation du feutre bitumeux - Asse per fissaggio guaina bituminosa - Afdeklijst asfaltpapier - Katusepapiilist 	1	18x58	3196
RS1	Railing strip - Begrenzungsleiste - Rembarde - Sbarra - Afscheidingslijst - Piirdelaud 	1	18x70	1975
RS2	Railing strip - Begrenzungsleiste - Rembarde - Sbarra - Afscheidingslijst - Piirdelaud 	1	18x70	1982
RS3	Railing strip - Begrenzungsleiste - Rembarde - Sbarra - Afscheidingslijst - Piirdelaud 	1	18x70	1993
RS4	Railing strip - Begrenzungsleiste - Rembarde - Sbarra - Afscheidingslijst - Piirdelaud 	1	18x70	2000
RS5	Railing strip - Begrenzungsleiste - Rembarde - Sbarra - Afscheidingslijst - Piirdelaud 	1	18x90	1065
RS6	Railing strip - Begrenzungsleiste - Rembarde - Sbarra - Afscheidingslijst - Piirdelaud 	1	18x90	1075


Pos	Piece list – Stückliste – Liste des pièces – Elementi – Stuklijst – Tükitalabel 04.02.2022 3/20	Q	P (mm)	L (mm)
RS7	Railing strip – Begrenzungsleiste – Rembarde – Sbarra – Afscheidingslijst – Piirdelaud 	1	18x90	2116
RS8	Railing strip – Begrenzungsleiste – Rembarde – Sbarra – Afscheidingslijst – Piirdelaud 	1	18x90	2126
CF1	Corner fillet – Deckleiste – Profils de finition angles a l'exterieur – Massello d'angolo – (hoek)lijst – Nurgaliist 	4	18x70	2350
CF2	Corner fillet – Deckleiste – Profils de finition angles a l'exterieur – Massello d'angolo – (hoek)lijst – Nurgaliist 	2	18x90	2350
CF3	Corner fillet – Deckleiste – Profils de finition angles a l'exterieur – Massello d'angolo – (hoek)lijst – Nurgaliist 	2	18x90	2350
P	Post – Pfosten – Poteau – Piede registrabile – Stijl – Post 	1	88x44	2330
P1	Post – Pfosten – Poteau – Piede registrabile – Stijl – Post 	1	44x44	2260
P2	Post – Pfosten – Poteau – Piede registrabile – Stijl – Post 	3	70x70	2330
TB2	Fascia board – Traufbrett – Bandeau de toit – Finitura lati tetto – Gevellijst – Räästalaud 	2	18x120	3160
TB1	Fascia board – Traufbrett – Bandeau de toit – Finitura lati tetto – Gevellijst – Räästalaud 	2	18x120	3196
DRV-1	Roof edge reinforcement – Dachrandverstärkung – Corniere de renfort de bord de toit – Rinforzo x tetto – Dakrand versterking – Räästatugevdus 	2	80x44	3000
DRV-2	Roof edge reinforcement – Dachrandverstärkung – Corniere de renfort de bord de toit – Rinforzo x tetto – Dakrand versterking – Räästatugevdus 	2	80x44	3160
FF2	Fixing fillet – Fixierungsleiste – Profil de fixation – Massello di fissaggio – Bevestiging lijstwerk – Tenderliist 	1	15x45	2026
FF	Fixing fillet – Fixierungsleiste – Profil de fixation – Massello di fissaggio – Bevestiging lijstwerk – Tenderliist 	2	18x44	2030
FF3	Fixing fillet – Fixierungsleiste – Profil de fixation – Massello di fissaggio – Bevestiging lijstwerk – Tenderliist 	1	38x46	1980
FF4	Fixing fillet – Fixierungsleiste – Profil de fixation – Massello di fissaggio – Bevestiging lijstwerk – Tenderliist 	2	38x46	2026
HS8	Screw for corner fillet – Schraube zur befestigung deckleiste – Vis pour profils de finition angles a l'exterieur – Viti per massellino d'angolo – Schroef voor afdeklijst (hoek) – Kruvi nurgaliistudele 	80	3.5x35	
HS32	Screw for door jamb – Schraube für türrahmen – Vis de fixation partie haute avec montants du cadre de porte – Viti x fissaggio montanti porte – Schroef voor deurkozijn – Kruvi ukse lengile 	2	4.5x25	
HS14	Screw for wall details – Schraube für wand details – Vis pour mur details – Viti per elementi della porta – Schroef voor wand details – Kruvi seinte montaažiks 	310	4.5x80	
HS12	Screw for doorstep – Schrauben für swelle – Vis pour fixation barre de seuil – Vite per soglia della porta – Schroef voor deurdorpel – Kruvi lävepakule 	3	4x40	
HS12	Screw for covering moulding – Schrauben für deckungsprofil – Vis de fixation profils horizontaux haut intérieur et extérieur d'encadrement de porte – Vite pour profil de couverture porte – Schroef voor dekgordingsprofiel – Kruvi piirdelauale 	30	4x40	
HS12	Screw for fascia boards – Schrauben für traufbretter – Vis pour fixation bandeau de toit – Viti x striscia del tetto – Schroef voor gevellijst – Kruvi räästalauale 	32	4x40	
HS12	Screw for beam holder – Schrauben für balkenhalter – Vis de fixation support "u" galvanisé – Vite per trave di sostegno – Schroef voor bevestiging balkhouder (gordingschoen) – Kruvi talakingale 	96	4x40	

Pos	Piece list - Stückliste - Liste des pièces - Elementi - Stuklijst - Tükítabel 04.02.2022 4/20	Q	P (mm)	L (mm)
HS12	Screw for metal corner - Holzschraube für metallwinkel - Vis de fixation des cornieres en métal - Viti per fissare suadretta di metallo di giunzione - 	20	4x40	
HS12	Screw for fixing fillet of door and window - Schrauben für fixierungsleiste - Vis pour profil vertical de fixation pour ouvertures des fenetres et portes - Viti per massello di fissaggio - Schroeven voor bevestiging van deur en raam lijsten - Kruvi tenderliistudele 	36	4x40	
HS12	Screw for door jamb - Schraube für türrahmen - Vis de fixation partie haute avec montants du cadre de porte - Viti x fissaggio montanti porte - Schroef voor deurkozijn - Kruvi ukse lengile 	9	4x40	
HS33	Screw for door jamb - Schraube für türrahmen - Vis de fixation partie haute avec montants du cadre de porte - Viti x fissaggio montanti porte - Schroef voor deurkozijn - Kruvi ukse lengile 	8	5x40	
HS16	Screw for foundation - Schrauben zur befestigung fundament - Vis de fixations des poutrelles de fondations - Viti x fondamenta - Schroef voor fundering - Kruvi alusraamile 	16	5x90	
HS16	Screw for post - Schrauben für pfosten - Vis de fixation des poteaux - Viti per inviare - Schroef voor stijlen - Kruvi postile 	9	5x90	
HS16	Screw for roof edge reinforcement - Schrauben für dachrandverstärkung - Vis pour fixation corniere renfort de bord de toit - Viti x rinforzo bordo tetto - Schroef voor dakrand versterking - Kruvi räästatugevdusele 	28	5x90	
HS16	Screw for wall details - Schraube für wand details - Vis pour mur details - Viti per elementi della porta - Schroef voor wand details - Kruvi seinadetailidele 	4	5x90	
HS16	Screw for foundation - Schrauben zur befestigung fundament - Vis de fixations des poutrelles de fondations - Viti x fondamenta - Schroef voor fundering - Kruvi alusraamile 	11	5x90	
HS16	Screw for door jamb - Schraube für türrahmen - Vis de fixation partie haute avec montants du cadre de porte - Viti x fissaggio montanti porte - Schroef voor deurkozijn - Kruvi ukse lengile 	8	5x90	
HS22	Screw for 1. wall beam - Schraube für 1. bohlenreihe - Vis de fixations 1ere rangée de madriers avec poutrelles de fondations - Vite fissaggio alle fondamenta - Schroef voor 1 wandbalk - Kruvi poollauale 	11	6x150	
HS23	Screw for wall details - Schraube für wand details - Vis pour mur details - Viti per elementi della porta - Schroef voor wand details - Kruvi seinadetailidele 	78	6x180	
HS21	Screw for beam - Schrauben zur befestigung dachsparren - Vis pour solive - Viti per perline - Schroef voor balk (gording) - Kruvi talale 	10	6x80	
NF2	Zn nail for floor fillet - Zn nagel für fussbodenleiste - Pointe pour corniere de finition du plancher - Chiodi x fissaggio pavimento - Spijker(nagel) voor vloer afdeklijst - Nael põrandaliistule 	25	1.4x40	
SH44	Hammer block - Schlagholz - Calle de frappe - Blocco di legno da usare come cuscinetto quando si usa il martello - Slagklos - Löögiklots 	1		
NF4	Zn nail for roof - Zn nagel für dachbretter - Pointe pour fixation voliges de toit - Chiodi x perline tetto - Spijker(nagel) voor dakhout - Nael katuselauale 	408	2x50	
NF4	Zn nail for floor - Zn nagel für fussbodenbretter - Clous pour plancher - Chiodi x perline pavimento - Spijker(nagel) voor vloer - Nael põrandalauale 	204	2x50	
MW	Metal corner - Metallwinkel - Corniere en métal - Angolo di metallo - Metalen hoek - Nurgik 	2	120x80x40	
NF5	Zn nail for roofing felt fillet - Zn nagel für dachpappenleiste - Pointe pour baguette de fixation feutre bitumeux - Chiodi x carta bituminosa x tetto - Spijker(nagel) voor asfaltpapier afdeklijst - Papiliistunael 	24	2x40	
BM	Beam holder - Balkenhalter - Support en u galvanisé - Supporto della trave Balkendrager (gording schoen) - Talaking 	8	45x137	
	To prevent splits in the wood, we recommend pre-drilling screw holes. Um der Rissbildung im Holz vorzubeugen, empfehlen wir, die Schraubenlöcher vorzubohren. Afin d'éviter le risque de fissuration du bois nous recommandons de percer auparavant les trous des vis. Per impedire avvitando le viti autofilettanti dell'insorgere di crepe nel legno, si consiglia di pre forare il legno con un trapano. Om scheuren van het hout te voorkomen, adviseren we om schroefgaten voor te boren. Ennetamaks puidu lõhenemist, soovitame kruviaugud ette puurida.			


Groundplan - Grundplan - Plan de masse -
 Planimetria - Plattegrond - Põhiplaan


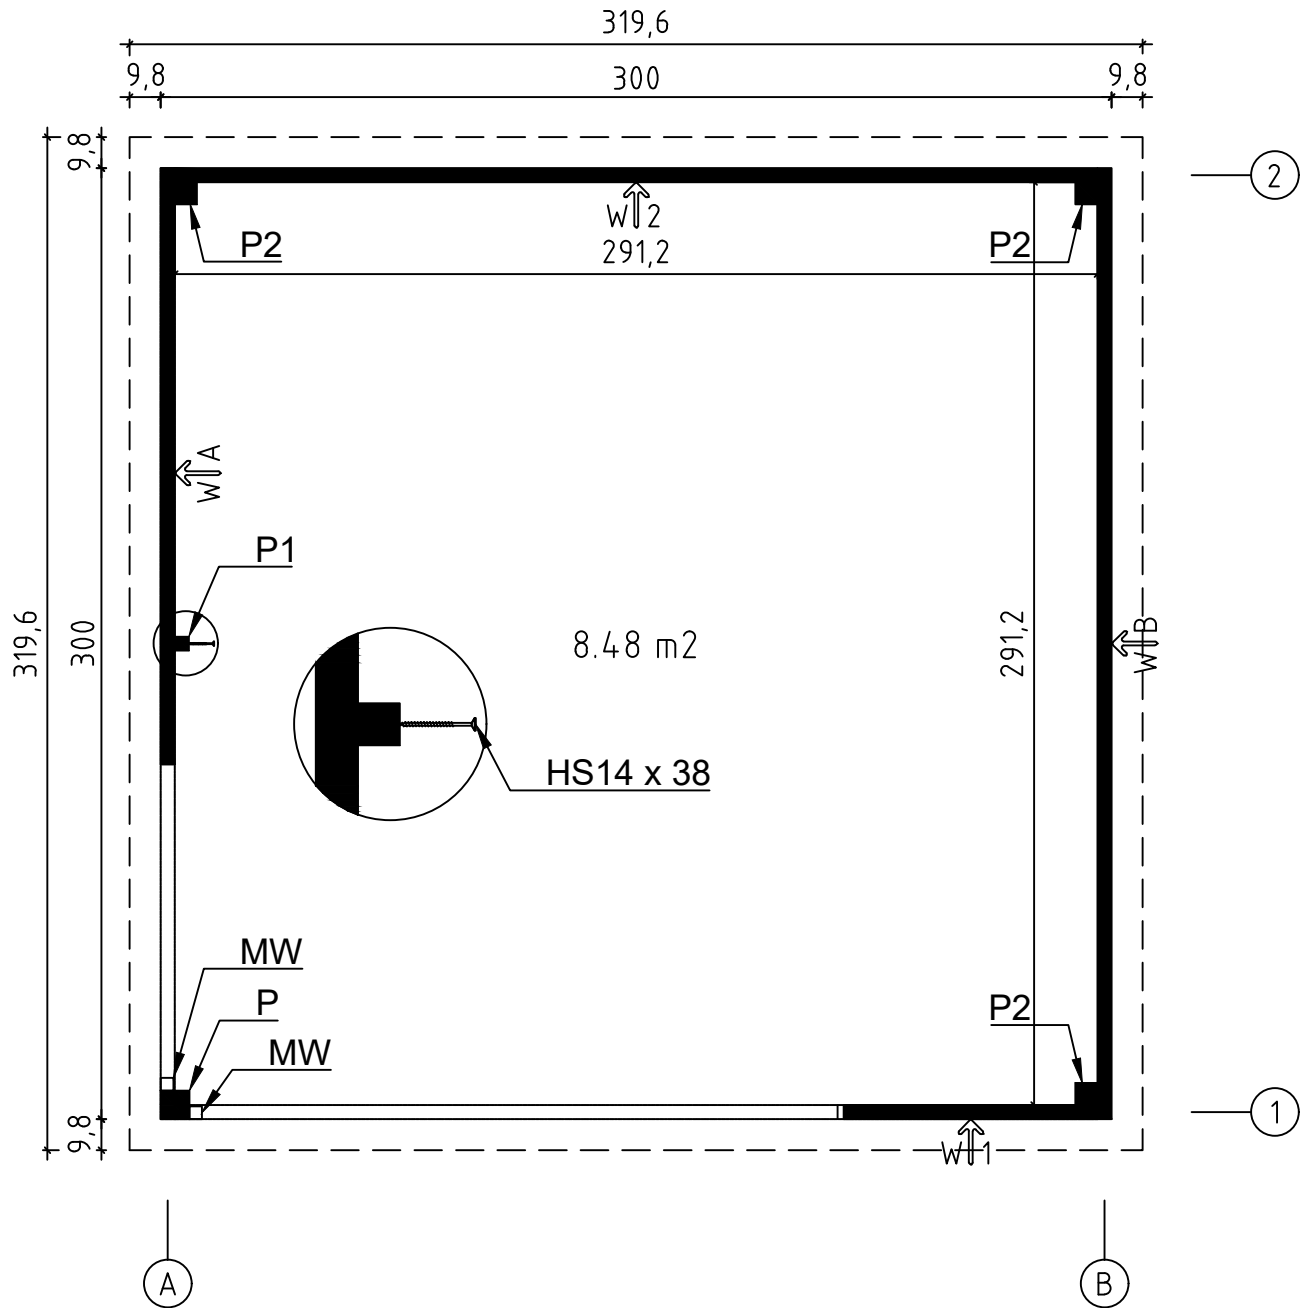




Foundation - Fundament - Fondation -
Fondamenta - Fundering - Immutatud alusraam




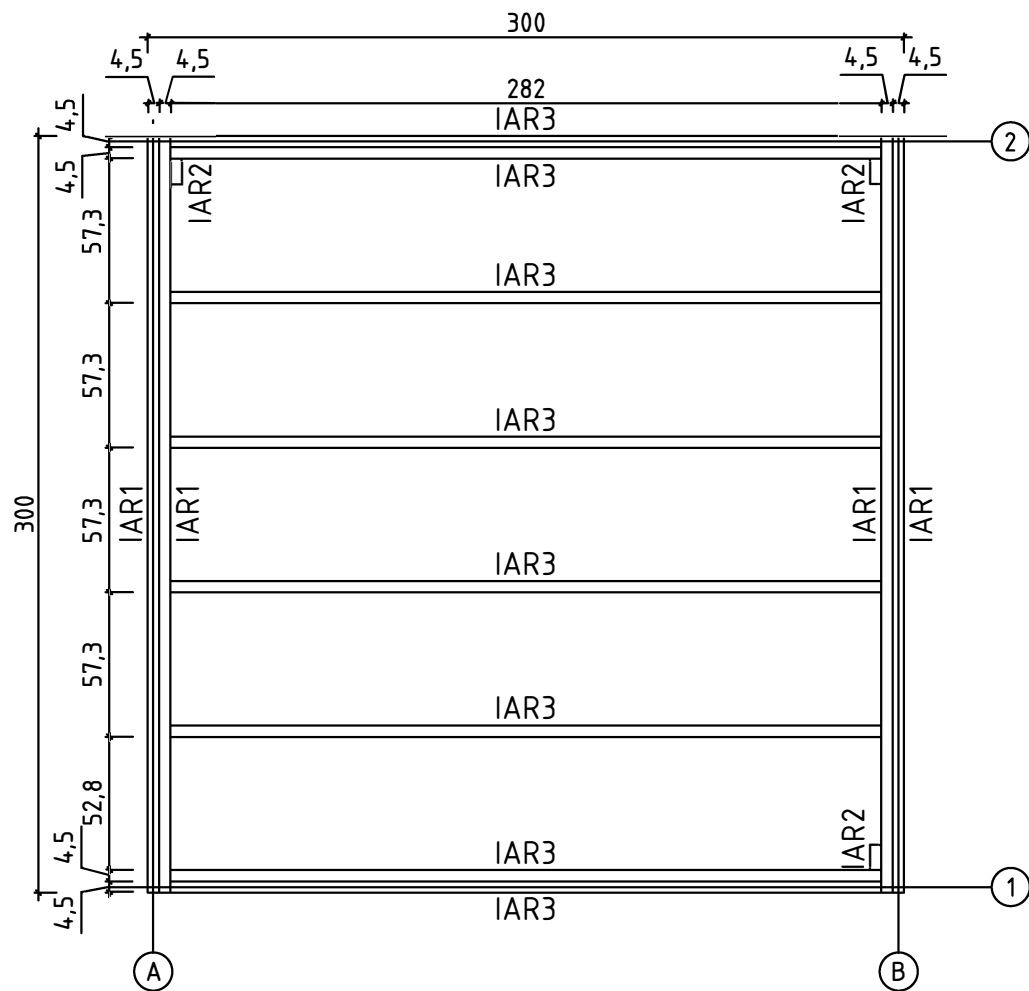






Floor boards - Fussbodenbretter - Plan pose plancher -
Pavimento - Vloerhout - Põrandalaudis



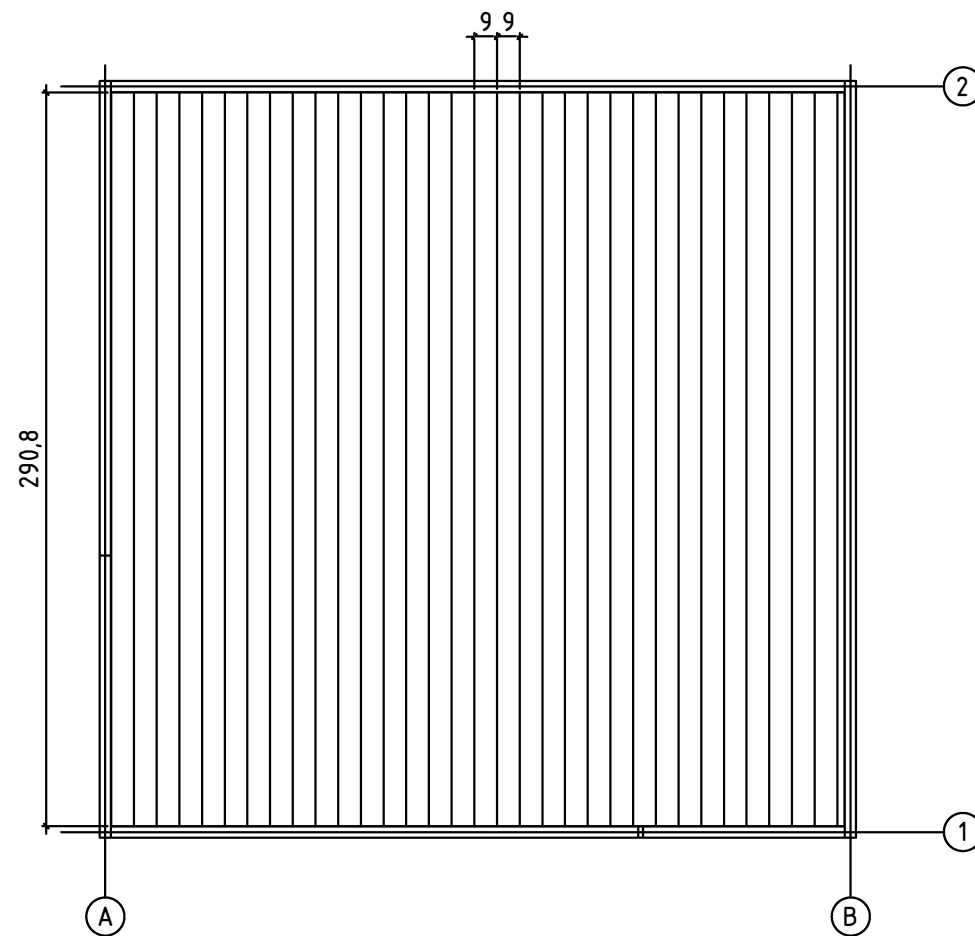


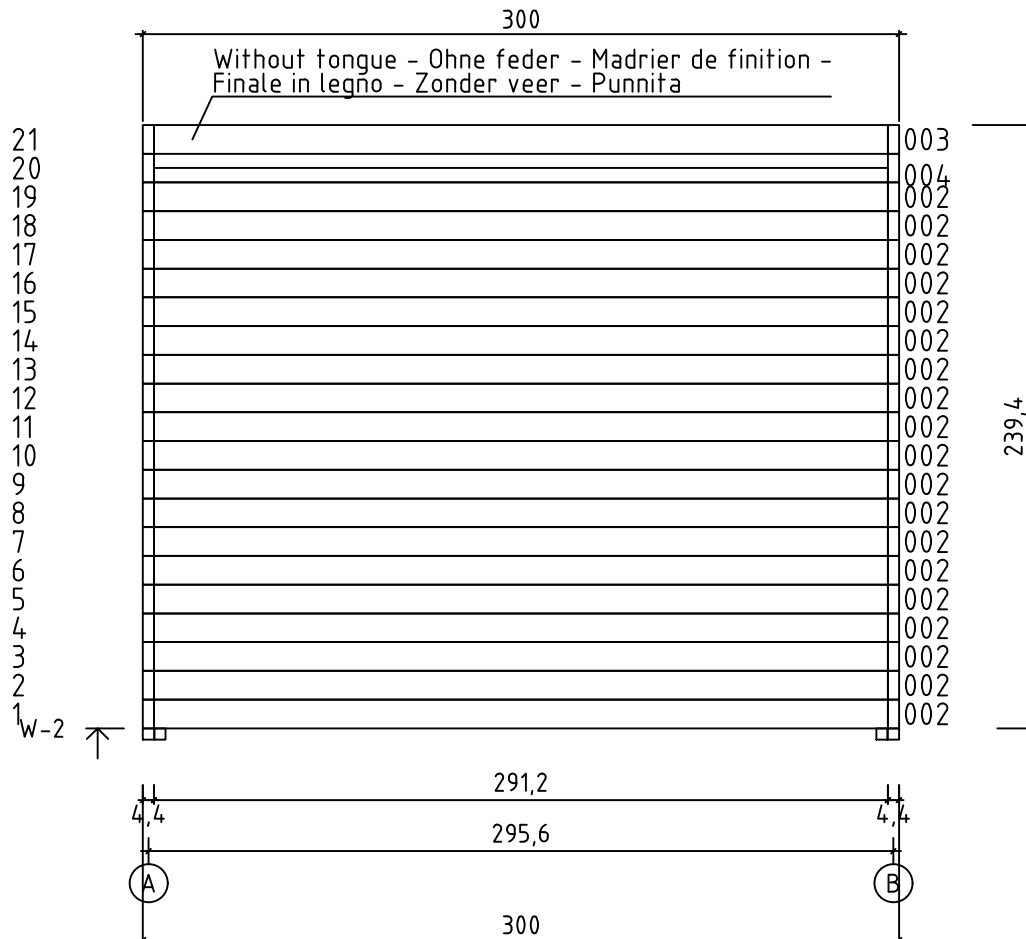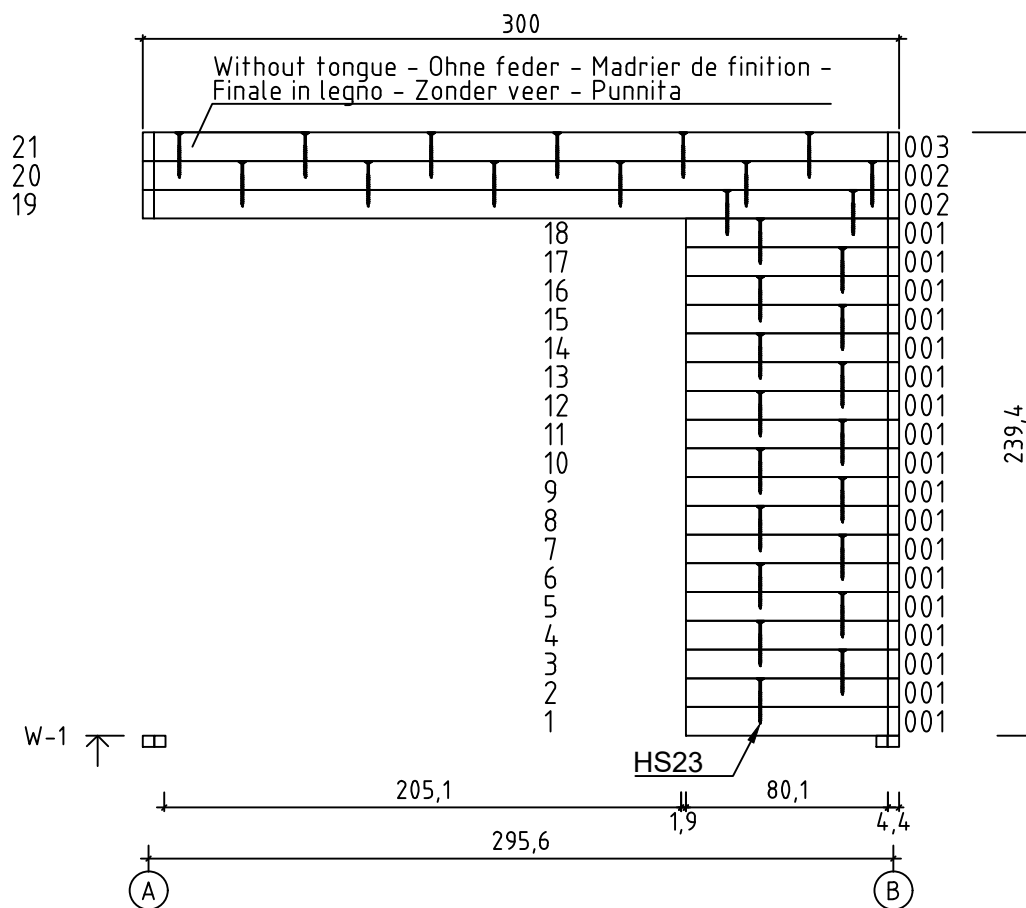

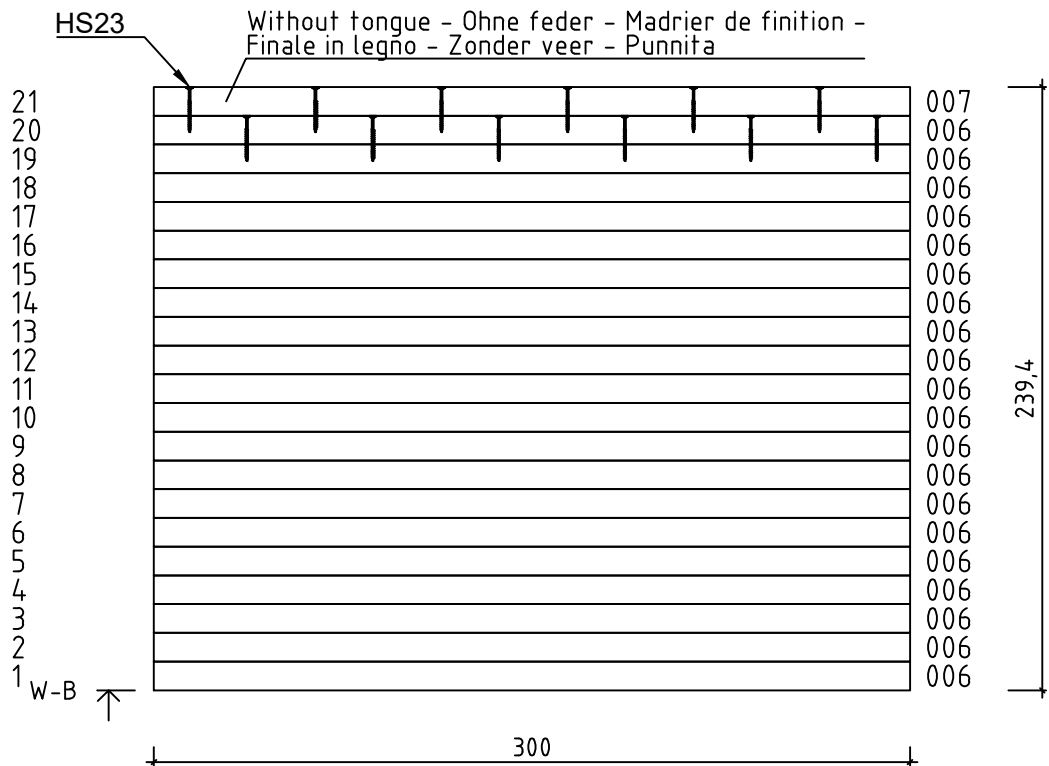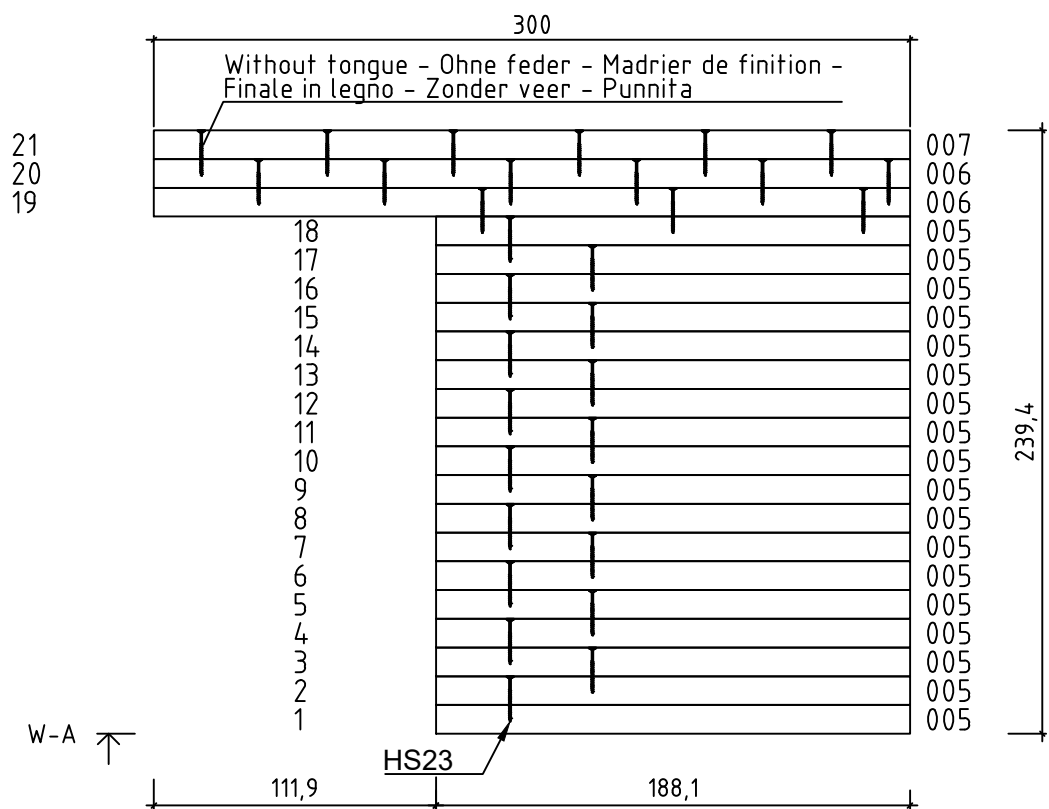

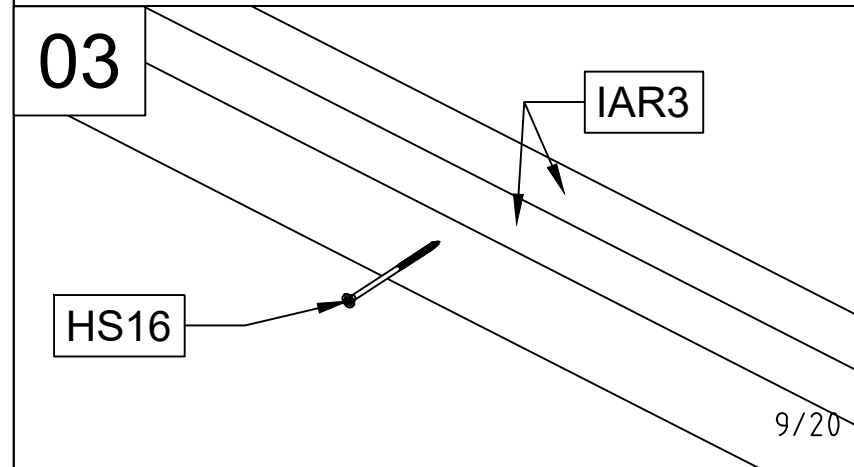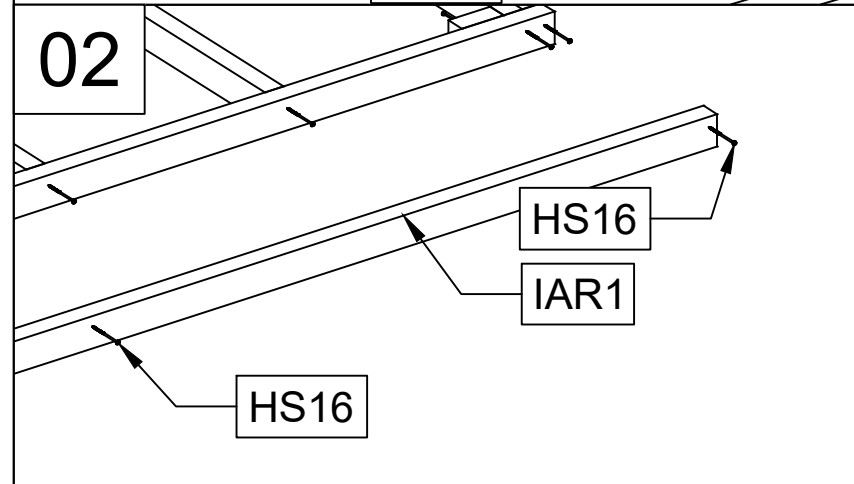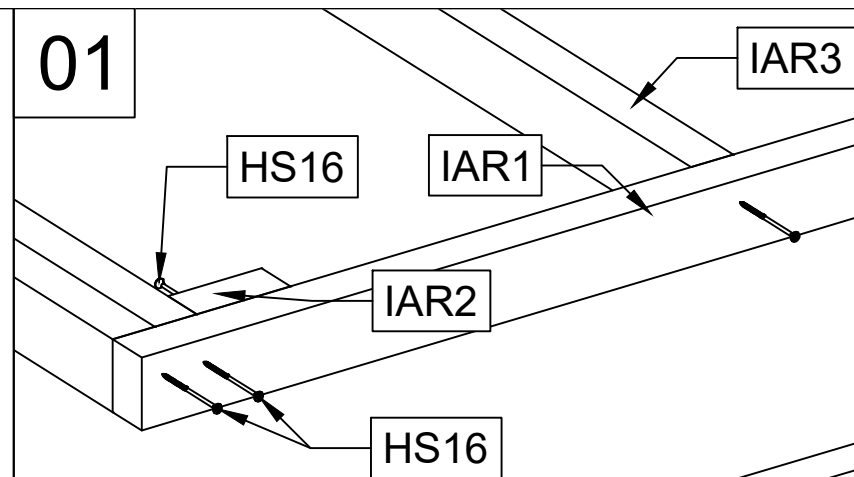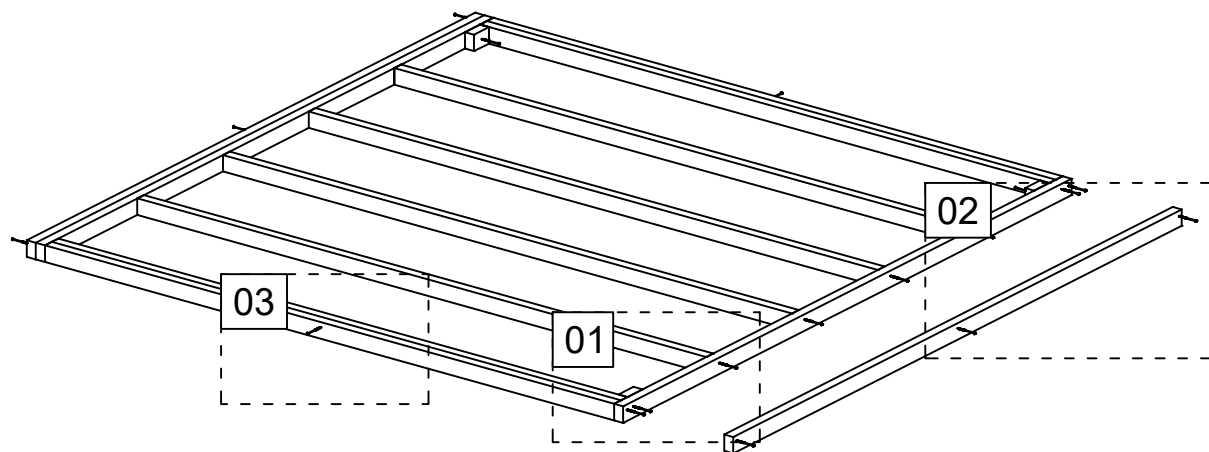

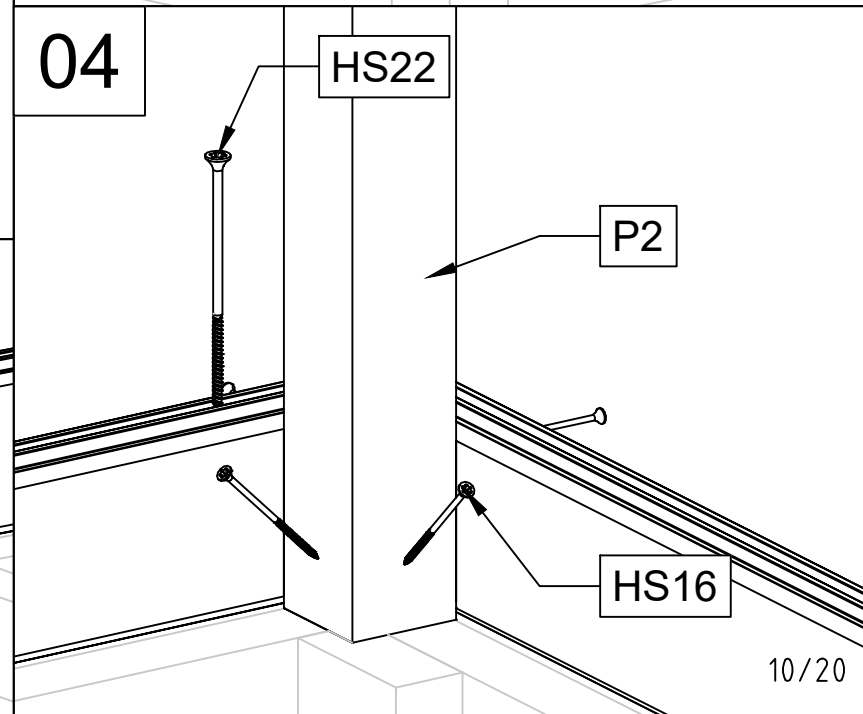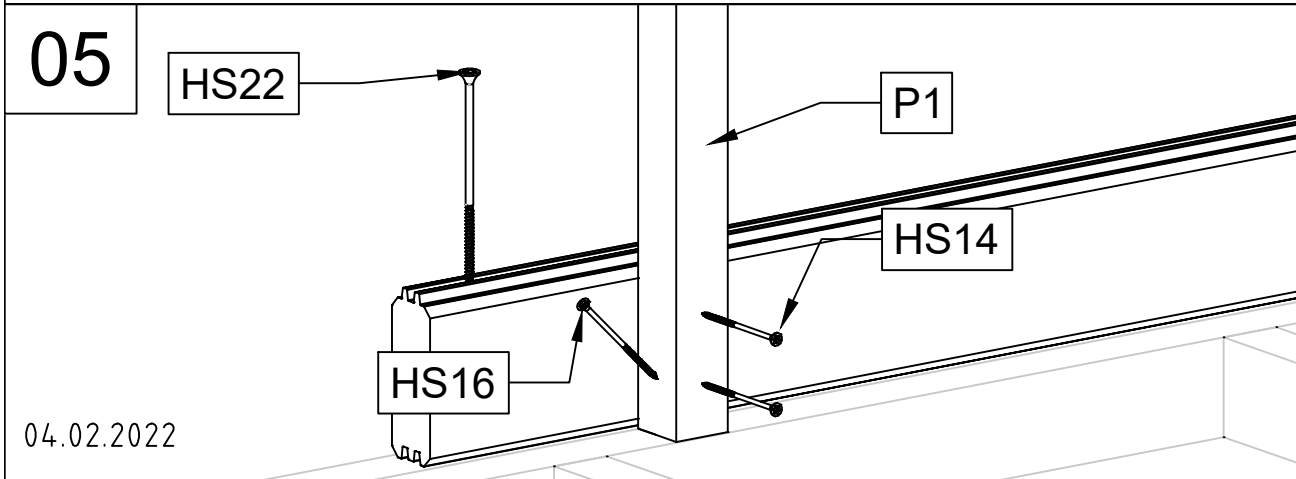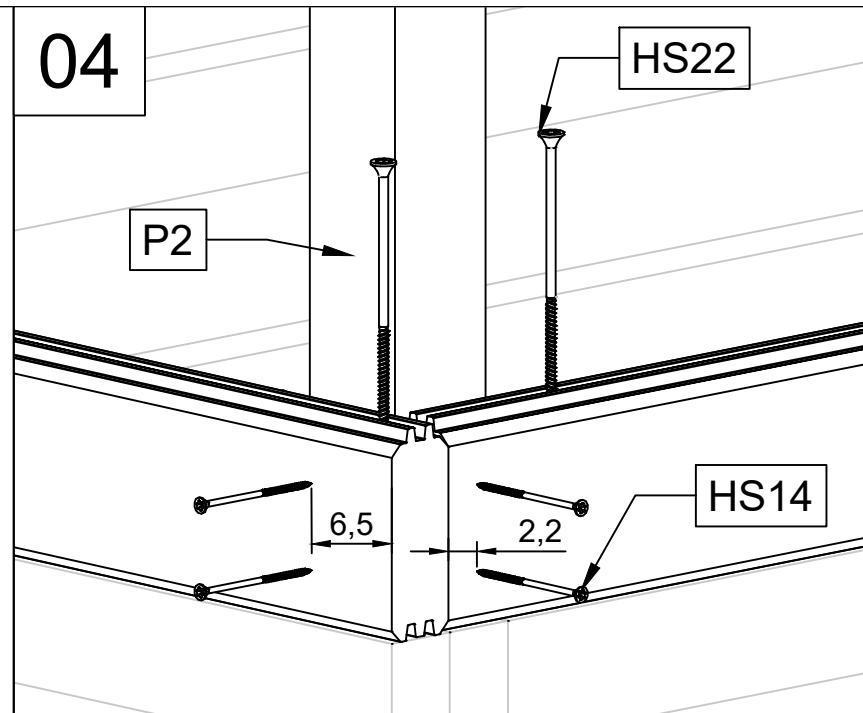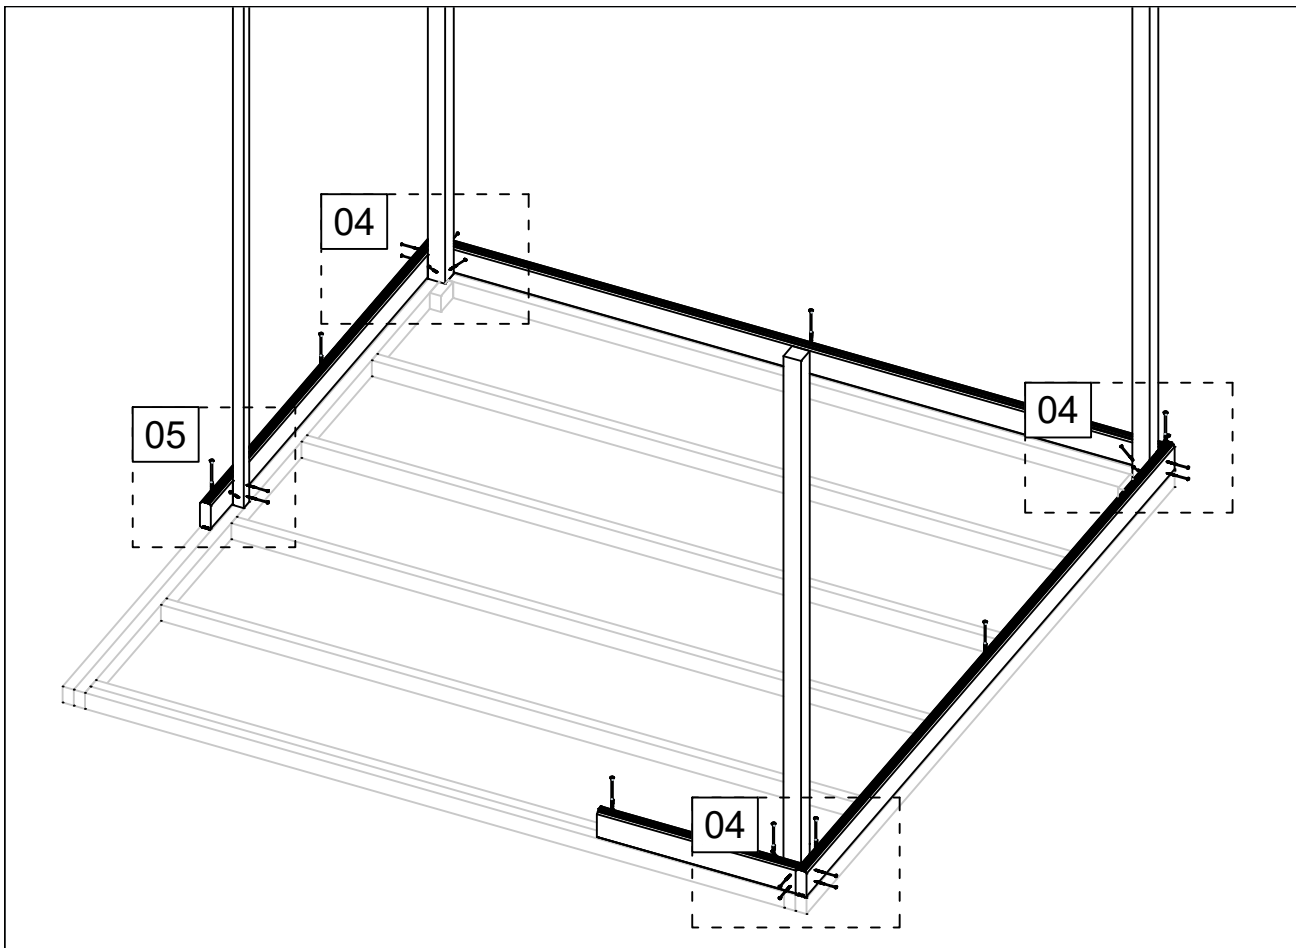

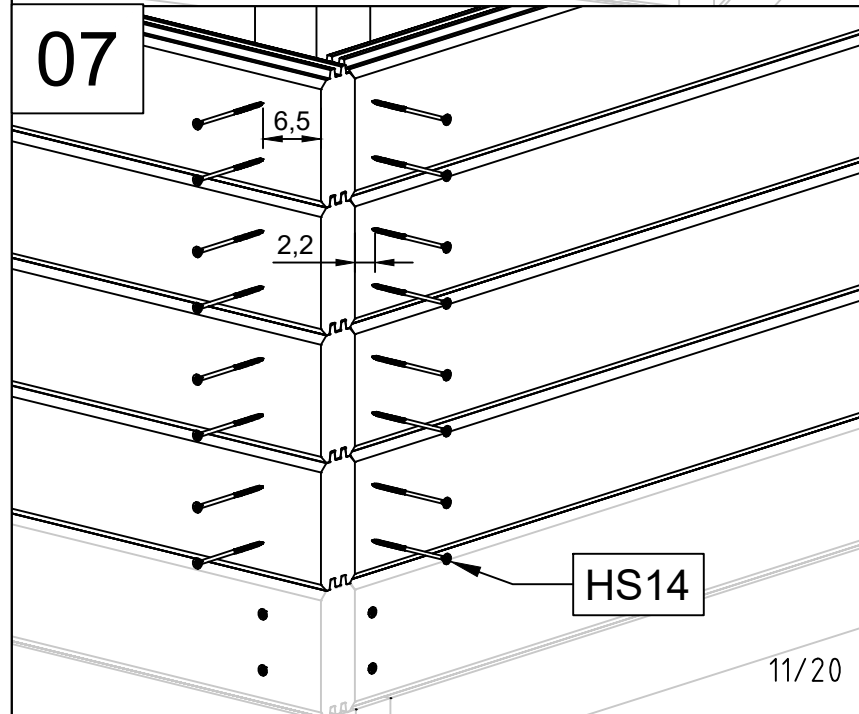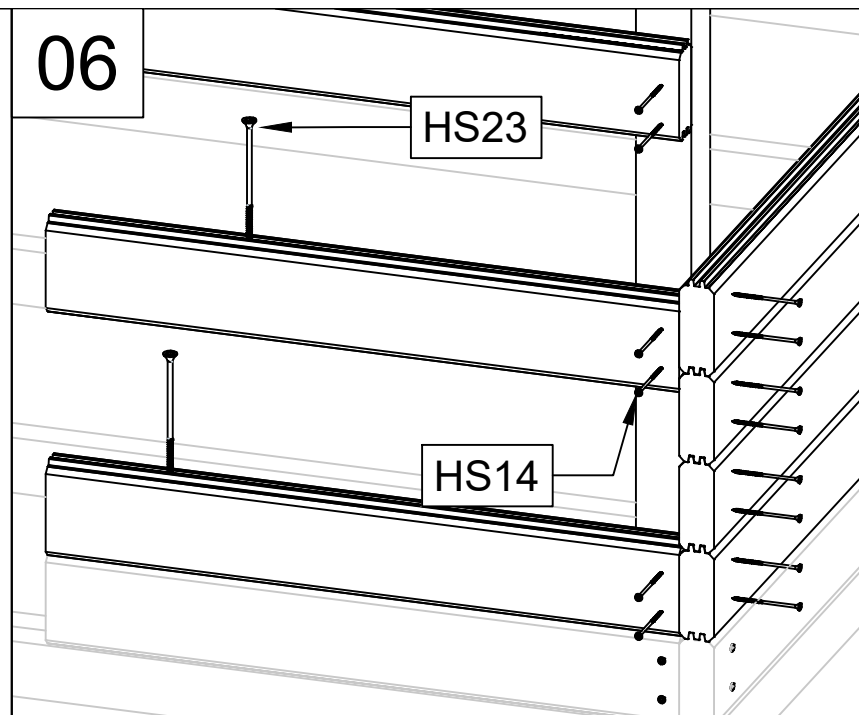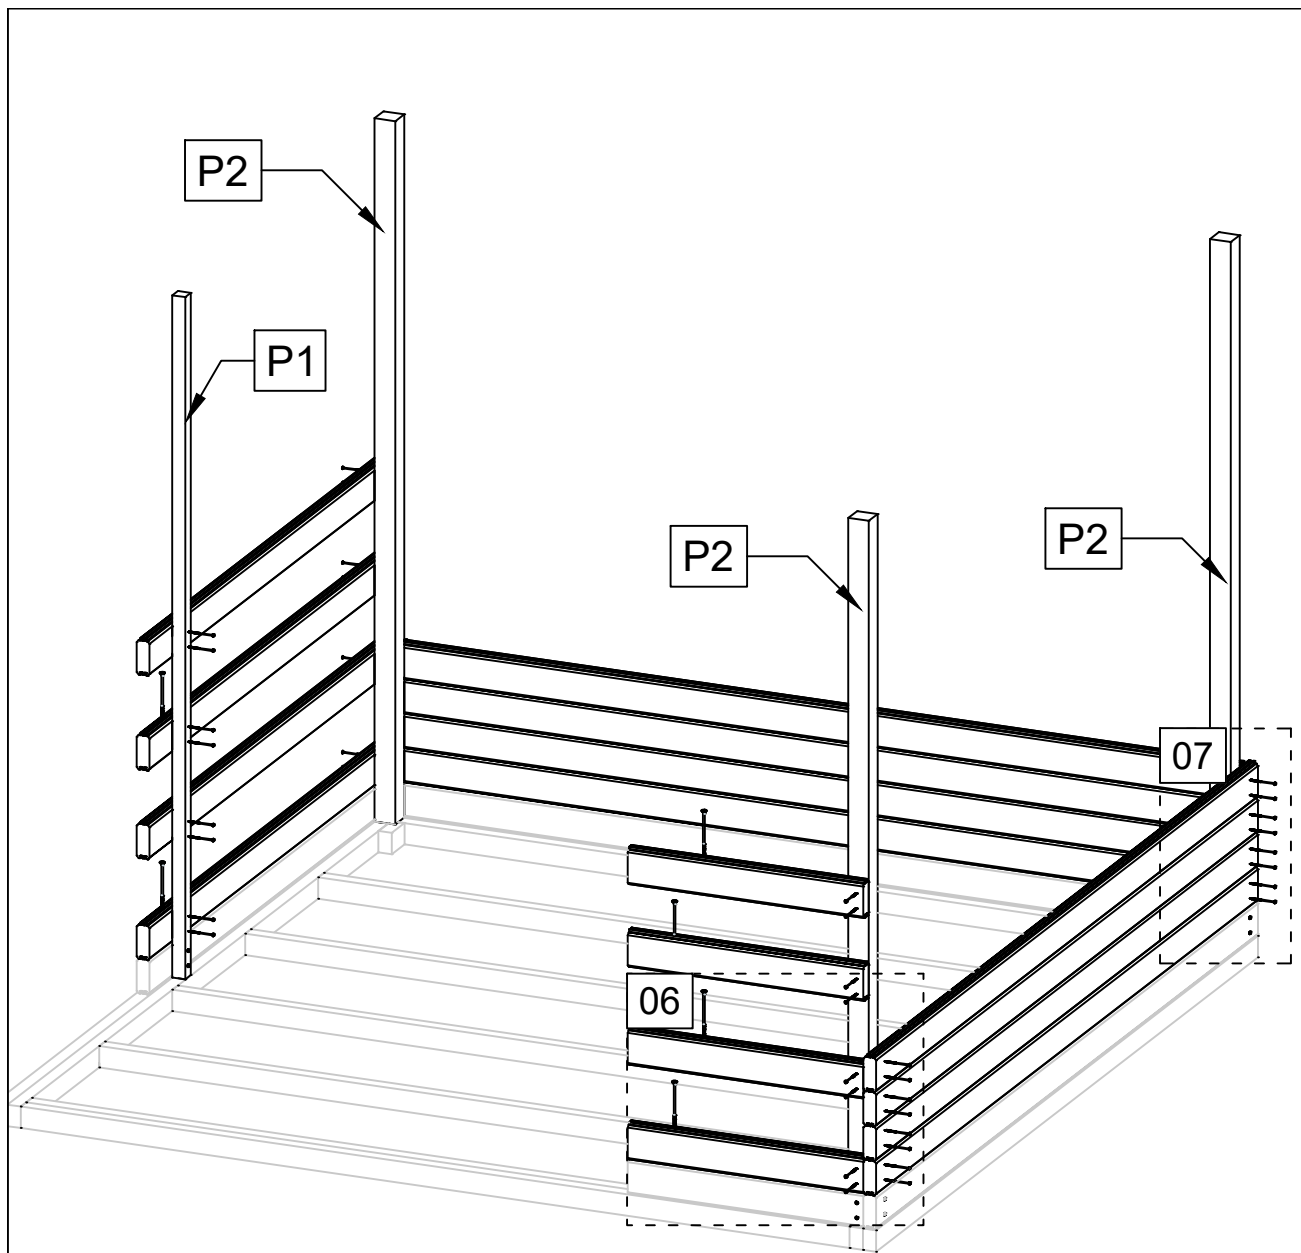




08


08

08

HS12


FF

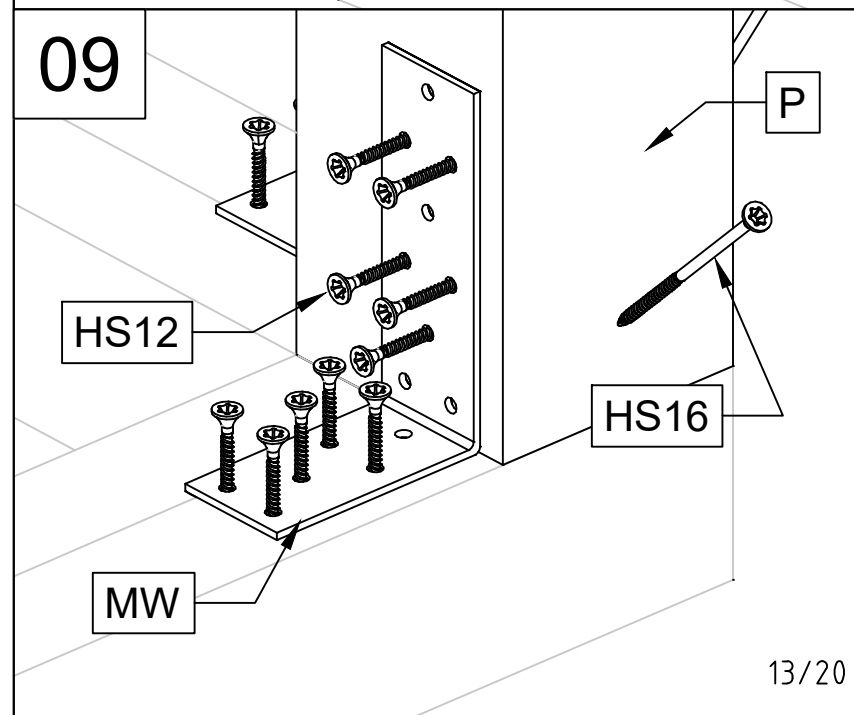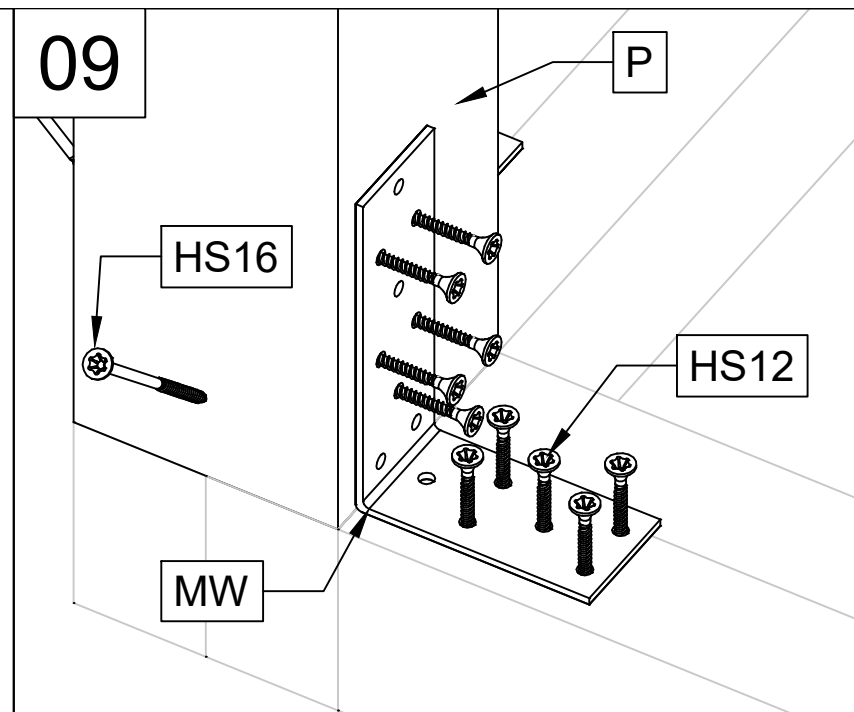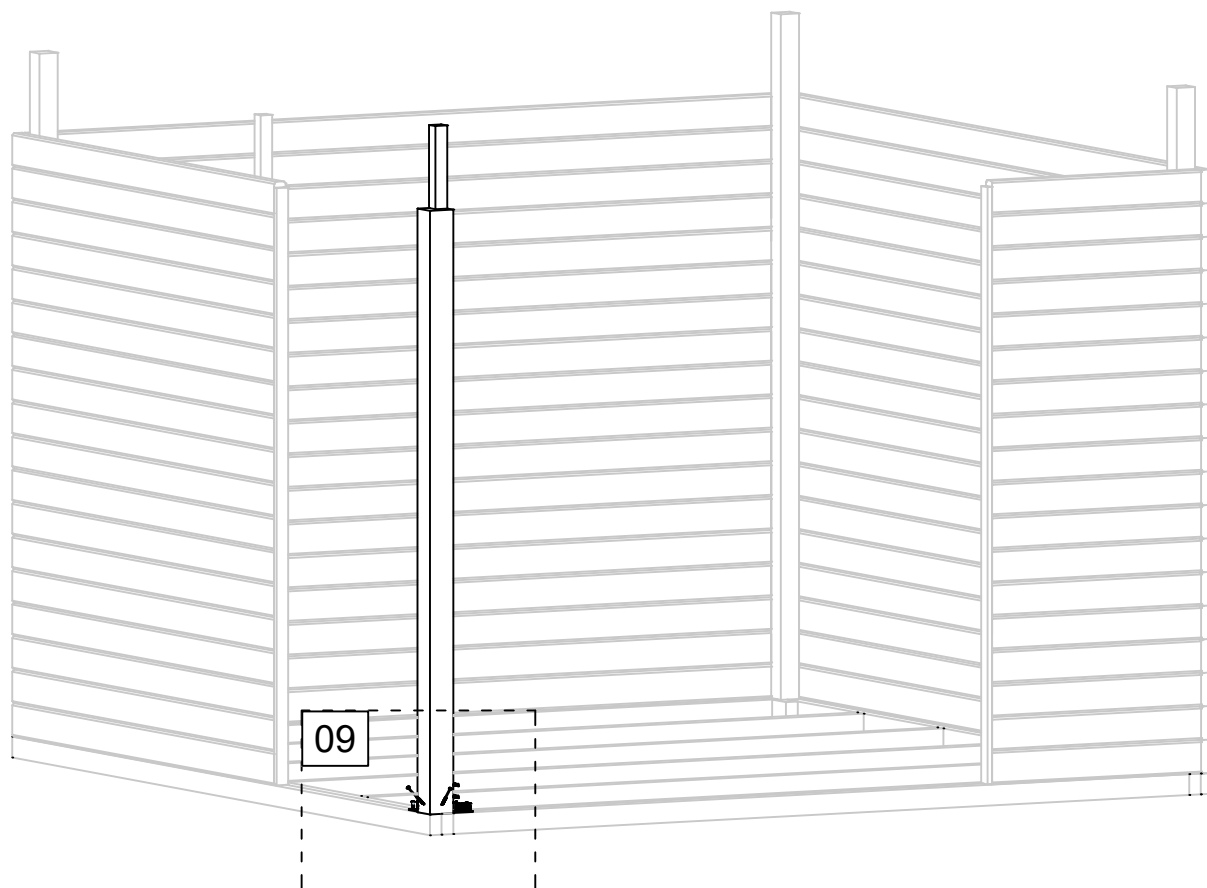

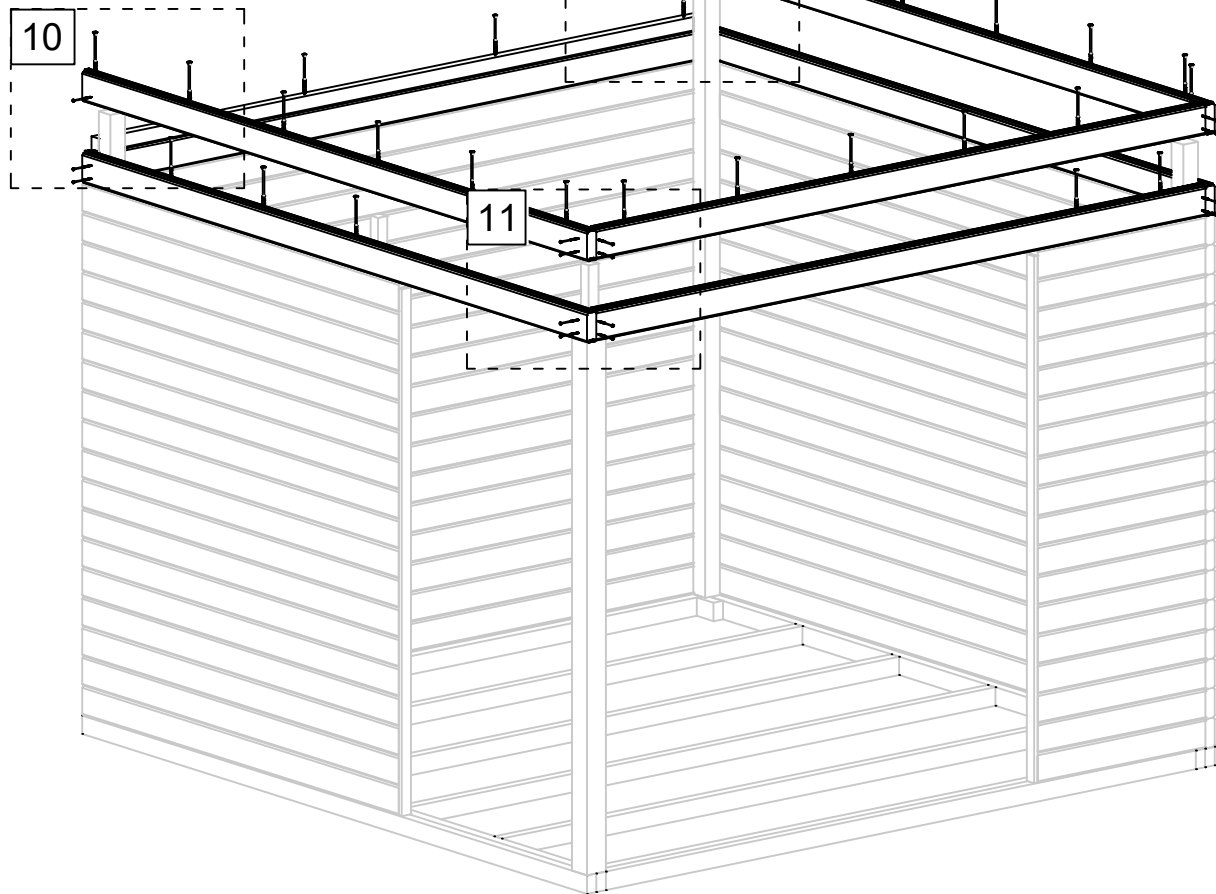


04.02.2022



10

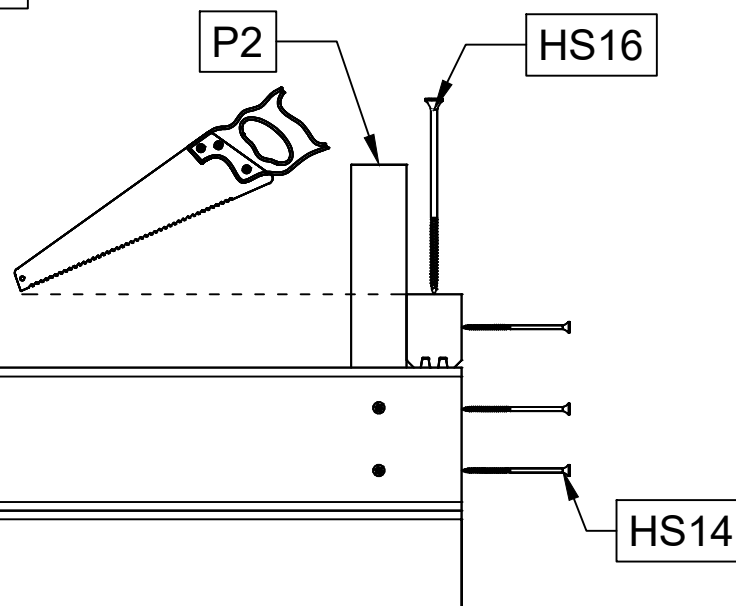


11

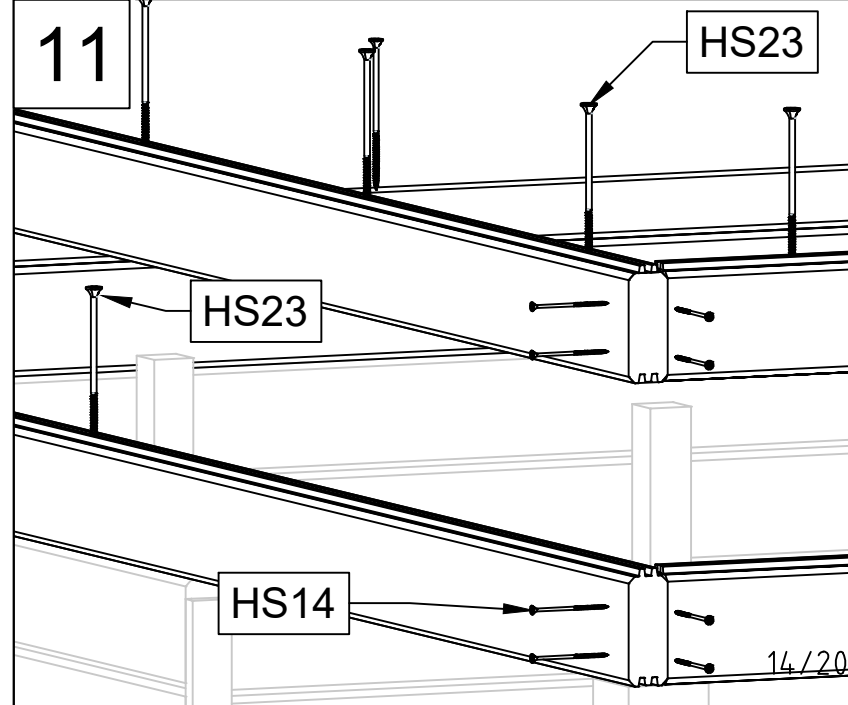


14/20

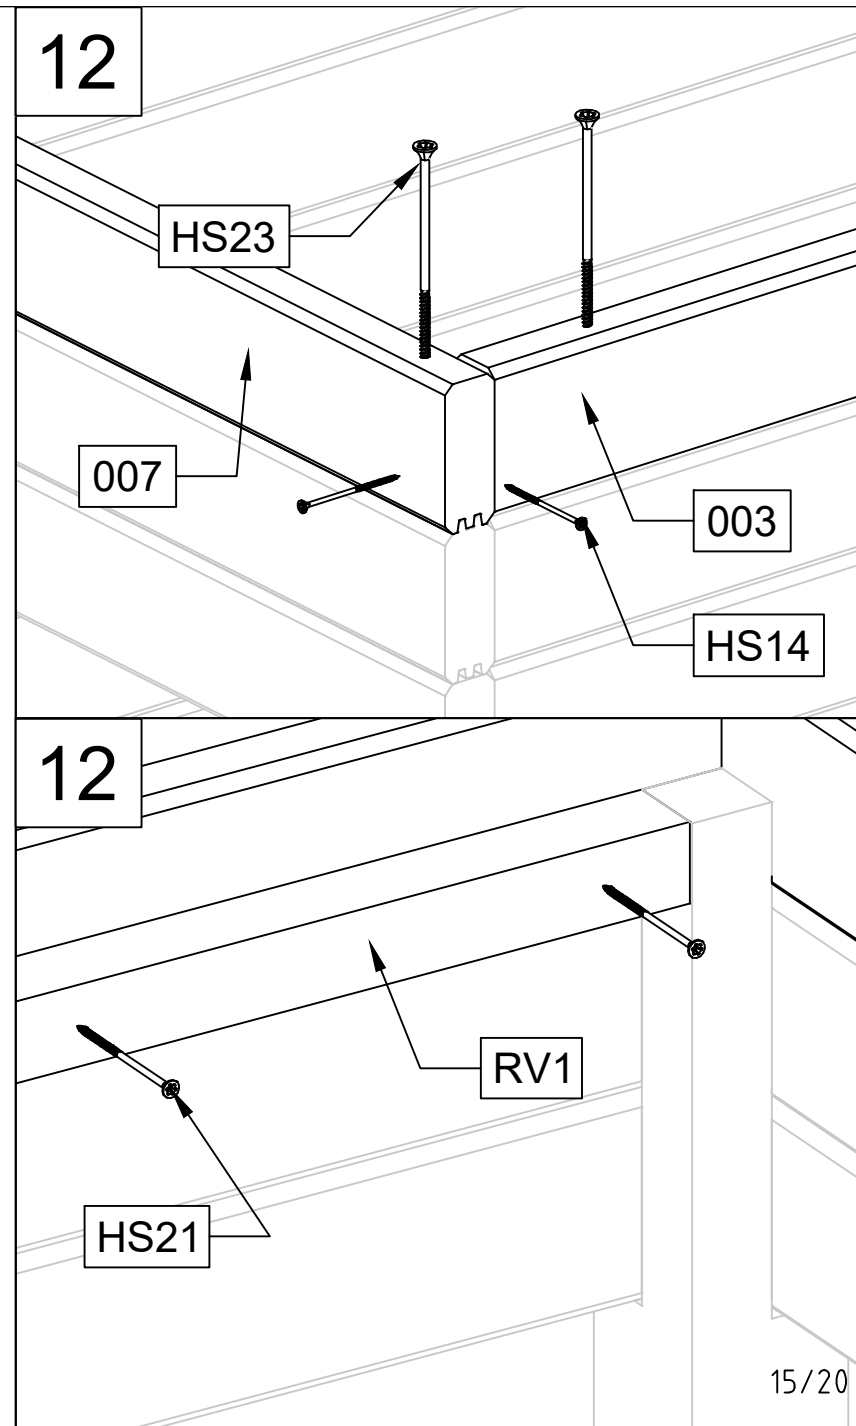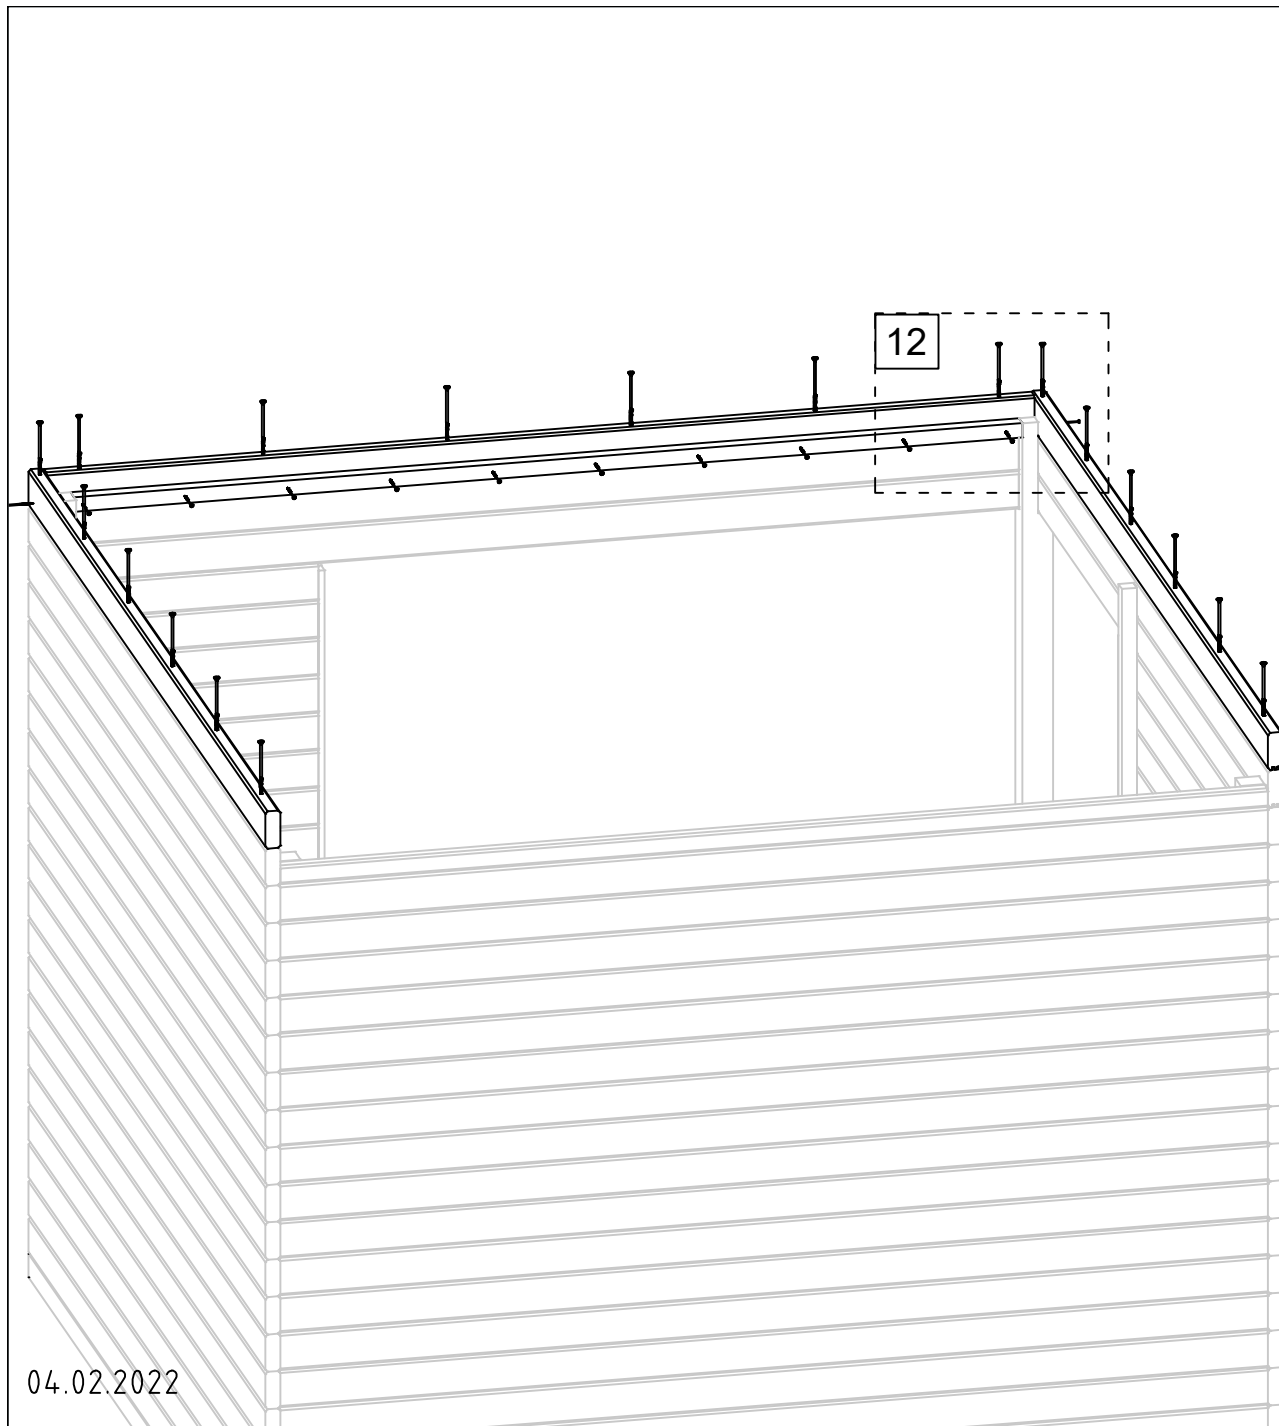

13

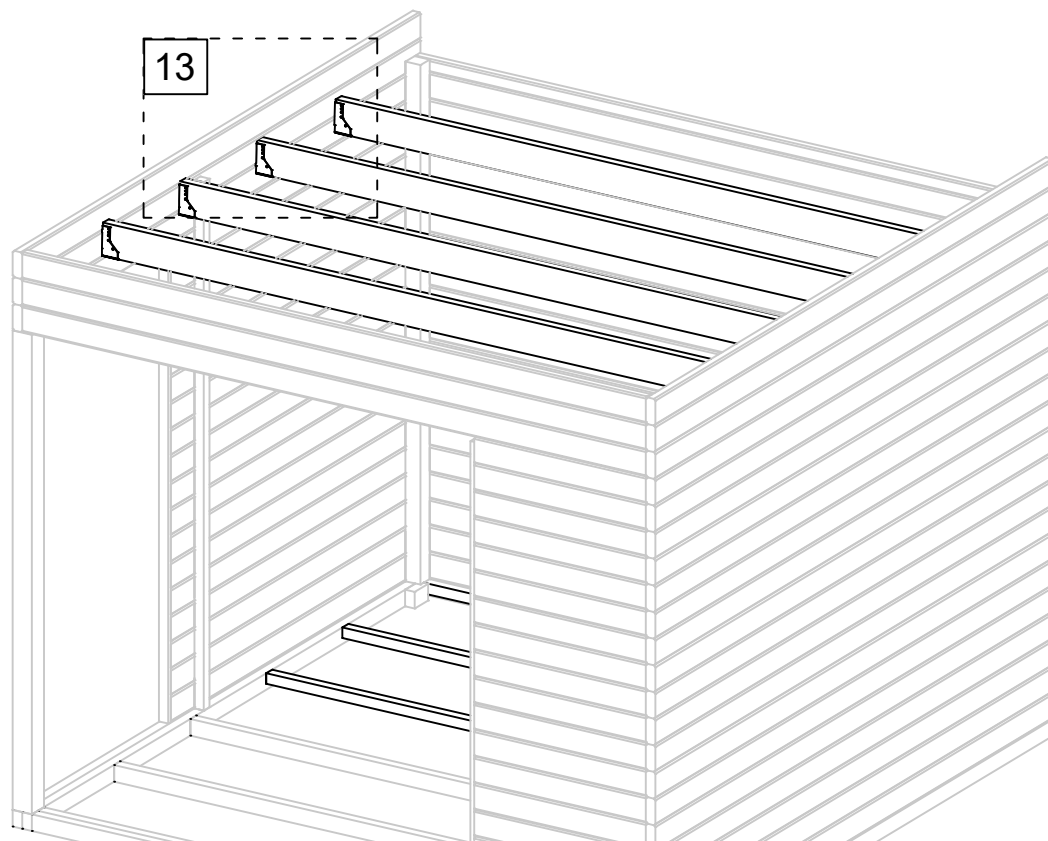

13

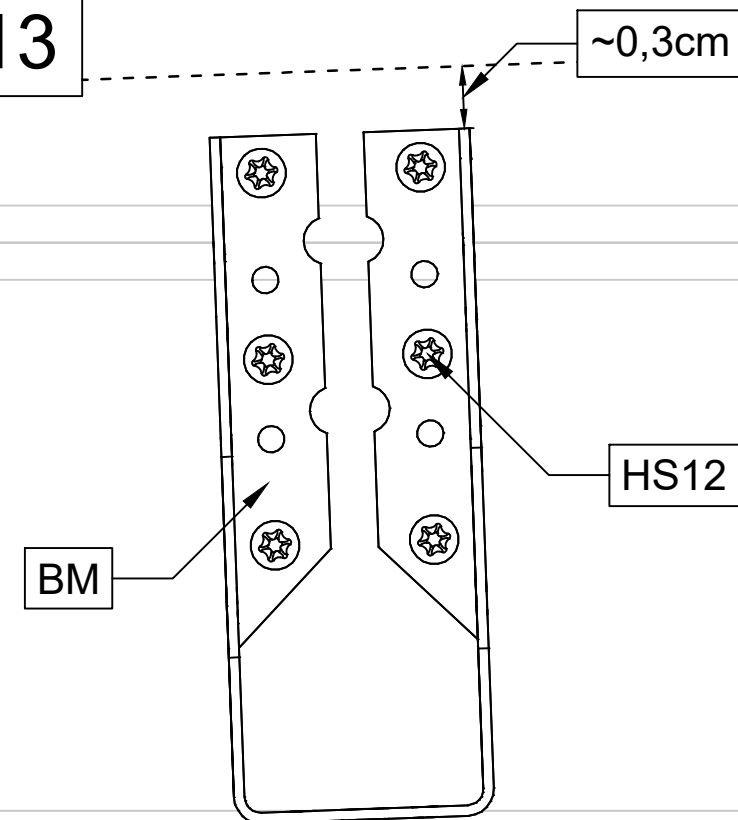

13

